



Ensemble téléviseur ACL/lecteur DVD de 24 po
DX-24LD230A12

INFORMATION IMPORTANTE

Dynex DX-24LD230A12

Ensemble téléviseur ACL/lecteur DVD de 24 po

Contents

SÉCURITÉ POUR LES ENFANTS	1
Instructions de sécurité importantes	2
Avertissements.....	2
Attention.....	3
Guide de l'utilisateur en ligne.....	3
Problèmes et solutions	3
Vidéo et audio	3
Télécommande.....	5
Généralités.....	6
Lecture du disque	6
Affichage des photos USB.....	6
Entretien	6
Nettoyage	6
Spécifications	7
Avis juridiques	8
LOGICIEL LIBRE.....	9
Garantie limitée d'un an sur les téléviseurs Dynex	9
Marchés américain et canadien	9

Guide de l'utilisateur en ligne

NOUS SOMMES POUR L'ÉCOLOGIE!

*Le Guide de l'utilisateur n'est pas livré avec l'appareil mais est disponible en ligne. Allez sur le site www.dynexproducts.com, cliquez sur **Support & Service** (Assistance et service), saisissez le numéro de modèle dans le champ *Search* (Recherche), puis cliquez sur **Search** (Recherche).*



SÉCURITÉ POUR LES ENFANTS

L'endroit et la façon d'utiliser un téléviseur à écran plat font toute la différence.

Tout en profitant de ce nouveau produit, garder à l'esprit les conseils de sécurité qui suivent

Ce qui est important

L'attrait des systèmes de cinéma maison va grandissant de même que les achats de téléviseurs grand écran. Toutefois, les téléviseurs ne sont pas toujours positionnés sur des meubles adaptés ou installés conformément aux recommandations du fabricant. Notre société et l'industrie des produits électroniques grand public ont pris l'engagement de faire du divertissement à la maison une activité agréable et sans danger.

Les téléviseurs qui sont placés sur des buffets, des bibliothèques, des étagères, des bureaux, des haut-parleurs, des coffres ou des tables roulantes inadaptés peuvent être renversés et être source de blessures.

La sécurité d'abord

- Un meuble TV d'une taille déterminée **ne peut pas** recevoir tous les téléviseurs. N'utiliser qu'un meuble TV conçu pour le poids du téléviseur.
- Veiller à lire avec attention et à bien comprendre toutes les instructions fournies pour une utilisation adaptée de ce produit.
- Ne pas laisser les enfants monter sur cet ensemble ni jouer avec le meuble ou le téléviseur de ce système de divertissement.
- Ne pas mettre les téléviseurs sur des meubles qui peuvent être utilisés facilement comme escabeau, tels qu'une commode.
- Il faut se souvenir que les enfants peuvent s'exciter lors de la visualisation d'une émission, surtout avec un téléviseur d'une très grande taille. Veiller à positionner ou installer le téléviseur à un endroit où il ne peut pas être poussé, tiré ou renversé.
- Prendre soin d'acheminer tous les cordons et câbles afin qu'ils ne puissent pas être tirés ou saisis par les enfants curieux.



Montage mural

En cas de montage mural du téléviseur, ne jamais oublier :

- un support mural d'une taille donnée **ne peut pas** recevoir tous les téléviseurs. N'utiliser qu'un support mural conçu pour le poids du téléviseur et qui a été recommandé par le fabricant du téléviseur, identifié dans ce manuel ou par un laboratoire indépendant comme étant adapté à ce téléviseur;
- observer toutes les instructions des fabricants du téléviseur et du support mural;
- en cas de doute sur sa capacité à monter un support mural en toute sécurité pour le téléviseur, l'utilisateur doit faire appel à un installateur professionnel;
- veiller à ce que le mur sur lequel est monté le téléviseur soit adapté. Certains supports muraux ne sont pas conçus pour être montés sur des murs adossés à des montants en acier ou des parpaings. En cas d'incertitude, faire appel à un installateur professionnel.
- Les téléviseurs peuvent être lourds. Au moins deux personnes sont requises pour effectuer une installation de support mural sans danger.

Un montage mural de cet appareil ne peut se faire qu'avec un support de montage mural homologué UL.



Instructions de sécurité importantes



Ce symbole indique qu'une tension dangereuse, constituant un risque de choc électrique, est présente dans cet appareil. Cette étiquette est située au dos de l'appareil.



Ce symbole indique que d'importantes instructions concernant le fonctionnement et la maintenance figurent dans la documentation qui accompagne cet appareil.

- 1 Lire ces instructions.
- 2 Conserver ces instructions.
- 3 Respecter tous les avertissements.
- 4 Observer toutes les instructions.
- 5 Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau.
- 6 Nettoyer uniquement avec un chiffon sec.
- 7 Ne pas obstruer les ouvertures d'aération. Installer l'ensemble conformément aux instructions du fabricant.
- 8 Installer l'appareil à l'écart de sources de chaleur, telles que radiateurs, bouches de chaleur, fours ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- 9 Ne pas chercher à modifier le dispositif de sécurité de la prise polarisée ou de type mise à la terre. Une prise polarisée comporte deux plots, un plus large que l'autre. Une prise de type mise à la terre est composée de deux plots et d'un troisième de mise à la terre. La lame large ou le troisième plot ont été prévus pour la sécurité de l'utilisateur. Si la prise fournie ne rentre pas dans la prise secteur, faire appel à un électricien pour qu'il remplace cette dernière qui est obsolète.
- 10 Protéger le cordon d'alimentation afin d'éviter qu'on ne marche dessus ou qu'il ne soit pincé, en particulier au niveau des prises secteur, plaques multiprises et à l'endroit où il est rattaché à l'appareil.
- 11 N'utiliser que des périphériques et des accessoires spécifiés par le fabricant.
- 12 N'utiliser qu'avec le chariot, le socle, le trépied, le support ou la table spécifiés par le fabricant ou vendus avec le produit. Lorsqu'une table roulante est utilisée, déplacer l'ensemble appareil/table roulante avec précaution pour éviter les blessures provoquées par une éventuelle chute de l'appareil.
- 13 Débrancher l'appareil lors d'orages ou quand il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
- 14 Toutes les réparations doivent être effectuées par un personnel qualifié. Faire réparer l'appareil s'il a été endommagé, qu'il s'agisse du cordon d'alimentation ou de la prise qui serait détériorés, de liquide qui se serait infiltré dans l'appareil ou d'objets qui seraient tombés dessus, d'une exposition à la pluie ou à l'humidité, d'un fonctionnement anormal ou d'une chute éventuelle.
- 15 La prise secteur constitue le dispositif de déconnexion. La prise doit rester constamment en état de fonctionner.



- 16 Un appareil avec une prise de type mise à la terre est un appareil de classe I; il doit être connecté à la terre pour éviter un éventuel choc électrique. Veiller à connecter ce téléviseur de classe I sur une prise secteur avec mise à la terre à trois plots.
- 17 Les piles de la télécommande ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, du feu ou d'autres sources similaires.
- 18 L'appareil ne doit pas être exposé à des éclaboussures ou à des gouttes d'eau et il ne doit pas servir de support à un quelconque objet rempli de liquide, tel qu'un vase.

Avertissements

Risque de choc électrique

Afin de réduire le risque d'incendie et de choc électrique, ne pas retirer les couvercles, ni exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité. Ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Confier l'entretien à du personnel qualifié.

Foudre

Pour protéger le récepteur de l'appareil pendant un orage ou s'il se trouve inutilisé et sans surveillance pendant une période prolongée, le débrancher de la prise secteur et débrancher l'antenne ou la connexion au réseau câblé. Ceci évitera des dégâts matériels ou des blessures en cas de foudre et de variations de tension du secteur.

Lignes électriques

L'antenne extérieure ne doit pas être située près de lignes électriques aériennes ou d'autres circuits d'alimentation et électriques, ni à un emplacement où elle pourrait tomber sur de tels circuits ou lignes électriques. Lors de l'installation d'une antenne extérieure, faire très attention de ne pas toucher de telles lignes électriques ou circuits, car tout contact peut être mortel.

Manipulation de l'écran ACL

- L'écran du téléviseur est en verre. Ne pas laisser tomber le téléviseur, cogner, secouer ou exercer une forte pression sur l'écran ACL. Si l'écran se brise, prendre garde de ne pas se blesser avec les morceaux de verre.
- Si le panneau ACL se brise, veiller à ne pas toucher le liquide du panneau. Cela peut être source d'inflammations cutanées.
- En cas d'introduction de liquide dans la bouche, effectuer immédiatement un bain de bouche et consulter un médecin. De même, en cas d'introduction de liquide dans les yeux ou de contact avec la peau, consulter un médecin après rinçage pendant au moins 15 minutes avec de l'eau claire.

Pièces de rechange

Si des pièces doivent être remplacées, vérifier que le technicien a utilisé des pièces de rechange spécifiées par le fabricant qui ont les mêmes caractéristiques que les pièces d'origine. Toute substitution par des pièces non autorisées risque de provoquer un incendie, un choc électrique, des blessures ou d'autres dangers.

Contrôle de sécurité

Après toute opération d'entretien ou réparation de cet appareil, demander au technicien d'effectuer les contrôles de sécurité de routine pour vérifier qu'il fonctionne correctement.

Source d'alimentation

Cet appareil doit fonctionner conformément à la source d'alimentation indiquée sur l'étiquette. En cas d'incertitude sur la tension d'alimentation électrique de la maison, consulter un électricien ou la compagnie d'électricité.

Attention


Dégâts nécessitant un entretien

Débrancher l'appareil de la prise secteur et utiliser les services d'un technicien qualifié dans les conditions suivantes :

- lorsque le cordon d'alimentation est effiloché ou la prise endommagée;
- si un liquide a été répandu ou des objets ont pénétré dans l'appareil;
- si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'eau;
- si l'appareil fonctionne anormalement en appliquant les instructions d'utilisation. Ne régler que les commandes décrites dans les instructions d'utilisation; en effet, le réglage incorrect d'autres commandes pourrait provoquer des dégâts, entraînant souvent d'importantes réparations par un technicien qualifié pour rétablir le fonctionnement normal de l'appareil;
- si l'appareil est tombé ou s'il est endommagé de quelque façon que ce soit;
- si l'appareil présente une détérioration marquée de ses performances.

Mise à la masse d'une antenne extérieure

Si cet appareil est connecté à une antenne extérieure ou à un réseau câblé, vérifier que l'antenne ou la connexion au réseau câblé est mise à la terre afin de bénéficier d'une certaine protection contre les sautes de tension et les charges électrostatiques. L'article 810 du Code national de l'électricité (CNÉ), ANSI/NFPA N° 70, fournit des informations relatives à la mise à la terre correcte du mât et du support, la mise à la terre du fil conducteur de l'antenne à l'unité de décharge de l'antenne, la taille des conducteurs de mise à la terre, l'emplacement de l'unité de décharge de l'antenne, la connexion aux conducteurs de terre ainsi que les normes en matière de prise de terre.

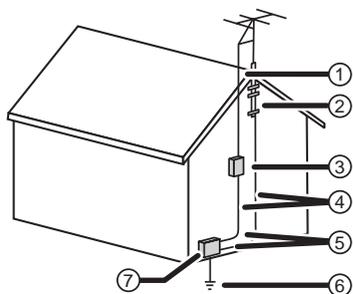

①	Fil conducteur de l'antenne
②	Serre-fils de mise à la terre
③	Unité de décharge de l'antenne
④	Conducteurs de mise à la terre
⑤	Serre-fils de mise à la terre
⑥	Système de mise à la terre des électrodes de la compagnie d'électricité.
⑦	Équipement de la compagnie d'électricité

Avis à l'installateur de TV câblée

L'article 820 du National Electrical Code, ANSI/NFPA N° 40 fournit des directives relatives à une mise à la terre adéquate. Il spécifie en particulier que le câble de masse doit être connecté au système de terre du bâtiment, aussi proche que possible du point d'entrée du câble.

Condensation

De l'humidité se formera sur le téléviseur si celui-ci est transporté d'un milieu froid à une pièce tempérée ou si la température de la pièce monte soudainement. Dans ce cas, les performances du téléviseur seront altérées. Pour éviter ceci, laisser le téléviseur se stabiliser dans son nouveau milieu pendant environ une heure avant de l'allumer, ou veiller à ce que la température de la pièce monte progressivement. De la condensation peut également se former en été si le téléviseur est exposé au courant d'air d'un climatiseur. Dans ce cas, déplacer le téléviseur.

Avertissement relatif aux téléphones cellulaires

Pour éviter des interférences avec l'image et le son du téléviseur, des problèmes de fonctionnement, voire même des dommages, conserver les téléphones cellulaires et sans fil à l'écart du téléviseur.

Instructions relatives au recyclage de cet appareil

Cet appareil utilise de la soudure étain-plomb. La mise au rebut de ce matériel peut faire l'objet d'une réglementation relative à l'environnement. Ce téléviseur contient des matériaux qui peuvent être recyclés et réutilisés.

Pixels morts

Le panneau ACL contient presque 3 millions de transistors en couches minces, ce qui fournit une qualité vidéo d'une netteté exceptionnelle. Il peut arriver que des pixels morts apparaissent à l'écran sous forme de points bleus, verts ou rouges. Ces pixels morts ne nuisent pas aux performances du téléviseur et ne sont pas considérés comme des défauts.

Guide de l'utilisateur en ligne

NOUS SOMMES POUR L'ÉCOLOGIE! Pour le guide complet de l'utilisateur aller sur le site www.dynexproducts.com et cliquer sur **Support & Service** (Assistance et Service). Saisir le numéro de modèle dans le champ **Search** (Recherche), puis cliquer sur **Search**.

Problèmes et solutions

Avertissement

L'utilisateur ne doit pas essayer de réparer cet appareil lui-même. Contacter du personnel d'entretien agréé.

Vidéo et audio

Problème	Solution
L'image ne remplit pas l'écran. Des bandes noires s'affichent autour de l'image.	<ul style="list-style-type: none"> • Modifier le format d'image. De plus en plus de programmes TV numériques et de films sont présentés en panoramique (16:9). Voir « Réglage de l'image du téléviseur » dans le Guide de l'utilisateur.

Problème	Solution
Pas d'image (l'écran n'est pas éclairé) et pas de son.	<ul style="list-style-type: none"> Appuyer sur  de l'ensemble TV/lecteur DVD ou de la télécommande. Vérifier que les câbles vidéo sont correctement et fermement connectés au dos de l'appareil. Régler le contraste et la luminosité. Voir « Réglage de l'image du téléviseur » dans le Guide de l'utilisateur. Vérifier que le cordon d'alimentation est branché. Vérifier que la source d'entrée vidéo correcte est sélectionnée. Voir « Sélection de la source d'entrée vidéo » dans le Guide de l'utilisateur. Essayer un autre canal. La station émettrice peut connaître des problèmes techniques. Vérifier que le signal d'entrée est compatible. Vérifier que l'antenne ou le câble TV est correctement connecté. Voir « Connexion d'un décodeur câble ou satellite » ou « Connexion d'une antenne ou de la TV câblée (sans décodeur) » dans le Guide de l'utilisateur. Vérifier la configuration des sous-titres codés. Certains modes TEXTE peuvent figer l'écran.
La qualité de l'image est bonne sur certains canaux et médiocre sur d'autres. Le son est bon.	<ul style="list-style-type: none"> Le problème peut provenir d'un signal médiocre ou faible du télédiffuseur ou du câblo-opérateur. En cas de connexion à la TV câblée ou satellite sans décodeur, si la qualité de l'image est médiocre, il peut être nécessaire d'installer un décodeur pour améliorer la réception du signal et la qualité de l'image. Contacter le câblo-opérateur ou le fournisseur de TV satellite pour obtenir un décodeur.
Image sombre, de mauvaise qualité, voire absente (l'écran est allumé) mais le son est bon.	<ul style="list-style-type: none"> Essayer un autre canal. La station émettrice peut connaître des problèmes techniques. Vérifier que l'antenne ou la TV câblée est correctement et fermement connectée. Voir « Connexion d'un décodeur câble ou satellite » ou « Connexion d'une antenne ou de la TV câblée (sans décodeur) » dans le Guide de l'utilisateur. Vérifier que l'option Audio Only (Audio seulement) est désactivée (Off). Voir « Écoute uniquement de l'audio du téléviseur » dans le Guide de l'utilisateur. Régler la luminosité. Voir « Réglage de l'image du téléviseur » dans le Guide de l'utilisateur. Vérifier que le mode image correct est sélectionné. Voir « Réglage de l'image du téléviseur » dans le Guide de l'utilisateur. En cas d'utilisation d'une antenne, le signal du canal numérique peut être faible. Pour vérifier la puissance du signal du canal numérique, voir « Vérification de la puissance du signal numérique » dans le Guide de l'utilisateur. Si une antenne est utilisée et la puissance du signal est faible, ajuster la position de l'antenne ou utiliser soit une antenne extérieure directionnelle, soit une antenne portative avec amplificateur intégré. Vérifier que les câbles vidéo sont correctement et fermement connectés au dos de l'appareil. Les câbles vidéo utilisés peuvent être défectueux. En essayer de nouveaux.

Problème	Solution
Pas de couleur, image sombre ou couleur incorrecte.	<ul style="list-style-type: none"> Essayer un autre canal. La station émettrice peut connaître des problèmes techniques. Régler la saturation des couleurs. Voir « Réglage de l'image du téléviseur » dans le Guide de l'utilisateur. Vérifier que les câbles vidéo sont correctement et fermement connectés au dos de l'appareil. Vérifier que l'antenne ou la TV câblée est correctement et fermement connectée. Voir « Connexion d'un décodeur câble ou satellite » ou « Connexion d'une antenne ou de la TV câblée (sans décodeur) » dans le Guide de l'utilisateur. En cas d'utilisation d'une antenne, le signal du canal numérique peut être faible. Pour vérifier la puissance du signal du canal numérique, voir « Vérification de la puissance du signal numérique » dans le Guide de l'utilisateur. Si une antenne est utilisée et la puissance du signal est faible, ajuster la position de l'antenne ou utiliser soit une antenne extérieure directionnelle, soit une antenne portative avec amplificateur intégré.
Seuls de la neige et du bruit apparaissent sur l'écran.	<ul style="list-style-type: none"> Essayer un autre canal. La station émettrice peut connaître des problèmes techniques. Vérifier que l'antenne ou la TV câblée est correctement et fermement connectée. Voir « Connexion d'un décodeur câble ou satellite » ou « Connexion d'une antenne ou de la TV câblée (sans décodeur) » dans le Guide de l'utilisateur. En cas d'utilisation d'une antenne, le signal du canal numérique peut être faible. Pour vérifier la puissance du signal du canal numérique, voir « Vérification de la puissance du signal numérique » dans le Guide de l'utilisateur. Si une antenne est utilisée et la puissance du signal est faible, ajuster la position de l'antenne ou utiliser soit une antenne extérieure directionnelle, soit une antenne portative avec amplificateur intégré.
Images dédoublées.	<ul style="list-style-type: none"> Utiliser une antenne extérieure directionnelle ou la TV câblée ou par satellite.
L'image présente quelques points lumineux ou sombres.	<ul style="list-style-type: none"> La présence de quelques points lumineux ou sombres sur un écran ACL n'est pas anormale. Cela n'affecte pas le fonctionnement de l'appareil.
Bonne image mais pas de son.	<ul style="list-style-type: none"> Augmenter le volume. Vérifier que le son n'est pas mis en sourdine. Vérifier que le mode audio correct est sélectionné. Vérifier que les câbles audio sont correctement et fermement connectés au dos de l'appareil. Vérifier que l'antenne ou la TV câblée est correctement et fermement connectée. Voir « Connexion d'un décodeur câble ou satellite » ou « Connexion d'une antenne ou de la TV câblée (sans décodeur) » dans le Guide de l'utilisateur. En cas d'utilisation d'une antenne, le signal du canal numérique peut être faible. Pour vérifier la puissance du signal du canal numérique, voir « Vérification de la puissance du signal numérique » dans le Guide de l'utilisateur. Les câbles audio utilisés peuvent être défectueux. En essayer de nouveaux.

Problème	Solution
Des lignes pointillées ou bandes apparaissent sur l'écran.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifier que l'antenne ou la TV câblée est correctement et fermement connectée. Voir « Connexion d'un décodeur câble ou satellite » ou « Connexion d'une antenne ou de la TV câblée (sans décodeur) » dans le Guide de l'utilisateur. • En cas d'utilisation d'une antenne, le signal du canal numérique peut être faible. Pour vérifier la puissance du signal du canal numérique, voir « Vérification de la puissance du signal numérique » dans le Guide de l'utilisateur. • Si une antenne est utilisée et la puissance du signal est faible, ajuster la position de l'antenne ou utiliser soit une antenne extérieure directionnelle, soit une antenne portable avec amplificateur intégré. • Vérifier que les câbles vidéo sont correctement et fermement connectés au dos de l'appareil. • Les câbles vidéo utilisés peuvent être défectueux. En essayer de nouveaux. • Il est possible que d'autres périphériques (p. ex., un récepteur ambiophonique, des haut-parleurs externes, des ventilateurs ou des sèche-cheveux) interfèrent avec l'ensemble TV/lecteur DVD. Essayer d'arrêter un appareil à la fois pour déterminer quel périphérique est responsable de l'interférence. Après avoir détecté le périphérique responsable, l'éloigner de l'appareil pour éliminer l'interférence.
Image de mauvaise qualité	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifier que la luminosité de la pièce n'est pas trop forte. La lumière reflétée par l'écran peut rendre l'image difficile à voir. • Si une caméra S-VHS ou un caméscope sont connectés alors qu'un autre périphérique branché est sous tension, l'image peut être médiocre. Éteindre un ou plusieurs périphériques.
Bonne qualité du son, mais les couleurs sont médiocres	<ul style="list-style-type: none"> • Régler le contraste, la couleur et la luminosité.
Bruit dans l'audio	<ul style="list-style-type: none"> • Il est possible que d'autres périphériques (p. ex., un récepteur ambiophonique, des haut-parleurs externes, des ventilateurs ou des sèche-cheveux) interfèrent avec le téléviseur. Essayer d'arrêter un appareil à la fois pour déterminer quel périphérique est responsable de l'interférence. Après avoir détecté le périphérique responsable, l'éloigner de l'appareil pour éliminer l'interférence.
Pas de sortie sonore sur l'un des haut-parleurs	<ul style="list-style-type: none"> • Régler la balance audio. Voir « Réglage de la configuration du son » dans le Guide de l'utilisateur. • Vérifier que les câbles audio sont correctement et fermement connectés au dos de l'appareil.
Une image rémanente s'affiche	<ul style="list-style-type: none"> • Ne pas afficher une image fixe telle qu'un logo, un jeu ou une image d'ordinateur pendant une période prolongée. Ceci peut provoquer l'incrustation d'une image rémanente sur l'écran. Ce type de dommage n'est pas couvert par la garantie.

Télécommande

Problème	Solution
La télécommande ne marche pas.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifier que le cordon d'alimentation est connecté correctement à l'appareil et à une prise secteur. • Vérifier qu'il n'existe aucune obstruction entre la télécommande et le capteur à l'avant de l'appareil. • Pointer la télécommande vers le capteur de télécommande de l'appareil. Pour trouver l'emplacement du capteur de télécommande, voir « Panneau avant » dans le Guide de l'utilisateur. • Vérifier que les piles sont correctement installées. Voir « Installation des piles de la télécommande » dans le Guide de l'utilisateur. • Remplacer les deux piles par des piles neuves. Voir « Installation des piles de la télécommande » dans le Guide de l'utilisateur.
Problème de programmation de la télécommande universelle existante :	<ul style="list-style-type: none"> • Voir les instructions et le tableau des codes les plus courants dans la section « Programmation d'une télécommande universelle différente » dans le Guide de l'utilisateur. • Les codes sont susceptibles d'être modifiés. Pour obtenir les codes mis à jour, aller sur le site www.dynexproducts.com. • Remplacer les deux piles par des piles neuves. Voir « Installation des piles de la télécommande » dans le Guide de l'utilisateur. • Se référer au Guide de l'utilisateur de la télécommande universelle et contacter le fabricant si les problèmes persistent.
Le message d'erreur « Pas de signal » s'affiche	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyer sur INPUT (Entrée) et vérifier que l'entrée correcte a été sélectionnée pour le périphérique ou le service souhaité. • En cas d'utilisation d'un décodeur de TV câblée ou satellite, utiliser la télécommande fournie avec le décodeur pour changer les canaux.

Généralités

Problème	Solution
Pas d'alimentation	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifier que le cordon d'alimentation est connecté correctement à l'appareil et à une prise secteur. • Débrancher le cordon d'alimentation, attendre 60 secondes, puis le rebrancher et mettre l'appareil en marche. • Il est possible que d'autres périphériques (p. ex., un récepteur ambiophonique, des haut-parleurs externes, des ventilateurs ou des sèche-cheveux) interfèrent avec l'ensemble TV/lecteur DVD. Essayer d'arrêter un appareil à la fois pour déterminer quel périphérique est responsable de l'interférence. Après avoir détecté le périphérique responsable, l'éloigner de l'appareil pour éliminer l'interférence.

Problème	Solution
Après la recherche automatique de canaux, il n'y a pas de canaux	<ul style="list-style-type: none"> La réception peut varier de canal en canal selon le niveau de puissance de diffusion d'une station en particulier. Contacter le câblodistributeur ou fournisseur de TV par satellite. Vérifier que l'antenne ou la TV câblée ou satellite est correctement connectée à l'appareil. Essayer de remplacer le câble entre le câble/l'antenne ou le décodeur câble/satellite et l'ensemble TV/lecteur DVD.
Un ou plusieurs canaux ne peuvent être affichés.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifier que les canaux ne sont pas interdits. Voir « Configuration des niveaux de contrôles parentaux » dans le Guide de l'utilisateur. Vérifier que les canaux ne sont pas masqués. Le canal peut avoir été supprimé de la liste des canaux. Il est possible de syntoniser le canal en appuyant sur les touches numériques ou de l'ajouter de nouveau à la liste des canaux. Voir « Masquage de canaux » dans le Guide de l'utilisateur. En cas d'utilisation d'un décodeur de TV câblée ou satellite, utiliser la télécommande fournie avec le décodeur pour changer les canaux. Vérifier que l'entrée correcte a été sélectionnée pour visualiser les canaux du décodeur de TV câblée ou satellite. En cas d'utilisation d'une antenne, le signal du canal numérique peut être faible. Pour vérifier la puissance du signal du canal numérique, voir « Vérification de la puissance du signal numérique » dans le Guide de l'utilisateur.
Mot de passe oublié.	<ul style="list-style-type: none"> Saisir 9999 pour accéder aux contrôles parentaux, puis définir un nouveau mot de passe. Voir « Configuration ou modification du mot de passe » dans le Guide de l'utilisateur.
Certaines options ne sont pas accessibles.	<ul style="list-style-type: none"> Si un paramètre est affiché en grisé, il n'est pas disponible dans le mode d'entrée vidéo actuel.
Craquements du boîtier de l'ensemble TV/lecteur DVD.	<ul style="list-style-type: none"> Quand l'appareil est utilisé, la température augmente naturellement, ce qui peut provoquer l'expansion ou la contraction du boîtier et être source de craquements. Ceci est normal.
Les touches de commande ne fonctionnent pas.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifier que l'option Button Lock (Verrouillage des touches) est désactivée (Off). Voir « Verrouillage des touches de commande » dans le Guide de l'utilisateur. Débrancher le cordon d'alimentation, attendre quelques secondes puis le rebrancher et rallumer l'appareil.
L'ensemble TV/lecteur DVD s'éteint fréquemment	<ul style="list-style-type: none"> Vérifier que l'arrêt différé est désactivé. Voir « Réglage de l'arrêt différé » dans le Guide de l'utilisateur.

Lecture du disque

Problème	Solution
La lecture ne commence pas.	<ul style="list-style-type: none"> Aucun disque n'a été inséré. Insérer le disque dans son logement. Le disque est peut-être sale. Nettoyer le disque. Format de disque incompatible. Voir le Guide de l'utilisateur pour une liste des formats de disques compatibles.
Absence d'image.	<ul style="list-style-type: none"> L'ensemble TV/lecteur DVD n'est pas en mode DVD. Appuyer sur INPUT (Entrée) et sélectionner DVD comme source d'entrée.

Problème	Solution
Pas de son.	<ul style="list-style-type: none"> Si un haut-parleur externe est connecté, vérifier la commande du volume.
Image déformée pendant la lecture en retour/avance rapide.	<ul style="list-style-type: none"> L'image est parfois déformée. Ceci est normal.
Les options de lecture ne fonctionnent pas.	<ul style="list-style-type: none"> Les options de lecture, telles que l'arrêt, le saut de disque ou la lecture répétée ne sont pas applicables à tous les disques.
La langue de la bande sonore et/ou des sous-titres ne peut pas être modifiée.	<ul style="list-style-type: none"> Le disque n'a pas d'options avec langues multiples encodées.
Pas de sous-titres.	<ul style="list-style-type: none"> Le disque n'a pas de sous-titres encodés. L'option des sous-titres est désactivée (Off). Appuyer sur SUBTITLE (Sous-titres) pour sélectionner le réglage des sous-titres souhaité.
«  » s'affiche à l'écran.	<ul style="list-style-type: none"> La fonction n'est pas applicable au disque ou au mode actuel.

Affichage des photos USB

Problème	Solution
Aucun affichage des photos.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifier que le lecteur flash USB est correctement connecté à la prise d'entrée USB (USB IN) au dos de l'ensemble TV/lecteur DVD. L'ensemble TV/lecteur DVD n'est pas en mode USB. Appuyer sur INPUT (Entrée) et sélectionner USB comme source d'entrée. Seules les photos JPEG sélectionnées (comportant l'extension « .jpg ») sont affichées.
Le diaporama ne commence pas.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifier de bien sélectionner diaporama lorsque la miniature de la photo s'affiche. Voir « Visionnement de photos sous forme de diaporama » dans le Guide de l'utilisateur.

Remarque

Si le problème n'est pas résolu après avoir tenté les solutions décrites dans cette section, éteindre l'appareil, puis le rallumer.

Entretien

Nettoyage

- Essuyer le téléviseur avec un chiffon sec et doux. Si les surfaces sont extrêmement sales, utiliser un chiffon doux légèrement humecté d'une solution détergente douce.
- Utiliser un nettoyant pour verres de lunettes pour nettoyer l'écran. Ne jamais utiliser d'alcool, de diluant ou de benzène.
- Avant d'utiliser un chiffon traité chimiquement, lire les instructions qui l'accompagnent avec attention.

Spécifications

Les spécifications sont modifiables sans préavis.

Garantie

Pièces : 1 an
Main-d'œuvre : 1 an

Poids et dimensions

Sans socle :
23,1 x 15,9 x 2,8 po
(585,7 x 403,3 x 71,4 mm)

Avec socle :
23,1 x 17 x 7,2 po
(585,7 x 432,6 x 181,9 mm)

Sans socle :
12,3 lb (5,6 kg)

Avec socle :
13 lb (5,9 kg)

Écran

Taille de l'écran mesurée en diagonale	23,6 po
Type d'affichage	ACL
Écran de 60 Hz ou 120 Hz	60 Hz
Résolution d'affichage	1080p
Résolution de l'écran	1920 (H) x 1080 (V)
Format d'image	16:9
Rapport de contraste (normal) : écran	1000:1
Rapport de contraste dynamique : liste de valeurs	8 000:1
Luminosité (normale et centrée) cd/m ² :	300 nits
Filtre en peigne	Numérique 3d y/c
Temps de réponse	5 ms
Angle de vision horizontale	170
Angle de vision verticale	160

Résolution de l'affichage/Vitesses de balayage VGA

HDMI 1.3	Résolutions suggérées : 1080p, 1080i, 720p, 480p, 480i
Vidéo à composantes	Résolutions suggérées : 1080p, 1080i, 720p, 480p, 480i
PC/VGA	Vitesses de balayage suggérées : 640 x 480/60 Hz, 800 x 600/60 Hz, 1024 x 768/60 Hz, 1280 x 1024/60 Hz, 1680 x 1050/60 Hz, 1920 x 1080/60 Hz

Syntoniseur

Analogique	NTSC
Numérique	ATSC, 8-VSB, QAM clair

Entrées

HDMI 1.3	2 (arrière) Conforme à E-EDID Conforme à HDCP
Vidéo à composantes	1 (arrière)

Vidéo composite	1 (arrière)
Audio partagé (composantes et composite)	Oui
S-Vidéo	Non
PC/VGA	1 (arrière)
Entrée audio PC de 3,5 mm	1 (arrière)
DVI	1 port HDMI 1 (arrière)
USB	1 (arrière) Prend en charge les JPEG et les mises à niveau du microprogramme

Sorties

Vidéo	Non
Audio analogique	1 (arrière)
Audio numérique	1 (arrière)
Wi-Fi	Non
Ethernet	Non
Casque d'écoute	1 (arrière)

Audio

Son d'ambiance simulé	Non
Dispositif de mise à niveau du son	Oui
Watts/canal	3 W x 2
Nombre de haut-parleurs	2

Alimentation

Consommation électrique	Allumé : <65 W Attente : <0,8 W
Entrée d'alimentation	120 V/60 Hz

Lecteur DVD

Disques compatibles	CD audio numérique de 12 cm CD-R CD-RW DVD-Vidéo de 12 cm DVD-R DVD-RW DVD+R DVD+RW DVD-R DL à double couche DVD-RW à double couche DVD+R à double couche DVD+RW à double couche
---------------------	---

Divers

Langues des menus d'écran	Anglais, français et espagnol
INlink	Non
Mode jeux vidéo	Non
Certifié ENERGY STAR	Non
Connectable à l'Internet	Non
Vis du socle du téléviseur	Type M4 (longueur de 18 mm) (2 vis)
V-Chip (version 2.0)	Oui
Arrêt différé	Oui
Étiquetage de canal	Oui

Support VESA (mm) (horizontal × vertical)	200 × 100
--	-----------

Remarque

La longueur des vis du montage mural varie selon le support de montage mural acheté. Pour connaître la longueur des vis, voir les instructions qui accompagnent le support de montage mural.

Avis juridiques

Article 15 de la FCC

Ce dispositif est conforme à la Partie 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences préjudiciables, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable.

Cet équipement a été mis à l'essai et déclaré conforme aux limites prévues pour un appareil numérique de classe B, définies dans l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables lors d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions dont il fait l'objet, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- éloigner davantage l'appareil du récepteur;
- brancher l'équipement sur une prise dont le circuit est différent de celui où est branché le récepteur;
- contacter le revendeur ou un technicien qualifié pour toute assistance.

Avertissement de la FCC

Tout changement ou toute modification qui ne serait pas expressément approuvé par les responsables de l'application des règles FCC pourrait rendre nul le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

Câbles

Les connexions à cet appareil doivent être effectuées à l'aide de câbles blindés avec boîtier de connecteur métallique à filtrage radiofréquence et perturbations électromagnétiques, pour être en conformité avec la réglementation de la FCC.

Déclaration NMB-003 du Canada

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Standard Television Receiving Apparatus – Appareil de réception télévision ordinaire, Canada BETS-7 / NTMR-7

HDMI

HDMI®
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface (Interface multimédia haute définition) sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC.

LOGICIEL LIBRE

Pour plus de renseignements sur le LOGICIEL LIBRE, se référer à la section de l'avis sur le logiciel libre dans les menus d'écran (OSD) du téléviseur. Pour de plus amples informations ou pour recevoir le code source complet de la licence GPL ou de la licence LGPL correspondant, veuillez appeler le service d'assistance technique de Dynex en composant le 1-800-305-2204. Le code source est disponible pour une période de trois (3) ans à partir de la date de distribution de ce produit par Dynex.

Déni de responsabilité

Ce produit Dynex peut intégrer du contenu ou des services qui sont la propriété de tiers. Ce contenu ou ce service ne peut être utilisé qu'en accord avec les conditions qui régissent leur utilisation. Sauf autorisation expresse par les conditions d'utilisation appliquées par les tiers, vous n'êtes pas autorisé à modifier, à copier, à publier, à télécharger, à afficher, à transmettre, à traduire, à vendre, à créer des œuvres, à exploiter ou à distribuer d'une quelconque façon que ce soit le contenu ou le service intégré dans le produit Dynex.

Le contenu ou les services de tiers sont fournis « en l'état ». Le contenu ou le service de tiers peut être annulé ou interrompu sans préavis. Dynex n'a aucun contrôle sur les réseaux et les facilités de transmission utilisés par le contenu et les services de tiers. Toute question ou demande relative au contenu ou aux services de tiers doit être adressée directement aux tiers concernés. DYNEX REJETTE EXPRESSÉMENT TOUTE RESPONSABILITÉ OU OBLIGATION RELATIVE À LA DISPONIBILITÉ, L'INTERRUPTION OU LA SUSPENSION DU CONTENU OU DU SERVICE MIS À DISPOSITION À TRAVERS LE PRODUIT DYNEX. DYNEX NE FAIT AUCUNE DÉCLARATION, EXPRESSE OU IMPLICITE RELATIVE À LA SUBSTANCE, LA QUALITÉ, LA FONCTIONNALITÉ, L'EXACTITUDE, LA VALIDITÉ, L'ACTUALITÉ, L'ADÉQUATION, LA DISPONIBILITÉ, L'EXHAUSTIVITÉ, LA CONFORMITÉ À UNE UTILISATION PARTICULIÈRE, LA QUALITÉ MARCHANDE OU TOUT AUTRE DÉCLARATION RELATIVE À CE CONTENU OU CES SERVICES. DYNEX DÉNIE EXPRESSÉMENT TOUTES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS, MAIS SANS Y ÊTRE LIMITÉ, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONFORMITÉ À UNE UTILISATION PARTICULIÈRE. EN AUCUN CAS, Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE, DYNEX NE SERA TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, QU'ILS SOIENT CONTRACTUELS OU DÉLICTELS, NI DE FRAIS D'AVOCATS, DE COÛTS, DE FRAIS OU DE TOUTS AUTRES DOMMAGES RÉSULTANTS OU ÉTANT EN CONNEXION AVEC L'UTILISATION DU CONTENU OU DES SERVICES DE TIERS, MÊME APRÈS AVOIR ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

Garantie limitée d'un an sur les téléviseurs Dynex

Marchés américain et canadien

Description :

Dynex Products (« Dynex ») garantit au premier acheteur de ce téléviseur neuf de la marque Dynex (« Produit ») qu'il est exempt de vices de fabrication et de main-d'œuvre à l'origine, pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat du Produit (« Période de garantie »). Cette garantie ne s'applique que si le produit a été acheté aux États-Unis ou au Canada auprès d'un revendeur agréé par Best Buy ou Future Shop de produits de la marque Dynex et uniquement pour les produits qui ont été emballés avec cette déclaration de garantie.

Quelle est la durée de la couverture?

La Période de garantie dure un an (365 jours) à compter de la date d'achat de ce Produit. La date d'achat est imprimée sur le reçu fourni avec le Produit.

Que couvre cette garantie?

Pendant la Période de garantie, si un vice de matériau ou de main-d'œuvre d'origine est détecté sur le Produit par un service de réparation agréé par Dynex ou le personnel du magasin, Dynex (à sa seule discrétion) : (1) réparera le Produit en utilisant des pièces détachées neuves ou remises à neuf; ou (2) remplacera le Produit par un produit ou des pièces neuves ou remises à neuf de qualité comparable. Les produits et pièces remplacés au titre de cette garantie deviennent la propriété de Dynex et ne sont pas retournés à l'acheteur. Si les Produits ou pièces nécessitent une réparation après l'expiration de la Période de garantie, l'acheteur devra payer tous les frais de main-d'œuvre et les pièces. Cette garantie reste en vigueur tant que l'acheteur reste propriétaire du Produit Dynex pendant la Période de garantie. La garantie prend fin si le Produit est revendu ou transféré d'une quelconque façon que ce soit à tout autre propriétaire.

Comment obtenir une réparation sous garantie?

Si le produit a été acheté dans un magasin Best Buy ou Future Shop et qu'il s'agit d'un téléviseur avec un écran inférieur à 37 pouces, ramener le produit accompagné de la preuve d'achat originale dans n'importe quel magasin Best Buy ou Future Shop. Prendre soin de remettre le Produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure la même qualité de protection que celui d'origine. Si le Produit a été acheté en ligne sur le site Internet de Best Buy ou de Future Shop, l'expédier accompagné du reçu original à l'adresse indiquée sur le site Web. Prendre soin de remettre le Produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure la même qualité de protection que celui d'origine. Afin d'obtenir le service de la garantie à domicile pour un téléviseur avec écran de 37 pouces ou plus, appeler le 1-888-BESTBUY pour les États-Unis. Au Canada, appeler le 1-866-BESTBUY ou pour Future Shop le 1-800-663-2275. L'assistance technique établira un diagnostic et corrigera le problème au téléphone ou enverra un technicien agréé par Dynex pour la réparation à domicile.

Où cette garantie s'applique-t-elle?

Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur original du Produit aux États-Unis et au Canada dans un magasin de la marque Best Buy ou Future Shop ou leurs sites Internet.

Ce qui n'est pas couvert par cette garantie limitée

La présente garantie ne couvre pas :

- la formation du client;
- l'installation;
- les réglages de configuration;
- les dommages esthétiques;
- les dommages résultants de catastrophes naturelles telles que les surtensions;
- les accidents;
- une utilisation inadaptée;
- une manipulation abusive;
- la négligence;

- une utilisation commerciale, y compris mais sans s'y limiter, l'utilisation dans un centre commercial ou dans les parties communes d'immeubles en copropriété ou d'immeubles d'appartements, ainsi que tout endroit autre qu'un domicile privé;
- la modification de tout ou partie du Produit, y compris l'antenne;
- un écran plasma endommagé par les images fixes (sans mouvement) qui restent affichées pendant de longues périodes (rémanentes);
- les dommages ayant pour origine une utilisation ou une maintenance défectueuse;
- la connexion à une source électrique dont la tension est inadéquate;
- la tentative de réparation par toute personne non agréée par Dynex pour réparer le Produit;
- les produits vendus « en l'état » ou « hors service »;
- les consommables, y compris mais sans s'y limiter les piles ou batteries (AA, AAA, C etc.);
- les produits dont le numéro de série usine a été altéré ou enlevé;
- la perte ou vol de ce produit ou de tout élément le composant;
- les trois premiers pixels défectueux (points noirs ou incorrectement allumés) groupés dans une surface inférieure à un dixième (1/10) de celle de l'écran, ou un maximum de cinq pixels défectueux sur toute la surface de l'écran. Les écrans comportant des pixels peuvent contenir un nombre limité de pixels défectueux;
- les défauts ou dommages causés par tout contact, mais sans s'y limiter, avec des liquides, gels ou pâtes.

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT, TELS QU'OFFERTS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE, CONSTITUENT LE SEUL RECOURS DE L'ACHETEUR POUR TOUTE VIOLATION DE GARANTIE. DYNEX NE SAURAIT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, RÉSULTANT DE L'INEXÉCUTION D'UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LA PERTE DE DONNÉES, L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER LE PRODUIT, L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ OU LA PERTE DE PROFITS. DYNEX PRODUCTS N'OCTROIE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE RELATIVE À CE PRODUIT; TOUTES LES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES POUR CE PRODUIT, Y COMPRIS, MAIS SANS LIMITATION, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN BUT PARTICULIER, SONT LIMITÉES À LA PÉRIODE DE GARANTIE APPLICABLE TELLE QUE DÉCRITE CI-DESSUS ET AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, NE S'APPLIQUERA APRÈS LA PÉRIODE DE GARANTIE. CERTAINS ÉTATS, PROVINCES ET JURIDICTIONS NE RECONNAISSENT PAS LES LIMITATIONS DE LA DURÉE DE VALIDITÉ DES GARANTIES IMPLICITES. PAR CONSÉQUENT, LES LIMITATIONS SUSMENTIONNÉES PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À L'ACHETEUR ORIGINAL. LA PRÉSENTE GARANTIE DONNE À L'ACHETEUR DES GARANTIES JURIDIQUES SPÉCIFIQUES; IL PEUT AUSSI BÉNÉFICIER D'AUTRES GARANTIES QUI VARIENT D'UN ÉTAT OU D'UNE PROVINCE À L'AUTRE.

Pour contacter Dynex :

Pour le service à la clientèle, appelez le 1-800-305-2204.

www.Dynexproducts.com

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Avenue South, Richfield, Minnesota, 55423-3645 É.-U.

© 2011 BBY Solutions, Inc.

Tous droits réservés. DYNEX est une marque de commerce de BBY Solutions Inc., déposée dans certains pays. Tous les autres produits et noms de marques sont des marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.

DYNEX™

www.dynexproducts.com

Marchés américain et canadien : (800) 305-2204

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423 É.-U.

©2011 BBY Solutions, Inc. Tous droits réservés

DYNEX est une marque de commerce de BBY Solutions Inc., déposée dans certains pays. Tous les autres produits et noms de marques sont des marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.

11-0728
FRANÇAIS