

## Lecture audio sans fil

1. Si l'appareil a déjà été couplé à un périphérique Bluetooth, utilisez les commandes de l'appareil connecté pour **selectionner et commencer la lecture audio**.
2. Utilisez les commandes du haut-parleur ou du périphérique Bluetooth connecté pour jouer / mettre en pause, régler le volume ou sauter les pistes audio.

## Utilisation du haut-parleur du téléphone

1. Pour accepter un appel, appuyez sur le bouton **Haut-parleur (du téléphone)** ou utilisez les commandes sur le téléphone connecté.
2. Pour terminer un appel, appuyez sur le bouton **Haut-parleur (du téléphone)** ou utilisez les commandes sur le téléphone connecté.
3. Pour rappeler le dernier numéro composé, appuyez deux fois sur le bouton **Haut-parleur (du téléphone)**.

## AVERTISSEMENTS DE LA FCC

- AVERTISSEMENT : Tout changement ou modification apporté à cette unité et non expressément approuvé par le fabricant peut annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

REMARQUE : cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de Classe B ; en accord avec le chapitre 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont pour objectif de fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et rayonne de l'énergie de fréquence radio et peut nuire aux communications radio s'il n'est pas installé et utilisé en accord avec les instructions du mode d'emploi. Cependant, il n'est pas garanti que des interférences surviennent dans une installation particulière. Si l'équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, qui peuvent être localisées en allumant ou en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à corriger les interférences en employant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Séparer davantage l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise de courant située sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Demandez assistance à un revendeur ou un technicien expérimenté dans le domaine radio/TV.

## AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

- AVERTISSEMENT : L'alimentation principale ou un appareil de raccordement sert de sectionneur, le sectionneur doit toujours rester en état de marche.
- Remarque: Cet appareil utilise une batterie interne lithium ion rechargeable, qui devrait fonctionner sur toute la durée de vie de l'appareil. S'il vous semble que la batterie n'est plus opérationnelle après plusieurs essais de chargement, contactez le 1-888-999-4215 pour de l'assistance.
- Ne démontez jamais l'unité et n'essayez pas d'enlever la batterie car cela pourrait provoquer une fuite de substance électrolytique.
- Les piles lithium, ainsi que toutes les piles rechargeables sont recyclables et doivent être recyclées ou éliminées conformément aux directives nationales et locales. Elles ne doivent jamais être éliminées avec les déchets domestiques normaux, et elles ne doivent jamais être incinérées, car elles pourraient exploser. Contactez vos autorités locales pour les pratiques d'élimination ou de recyclage dans votre zone.
- AVERTISSEMENT : Ce produit peut contenir des produits chimiques connus par l'État de Californie pour causer des défauts de naissance ou d'autres nuisances liées à la reproduction (California Prop 65). Lavez-vous les mains après manipulation.
- Ce produit répond et est conforme à toutes les réglementations fédérales.

## INFORMATION DE CONTACT

**Site internet:** [www.iLiveElectronics.com](http://www.iLiveElectronics.com)

**Assistance courrier électronique:**

[prodinfo@dipiinc.com](mailto:prodinfo@dipiinc.com)

**Parties E-mail:** [partsinfo@dipiinc.com](mailto:partsinfo@dipiinc.com)

**Assistance téléphonique:** 1-888-999-4215

## GARANTIE

Pour des informations sur la garantie et la version la plus récente de ce manuel, rendez-vous sur: [www.iLiveElectronics.com](http://www.iLiveElectronics.com).



Ces spécifications peuvent faire l'objet de changement sans notification.

Copyright © 2017 Digital Products International (DPI, Inc.)  
Tous les autres noms de marque apparaissant ici sont la propriété de leurs titulaires respectifs. Ces spécifications peuvent faire l'objet de changement sans notification.



## Haut-parleur sans fil étanche à l'eau

Guide de l'utilisateur pour le modèle ISBW157 v1848-01

## Caractéristiques

- Bluetooth sans fil : portée de 60 pieds.
- Résistant aux chocs
- Revêtement en caoutchouc
- Alimentation en courant continu - batterie rechargeable intégrée : env. 8 heures de lecture à 50% du volume

## Indice de protection relatif à l'étanchéité - IP66

- Protection complète contre l'intrusion de poussière, d'huile et autres matériaux non corrosifs.
- Protection complète contre le contact aux équipements des armoires.
- Protection contre l'intrusion d'eau, même à partir de jets d'eau puissants.
- Équivalent aux indices de protection NEMA classés 4 et 4X relatif aux composants d'équipement des armoires électriques.

## Comprend

- Câble de recharge USB
- Mousqueton
- Guide de l'utilisateur

## Vue d'ensemble

### Couplage / Lecture / Pause / Haut-parleur

Appuyez et maintenez le bouton pour commencer le couplage.  
Appuyez pour lire / mettre en pause l'audio ou répondre /  
mettre fin à un appel téléphonique.

### Alimentation

Maintenez le bouton enfoncé pour allumer / éteindre.

### Volume / Sauter


Appuyez pour régler le volume.  
Appuyez et maintenez enfoncé pour sauter la piste audio vers  
l'avant ou vers l'arrière.

### Microphone

### Voyant LED

### Port de recharge Micro-USB et rabat étanche (arrière)

**IMPORTANT :** assurez-vous que votre haut-parleur est prêt à être utilisé dans un environnement humide, débranchez et retirez tous les câbles d'alimentation et fermez fermement le capuchon d'eau du port de recharge. Si le capuchon d'eau n'est pas correctement fermé, la résistance à l'eau sera compromise et pourrait endommager le haut-parleur ou provoquer des blessures corporelles.

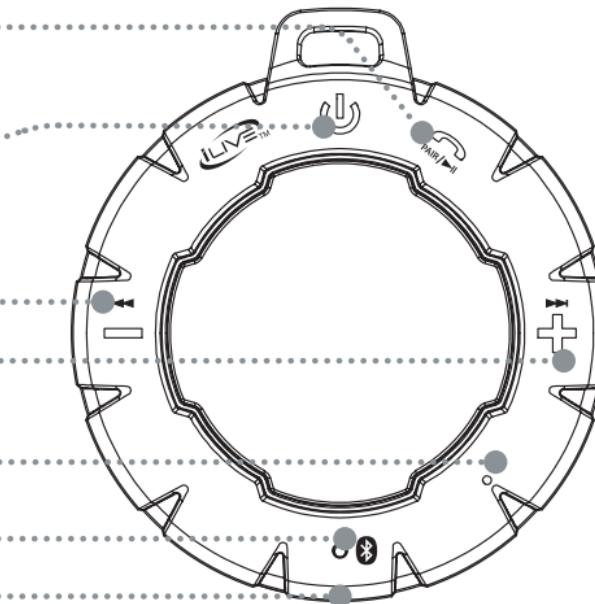

## Chargement de la batterie

Le temps de charge initial est d'environ 2 heures.  
Chargez complètement avant utilisation.

1. À l'aide d'un **câble Micro-USB vers USB** (inclus), connectez-vous au port USB d'un ordinateur alimenté ou d'un adaptateur secteur USB (non inclus) pour charger l'appareil.



Etat de l'alimentation	Voyant lumineux
Batterie faible	Lumière rouge clignotante
En charge	Lumière rouge fixe
Charge complète	Pas de lumière

Avertissement : ne chargez en aucun cas le haut-parleur pendant qu'il se trouve dans ou près de l'eau. Prévoyez suffisamment de temps pour sécher avant de le charger après une utilisation dans l'eau.

## Coupler un périphérique Bluetooth

1. Maintenez le bouton **Play / Pause / Speakerphone / Pair** enfoncé jusqu'à ce que le voyant commence à clignoter en bleu. Lors du couplage, restez à moins de 3 pieds de l'unité.
2. À l'aide des commandes de votre périphérique Bluetooth, sélectionnez **ISBW157** dans vos paramètres Bluetooth pour coupler. Si votre appareil demande un mot de passe, entrez le mot de passe par défaut **0000**. Reportez-vous au mode d'emploi spécifique à de votre appareil pour obtenir des instructions détaillées sur le couplage aux appareils Bluetooth.
3. Lorsqu'il est couplé avec succès, un carillon sonore retentira et le voyant LED se changera en bleu fixe. L'audio du périphérique Bluetooth connecté doit maintenant être entendu via le haut-parleur, voir la section suivante pour lire de la musique sans fil.

Après le couplage initial, l'appareil restera couplé à moins que le couplage soit désactivé manuellement par l'utilisateur ou effacé en raison d'une réinitialisation du périphérique. Répétez ces étapes si le couplage de votre appareil doit être désactivé ou ne se connecte pas normalement.