

User Manual

D110 Plus Series

Fingerprint Deadbolt with Built-in Wi-Fi

Manuel de l'Utilisateur

Manual de Usuario



DESLOC™

English

01

1. Product functional parts diagram.....	01
2. Product Installation Instructions.....	02
3. Function Description.....	08
4. Warning Statement.....	09

Français

11

1. Illustration des composants fonctionnels.....	11
2. Description de L'installation du Produit.....	12
3. Description de L'utilisation des Fonctions.....	18
4. Avertissement et déclaration.....	19


Español

21


1. Leyendas de componentes funcionales.....	21
2. Instrucción de Instalación.....	22
3. Instrucción de Funciones.....	28
4. Advertencia.....	29

1. Product Functional Parts Diagram

Exterior Lock

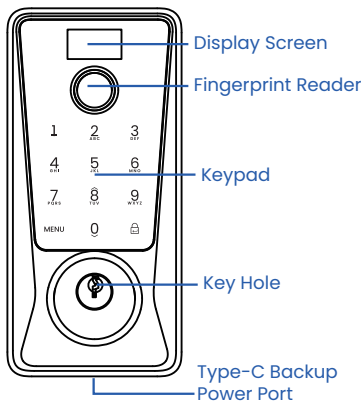


Interior Lock

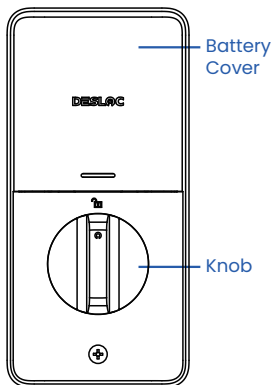


2. Product Installation Instructions


2.1 Parts List

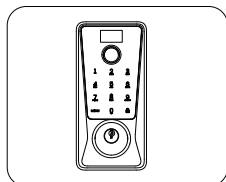


a. Exterior Lock

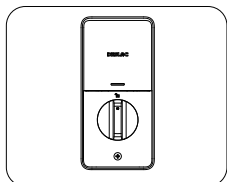


b. Interior Lock

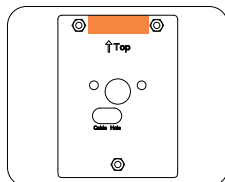


c. Mounting Plate

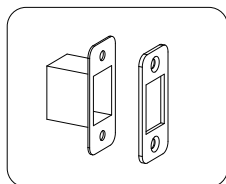


d. Strike Plate

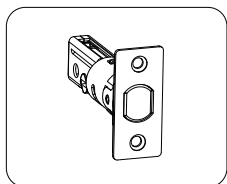


e. Deadbolt

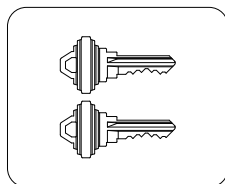


f. Mechanical Keys

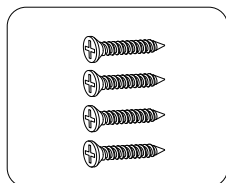


g. Deadbolt/Strike Plate Screws

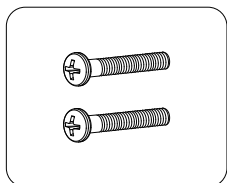

h. Mounting Plate Screws

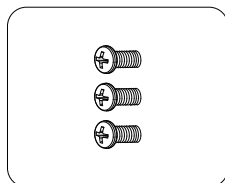


i. Interior Lock Screws

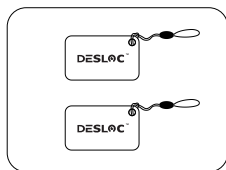

j. IC Cards

2.2 Exploded View and Videos of Installation

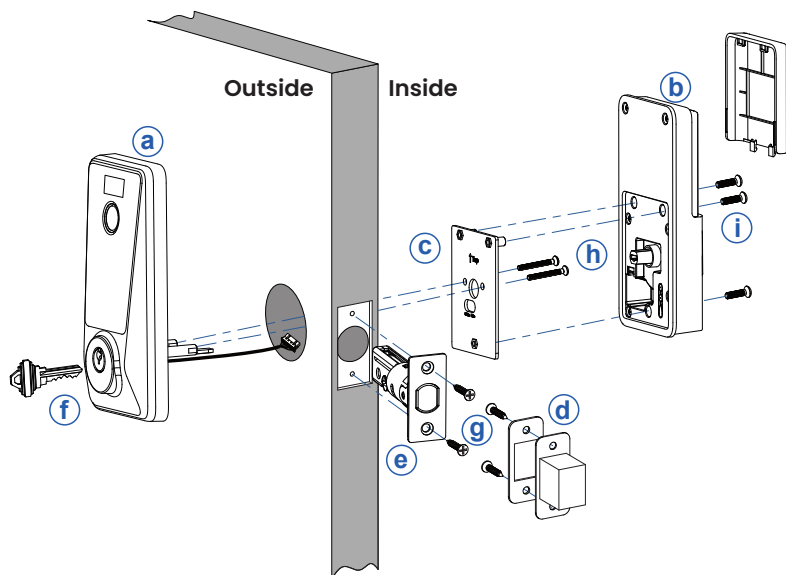


Installation and function
operation video code

2.3 How to Install the Lock


2.3.1 Measure the Door Size

Make sure the door has a thickness of 1-3/8" to 2", a hole diameter of 2-1/8", and a measured backset size of 2-3/8" or 2-3/4" with the deadbolt.

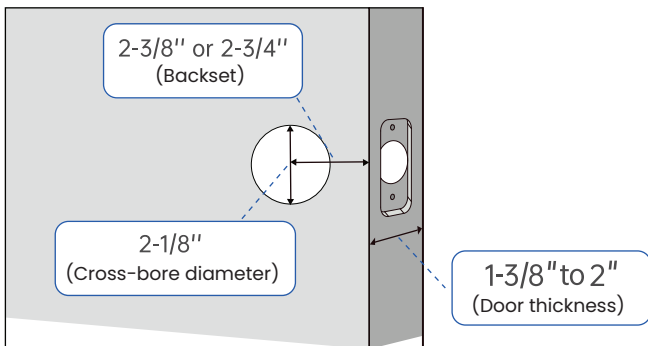


2.3.2 Adjust the Length of the Deadbolt

Check your door to see if the deadbolt requires adjustment. If the backset is 70 mm, turn the faceplate 180° to extend the length.

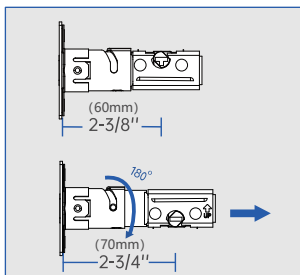


2.3.3 Install Deadbolt

Fix the deadbolt with 2 deadbolt screws **g** and **keep it retracted**.

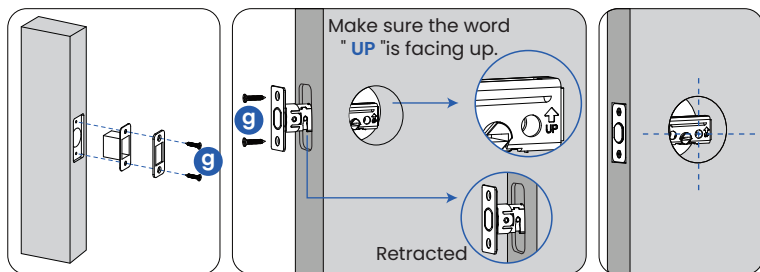


2.3.4 Install Exterior Lock

Route the cable below the deadbolt; the paddle must be in 'horizontal' status.

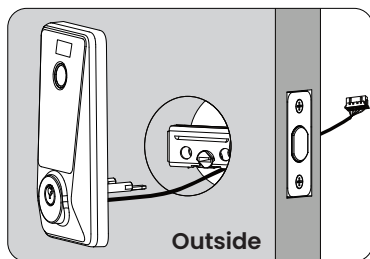

NOTE:

Do not insert the key during the installation.


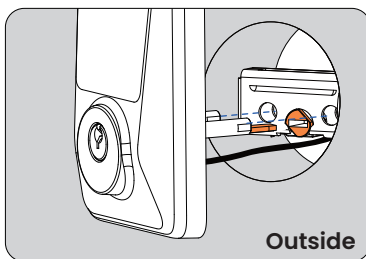


NOTE:

The deadbolt must be in the **unlock position**, and the paddle must be in **'horizontal'** status.



2.3.5 Fix the Mounting Plate

- Peel the tape off the mounting board and thread the cable through the hole in the mounting plate.
- Fix the plate with 2 mounting plate screws **h**.

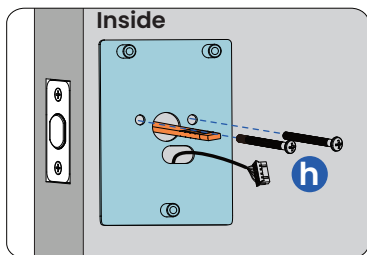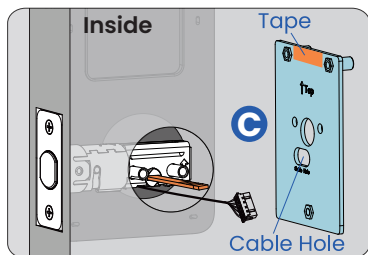

2.3.6 Install the Interior Lock

- Connect the cable securely.
- Turn the doorknob horizontally and insert the paddle (Do not insert batteries until the lock is fully installed).

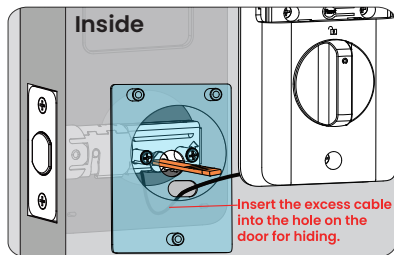
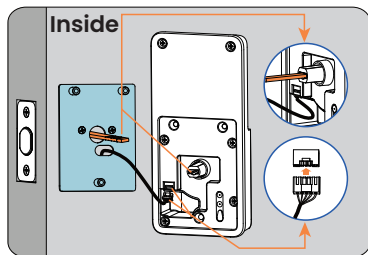


NOTE:

When pressing the indoor panel against the door, try to conceal the wires inside the door or place them in the designated wire-housing areas on the indoor panel.



2.3.7 Fix the Interior Lock

- Open the battery cover.
- Secure the lock with 3 interior lock screws .
- Turn the doorknob to test if the deadbolt can be smoothly extended and retracted.

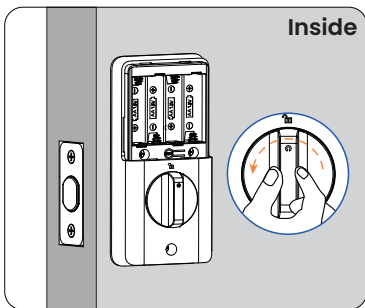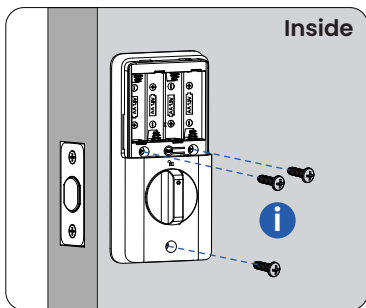

2.3.8 Install Batteries

Place the batteries in position and close the battery cover .

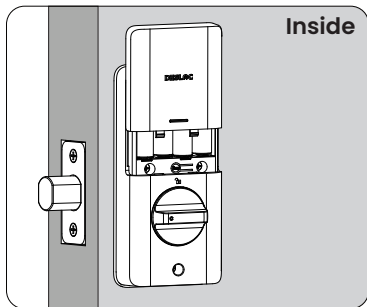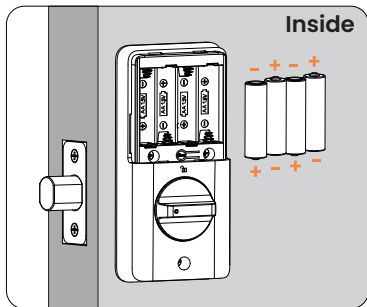

NOTE:

Please use new AA alkaline batteries. Do not use rechargeable batteries. Do not mix old and new batteries.

3. Function Description

3.1 App Download

Scan the QR code below, download DESLOC App from the App Store or Google Play according to the introduction and instructions on the website, and learn about the relevant functions and information of the DESLOC App from the website.



📱 Scan me

3.2 Function

Please Scan the QR codes below to get the operation instructions of the equipment.



Installation and function
operation video code



Functional operation
manual code

NOTE:

This device has two operation modes, one is stand-alone mode, and the other is App mode. The two modes cannot run simultaneously. When one mode is selected, the other mode will be disabled and cannot be available.

- 1. If the stand-alone mode is selected:** No App is downloaded, and you can directly operate the device; enter the initial passcode "123456" and modify and activate it;
- 2. If the App mode is selected:** Please scan the QR code or download the App in the App Store, and then add the device;
- 3. To switch the operation mode:** Restore the device to factory settings.

4. Warning Statement

4.1 FCC Caution

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device should not create harmful interference, and (2) this device must be able to handle any interference it receives, even if it disrupts its operation. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE:

This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This device produces and emits radio frequency energy, and if not installed and operated as instructed, it could disrupt radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this device result in interference to radio or television reception, which can be identified by power cycling the equipment, the user is advised to attempt to resolve the interference using the following steps:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the equipment and receiver.
- Connect the device to a circuit that is different from the one the receiver is using.
- Contact the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.

4.2 ISED Statement

This device complies with Industry Canada license - exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The digital apparatus complies with Canadian CAN ICES - 3 (B)/NMB - 3(B).

This device meets the exemption from the routine evaluation limits in section 2.5 of RSS 102 and compliance with RSS 102 RF exposure, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.

This equipment complies with Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

4.3 Product Disclaimer

We (DESLOC) will not be liable for any of the following actions or circumstances.

The touch screen of this product is made of glass. If this product is dropped on a hard surface or subjected to a serious collision, the glass may break. To reduce the risk of being cut by glass fragments or cracks, do not touch or attempt to remove broken glass.

This product contains small parts that may pose a choking hazard to children under the age of 3. Please keep children away from these small parts.

The product may not work normally due to your own behavior or the malicious act of a third party or a low probability of quality problems. Do not attempt to gain access to the house through the window or break the door violently, which may lead to property damage or even personal damage. If you find this kind of situation, please put safety first and contact DESLOC after-sales team at support@desloc.com or its designated staff through other channels in time. DESLOC will offer technical support for you as soon as possible and provide you with a replacement if the lock cannot be repaired in time.

4.4 Copyright Notice

© 2025 Zhejiang Desman Intelligent Technology Co., LTD. All rights reserved.

No part of this document may be reproduced, transmitted, distributed, or stored in any form or by any means without the prior written consent of Zhejiang Desman Intelligent Technology Co., LTD. (hereinafter referred to as 'Desman'). The products described herein may include software copyrighted by Desman and/or third parties. Unless explicitly authorized by the relevant rights holders, no individual or entity may reproduce, distribute, modify, extract, decompile, disassemble, decrypt, reverse engineer, rent, transfer, sublicense, or otherwise infringe upon the copyrights of any such software.

4.5 Trademark Notice


- DESMAN[™], DESSMANN[™], DESLOC[™], **DESLOC[™]** are trademarks or registered trademarks of Zhejiang Desman Intelligent Technology Co., LTD. and Hangzhou Key to the Future Technology Co., LTD.
- The iPhone logo and iPhone are trademarks or registered trademarks of Apple Inc.
- The Google logo and Google are trademarks or registered trademarks of Google LLC.
- All other trademarks and company names mentioned in this document are the property of their respective owners.

4.6 About this document


- This document applies to multiple product models. Please refer to the actual item for the appearance and functionality.
- The user shall bear any loss resulting from failure to follow the instructions in this document.
- This document will be updated as needed in accordance with the laws and regulations of the relevant regions. For details, please refer to the product's printed materials, digital copy, QR code, or official website. In case of any discrepancy between the printed and electronic versions, the electronic version shall prevail.
- Our company reserves the right to modify any information in this document at any time. All changes will be incorporated into the latest version without prior notice.
- This document may contain technical inaccuracies, inconsistencies with product features or operation, or printing errors. The company's final interpretation shall apply.
- If the downloaded PDF file cannot be opened, please use the latest version of a commonly used PDF reader.

1. Illustration des composants fonctionnels

Serrure Extérieure

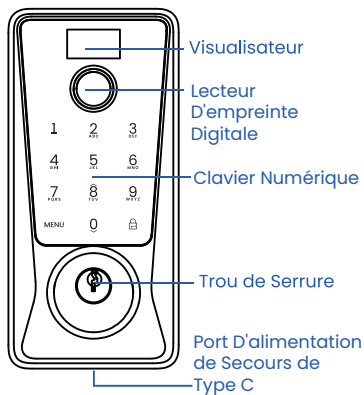


Serrure Intérieure

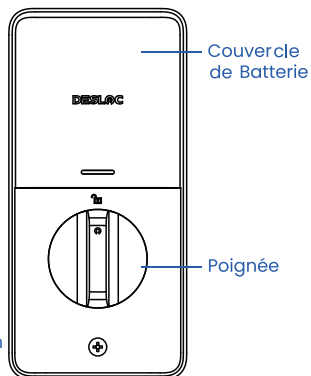


2. Description de L'installation du Produit


2.1 Liste des composants

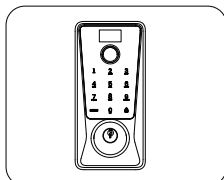


a. Serrure Extérieure

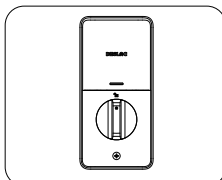


b. Serrure Intérieure

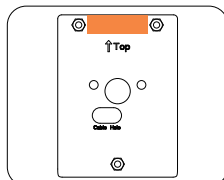


c. Plaque de Montage

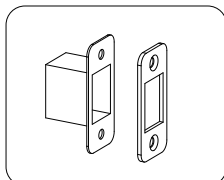


d. Plaque de Gâche

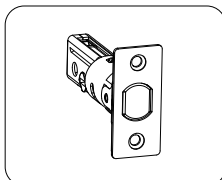


e. Pêne Dormant

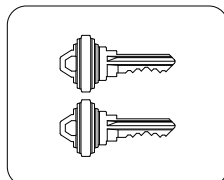


f. Clés Mécaniques

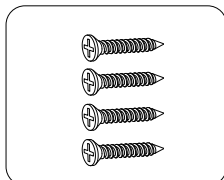


g. Vis de Pêne Dormant
/Plaque de Gâche

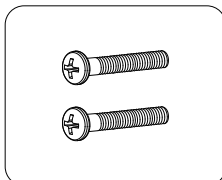

h. Vis de la Plaque
de Montage

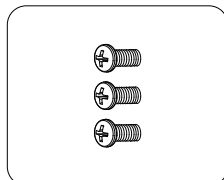


i. Vis de Serrure
Intérieure

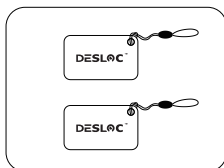

j. Badges D'accès IC

2.2 Diagramme éclaté et vidéo de l'installation

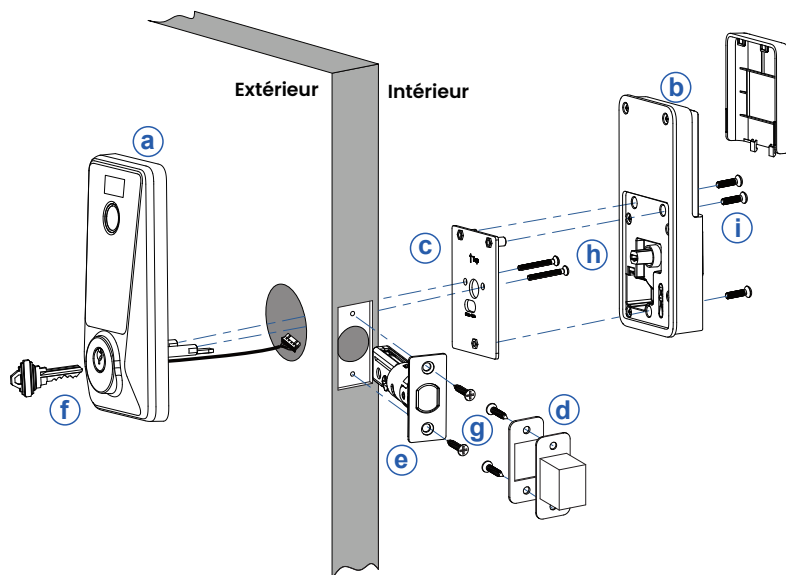


Code vidéo pour l'installation
et le fonctionnement

2.3 Comment Installer la Serrure

2.3.1 Mesurer la Taille de la Porte


Assurez-vous que la porte a une épaisseur de 1-3/8" à 2", un trou de diamètre de 2-1/8", et une taille d'écart mesurée de 2-3/8" ou 2-3/4" avec le pêne dormant.

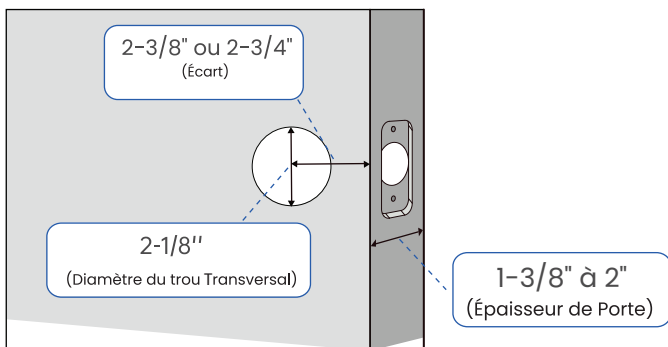

2.3.2 Ajuster la Longueur du Pêne Dormant


Vérifier votre porte afin de vérifier si le pêne dormant doit être ajusté.

Si l'écart est de 70 mm, tourner la plaque frontale de 180° pour allonger la longueur.

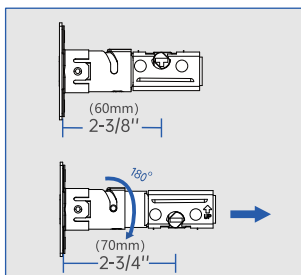


2.3.3 Installer le Pêne Dormant

Fixer le pêne dormant avec 2 vis de pêne dormant **g** et le maintenir rétracté.

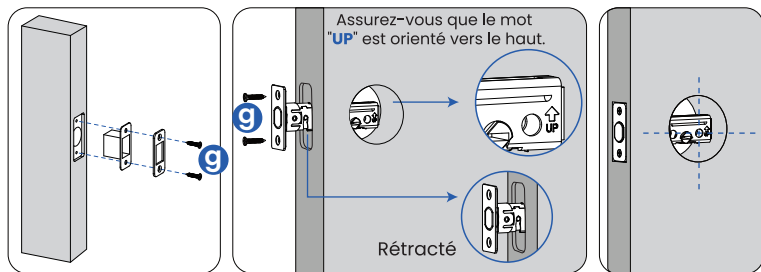


2.3.4 Installer la Serrure Extérieure

Fixer l'itinéraire du câble sous le pêne dormant; et la palette doit être en état «horizontal».

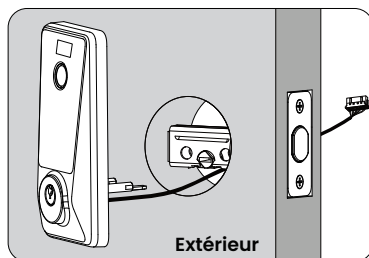

NOTE:

Ne pas insérer la clé pendant l'installation.


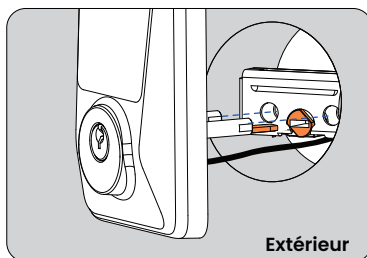


NOTE:

Le pêne dormant doit être mis à la position de déverrouillage, et la palette doit être en état «horizontal».



2.3.5 Fixer la Plaque de Montage

- Enlever le ruban adhésif de la plaque de montage et faire passer le câble dans le trou de la plaque de montage; assurez-vous que le mot «Trou de Câble» soit orienté vers l'extérieur.
- Fixer la plaque avec 2 vis de la **h** p plaque de montage.

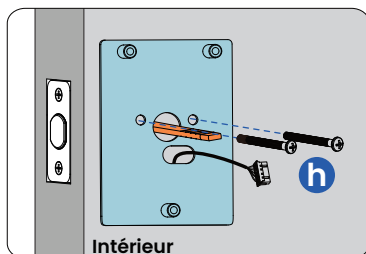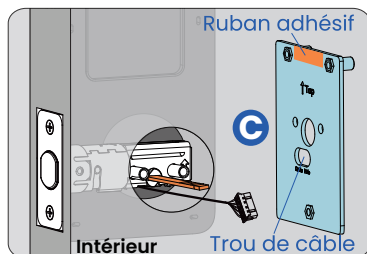

2.3.6 Installer la Serrure Intérieure

- Connecter le câble en sécurité.
- Tourner horizontalement la poignée de porte et insérer la pallette (Ne pas insérer les batteries jusqu'à ce que l'installation de la serrure soit complètement achevée).

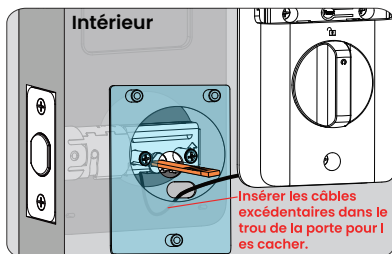
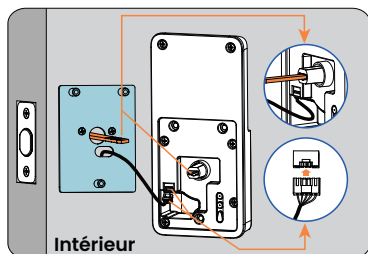


NOTE:

Lorsque vous appuyez le panneau intérieur contre la porte, essayez de cacher les fils à l'intérieur de la porte ou les placez dans les zones de passage des fils désignées sur le panneau intérieur.



2.3.7 Fixer la Serrure Interieure

- Ouvrir le couvercle de batterie.
- Fixer bien la serrure à l'aide de 3 vis de la serrure intérieure **i**.
- Tourner la poignée de porte pour tester si le pêne dormant peut être étendu et rétracté sans difficultés.

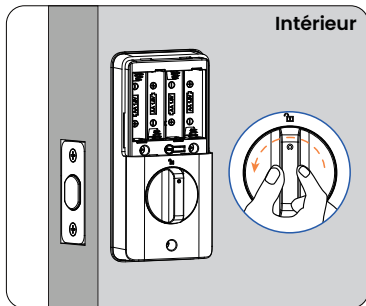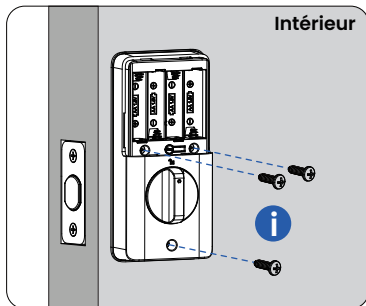

2.3.8 Installer les Batteries

Mettre les batteries en place et fermer le couvercle de batterie.

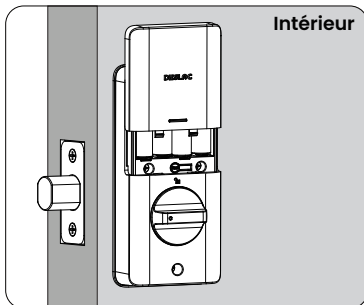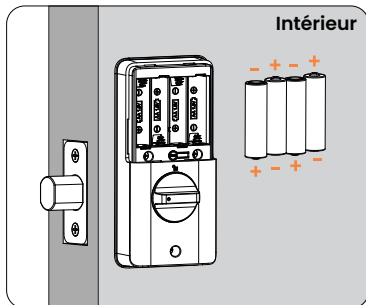

NOTE:

Veiller à utiliser des piles alcalines AA neuves. Ne pas utiliser de piles rechargeables. Ne pas mélanger des piles anciennes et des piles neuves.

3. Description de L'utilisation des Fonctions

3.1 Téléchargement de l'App

Scanner le code QR ci-dessous et suivre l'introduction et les directives de la page web pour télécharger l'application DESLOC dans l'App Store ou Google Play, et découvrir les fonctions et les informations de l'App DESLOC sur cette page web.



Numérisez-moi

3.2 Utilisation des Fonctions

Numériser les codes QR ci-dessous pour obtenir le Manuel d'utilisation des fonctions de l'équipement.



Code vidéo pour l'installation
et le fonctionnement



Code du manuel
d'utilisation fonctionnel

NOTE:

Le présent équipement a deux modes de fonctionnement, soit le mode indépendant et le mode d'App. L'équipement ne peut fonctionner qu'en un seul mode, si vous sélectionner un mode, l'autre mode sera invalide, et ne peut pas être utilisé.

1. Si le mode indépendant est sélectionné: Vous n'avez besoin de télécharger l'App, et vous pouvez opérer directement l'équipement. Entrez le Code d'accès initial «123456», puis modifier le Code d'accès initial et activer et utiliser l'équipement;

2. Si le mode d'App est sélectionné: Veuillez scanner le code QR ou télécharger l'App dans l'App Store et ajouter l'appareil;

3. Si vous voulez changer le mode de fonctionnement: Vous devez réinitialiser l'équipement.

4. Avertissement et déclaration

4.1 Attention FCC

Cet appareil se conforme à la partie 15 des règles FCC. L'opération est soumise aux deux conditions ci-dessous: (1) Cet appareil ne doit pas créer des interférences nuisibles, et (2) Cet appareil doit obligatoirement être capable de gérer toute interférence qu'il a reçu, même si l'interférence perturbe son fonctionnement.

Tout changement ou modification non explicitement approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur pour opérer l'équipement.

NOTE:

Cet appareil a été testé et constaté conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil produit et émet de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et opéré conformément aux instructions, il pourrait perturber les communications radio. Toutefois, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil entraîne des interférences dans la réception de radio ou de télévision, qui peuvent être identifiées en mettant l'équipement sous tension, nous conseillons l'utilisateur d'essayer de résoudre l'interférence en utilisant les étapes ci-dessous:

- Réorienter ou relocaliser l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'appareil à un circuit qui est différent de celui que le récepteur utilise.
- Consulter le distributeur ou un technicien expérimenté de radio/TV pour obtenir de l'aide.

Cet appareil se conforme aux limites d'exposition aux rayonnements émis par FCC pour des environnements non contrôlés. Cet appareil doit être installé et opéré avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

4.2 Déclaration ISCED

Le présent appareil est conforme aux RSS d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

L'appareil numérique du ciem Conforme canadien peut - 3 (B) / NMB - 3 (B).

Cet appareil est conforme à l'exemption des limites d'évaluation courante dans la section 2.5 du RSS - 102 et conformité avec RSS 102 de l'exposition aux RF, les utilisateurs peuvent obtenir des données canadiennes sur l'exposition aux champs RF et la conformité.

Cet équipement est conforme Canada limites d'exposition aux radiations dans un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

4.3 Avis de Non-responsabilité

Nous (DESLOC) ne serons pas responsables des comportements ou circonstances suivants si vous le faites. L'écran tactile de ce produit est en verre. Si ce produit tombe sur une surface dure ou s'il est soumis à un choc violent, le verre peut se briser; pour réduire le risque de coupure par des éclats de verre ou des fissures, ne touchez pas et n'essayez pas de retirer le verre brisé.

Ce produit contient de petites pièces qui peuvent présenter un risque d'étouffement pour les enfants de moins de 3 ans, veuillez tenir les jeunes enfants à l'écart de ces petites pièces.

Le produit peut ne pas fonctionner correctement en raison de votre propre comportement, du comportement malveillant d'un tiers ou d'un problème de qualité peu probable. N'essayez pas d'escalader la fenêtre pour entrer dans la maison, de casser la porte violemment, etc. Lorsque vous constatez une telle situation, veuillez considérer la sécurité comme une priorité, contactez par support@desloc.com l'équipe après-vente de DESLOC au premier moment ou contactez le personnel désigné de DESLOC par d'autres canaux en temps opportun, DESLOC organisera une assistance technique pour vous au premier moment, et vous fournira d'autres serrures à utiliser en cas d'échec de la réparation des serrures en temps opportun.

4.4 Déclaration de droits d'auteur

© 2025 Zhejiang Desman Intelligent Technology Co., LTD. Tous droits réservés.

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite, transmise, distribuée ou stockée sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite préalable de Zhejiang Desman Intelligent Technology Co., LTD. (ci-après dénommée « Desman »). Les produits décrits dans ce document peuvent contenir des logiciels protégés par les droits d'auteur de Desman et de tiers. Sans l'autorisation des titulaires des droits concernés, toute reproduction, distribution, modification, extraction, décompilation, désassemblage, décryptage, ingénierie inverse, location, cession, sous-licence ou toute autre atteinte aux droits d'auteur des logiciels susmentionnés sous quelque forme que ce soit est strictement interdite.

4.5 Déclaration de marques


- DESMAN[™], DESSMANN[™], DESLOC[™], **DESLOC[™]** sont des marques déposées ou des marques commerciales de Zhejiang Desman Intelligent Technology Co., LTD et de Hangzhou Key to the Future Technology Co., LTD.
- Les logos et marques iPhone sont des marques déposées d'Apple Inc.
- Les logos et marques Google sont des marques déposées de Google LLC.
- Toutes les autres marques ou noms de sociétés mentionnés dans ce document appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

4.6 À propos de ce document


- Ce document s'applique à plusieurs modèles de produits. Veuillez vous référer à l'article réel pour l'apparence et la fonctionnalité.
- L'utilisateur supportera toute perte résultant du non-respect des instructions contenues dans ce document.
- Ce document sera mis à jour si nécessaire, conformément aux lois et réglementations des régions concernées. Pour plus de détails, veuillez vous référer aux documents imprimés, à la copie numérique, au code QR ou au site web officiel du produit. En cas de divergence entre les versions imprimée et électronique, c'est la version électronique qui prévaut.
- Notre société se réserve le droit de modifier à tout moment les informations contenues dans ce document. Toutes les modifications seront intégrées dans la dernière version sans préavis.
- Ce document peut contenir des inexactitudes techniques, des incohérences avec les caractéristiques ou le fonctionnement du produit, ou des erreurs d'impression. L'interprétation finale de la société s'applique.
- Si le fichier PDF téléchargé ne peut pas être ouvert, veuillez utiliser la dernière version d'un lecteur PDF couramment utilisé.

1. Leyendas de componentes funcionales

Cerradura Exterior

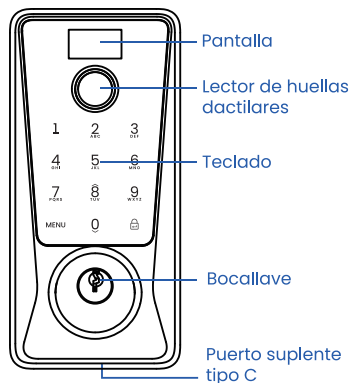


Cerradura Interior

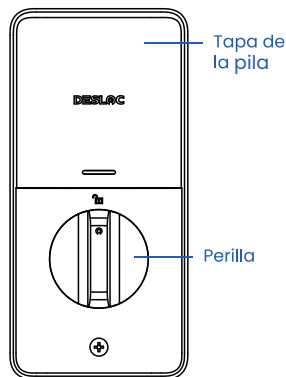


2. Instrucción de Instalación


2.1 Lista de piezas

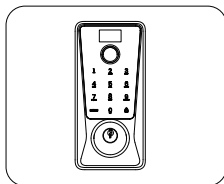


a. Cerradura Exterior

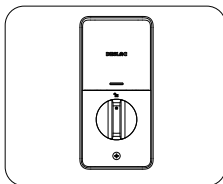


b. Cerradura Interior

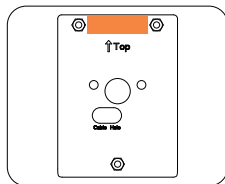


c. Placa de Montaje

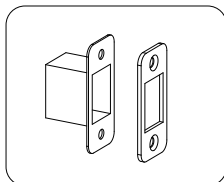


d. Ficha de Cierre

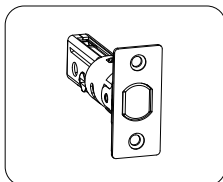


e. Cerrojo

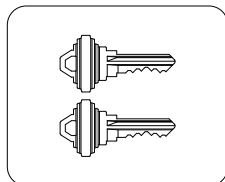


f. Llaves Mecánicas

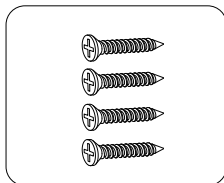


g. Tornillos de la ficha de cierre/ cerradura

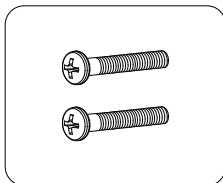

h. Tornillos de la placa de montaje

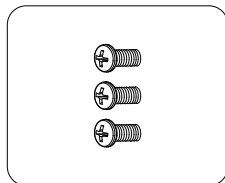


i. Tornillos de la cerradura interior

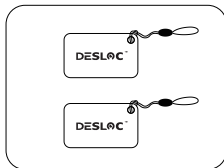

j. Tarjetas RF

2.2 Diagrama explosivo y vídeo de instalación

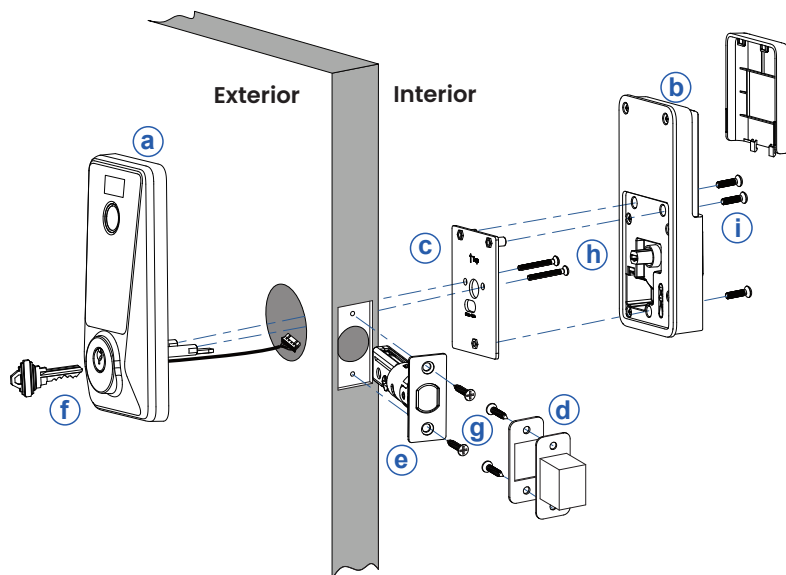


Video de Instalación

Escanea para ver el video

2.3 Cómo Instalar la Cerradura


2.3.1 Mida el Tamaño de la Puerta

Compruebe que la puerta disponga un grosor de $1\frac{3}{8}"$ a $2"$, un diámetro de orificio de $2\frac{1}{8}"$ y distancia entre la puerta y el pestillo medida de $2\frac{3}{8}"$ o $2\frac{3}{4}"$ con el cerrojo.

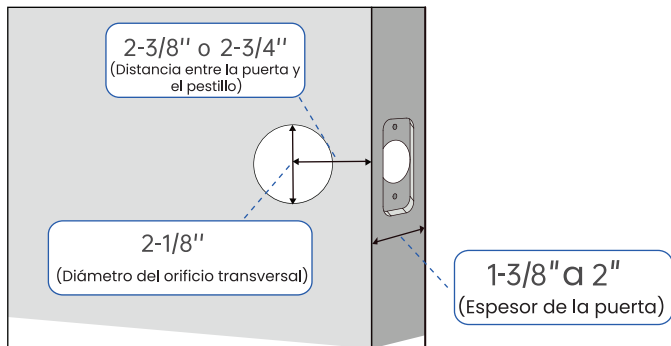


2.3.2 Ajustar la Longitud del Cerrojo

Chequee la puerta para ver si es necesario ajustar el cerrojo. Si la distancia entre la puerta y el pestillo es de 70 mm, gire la placa frontal 180° para extender la longitud.

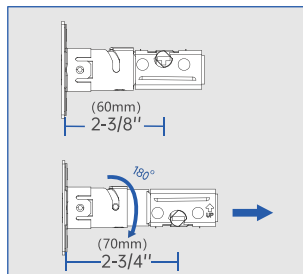



2.3.3 Instalar Cerrojo

Fije el cerrojo con 2 tornillos para cerrojo **g** y manténgalo en **retractado**.

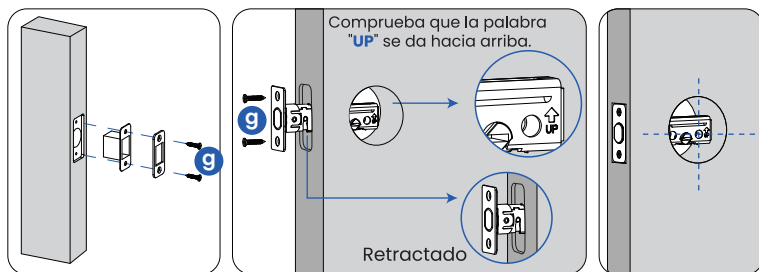

2.3.4 Instalar la cerradura exterior

• Pase el cable por debajo del cerrojo; la paleta debe estar en posición "horizontal".

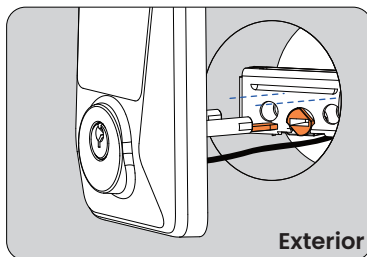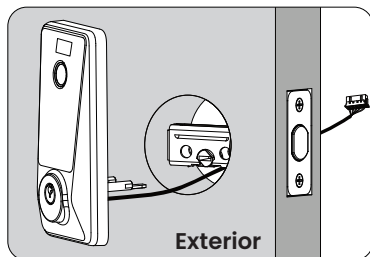

NOTA:



No meta la llave durante la instalación.

NOTA:

El cerrojo debe estar en la posición de desbloqueo y la paleta debe estar en estado "horizontal".



2.3.5 Apretar la placa de montaje

- Retire la cinta de la placa de montaje y pase el cable por el orificio de la placa de montaje; Compruebe que se da hacia afuera la palabra "Orificio para cable".
- Fije la placa con 2 tornillos **h** para placa de montaje.

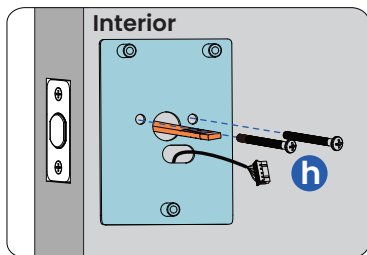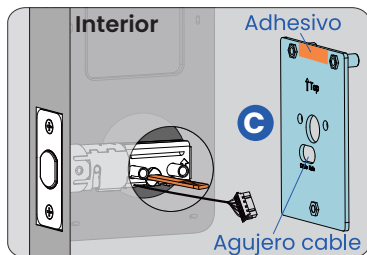

2.3.6 Instale la Cerradura Interior

- Conecte el cable de forma sólida.
- Gire la manija de la puerta horizontalmente e inserte la paleta (No inserte las pilas hasta que la cerradura esté completamente instalada).

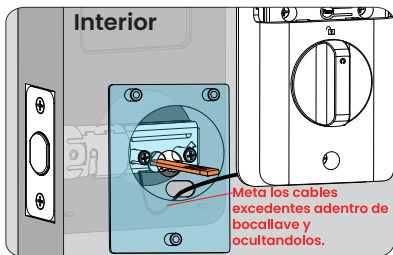
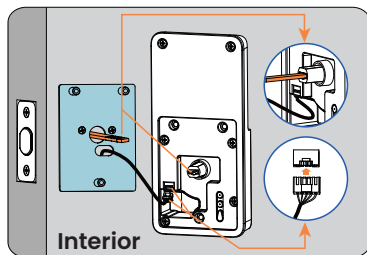


NOTA:

Al pulsar el panel interior contra la puerta, intente ocultar los cables dentro de la puerta o póngalos en las áreas designadas para alojamiento de cables en el panel interior.



2.3.7 Fijar la cerradura interior

- Abra la tapa de la pila.
- Fija la cerradura con 3 tornillos de la cerradura interior **i**.
- Gire la perilla de la puerta para probar si el cerrojo se puede extender y retractar favorablemente.

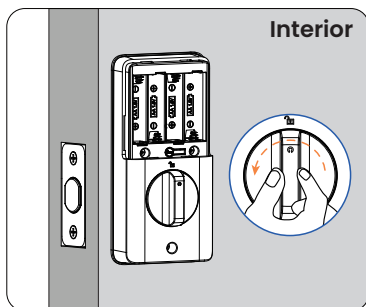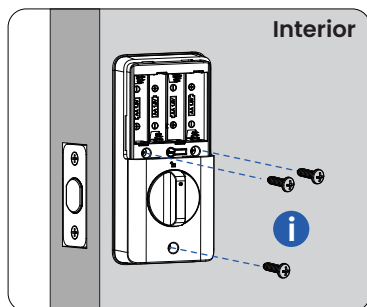

2.3.8 Instalar las Pilas

Coloque las pilas en su posición y cierre la tapa de las pilas.

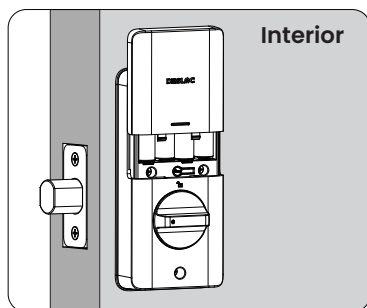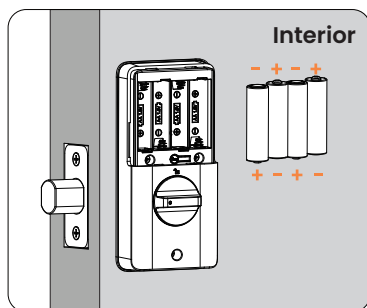

NOTA:

Utilice nuevas pilas alcalinas AA . No utilice pilas recargables.
No usar pilas nuevas y usadas mixtas.

3. Instrucción de Funciones

3.1 Descarga App

Escanee el código QR en la parte interior, descargue la aplicación DESLOC desde la App Store o Google Play según la introducción y orientación en la página web, y logrará más detalles sobre la aplicación DESLOC en esta página web.



Escanéame

3.2 Uso Funciones

Escanee el código QR abajo para obtener el manual de usuario del dispositivo.



Código de vídeo de instalación
y funcionamiento



Código del manual de
operación de funciones

NOTA:

Presente dispositivo dispone dos modos de operación: el modo independiente y el otro de App. No pueden funcionar simultáneamente por dos modos. Si se selecciona uno, el otro dejará de ser válido y sin funcionar.

- 1. Si elige el modo independiente:** no es necesario descargar la App, opere directamente el dispositivo, ingrese y modifique la código de paso inicial "123456", luego lo activa para adelantar el uso;
- 2. Si elige el modo App:** Escanee el código bidimensional o descargue la App en la App Store y agregue el dispositivo;
- 3. Si desea turnar entre los modos de operación:** debe restaurar el dispositivo a la configuración predeterminada.

4. Advertencia

4.1 Precaución de FCC

El presente dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no debe producir interferencias perjudiciales y (2) Este dispositivo es capaz por soportar cualquier interferencia recibida, incluso si altera su funcionamiento.

Por cualquier cambio o modificación indebida expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrá anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

NOTA:

El presente dispositivo ha sido probado y se ha acreditado que cumple con los límites para dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este dispositivo produce y emite energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza según las instrucciones, podría interrumpir las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este dispositivo produzca interferencias en la recepción de radio o televisión, que se pueden descartarlo por apagar y encender el equipo, se sugiere al usuario que intente resolver la interferencia siguiendo estos pasos:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Ampliar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el dispositivo a un circuito diferente al que utiliza el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico experto de radio/TV para obtener ayuda.

El presente dispositivo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC requerido para un entorno no controlado. Este dispositivo debe ser instalado y operado con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.

4.2 Declaración ISED

El dispositivo cumple con las normas RSS exentas de licencia de Industry de Canadá.

La operación del mismo se sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no debe producir las interferencias y (2) Este dispositivo debe recibir cualquier interferencia, incluyendo las que puedan causar un funcionamiento imprevisto.

El aparato digital cumple con la norma Canadiense CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B).

El dispositivo se corresponde con la exención de los límites de evaluación de rutina de la sección 2.5 de RSS 102 y con la exposición a radiofrecuencias de RSS 102. Los usuarios pueden consultar información canadiense sobre exposición a radiofrecuencias y cumplimiento.

El dispositivo cumple con los límites de exposición a la radiación de Canadá exclusivamente para un entorno no controlado.

El dispositivo debe ser instalado y utilizado a una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y tu cuerpo corporal.

4.3 Declaración de Descargo de Responsabilidad del Producto

Si usted tiene los siguientes comportamientos o circunstancias, nuestra empresa (DESLOC) no asumirá ninguna responsabilidad.

La pantalla táctil de este producto está hecha de vidrio, y si este producto se cae sobre una superficie dura o se somete a un golpe severo, el vidrio puede romperse; para reducir el riesgo de las lesiones cortadas por fragmentos de grietas de vidrio, no se puede tocar ni intentar quitar el vidrio roto.

Este producto contiene piezas pequeñas que pueden representar un peligro de asfixia para los niños menores de 3 años, por favor mantenga a los niños alejados de estas piezas pequeñas.

Es posible que el producto no pueda ser utilizado normalmente debido a su propio comportamiento o comportamiento malicioso de un tercero o una baja probabilidad de problemas de calidad, no intente hacer los actos tales como trepar por la ventana para ingresar a la casa, romper violentamente la puerta, etc., de lo contrario, se pueden causar daños a la propiedad o incluso lesiones personales. Después de encontrar una situación de este tipo, por favor ponga la seguridad en primer lugar, póngase en contacto con el equipo de posventa de DESLOC lo antes posible vía support@desloc.com, o póngase en contacto con el personal designado de DESLOC a través de otros canales oportunamente, DESLOC organizará el soporte técnico para usted lo antes posible y le proporcionará cerradura alternativa si no se puede completar la reparación oportunamente.

4.4 Aviso de derechos de autor

© 2025 todo derecho del autor reservado por Zhejiang Desman Intelligent Technology Co., LTD.

Se prohíbe copiar, transmitir, distribuir ni almacenar ningún contenido de este documento en ninguna forma sin el permiso previo por escrito de Zhejiang Desman Intelligent Technology Co., LTD. (en adelante, "Desman"). Cualquier producto descrito en este documento puede contener software con derechos de autor de Dessmann o posiblemente de un tercero. A menos que se obtenga el permiso del titular de los derechos correspondiente, nadie puede infringir los derechos de autor del software mencionado anteriormente copiando, distribuyendo, modificando, extrayendo, descompilando, desensamblando, descifrando, realizando ingeniería inversa, alquilando, transfiriendo o sublicenciando en ninguna forma.

4.5 Aviso de marca registrada

- DESMAN™, DESSMANN™, DESLOC™, ~~DESLOC~~™ son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Zhejiang Desman Intelligent Technology Co., LTD. y Hangzhou Future Key Technology Co., Ltd.
- El logotipo de iPhone y iPhone son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Apple Inc.
- El logotipo de Google y Google son marcas comerciales o marcas registradas de Google Inc.
- Otras marcas comerciales o nombres de empresas que puedan mencionarse en este documento son propiedad de sus respectivos dueños.

4.6 Sobre este documento

- Este documento es aplicable para varios modelos de producto. Refiéra el producto real para conocer su apariencia y funcionalidad.
- El usuario asumirá cualquier pérdida causada por el incumplimiento de las instrucciones de este documento.
- Se actualizará este documento según lo necesario y de acuerdo con las leyes y normativas de las regiones pertinentes. Para obtener más detalle, consulte el documento en impresos, cuya copia digital, ver la versión electrónica mediante el código QR o el sitio web oficial del producto. En caso de discrepancia entre la versión impresa y la electrónica, prevalecerá la versión electrónica.
- Nuestra empresa se reserva el derecho de modificar cualquier información de este documento en cualquier momento. Se incorporarán todos los cambios a la última versión sin previo aviso.
- Este documento puede existir las imprecisiones técnicas, inconsistencias con las características o el funcionamiento del producto, o errores de imprenta. La empresa dispone el derecho de interpretar definitivamente tales defectos.
- Si no puede abrir el archivo PDF descargado, utilice la última versión del lector de PDF habitual.

DESLOCTM



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

**Follow the Instruction and
Download the DESLOC App**



**Installation and function
operation video code**



**Functional operation
manual code**



www.desloc.com



+1 (888) 572 6136



support@desloc.com



12-month warranty

Garantie de 12 mois

Garantía con 12 meses