
USER MANUAL

AKASO Brave 8 Action Camera

English	01 - 26
---------	---------

Deutsch	27 - 54
---------	---------

Español	55 - 81
---------	---------

Français	82 - 110
----------	----------

Italiano	111 - 138
----------	-----------

日本語	139 - 165
-----	-----------

WHAT'S IN THE BOX




AKASO Brave 8
x 1



Camera Frame
x 1



Helmet Mounts
x 2



Remote Control
x 1



Battery Charger
x 1



Battery
x 2



Handle Bar/
Pole Mount x 1



Mount
x 7



Lens Cloth
x 1



Tethers
x 5



Bandages
x 4



USB Cable
x 1



Remote Control
Strap x 1






Double Sided Tape
x 2



Quick Start Guide
x 1

YOUR BRAVE 8

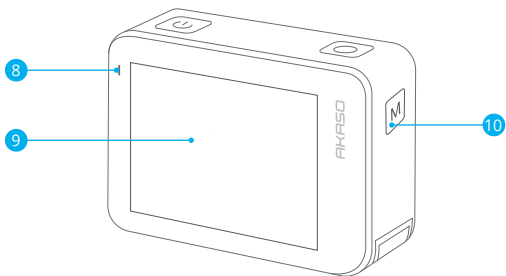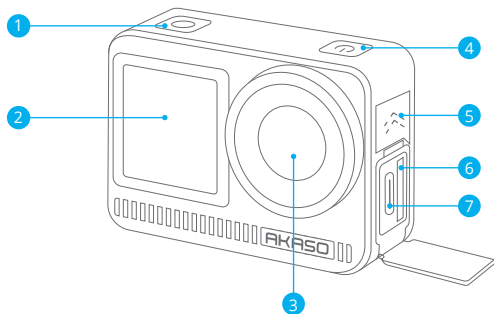

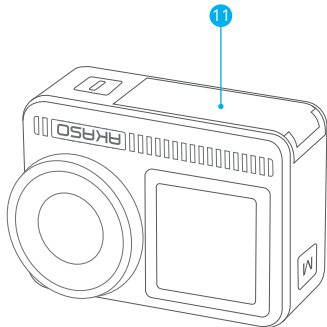

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| ① Shutter/Confirm Button | ⑦ USB-C Port |
| ② Front Screen | ⑧ Charging/Wifi Indicator |
| ③ Lens | ⑨ Screen |
| ④ Power Button | ⑩ Mode Button |
| ⑤ Speaker | ⑪ Battery Cover |
| ⑥ Memory Card Slot | |

Note on Buttons Function

1. Power Button:



Press to wake the device from sleep. Press and hold to power on/off.

2. Mode Button:

Press to switch mode.

Press and hold to switch between front and rear screens. (It doesn't work during recording.)

Front and rear screens cannot work at the same time.

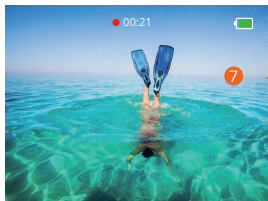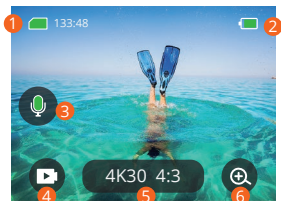

1. Memory Card Icon:

displays remaining recording time/number of photos.

2. Battery Level:

display the percentage of battery.

3. Audio switch:

Turn on or off the sound when recording a video.

4. Photo Mode:

switch modes or display the current mode.

5. Resolution Ratio:

display current resolution ratio or set the resolution ratio.

6. Zoom:

adjust the shooting angle.

7. Photo Page:

control video shooting under video mode.

Note: The camera will not record sound when it is in the waterproof case.

GETTING STARTED

Welcome to your AKASO Brave 8. To capture videos and photos, you need a memory card (not included). You need to activate in APP for first use (please activate within 3 times; otherwise, the camera will be locked).

Note:

1. Use memory cards that meet U3 grade.
2. To keep your memory card in good condition, please format the memory card in the camera before using it. (Reformatting will delete all your data, so be sure to back up your photos and videos).
3. Support memory card capacity maximum of 512GB.
4. The FAT32 format memory card will stop recording when the storage of each file exceeds 4GB and start to record again on a new file.

POWERING ON / OFF

To Power On:

Press and hold the power button for 3 seconds, your camera is on.

To Power Off:

Press and hold the power button for 3 seconds again, your camera is off.

Quick Start Guide

When using the camera or camera reformatting for the first time, a quick start guide will display how to use the camera and settings. At the same time, it will remind you to activate in APP but you can click "skip" to ignore. (Note: please activate within 3 times skipping; otherwise, the camera will lock).


Function Specifications

Swipe up – specification settings

Swipe down – general settings

Swipe left – quick switch to Photo Mode

Swipe right - playback

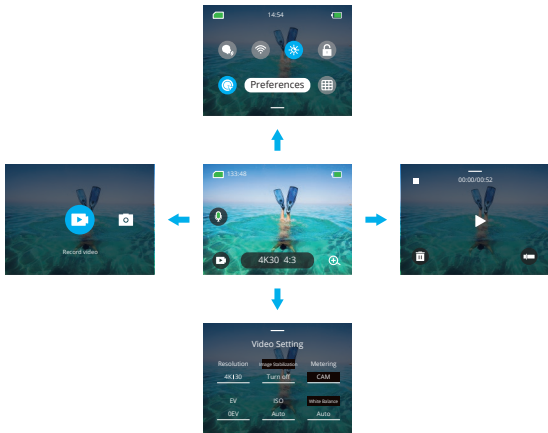

• Mode Switching:

1. Swipe from left to right on the home page.
2. Click "Mode Switch" to enter Photo Mode.

• Personalized Settings:

Swipe up to enter the personalized settings and adjust to specifications.

• Playback:

Swipe right to enter the playback page and record videos, preview, or delete photos.

• Camera Settings:

Swipe down to turn on the specification settings interface and set the general settings.

OVERVIEW OF MODES

Swipe right to choose the following modes:

Video Mode

- **Video Mode**

Default mode: Video Mode

In Video Mode, press the Shutter button, the camera starts recording video. Press the Shutter button again to stop.

- **Time-Lapse Video Mode**

Extract video frames according to the time-lapse interval, and convert long activities into short videos that can be shared. Ideal for street scenes, art works and other extended activities.

- **Motion Time-Lapse Video Mode**

It can shorten video time and record super stable timelapse videos when moving. But please note that comparing to time-lapse mode, this function improves the anti-shake feature, but the clarity will slightly decrease.

- **Slow Motion Video Mode**

It uses high resolution to shoot videos and can slow down to 1/16, 1/8 or 1/4. For instance, by selecting 720P and set the multiple speed to 16X, it will reach super slow actions 16 times.

Photo Mode

- **Photo Mode**

In Photo Mode, press the Shutter button, the camera takes a photo. Or adjust the burst photo menu to take several photos at the same time. You can also adjust the countdown menu to take a timed selfie.

- **Time Lapse Photo Mode**

Set a specific shooting interval that snaps the same scene or objects automatically for a long time continuously at a particular frequency.

COMPREHENSIVE FUNCTIONS


Image Stabilization Function

Click **4K30 16:9** . Two modes: Image Stabilization and SuperSmooth. They can record stable videos in severe shake. Image Stabilization can be used directly on the device while SuperSmooth improve video stabilization. Videos downloaded from the phone will have the correct SuperSmooth function only when SuperSmooth is enabled in the APP.

Zoom


Click  . Touch the screen to zoom in or out; it helps take close-up shots.

INSTRUCTIONS

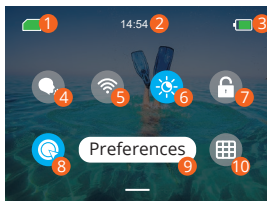

- | | |
|------------------------|--|
| 1 Memory Card Capacity | 6 Screen Brightness (3 Levels) |
| 2 Time | 7 Screen Lock |
| 3 Battery Level | 8 Quick Video Recording or
One Key to shoot |
| 4 Voice Control | 9 Preferences |
| 5 Wifi | 10 Grid |

CAMERA SETTINGS

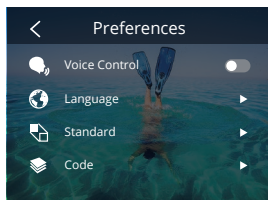



You can set the camera by swiping down the settings, as follows:

Functions	Specifications	Note
Voice Control	Power on /Power off (default)	AKASO Video start AKASO Stop video AKASO Take photo AKASO Power off
Language	Support 9 languages	English/Deutsch/Français/ Español/ Italiano/日本語/简体中文/繁體中文 /한국인
Standard	NTSC (default)/PAL	
Code	H.264 (default)/H.265	Choose H.265 for video encoding, the video volume will be reduced, but the power consumption will increase.
Wireless Connection	On/Off (default) Connecting Device Camera Information Wifi Band-5G (default)/2.4G	
Remote	On/Off (default)	Turn on this setting on the camera, then turn on the included remote; you can control the camera using the remote.

One Key Fast Shooting	On (default)/Off	Swipe down to general settings, press  . Press and hold Shutter button when the camera is off, it will automatically turn on and start recording. (The recording parameters are the state saved in the last recording.) Press the Shutter button again, the camera will stop recording and shut down. If you don't need to use this function, just press and hold the Power button normally to start recording or press the  again to turn it off.
Gyroscope	On/Off (default)	
General Setting		
Screen Brightness	0-100%	Adjustable
Sound	0-100% - Volume On (default)/Off- Key Tone Beep Tone Photo Beep Tone	Adjustable
Indicator Light	On (default)/Off	
Video Sound	On (default)/Off	
Auto Power Off	Never/2 Minutes/5 Minutes (default)/10 Minutes / 20 Minutes/30 Minutes	
Screen Saver	Never/15 seconds/30 seconds / 1 Minute (default)/ 2 Minutes/ 5 Minutes	
Time Date	Date: YY/MM/DD Time: HH/MM (AM/PM/24 Hours)	
Date Stamp	On/Off (default)	
Formatting	Format Memory Card - Cancel/ Confirm Memory Card Capacity	
Factory Reset	Cancel/Confirm	
About	Camera Information	

RESOLUTION SETTING

Set the resolution and image stabilization. Tap the resolution icon to enter the home screen. You can adjust the resolution, image stabilization characteristics and time interval of the camera.

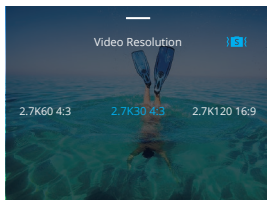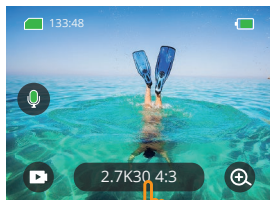

• Video



Functions	Specifications
Video Mode	NTSC: 4K30 4:3/4K60 16:9/4K30 16:9/2.7K90 4:3/2.7K60 4:3/2.7K30 4:3/2.7K120 16:9/2.7K90 16:9/2.7K60 16:9/2.7K30 16:9/1440P180/1440P120/1440P90/1440P60/1440P30/1080P200/1080P120/1080P90/1080P60/1080P30 PAL: 4K25 4:3/4K50 16:9/4K25 16:9/2.7K75 4:3/2.7K50 4:3/2.7K25 4:3/2.7K100 16:9/2.7K75 16:9/2.7K50 16:9/2.7K25 16:9/1440P150/1440P100/1440P75/1440P50/1440P25/1080P200/1080P100/1080P75/1080P50/1080P25
Time Lapse Video Mode	Resolution ratio: 8K/4K4:3/4K16:9/2.7K4:3/2.7K16:9/1440P/1080P Time interval: 0.5s/1s/2s/5s/10s/30s/1min/2min/5min/10min/30min/1h
Motion Time-Lapse Video Mode	Resolution ratio: 4K 16:9/2.7K 4:3/2.7K 16:9/1440P/1080P Multiple speed: 2x/5x/10x/15x/30x
Slow Motion Video Mode	Resolution ratio: 2.7K/1440P/1080P/720P Multiple speed: 2x/4x/8x/16x
Image Stabilization	} Off / } Image Stabilization / } SuperSmooth

• Photo

Functions	Specifications
Photo Mode	48M/12M
Time Lapse Photo Mode	48M/12M Time interval: 0.5s/1 s/2s/5s/10s/30s/1min/2min/5min/10min/30min/1h

PERSONALIZED SETTING

Swipe up to enter the personalized setting of videos and photos, specifications as follows:

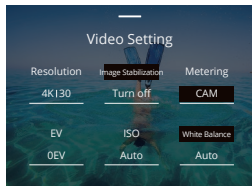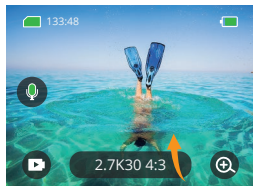

• Video

Functions	Specifications	Note
Resolution Ratio	4K30 4:3/4K60 16:9/4K30 16:9/2.7K90 4:3/2.7K60 4:3/2.7K30 4:3/2.7K120 16:9/2.7K90 16:9/2.7K60 16:9/2.7K30 16:9/1440P180/1440P120/1440P90/1440P60/1440P30/1080P200/1080P120/1080P90/1080P60/1080P30	Video Mode
	8K16:9/4K4:3/4K16:9/2.7K4:3/2.7K16:9/1440P1080P Time interval: 0.5s/1 s/2s/5s/10s/30s/1 min/2min/5min/10min/30min/1h Motion Time-lapse multiple speed: 2x/5x/6x/10x/15x/30x	Time Lapse Video Mode/ Motion Time-Lapse Video Mode

	Resolution ratio: 2.7K/1440P/ 1080P/720P Multiple speed: 2x/4x/8x/16x	Slow Motion Video Mode
Image Stabilization	Turn off/Normal/SuperSmooth	Image Stabilization: Basic video stabilization feature will cut the visual area. SuperSmooth: Enhanced Image Stabilization will cut the visual area. After this function is enabled on the camera, the video needs to be exported from the APP to experience it.
Metering	CAM/AM/CM/SM/AFM	CAM (Center Average Metering): The metering mode is mainly based on the center, and complementary on the surroundings. AM (Average Metering): The metering mode is based on overall frame. CM (Center Metering): The metering mode based on central area. SM (Spot Metering): The metering mode is chosen a specific position by user touching. AFM (AI Face Metering): The dynamic metering mode can recognize the face in the frame, and take the face as the standard.
EV	3.0EV/2.5EV/2.0EV/1.5EV/1.0EV/ 0.5EV/0EV/-0.5EV/-1.0EV/-1.5EV/ -2.0EV/-2.5EV/-3.0EV	Set the brightness of photos and videos.
ISO	Auto/100/200/400/800/1600/ 3200/6400	Set ISO values of photos and videos.
White Balance	Auto/2300K/2800K/3200K/4000K/ 4500K/5000K/5500K/6000K/ 6500K	Select the color of photos and videos.
Sharpness	0/1/2/3/4/5/6	Set the level of detail for videos and photos shooting.

Bit Rate	High/Medium/Low	Related to file size and image quality. The lower the bit rate, the smaller the file size and the lower the image quality. The higher the bit rate, the larger the file size and the better the image quality.
Color	Normal/Vivid	Set different colors.
Fragment	Turn off/15S/30S/15S Loop/30S Loop	Film a 15s or 30s video to save in the phone and share on social media. Loop Video: film a few sections videos of 15s or 30s continuously when the memory card is full, the camera will delete the earliest videos automatically to guarantee the shooting.
Audio	Stereo/HM	Stereo: recording the audio with stereo will be in better quality. HM(Human Voice Mode): filter the background noises to emphasize human voice. Audio is recorded with monophonic.
Dark Light Mode	Turn off/Turn on	The camera will increase the brightness of the picture by extending the exposure time, but it is not suitable for spots scenes.

• Photo

Functions	Specifications	Note
Resolution Ratio	48M/12M	General
	48M/12M Time interval: 0.5s/1s/2s/5s/10s/30s/1min/2min/5min/10min/30min/1h	Time Lapse Photo Mode.
Metering	CAM/AM/CM/SM/AFM	
EV	3.0EV/2.5EV/2.0EV/1.5EV/1.0EV/0.5EV/0EV/-0.5EV/-1.0EV/-1.5EV/-2.0EV/-2.5EV/-3.0EV	Set the shooting brightness of photos and videos, the higher values result in brighter shooting effect.
ISO	Auto/100/200/400/800/1600	Set ISO values of photos and videos.

Shutter	Auto,5S,2S,1/125S,1/250S,1/500S,1/1000S,1/2000S	Select the opening time of the shutter.
White Balance	Auto/2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K	Select the color of photos and videos.
Sharpness	0/1/2/3/4/5/6	Set the level of detail for videos and photos shooting.
Color	Normal/Vivid	Set different colors.
Self-Time	Turn off/3seconds/5seconds/10seconds/30seconds	General
Image Format	JPG/JPG+RAW	Set the image format to be saved in photo taking.
Number of Burst Photo	Turn off/3/5/8	Set the numbers of burst shooting. You can take 8 photos at most continuously for pressing the shutter once. Note: Stabilize the camera still the end of burst shooting.

CONNECTING TO APP





Wifi is enabled by default only during the activation process when the user starts up, and will be turned off by default in other processes. If there is no connection within 5 minutes, it will be automatically turned off. If you do not connect within 5 minutes, the APP will be automatically disconnected. At this time, you can manually open it.

1. Turn on Wifi in one of the three ways:




- ① Power on the camera by default
- ② Wifi icon on the quick menu
- ③ Wireless connection under the Settings


2. Connect Wifi by one of the two ways:

- ① Swipe down to general settings, click **Preferences - Wireless Connection**, turn on **Wireless Connection**, then go to **Camera Information**, screen display: Wifi SSID and Wifi Password. Then select "**Brave 8_xxxx**" in the Wifi interface on your phone.

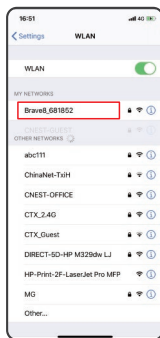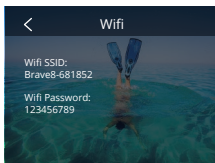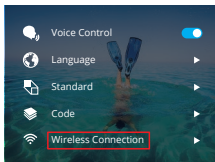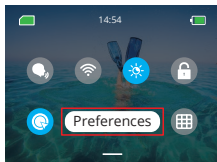

- ② Swipe down to general settings and click . Select "Add device" in AKASO GO APP, find **Brave8** and click on it. Select **C...ct - Join**, and then click **Connect**.

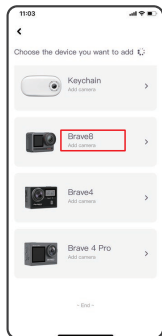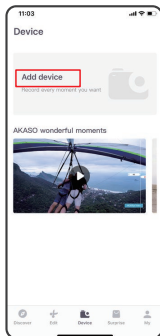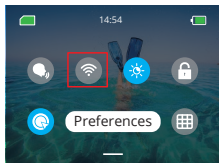

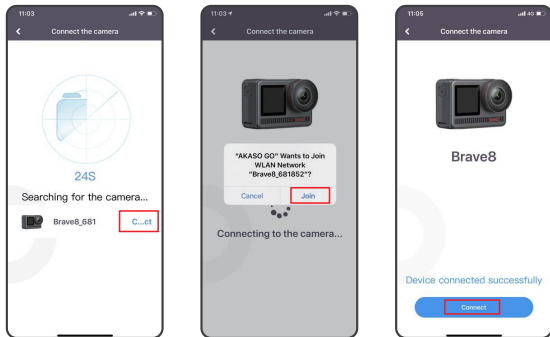

Wifi connected: Wifi indicator light ON
Screen display: Connected to Brave 8_xxxx




3. Control camera by APP. You can record, shoot, playback, load, delete and edit.

4. After connecting the app, press the Mode button to turn off the camera Wifi, exit the Connecting interface, and the connection with the app will also be disconnected.



5. SuperSmooth Instructions



① After connecting to the camera, click  - Image stabilization, choose Super Smooth, then click < in the upper left corner until it goes back to the camera page.

Note: SuperSmooth can be enabled on the camera (select SuperSmooth on the Image Stabilization option) or through the app (as shown above).

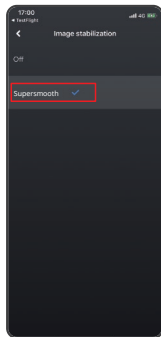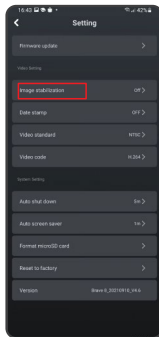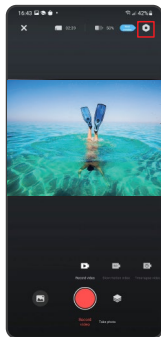

- ② Click , choose the video with , click ... and select **Download - Supersmooth**, then the video downloaded on the phone will be the one with the correct supersmooth effect.

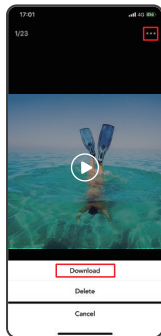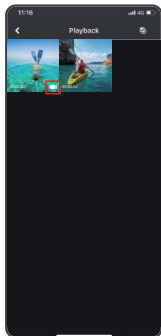

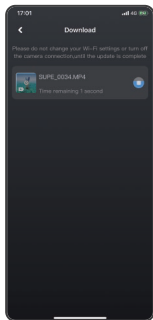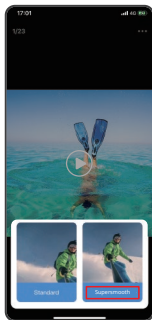



6. Firmware Upgrade Instructions

- ① After connecting to the camera, click **Upgrade firmware** on the pop-up window. Then click **Download**.



Note: Please insert the memory card before upgrading the firmware. You can also choose **Do not upgrade now**. Click **Connect** and then click , Select **Firmware update** on the setting menu, and click **Download**.




- ② Click **SWITCH NETWORK** and select a Wifi that works well, and click **Done** when it displays connected.

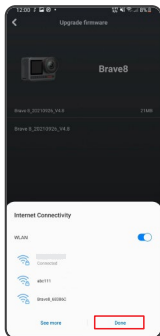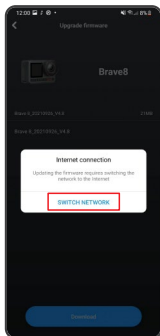

- ③ Tap on the **Connect camera** option once the download success page appeared. Then choose **Connect** and wait for the system to upgrade.

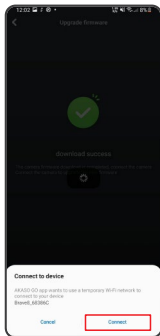
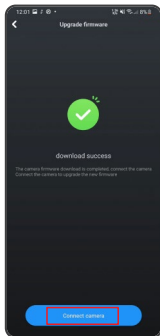


- ④ Now just click **Try it now** and the camera firmware has been upgraded to the latest version.

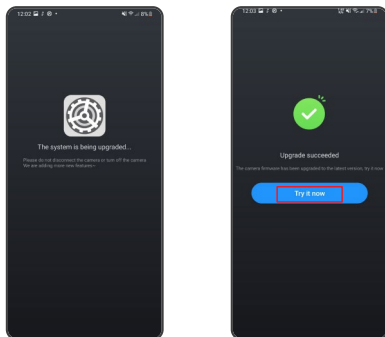

PLAYING BACK YOUR CONTENT

Swipe right to enter the playback interface. Tap grid view to change thumbnail browse mode. Swipe the screen to browse the file. Click the file to preview, click the “Delete” icon to delete files and click the “Select” icon to settle files.

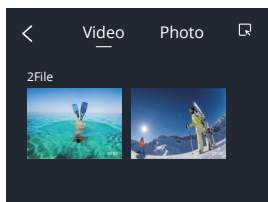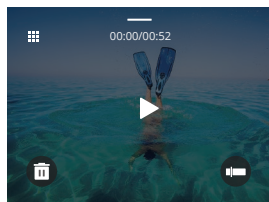

CONNECTING TO USB

Plug in the cable when the camera powers on and select USB storage, copy files from memory card to PC. Select Camera Mode to use the camera as the web camera. Select charging mode to charge the camera.

MAINTAINING YOUR CAMERA

Please follow these guidelines to get the best performance of your camera:

1. For best audio performance, shake the camera or blow the mic to remove debris from the microphone holes.
2. To clean the lens, wipe it with a soft and lint-free cloth.
3. Do not insert any object around the lens.
4. Do not touch the lens directly with your fingers.
5. Keep the camera away from drops and bumps, which may cause damage to the parts inside.
6. Keep the camera away from high temperature and exposure to strong sunray.

MAINTAINING YOUR BATTERY

If the battery reaches 0% while recording, the camera will save the file and the power goes off.

To maximize battery life, please follow these guidelines if possible:

- Turn off Wireless Connections when not using
- Capture videos at lower frame rates and resolutions
- Use screen protection setting

Battery storage and operation

- Do not expose the camera to extreme cold or hot weather. It will shorten the battery life or cause malfunction to the camera with those conditions. Please avoid the extreme changes in temperature or humidity as condensation may form on or inside the camera.
- Do not dry the camera or battery with microwave ovens or hair dryers. Damage to the camera or battery caused by liquid is excluded from the warranty.
- Do not store the battery with metal objects such as coins, keys or necklaces. If the battery terminals come close to metal objects, fire may be caused.
- Do not make any unauthorized alterations to the camera as this may compromise the safety, regulatory compliance, or performance, and may void the warranty.

REMOTE BUTTON OPERATION INSTRUCTIONS

1. Remote Power on/off

Function	Operation	Detail
Power on	Press the Power button	Press the Power button, the red and blue light flashes, waiting to be connected with the camera.
Pair	Press both Set  and Record  button	Press Set and Record button at the same time until the red and blue lights are on for 1 second and then release. The screen will display the current camera status information after connecting the camera.
Power off	Press the Power  button	Press the Power button to turn off the display.

2. Photos/Videos

Function	Operation	Detail
Record videos	Press Record button	Press Record button to start recording, press again to stop recording.
Take photos	Press Record button	Press Record button to start taking photos.

3. Switch Mode

Function	Operation	Detail
Switch mode	Press Set button	Press Set button to switch video or photo mode.

4. Turn off the Camera

Function	Operation	Detail
Controls the Camera to Shutdown	Press and hold the Power button for 5 seconds	Press and hold the Power button for 5 seconds, you can control the camera to shut down, and the remote also automatically shuts down.

5. Indicator Status Description

Blue Light	Red Light	Status Description
Off	Off	Power off
Flash quickly	Flash quickly	Not paired
Off	Off	Work mode (power on)
Flash slowly	/	Recording videos
/	Keep on (charging status)	The remote is charging
/	Off (charging status)	The remote is fully charged

ACCESSORIES





CONTACT US

For any inquiries about AKASO products, please feel free to contact us.
We will respond within 24 hours.

Tel: (888) 466-9222 (US)

Email: cs@akasotech.com

Web: www.akasotech.com

The microSD, microSDHC, microSDXC and SD marks and logos are trademarks of SD-3D, LLC.

VERPACKUNGSGEHÄLT




AKASO Brave 8
x 1



Kameragehäuse
x 1



Helmhalterung
x 2



Fernbedienung
x 1



Batterieladegerät
x 1



Batterie
x 2



Lenkerhalterung/
Masthalterung x 1



Halterung
x 7



Linsentuch
x 1



Anbindekabel
x 5



Bänder
x 4



USB Kabel
x 1



Gurt der
Fernbedienung x 1






Doppelseitiges
Klebeband x 2



Schnellstart-
Anleitung x 1

DEINE BRAVE 8

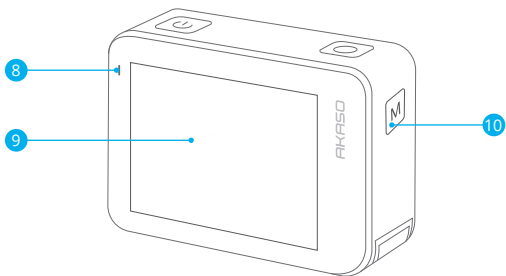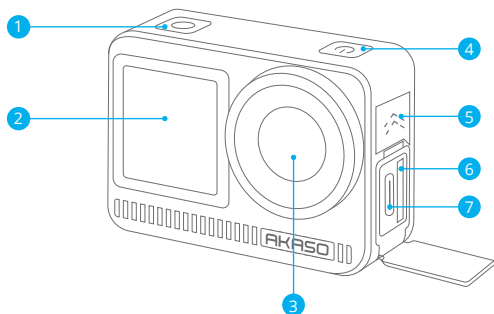

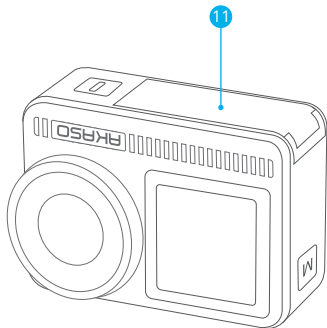

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| ① Auslöser/Bestätigungstaste | ⑦ USB-C-Anschluss |
| ② Frontscheibe | ⑧ Lade-/Wifi-Anzeige |
| ③ Objektiv | ⑨ Bildschirm |
| ④ Einschalttaste | ⑩ Modus-Taste |
| ⑤ Lautsprecher | ⑪ Batterieabdeckung |
| ⑥ Speicherkartensteckplatz | |

Hinweis zur Funktion der Tasten



1. Einschalttaste:

Drücken, um das Gerät aus dem Ruhezustand aufzuwecken. Gedrückt halten, um das Gerät ein-/auszuschalten.

2. Modus-Taste:

Drücken, um den Modus zu wechseln.

Gedrückt halten, um zwischen vorderem und hinterem Bildschirm zu wechseln (während der Aufnahme außer Funktion!). Der vordere und der hintere Bildschirm können nicht gleichzeitig verwendet werden.

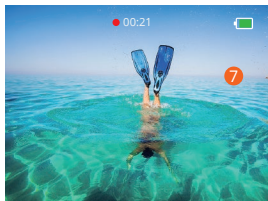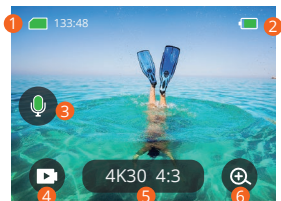

1. Speicherkarten-Symbol:

Zeigt die verbleibende Aufnahmezeit/Anzahl der Fotos an.

2. Batteriestand:

Zeigt den Ladezustand der Batterie in Prozent an.

3. Audio-Schalter:

Schaltet den Ton bei der Aufnahme eines Videos ein oder aus.

4. Foto-Modus:

Wechselt den Modus oder zeigt Ihnen den aktuellen Modus an.

5. Auflösungsverhältnis:

Anzeige der aktuellen Auflösung oder Einstellung der Auflösung.

6. Zoom:

Zum Einstellen des Vergrößerungsbereiches.

7. Foto-Seite:

Steuerung der Videoaufnahme im Videomodus.

Hinweis: Die Kamera nimmt keinen Ton auf, wenn sie sich im wasserdichten Gehäuse befindet.

DIE ERSTEN SCHRITTE

Willkommen bei Ihrem AKASO Brave 8. Um Videos und Fotos aufzunehmen, benötigen Sie eine Speicherkarte (nicht im Lieferumfang enthalten). Für die erste Verwendung müssen Sie die App aktivieren (bitte innerhalb von 3 Versuchen aktivieren, sonst wird die Kamera gesperrt).

Anmerkung:

1. Verwenden Sie Speicherkarten, die der Klasse U3 entsprechen.
2. Um die Speicherkarte in gutem Zustand zu halten, formatieren Sie die Speicherkarte in der Kamera, bevor Sie sie verwenden. (Bei der Neuformatierung werden alle Daten gelöscht. Sichern Sie daher Ihre Fotos und Videos).
3. Unterstützt Speicherkarten mit einer maximalen Kapazität von 512 GB.
4. Bei Speicherkarten im FAT32-Format stoppt die Aufzeichnung, wenn die Speicherkapazität einer Datei 4 GB überschreitet, und beginnt die Aufzeichnung mit einer neuen Datei erneut.

EINSCHALTEN / AUSSCHALTEN

Zum Einschalten:

Halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt, und Ihre Kamera ist eingeschaltet.

Ausschalten:

Halten Sie die Einschalttaste erneut 3 Sekunden lang gedrückt, um die Kamera auszuschalten.

Schnellstartanleitung

Wenn Sie die Kamera zum ersten Mal verwenden oder die Kamera neu formatieren, wird eine Schnellstartanleitung angezeigt, in der die Verwendung der Kamera und die Einstellungen erläutert werden. Gleichzeitig werden Sie daran erinnert, die App zu aktivieren, aber Sie können auf "Überspringen" klicken, um dies zu ignorieren. (Hinweis: Bitte aktivieren Sie innerhalb von 3 Mal Überspringen, sonst wird die Kamera gesperrt).


Funktionsspezifikationen

Nach oben Wischen - Spezifikationseinstellungen

Nach unten streichen - allgemeine Einstellungen

Wischen nach links - Schnellwechsel zum Fotomodus

Nach rechts Wischen - Wiedergabe

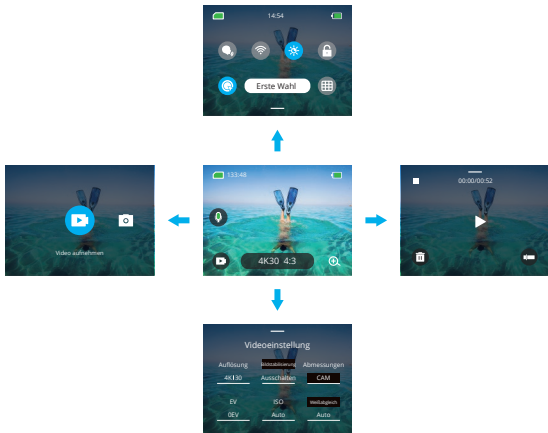

• Umschalten des Modus:

1. Wischen Sie auf der Startseite von links nach rechts.
2. Klicken Sie auf "Moduswechsel", um in den Fotomodus zu gelangen.

• Personalisierte Einstellungen:

Streichen Sie nach oben, um die persönlichen Einstellungen aufzurufen und an die Vorgaben anzupassen.

• Wiedergabe:

Wischn Sie nach rechts, um die Wiedergabeseite aufzurufen und Videos aufzunehmen, eine Vorschau anzuzeigen oder Fotos zu löschen.

• Kameraeinstellungen:

Wischn Sie nach unten, um die Schnittstelle für die technischen Einstellungen zu aktivieren und die allgemeinen Einstellungen festzulegen.

ÜBERSICHT DER AUSWAHLMODI

Streichen Sie nach rechts, um die folgenden Modi auszuwählen:

Video-Modus

• Video-Modus

Standardmodus: Videomodus

Wenn Sie im Videomodus den Auslöser drücken, beginnt die Kamera mit der Videoaufnahme. Drücken Sie den Auslöser erneut, um die Aufnahme zu beenden.

• Zeitraffer-Videomodus

Extrahieren Sie Videobilder entsprechend dem Zeitrafferintervall, und wandeln Sie lange Aktivitäten in kurze Videos um, die Sie weitergeben können. Ideal für Straßenszenen, Kunstwerke und andere ausgedehnte Aktivitäten.

• Zeitraffer-Videomodus Bewegung

Er kann die Videozeit verkürzen und superstabile Zeitraffervideos in Bewegung aufnehmen. Bitte beachten Sie jedoch, dass diese Funktion im Vergleich zum Zeitraffermodus zwar den Verwackelungsschutz verbessert, die Schärfe jedoch leicht abnimmt.

• Zeitlupen-Video-Modus

Er verwendet eine hohe Auflösung für die Aufnahme von Videos und kann diese auf 1/16, 1/8 oder 1/4 verlangsamen. Wenn Sie z. B. 720P auswählen und die Geschwindigkeit auf 16X einstellen, werden 16-fache Superzeitlupenaufnahmen gemacht.

Foto-Modus

• Foto-Modus

Wenn Sie im Fotomodus den Auslöser drücken, nimmt die Kamera ein Foto auf. Sie können auch das Serienbildmenü einstellen, um mehrere Fotos automatisch aufzunehmen. Sie können auch das Countdown-Menü einstellen, um ein zeitgesteuertes Selfie zu machen.

• Zeitraffer-Fotomodus

Legen Sie ein bestimmtes Aufnahmeintervall fest, in dem dieselbe Szene oder dasselbe Objekt automatisch über einen längeren Zeitraum hinweg mit einer bestimmten Häufigkeit aufgenommen wird.

UMFASSENDE FUNKTIONEN


Anti-Schüttel-Funktion

Klicken Sie auf **4K30 16:9**. Zwei Modi: Bildstabilisierung und SuperSmooth. Sie können jetzt stabile Videos bei starken Verwacklungen aufnehmen. Die Bildstabilisierung kann direkt auf dem Gerät verwendet werden, während SuperSmooth die Videostabilisierung verbessert. Videos, die vom Telefon heruntergeladen werden, verfügen nur dann über die richtige SuperSmooth-Funktion, wenn SuperSmooth in der App aktiviert ist.

Zoomen


Klicken Sie auf . Berühren Sie den Bildschirm, um die Ansicht zu vergrößern oder zu verkleinern; dies hilft bei Nahaufnahmen.

ANLEITUNGEN

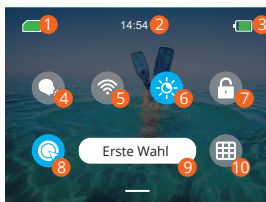

- | | |
|---------------------------|--|
| 1 Speicherkartenkapazität | 6 Bildschirmhelligkeit (3 Stufen) |
| 2 Uhrzeit | 7 Bildschirmsperre |
| 3 Batteriestand | 8 Schnelle Videoaufnahme oder
Einstasten-Aufnahme |
| 4 Sprachsteuerung | 9 Erste Wahl |
| 5 Wifi | 10 Raster |

KAMERA EINSTELLUNGEN

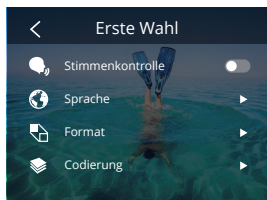



Sie können die Kamera wie folgt einstellen, indem Sie in den Einstellungen nach unten wischen:

Funktion	Spezifikation	Notizen
Stimmenkontrolle	Einschalten / Ausschalten (Standard)	AKASO Video starten AKASO Video anhalten AKASO Foto aufnehmen AKASO Ausschalten
Sprache	Unterstützung von 9 Sprachen	English/Deutsch/Français/ Español/ Italiano/ 日本語/简体中文/繁體中文 /한국인
Format	NTSC (Standard)/PAL	
Codierung	H.264 (Standard)/H.265	Wenn Sie H.265 für die Videokodierung wählen, wird die Videodateigröße reduziert, aber der Stromverbrauch steigt.
Drahtlose Verbindung	Ein/Aus (Standard) Gerät verbinden Kamerainformationen Wifi Band-5G (Standard)/2.4G	
Fernbedienung	Ein/Aus (Standard)	Aktivieren Sie diese Einstellung an der Kamera und schalten Sie dann die mitgelieferte Fernbedienung ein; Sie können die Kamera mit der Fernbedienung steuern.

Eine Taste für Schnellschüsse	Ein (Standard)/Aus	Wischen Sie nach unten zu den allgemeinen Einstellungen und drücken Sie das [Ein-Klick-Video-Symbol]. Halten Sie den Auslöser gedrückt. (Die Aufnahmeparameter sind bei der letzten Aufnahme im gespeicherten Zustand). Wenn Sie diese Funktion nicht benötigen, halten Sie einfach die Einschalttaste gedrückt, um die Aufnahme zu starten, oder drücken Sie die Taste  (Ein-Klick-Video-Symbol)] erneut, um sie auszuschalten.
Gyroskop	Ein/Aus (Standard)	
Allgemeine Einstellung		
Bildschirm Helligkeit	0-100%	Einstellbar
Ton	0-100% - Volumen Ein(Standard)/Aus- Tastenton Signalton Foto-Signalton	Einstellbar
Anzeigelampe	Ein (Standard)/Aus	
Video Ton	Ein (Standard)/Aus	
Automatisches Ein/Abschalten	Niemals/2 Minuten/5 Minuten (default)/10 Minuten /20 Minuten / 30 Minuten	
Bildschirmschoner	Nie/15 Sekunden/30 Sekunden / 1 Minute (Standard)/ 2 Minuten/5 Minuten	
Uhrzeit Datum	Datum: JJ/MM/TT Uhrzeit: HH/MM (AM/PM/24 Stunden)	
Datumsstempel	Ein/Aus (Standard)	
Formatierung	Speicherkarte formatieren - Abbrechen/Bestätigen Speicherkartenkapazität	
Werkeinstellung	Abbruch/Bestätigung	
Über	Kamera-Informationen	

AUFLÖSUNG EINSTELLUNG

Stellen Sie die Auflösung und den Verwacklungsschutz ein. Tippen Sie auf das Symbol für die Auflösung, um den Startbildschirm aufzurufen. Sie können die Auflösung, den Verwacklungsschutz und das Zeitintervall der Kamera einstellen.

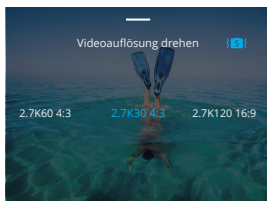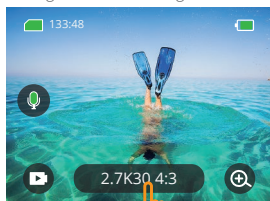

• Video


Funktion	Spezifikation
Video-Modi	NTSC: 4K30 4:3/4K60 16:9/4K30 16:9/2.7K90 4:3/2.7K60 4:3/2.7K30 4:3/2.7K120 16:9/2.7K90 16:9/2.7K60 16:9/2.7K30 16:9/1440P180/1440P120/1440P90/1440P60/1440P30/1080P200/1080P120/1080P90/1080P60/1080P30 PAL: 4K25 4:3/4K50 16:9/4K25 16:9/2.7K75 4:3/2.7K50 4:3/2.7K25 4:3/2.7K100 16:9/2.7K75 16:9/2.7K50 16:9/2.7K25 16:9/1440P150/1440P100/1440P75/1440P50/1440P25/1080P200/1080P100/1080P75/1080P50/1080P25
Zeitraffer-Video-Modus	Auflösungsverhältnis: 8K/ 4K4:3/ 4K16:9/ 2.7K4:3/ 2.7K16:9/ 1440P/ 1080P Zeitintervall: 0,5s/ 1s/ 2s/ 5s/ 10s/ 30s/ 1min/ 2min/ 5min/ 10min/ 30min/ 1h
Bewegung Zeitraffer Video Modus	Auflösungsverhältnis: 8K/4K4:3/4K 16:9/2.7K 4:3/2.7K 16:9/ 1440P/ 1080P Mehrfache Geschwindigkeit: 2x/5x/10x/15x/30x
Zeitlupenvideo-Modus	Auflösungsverhältnis: 2.7K/1440P/1080P/720P Mehrfache Geschwindigkeit: 2x/4x/8x/16x
Verwackelungsschutz	} Aus/ } Bildstabilisierung/ } SuperSmooth

• Foto

Funktion	Spezifikation
Foto-Modus	48M/12M
Modus - Zeitrafferfoto	48M/12M Zeitintervall: 0,5s/ 1s/ 2s/ 5s/ 10s/ 30s/ 1min/ 2min/ 5min/ 10min/ 30min/ 1h

PERSONALISIERTE EINSTELLUNGEN

Streichen Sie nach oben, um die personalisierten Einstellungen für Videos und Fotos aufzurufen, und geben Sie die folgenden Spezifikationen an:

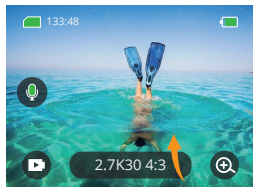

• Video

Funktionen	Spezifikationen	Notizen
Auflösungs- Verhältnis	4K30 4:3/ 4K60 16:9/ 4K30 16:9/ 2.7K90 4:3/ 2.7K60 4:3/ 2.7K30 4:3/ 2.7K120 16:9/ 2.7K90 16:9/ 2.7K60 16:9/ 2.7K30 16:9/ 1440P 180/ 1440P120/ 1440P90/ 1440 P60/ 1440P30/ 1080P200/ 1080 P120/ 1080P90/ 1080P60/ 1080 P30	Video Modus
	8K/ 4K4:3/ 4K16:9/ 2.7K4:3/ 2.7 K16:9/ 1440P/ 1080P Zeitintervall: 0.5s/ 1s/ 2s/ 5s/ 10s/ 30s/ 1min/ 2min/ 5min/ 10min/ 30min/ 1h Bewegung Zeitraffer Mehrfachgeschwindigkeit: 2x/ 5 x/10x/ 15x/ 30x	Zeitraffervideomodus/ Bewegungszeitraffervideo- modus

	Auflösungsverhältnis: 2.7K/ 1440P/ 1080P/ 720P Mehrfachgeschwindigkeit: 2x/ 4x/ 8x/ 16x	Zeitlupenvideo-Modus
Bildstabilisierung	Aus/ Bildstabilisierung/ SuperSmooth	Bildstabilisierung: Die grundlegende Videostabilisierungsfunktion reduziert den sichtbaren Bereich. Superglatt: Bei der erweiterten Bildstabilisierung wird der sichtbare Bereich abgeschnitten. Nachdem diese Funktion auf der Kamera aktiviert wurde, muss das Video aus der APP exportiert werden, um es zu verwenden.
Abmessungen	CAM/AM/CM/SM/AFM	CAM (Zentralbevorzugter Messmodus): Der Messmodus basiert hauptsächlich auf der Mittenmessung und ergänzend auf der Umgebungsmessung. AM (Mittelwertmessung): Der Messmodus basiert auf dem Gesamtrahmen. CM (Mittenbetonte Messung): Die Messmethode basiert auf dem zentralen Bereich. SM (Spotmessung): Die Messmethode wird durch Berührung des Benutzers auf eine bestimmte Stelle ausgerichtet. AFM (AI Face Metering): Die dynamische Belichtungsmessung erkennt das Gesicht im Bild und nimmt es als Standard.
EV	3EV/2.5EV/2EV/1.5EV/1EV/ 0.5EV/0EV/-0.5EV/-1EV/-1.5E V/-2EV/-2.5EV/-3EV	Einstellung der Aufnahmegeschwindigkeit von Fotos und Videos.
ISO	Auto/100/200/400/800/1600 /3200/6400	Stellen Sie die ISO-Werte von Fotos und Videos ein.
Weißabgleich	Auto/2300K/2800K/3200K/ 4000K/4500K/5000K/5500K/ 6000K/6500K	Wählen Sie die Farbe von Fotos und Videos.
Scharfeinstellung	0/1/2/3/4/5/6	Legen Sie den Detailgrad für Video- und Fotoaufnahmen fest.

Bitrate	Hoch/ Mittel/ Niedrig	Bezieht sich auf die Dateigröße und die Bildqualität. Je niedriger die Bitrate ist, desto kleiner ist die Datei und desto geringer ist die Bildqualität. Je höher die Bitrate ist, desto größer ist die Datei und desto besser ist die Bildqualität.
Sättigung	Normal/ Lebendig	Stellen Sie verschiedene Farbtönungen ein.
Fragment	Ausschalten/15S/30S/15S Aufnahmeschleife/30S Aufnahmeschleife	Nehmen Sie ein 15- oder 30-Sekunden-Video auf, um es auf dem Telefon zu speichern und in den sozialen Medien zu teilen. Videoschleife: Wenn die Speicherkarte voll ist, filmt die Kamera kontinuierlich mehrere 15- oder 30-Sekunden-Videos und löscht die frühesten Videos automatisch, um die Speicherung der aktuellen Aufnahme zu ermöglichen.
Audio	Stereo/HM	Stereo: Die Audioaufnahme in Stereo hat eine bessere Qualität. HM (Human Voice Mode): Filtert die Hintergrundgeräusche, um die menschliche Stimme hervorzuheben. Der Ton wird monophon aufgenommen.
Modus "Dunkles Licht"	Ausschalten/Einschalten	Die Kamera erhöht die Helligkeit des Bildes durch Verlängerung der Belichtungszeit, ist aber nicht für Spots geeignet.

• Foto

Funktion	Spezifikation	Notizen
Auflösungsverhältnis	48M/12M	Allgemein
	48M/ 12M Zeitintervall: 0,5s/ 1s/ 2s/ 5s/ 10s/ 30s/ 1m/ 2m/ 5m/ 10m/ 30m/ 1h	Zeitraffer-Fotomodus.
Abmessung	CAM/AM/CM/SM/AFM	

EV	3.0EV/2.5EV/2.0EV/1.5EV/1.0EV/0.5EV/ 0EV/-0.5EV/-1.0EV/-1.5EV/-2.0EV/-2.5 EV/-3.0EV	Stellen Sie die Aufnahmekhelligkeit von Fotos und Videos ein; je höher der Wert, desto heller die Aufnahme
ISO	Auto/100/200/400/800/1600	Stellen Sie die Aufnahmekhelligkeit von Fotos und Videos ein.
Verschluss	Auto,5S,2S,1/125S,1/250S,1/500S,1/ 1000S,1/2000S	Wählen Sie die Öffnungszeit des Verschlusses.
Weißabgleich	Auto/2300K/2800K/3200K/4000K/ 4500K/5000K/5500K/6000K/6500K	Wählen Sie die Farbe von Fotos und Videos.
Scharfeinstel- lung	0/1/2/3/4/5/6	Legen Sie den Detailgrad für Video- und Fotoaufnahmen fest.
Sättigung	Normal/ Lebendig	Stellen Sie verschiedene Farben ein.
Ausschaltzeit	Ausschalten/ 3Sekunden/ 5Sekunden/ 10Sekunden/ 30Sekunden	Allgemein
Image Format	JPG/JPG+RAW	
Anzahl von Burst-Fotos	Ausschalten/ 3/ 5/ 8	Allgemein

VERBINDUNG ZUR APP HERSTELLEN






Wifi ist standardmäßig nur während des Aktivierungsprozesses beim Start des Benutzers aktiviert und wird bei anderen Prozessen standardmäßig ausgeschaltet. Wenn innerhalb von 5 Minuten keine Verbindung besteht, wird es automatisch ausgeschaltet. Wenn Sie innerhalb von 5 Minuten keine Verbindung herstellen, wird die App automatisch getrennt. Zu diesem Zeitpunkt können Sie sie manuell öffnen.

1. Schalten Sie Wifi auf eine der drei Arten ein:






- ① Schalten Sie die Kamera standardmäßig ein
- ② Wifi-Symbol im Schnellmenü
- ③ Drahtlose Verbindung unter den Einstellungen

2. Verbinden Sie Wifi auf eine der beiden Arten:

- ① Wischen Sie nach unten zu den allgemeinen Einstellungen, klicken Sie auf **Erste Wahl - Drahtlose Verbindung**, schalten Sie die drahtlose Verbindung ein, gehen Sie dann zu den **Kamerainformationen**, die auf dem Bildschirm angezeigt werden: Wifi SSID und Wifi Passwort. Wählen Sie dann "Brave 8_xxxx" in der Wifi-Schnittstelle auf Ihrem Telefon.

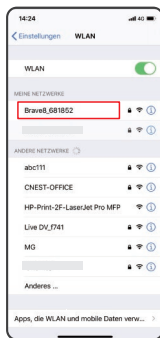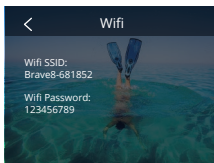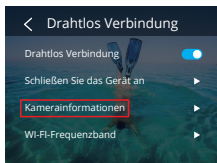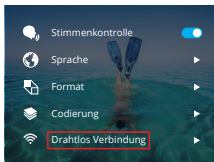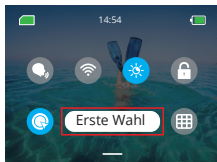

- ② Wischen Sie nach unten zu den allgemeinen Einstellungen und klicken Sie auf . Wählen Sie "Gerät hinzufügen" in der AKASO GO APP, suchen Sie **Brave8** und klicken Sie es an. Wählen Sie **Verbinden - Verbinden** und klicken Sie dann auf **Verbinden**.

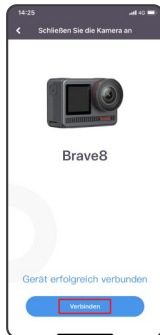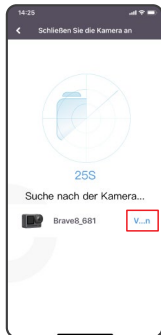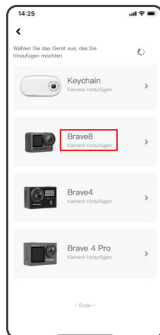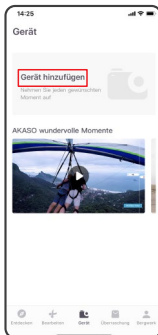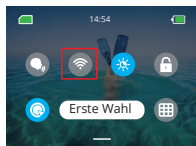

Wifi verbunden: Wifi-Anzeige leuchtet
Bildschirmanzeige: Verbunden mit Brave 8_xxxx




3. Steuerung der Kamera über APP. Sie können aufnehmen, Aufnahmen schießen, wiedergeben, laden, löschen und bearbeiten.

4. Nachdem Sie die App verbunden haben, drücken Sie die Modustaste, um das Wifi der Kamera auszuschalten und die Verbindungsschnittstelle zu verlassen, um die Verbindung mit der App ebenfalls zu trennen.





5. Super Smooth Anweisungen

① Nachdem Sie eine Verbindung zur Kamera hergestellt haben, klicken Sie auf  - Bildstabilisierung, wählen Sie Superglatt und klicken  Sie dann in der oberen linken Ecke, bis die Kamera wieder angezeigt wird.

Hinweis: Super Smooth kann auch auf der Kamera aktiviert werden (wählen Sie SuperSmooth unter der Option Bildstabilisierung) oder über die App (wie oben gezeigt).

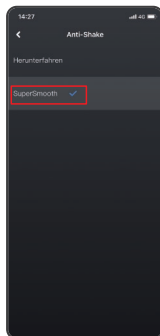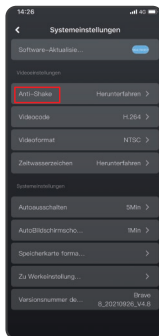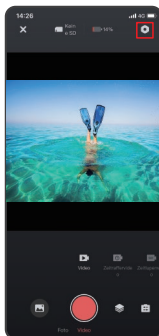

- ② Klicken Sie auf , "wählen Sie das Video mit", klicken Sie auf "..." und wählen Sie **Herunterladen - SuperSmooth-Anti-Shake**, dann wird das Video auf das Telefon heruntergeladen werden mit dem richtigen Super Smooth-Effekt.

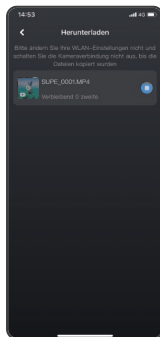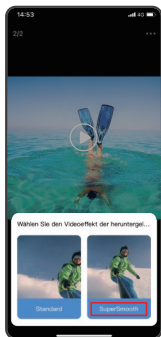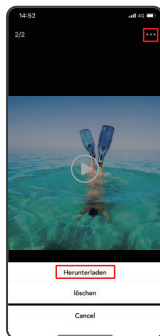
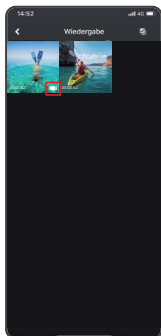


6. Anweisungen zum Firmware-Upgrade

- ① Nachdem Sie eine Verbindung zur Kamera hergestellt haben, klicken Sie im Pop-up-Fenster auf **Firmware upgraden**. Klicken Sie dann auf **Herunterladen**.

Hinweis: Bitte legen Sie die Speicherkarte ein, bevor Sie die Firmware aktualisieren.



Sie können auch "Jetzt nicht aktualisieren wählen". Klicken Sie auf Verbinden und dann auf , "Wählen Sie Firmware-Update" im Einstellungsmenü und klicken Sie auf Herunterladen.

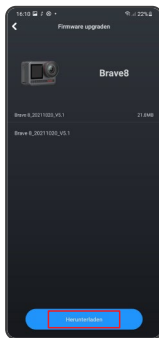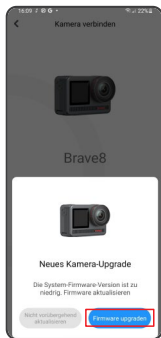


- ② Klicken Sie auf **NETZWERK WECHSELN** und wählen Sie ein gut funktionierendes WLAN aus, und klicken Sie auf "OK", wenn eine Verbindung angezeigt wird.



- ③ Tippen Sie auf die Option **Kamera verbinden**, sobald die Seite mit dem erfolgreichen Download angezeigt wird. Wählen Sie dann **Verbinden** und warten Sie, bis das System aktualisiert wird.

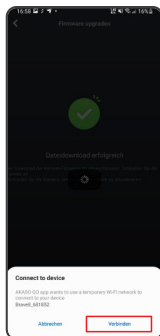
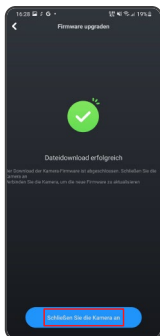


- ④ Klicken Sie jetzt einfach auf **Jetzt "testen"** und die Kamera-Firmware wurde auf die neueste Version aktualisiert.

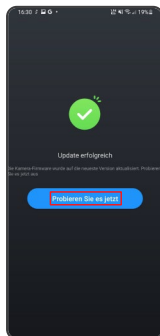

IHRE INHALTE WIEDERGEHEN

Wischen Sie nach rechts, um die Wiedergabeoberfläche aufzurufen. Tippen Sie auf die Rasteransicht, um die Miniaturansicht
Durchsuchen-Modus. Wischen Sie über den Bildschirm, um die Datei zu durchsuchen. Klicken Sie auf die Datei, um eine Vorschau anzuzeigen, klicken Sie auf das Symbol "Löschen", um Dateien zu löschen, und klicken Sie auf das Symbol "Auswählen", um Dateien auszuwählen.

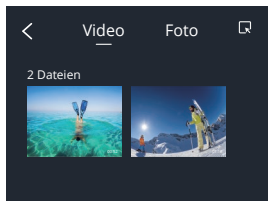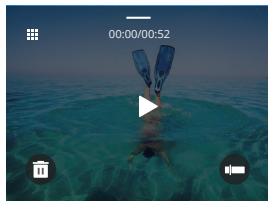

AN USB ANSCHLIESSEN

Stecken Sie das Kabel ein, wenn die Kamera eingeschaltet ist, und wählen Sie USB-Speicher, um Dateien von der Speicherkarte auf den PC zu kopieren. Wählen Sie Kameramodus, um die Kamera als Webkamera zu verwenden. Wählen Sie den Lademodus, um die Kamera aufzuladen.

WARTUNG IHRER KAMERA

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise, um die beste Leistung Ihrer Kamera zu erzielen:

1. Schütteln Sie die Kamera oder blasen Sie das Mikrofon aus, um Verunreinigungen aus den Mikrofonöffnungen zu entfernen, um eine optimale Tonqualität zu erzielen.
2. Wischen Sie das Objektiv mit einem weichen, fusselfreien Tuch ab, um es zu reinigen.
3. Keine Gegenstände um das Objektiv herum platzieren.
4. Berühren Sie das Objektiv nicht direkt mit Ihren Fingern.
5. Halten Sie die Kamera von Stürzen und Stößen fern, da hierdurch die Teile im Inneren beschädigt werden können.

6. Halten Sie die Kamera von hohen Temperaturen und starker Sonneneinstrahlung fern.

WARTUNG IHRER BATTERIE

Wenn der Akku während der Aufnahme 0 % Energie erreicht, speichert die Kamera die Datei und schaltet sich aus.

Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, befolgen Sie bitte nach Möglichkeit die folgenden Richtlinien:

- Schalten Sie drahtlose Verbindungen aus, wenn Sie die Kamera nicht benutzen.
- Nehmen Sie Videos mit niedrigeren Bildraten und Auflösungen auf.
- Verwenden Sie die Bildschirmschutzeinstellung

Lagerung und Betrieb des Akkus

- Setzen Sie die Kamera nicht extremer Kälte oder Hitze aus. Dies verkürzt die Batterielebensdauer oder führt zu Fehlfunktionen der Kamera. Vermeiden Sie extreme Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen, da sich auf oder in der Kamera Kondenswasser bilden kann.
- Trocknen Sie die Kamera oder den Akku nicht in einem Mikrowellenherd oder Haartrockner. Schäden an der Kamera oder dem Akku, die durch Flüssigkeiten verursacht wurden, sind von der Garantie ausgeschlossen.
- Bewahren Sie den Akku nicht zusammen mit Metallgegenständen wie Münzen, Schlüsseln oder Halsketten auf. Wenn die Pole des Akkus in die Nähe von Metallgegenständen kommen, kann dadurch ein Brand verursacht werden.
- Nehmen Sie keine unbefugten Änderungen an der Kamera vor, da dies die Sicherheit, die Einhaltung von Vorschriften oder die Leistung beeinträchtigen und zum Erlöschen der Garantie führen kann.

FERNBEDIENUNGSANLEITUNG

1. Remote Power ein/aus

Funktion	Betriebsnahme	Detail
Einschalten	Drücken Sie die Einschalttaste	Drücken Sie die Einschalttaste, das rote und blaue Licht blinkt und das Gerät wartet darauf, mit der Kamera verbunden zu werden.
Pair	Drücken Sie sowohl die Set-  - als auch die Record  -Taste	Drücken Sie gleichzeitig die Set- und die Aufnahmetaste, bis die roten und blauen LED-Lichter 1 Sekunde lang aufleuchten, und lassen Sie dann los. Auf dem Bildschirm werden nach dem Anschließen der Kamera die aktuellen Kamerastatusinformationen angezeigt.
Ausschalten	Drücken Sie die Ausschalttaste 	Press the Power button to turn off the display.

2. Fotos/Videos

Funktion	Betriebsnahme	Detail
Videoaufnahme	Aufnahmetaste drücken	Drücken Sie die Aufnahmetaste, um die Aufnahme zu starten, drücken Sie sie erneut, um die Aufnahme zu beenden.
Foto aufnehmen	Aufnahmetaste drücken	Drücken Sie die Aufnahmetaste, um mit der Aufnahme von Fotos zu beginnen.

3. Modus wechseln

Funktion	Betriebsnahme	Detail
Modus wechseln	"Set"-Taste drücken	Drücken Sie die Set-Taste, um zwischen Video- und Fotomodus zu wechseln.

4. Schalten Sie die Kamera aus

Funktion	Betriebsnahme	Detail
Steuert das Ausschalten der Kamera	Drücken und halten Sie die Einschalttaste 5 Sekunden lang	Wenn Sie die Einschalttaste 5 Sekunden lang gedrückt halten, können Sie die Kamera ausschalten, und die Fernbedienung schaltet sich ebenfalls automatisch aus.

5. Beschreibung des Indikator Status

Blaues Licht	Rotes Licht	Status Beschreibung
Aus	Aus	Power aus
Schnell blinken	Schnell blinken	Nicht verbunden
aus	aus	Arbeitsmodus (power on)
Langsames blinken	/	Videoaufnahme
/	Anhalten (Ladestatus)	Die Fernbedienung wird geladen
/	Aus (Ladestatus)	Die Fernbedienung ist vollständig aufgeladen





KONTAKTIEREN SIE UNS

Wenn Sie Fragen zu AKASO-Produkten haben, können Sie uns gerne kontaktieren.
Wir werden innerhalb von 24 Stunden antworten.

E-Mail: cs@akasotech.com

Web: www.akasotech.com

Die Marken und Logos microSD, microSDHC, microSDXC und SD sind Marken von SD-3D, LLC.

QUÉ HAY EN LA CAJA




AKASO Brave 8
x 1



Marco de cámara
x 1



Soportes para casco
x 2



Control remoto
x 1



Cargador de batería
x 1



Batería
x 2



Barra para manipular /
Soporte para poste x 1



Soporte
x 7



Paño para lentes
x 1



Atadores
x 5



Vendajes
x 4



Cable USB
x 1





Correa de control
remoto x 1




Cinta de doble cara
x 2



Guía de inicio rápido
x 1

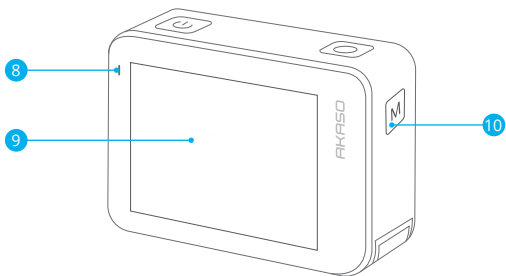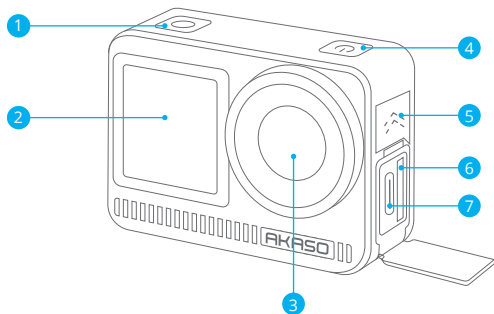

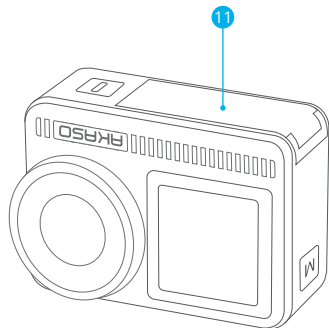

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| 1 Botón de disparo/confirmación | 7 Puerto USB-C |
| 2 Pantalla frontal | 8 Indicador de carga/Wifi |
| 3 Lentes | 9 Pantalla |
| 4 Botón de encendido | 10 Botón de modo |
| 5 Altavoz | 11 Cubierta de batería |
| 6 Espacio para tarjeta de memoria | |

Notas sobre la función de los botones

1. Botón de Encendido:



Presiona para volver del modo de reposo.

Presiona y sostén para encender/apagar.

2. Botón de Modo:

Presiona para cambiar de modo.

Presiona y sostén para cambiar entre la pantalla frontal y la trasera. (No funciona durante la grabación). La pantalla frontal y trasera no pueden funcionar al mismo tiempo.

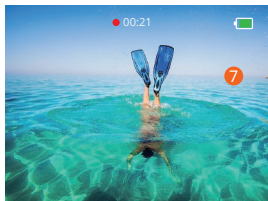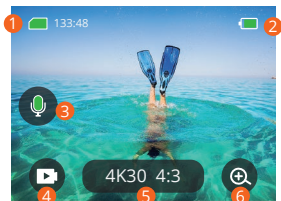

1. Ícono de tarjeta de memoria:

Muestra el tiempo de grabación disponible/número de fotos.

2. Nivel de batería:

Muestra el porcentaje de batería.

3. Cambio de audio:

Enciende o apaga el sonido al grabar un video.

4. Modo de foto:

Cambia los modos o muestra el modo actual.

5. Intervalo de resolución:

Muestra el intervalo de resolución actual o configura el intervalo de resolución.

6. Zoom:

Ajusta el ángulo de disparo.

7. Página de fotos:

Controla el disparador de video durante el modo de video.

Nota: La cámara no grabará sonido cuando esté en el protector de agua.

INICIANDO

Bienvenido a su AKASO Brave 8. Para capturar video y fotos necesitarás una tarjeta de memoria (no incluida). Es necesario activar en la APP para su primer uso (por favor, actívala en menos de 3 intentos, de otro modo su cámara será bloqueada).

Nota:

1. Usa tarjetas de memoria compatibles con grado U3.
2. Para mantener tu tarjeta de memoria en buenas condiciones, por favor formatea la tarjeta de memoria en la cámara antes de usarla. (Reformatear eliminará todos tus datos, asegúrate de tener un respaldo de tus fotos y videos).
3. Soporte máximo para tarjeta de memoria de 512GB.
4. El formato de memoria FAT32 dejará de grabar cuando el tamaño de cada archivo exceda los 4GB y comenzará a grabar de nuevo en otro archivo.

ENCENDIENDO / APAGANDO

Para encender:

Presiona y mantén el botón de encendido por 3 segundos. Su cámara se encenderá.

Para apagar:

Presiona y mantén el botón de encendido 3 segundos, de nuevo. Su cámara se apagará.

Guía de inicio rápido:

Al usar la cámara o el reformato de cámara por primera vez, una guía de inicio rápido mostrará cómo usar la cámara y sus configuraciones. Al mismo tiempo, le recordará que debe activar su cámara en la APP, pero puede presionar "saltar" para ignorar. (Nota: por favor, activa antes de saltar 3 veces, de otro modo, su cámara se bloqueará).


Especificación de Funciones

Deslizando hacia arriba - especificación de configuraciones.

Deslizando hacia abajo - configuraciones generales.

Deslizando hacia a la izquierda - Cambio rápido a Modo Fotografía.

Deslizar hacia la derecha - Reproducir.

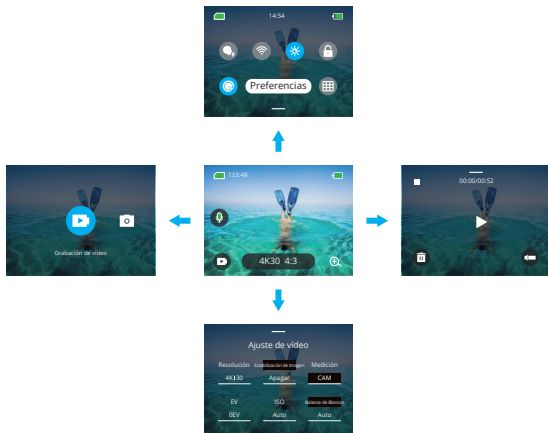

• Cambio de modo:

1. Desliza de izquierda a derecha en la página de inicio.
2. Click en "Cambiar Modo" para entrar al Modo de Foto.

• Configuraciones personalizadas:

Desliza hacia arriba para entrar al modo de configuraciones personalizadas y ajusta las especificaciones.

• Reproducir:

Desliza hacia la derecha para entrar en la página de reproducción y grabar videos, previsualización o eliminar fotos.

• Configuración de la cámara

Desliza hacia abajo para encender la interfaz de especificación de configuración, y configura aspectos generales.

DESCRIPCIÓN DE LOS MODOS

Desliza hacia la derecha para elegir los siguientes modos:

Modo de video

- **Modo de video**

Modo por defecto: Modo de video.

En el Modo de Video, presiona el botón disparador para que la cámara inicie grabación de video. Presiona el disparador de nuevo para detener.

- **Modo de Video Secuencial**

Extrae tomas de video de acuerdo al intervalo de video secuencial, y convierte las actividades largas en videos cortos que pueden compartirse. Ideal para escenas en avenidas, trabajos artísticos y otras actividades extensas.

- **Modo de Video Secuencial en Movimiento**

Puede acortarse el tiempo de video y la grabación secuencial superestable en videos con movimiento. Nota que en comparación con el modo de video secuencial, esta función mejora la función anti-vibración, aunque la claridad bajará ligeramente.

- **Modo de Video en Cámara Lenta**

Se usa alta resolución para tomar videos y ralentizar a 1/16, 1/8 o 1/4. Por ejemplo, al seleccionar 720P y seleccionar velocidad múltiple de 16X, alcanzará acciones superlentas 16 veces.

Modo Fofografía

- **Modo Forografía**

En el Modo Fotografía, presiona el botón de disparo: la cámara tomará una foto. O ajusta el menú de ráfaga de fotos para tomar varias fotos al mismo tiempo. También puedes ajustar el contador para tomar una selfie programada.

- **Modo de Fotografía Secuencial**

Configura un intervalo de disparo específico que tome la misma escena u objetos automáticamente, por un periodo largo, de manera continua y a una frecuencia determinada.

FUNCIONES INTEGRADAS

Función anti-vibración

Click en **4K30 16:9** . Dos modos: Estabilización de Imagen y SuperSmooth. Permite grabar videos estables durante vibración severa. La Estabilización de Imagen puede ser usada directamente en el dispositivo, mientras que SuperSmooth mejora la estabilización del video. Videos descargados desde el teléfono tendrán el adecuado funcionamiento de SuperSmooth sólo cuando SuperSmooth esté habilitado en la APP.

Acercamiento

Click en  . Toca la pantalla para acercar o alejar; esto ayuda a tomar capturas de cerca.

INSTRUCCIONES



- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1 Capacidad de Tarjeta de Memoria | 6 Brillo de pantalla (3 niveles) |
| 2 Tiempo | 7 Bloqueo de Pantalla |
| 3 Nivel de Batería | 8 Grabación de Video Rápida o
Una sola Tecla para disparo. |
| 4 Control de Voz | 9 Preferencias |
| 5 Wifi | 10 Cuadrícula |

AJUSTES DE LA CÁMARA




Puedes configurar la cámara deslizando hacia abajo en los ajustes, como se muestra a continuación:

Funciones	Especificaciones	Nota
Control de Voz	Encendido/Apagado (por defecto)	AKASO Iniciar video AKASO Parar video AKASO Tomar foto AKASO Apagar
Idioma	Soporta 9 idiomas	English/Deutsch/Français/ Español/Italiano/日本語/简体中文/繁體中文/한국인
Formato	NTSC (por defecto)/PAL	
Codificación	H.264 (por defecto)/H.265	Escoge H.265 para codificación de video, el volumen del video será reducido, pero el consumo de energía incrementará.
Conexión Inalámbrica	Encendido/Apagado (por defecto) Dispositivo de Conexión Información de Cámara Wifi Banda-5G (por defecto)/2.4G	
Remoto	Encendido/Apagado (por defecto)	Activa esta opción en la cámara, y encienda el control remoto incluido; podrás contralar la cámara usando el control remoto.

Disparo Rápido de Una sola Tecla	Encendido (por defecto)/Apagado	Desliza hacia abajo en Ajustes Generales, presiona  . Presiona y sostén el botón de Disparo cuando la cámara esté apagada, se encenderá automáticamente e iniciará la grabación. (Los parámetros de grabación corresponden al estado guardado en la última grabación). Si no necesitas usar esta función, sólo presiona y sostén el botón de Encendido normalmente para iniciar la grabación, o presiona  de nuevo para apagar.
Giroscopio	Encendido/Apagado (por defecto)	
Ajustes generales		
Brillo de pantalla	0-100%	Ajustable
Sonido	0-100% - Volumen Encendido (por defecto)/Apagado- Tono de Tecla Tonode Bip Tono de Bip en Foto.	Ajustable
Luz indicadora	Encendido (por defecto)/Apagado	
Sonido del Video	Encendido (por defecto)/Apagado	
Auto Encendido Apagado	Nunca/2 Minutos/5 Minutos (por defecto)/10 Minutos /20 Minutos / 30 Minutos	
Protector de Pantalla	Nunca/15 segundos/30 segundos / 1 Minuto (por defecto)/ 2 Minutos/ 5 Minutos	
Tiempo Fecha	Fecha: AA/MM/DD Tiempo: HH/MM (AM/PM/24 Horas)	
Marca de la Fecha	Encendido/Apagado (por defecto)	
Formateo	Formatear Tarjeta de Memoria – Cancelar/ Confirmar Capacidad de Tarjeta de Memoria	
Reinicio de Fábrica	Cancelar/Confirmar	
Acerca	Información de Cámara	

AJUSTES DE RESOLUCIÓN

Pulsa sobre el ícono de resolución para entrar en la pantalla de inicio. Puedes ajustar las características de resolución, anti-vibración e intervalo tiempo de la cámara.

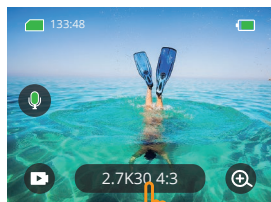

• Video


Funciones	Especificaciones
Modo de Video	NTSC: 4K30 4:3/4K60 16:9/4K30 16:9/2.7K90 4:3/2.7K60 4:3/2.7K30 4:3/2.7K120 16:9/2.7K90 16:9/2.7K60 16:9/2.7K30 16:9/1440P180/1440P120/1440P90/1440P60/1440P30/1080P200/1080P120/1080P90/1080P60/1080P30 PAL: 4K25 4:3/4K50 16:9/4K25 16:9/2.7K75 4:3/2.7K50 4:3/2.7K25 4:3/2.7K100 16:9/2.7K75 16:9/2.7K50 16:9/2.7K25 16:9/1440P150/1440P100/1440P75/1440P50/1440P25/1080P200/1080P100/1080P75/1080P50/1080P25
Modo de Video Secuencial	Intervalo de resolución: 8K/ 4K4:3/ 4K16:9/ 2.7K4:3/ 2.7K16:9/ 1440P/ 1080P Intervalo de tiempo: 0.5s/ 1s/ 2s/ 5s/ 10s/ 30s/ 1min/ 2min/ 5min/ 10min/ 30min/ 1h
Modo de Video Secuencial en Movimiento	Intervalo de resolución: 8K/4K4:3/4K 16:9/2.7K 4:3/2.7K 16:9/ 1440P/ 1080P Velocidad múltiple: 2x/5x/10x/15x/30x
Modo de Video en Cámara Lenta	Intervalo de resolución: 2.7K/1440P/1080P/720P Velocidad múltiple: 2x/4x/8x/16x
Anti-vibración	} [Icono] Apagado/ } [Icono] Estabilización de Imagen/ } [Icono] SuperSmooth

• Fotografía

Funciones	Especificaciones
Modo de Fotografía	48M/12M
Modo de Fotografía Secuencial	48M/12M Intervalo de tiempo: 0.5s/ 1s/ 2s/ 5s/ 10s/ 30s/ 1min/ 2min/ 5min/ 10min/ 30min/ 1h

AJUSTES PERSONALIZADOS

Desliza hacia arriba para entrar a los ajustes personalizados para videos y fotografías, como se muestra a continuación:

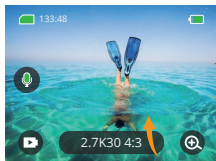

• Video

Funciones	Especificaciones	Nota
Intervalo de resolución	4K30 4:3/ 4K60 16:9/ 4K30 16:9/ 2.7K90 4:3/ 2.7K60 4:3/ 2.7K120 16:9/ 2.7K90 16:9/ 2.7K60 16:9/ 2.7K30 16:9/ 1440P180/ 1440P120/ 1440P90/ 1440P60/ 1440P30/ 1080P200/ 1080P120/ 1080P90/ 1080P60/ 1080P30	Modo de Video
	8K/ 4K4:3/ 4K16:9/ 2.7K4:3/ 2.7K16:9/ 1440P/ 1080P Intervalo de tiempo: 0.5s/ 1s/ 2s/ 5s/ 10s/ 30s/ 1min/ 2min/ 5min/ 10min/ 30min/ 1h Velocidad Múltiple de Movimiento Secuencial: 2x/ 5x/ 10x/ 15x/ 30x	Modo de Video Secuencial/ Modo de Video Secuencial en Movimiento
	Intervalo de resolución: 2.7K/ 1440P/ 1080P/ 720P Velocidad múltiple: 2x/ 4x/ 8x/ 16x	Modo de Video en Cámara Lenta

Estabilización de Imagen	Apagado/ Estabilización de Imagen/ SuperSmooth	Estabilización de Imagen: La opción de Estabilización de video básica, cortará el área visible. SuperSmooth: La Estabilización de Imagen Mejorada cortará el área visible. Cuando esta función se active en la cámara, el video tiene que ser exportado desde la APP para visualizarse.
Medición	CAM/AM/CM/SM/AFM	CAM (Medición Media Central): El modo de medición está principalmente basado en el centro, y complementariamente en los alrededores. AM (Medición Media): El modo de medición está basado en un marco general. CM (Medición Central): El modo de medición está basado en el área central. SM (Medición Focalizada): El modo de medición permite elegir una posición específica partiendo del toque del usuario. AFM (Medición de Rostro por IA): El modo de medición dinámico puede reconocer un rostro en el marco y tomarlo como el estándar.
EV	3EV/ 2.5EV/ 2EV/ 1.5EV/ 1EV/ 0.5EV/ 0EV/ -0.5EV/ -1EV/ -1.5EV/ -2EV/ -2.5EV/ -3EV	Ajusta el brillo de disparo de fotos y videos.
ISO	Auto/ 100/ 200/ 400/ 800/ 1600/ 3200/ 6400	Configura valores ISO de fotos y videos.
Balance de Blancos	Auto/2300K/2800K/3200K/4000K/ 4500K/5000K/5500K/6000k/6500K	Selecciona el color de fotos y videos.
Nitidez	0/1/2/3/4/5/6	Configura el nivel de detalle para videos y captura de fotos.

Tasa de bits	Alto/ Medio/ Bajo	Relativo al tamaño de archivo y calidad de imagen. A menor tasa de bits, menor será el archivo y la calidad de imagen. A mayor tasa de bits, más grande será el archivo y tendrá mejor calidad de imagen.
Color	Normal/Vívido	Configura diferentes colores.
Fragmento	Apagar/15S/30S/15S Bucle/30S Bucle	Filma un video de 15s o 30s para guardar en el teléfono y compartir en redes sociales. Bucle de Video: Filma algunas secciones de video de 15s o 30s continuamente. Cuando la tarjeta de memoria esté llena, la cámara borrará los más recientes automáticamente para garantizar la filmación.
Audio	Estereo/HM	Estéreo: Grabación de audio con estéreo tendrá mejor calidad. MH(Modo de Voz Humana): filtra los ruidos de fondo para resaltar la voz humana. El audio se graba en monofónico.
Modo de luz oscura	Apagar/Encender	La cámara incrementará el brillo de la imagen al extender el tiempo de exposición, pero no es recomendable para escenas con manchas.

• Fotografía

Funciones	Especificaciones	Nota
Intervalo de resolución	48M/12M	Allgemein
	48M/ 12M Intervalo de tiempo: 0.5s/ 1s/ 2s/ 5s/ 10s/ 30s/ 1m/ 2m/ 5m/ 10m/ 30m/ 1h	Modo de Fotografía Secuencial.
Medición	CAM/AM/CM/SM/AFM	
EV	3.0EV/2.5EV/2.0EV/1.5EV/1.0EV/0.5EV /0EV/-0.5EV/-1.0EV/-1.5EV/-2.0EV/ -2.5EV/-3.0EV	Configura el brillo de las tomas de fotos y videos, los valores más altos darán más brillo a las tomas.
ISO	Auto/100/200/400/800/1600	Configura el brillo en las tomas de fotos y videos.
Disparador	Auto,5S,2S,1/125S,1/250S,1/500S,1/1000S,1/2000S	Selecciona el tiempo de operación del disparador.
Balance de Blancos	Auto/2300K/2800K/3200K/4000K/ 4500K/5000K/5500K/6000k/6500K	Selecciona el color de fotos y videos.
Nitidez	0/1/2/3/4/5/6	Configura el nivel de detalle para tomas de foto y video.
Color	Normal/ Vívido	Configura diferentes colores.
Tiempo para selfie	Apagado/ 3segundos/ 5segundos/ 10segundos/ 30segundos	General
Formato de Imagen	JPG/JPG+RAW	Configura el formato en que será guardada la foto tomada.
Número de fotos en ráfaga.	Apagado/ 3/ 5/ 8	Configura el número de la ráfaga de disparos. Puedes tomar 8 fotos como máximo de forma continua presionando el disparador una vez. Nota: Estabiliza la cámara hasta el final de la ráfaga.

CONECTANDO A LA APP





Wifi es habilitado por defecto durante el proceso de activación, cuando el usuario inicia, y se deshabilitará por defecto en otros procesos. Si no hay conexión en 5 minutos, automáticamente se apagará. Si no realizas la conexión dentro de 5 minutos, la APP se desconectará automáticamente. En ese momento, tú podrás abrirla manualmente.

1. Enciende el Wifi desde uno de los siguientes modos:





- ① Enciende la cámara de manera normal
- ② Con el ícono Wifi en el menú rápido
- ③ Conexión inalámbrica en Ajustes.

2. Conecta el Wifi con uno de los siguientes modos:

- ① Desliza hacia abajo en Ajustes Generales, click en **Preferencias – Conexión Inalámbrica**, enciende la **Conexión Inalámbrica**, luego ve a **Información de Cámara**, la pantalla mostrará: Wifi SSID y Wifi Password. Entonces selecciona “Brave 8_xxxx” en la interfaz de Wifi de tu teléfono.

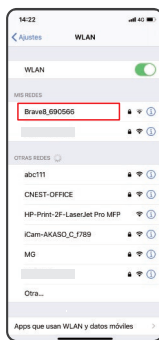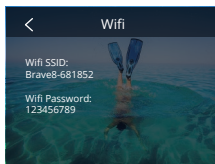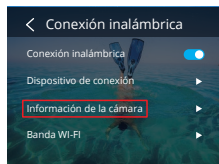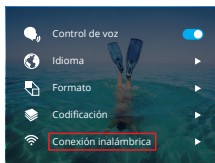

- ② Desliza hacia abajo en Ajustes Generales y click . Selecciona **"Añadir dispositivo"** en AKASO GO APP, busca **Brave8** y da click ahí. Selecciona **Conectar** - **Acceder**, y luego click en **Conectar**.

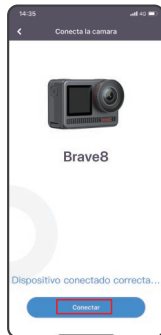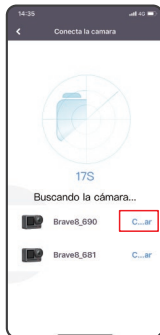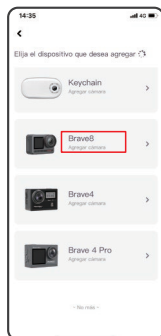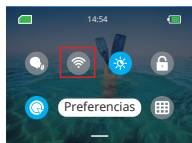




Wifi conectado: Luz indicadora de Wifi Encendida

Visualización en la pantalla: Conectado a Brave 8_xxxx




3. Controla la cámara por APP. Puedes grabar, hacer tomas, reproducir, cargar, borrar y editar.
4. Después de conectar a la APP, presiona el botón de Modo para apagar el Wifi de la cámara, sal de la interfaz de Conexión, entonces la conexión con la APP también se detendrá.
5. Instrucciones para Super Smooth

① Después de conectarte a la cámara, click  – **Antivibración de Imagen**, selecciona **Super Smooth**, luego click < en la esquina superior izquierda hasta que vuelva a la página de la cámara.

Nota: Super Smooth puede habilitarse desde la cámara (selecciona SuperSmooth en la opción de Estabilización de Imagen) o a través de la APP (como se muestra arriba).

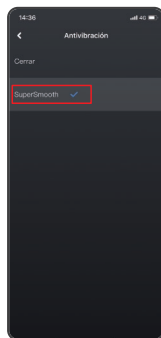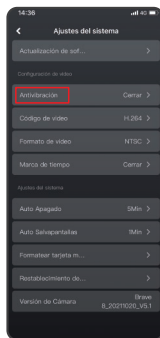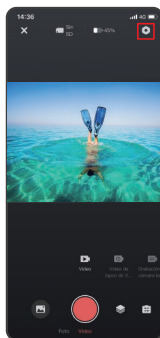

- ② Click , elige el video con , click ... y selecciona **Descargar – SuperSmooth-vibración**, entonces el video descargado en el teléfono será el que tenga el efecto SuperSmooth correcto.

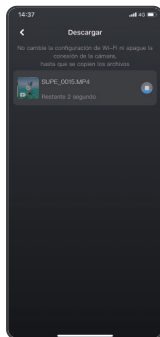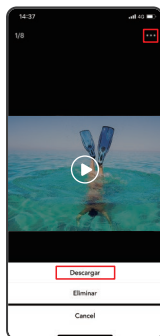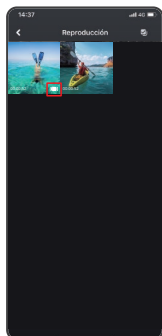

6. Instrucciones para Actualización de Firmware



① Después de conectarte a la cámara, click en **Actualización de firmware** en la ventana emergente. Luego click en **Descargar**.

Nota: Por favor, inserta la tarjeta de memoria antes de actualizar el firmware.



También puedes elegir no actualizar ahora. Click en **Conectar** y luego click , Selecciona actualización de Firmware en el menú de ajustes, y click en Descargar.




- ② Click en **CAMBIAR DE RED** y selecciona un Wifi que funcione adecuadamente, y click en **Hecho** cuando se despliegue que está conectado.

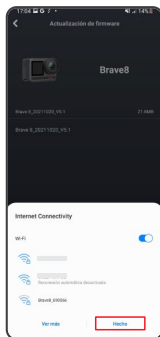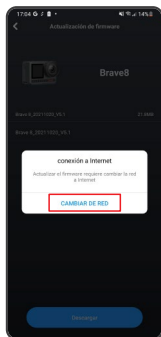

- ③ Toca en la opción **Conectar cámara** una vez que aparezca la página de descarga exitosa. Entonces elige **Conectar** y espera a que el sistema se actualice.

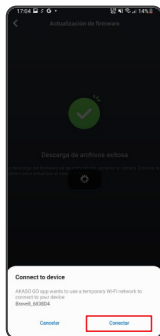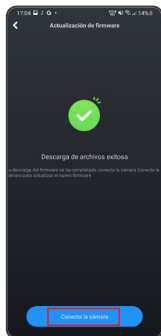



- ④ Ahora sólo da click en **Probar ahora** y el firmware de la cámara se habrá actualizado a su última versión.

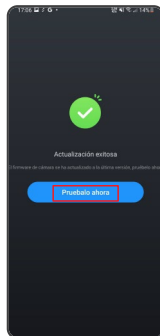

REPRODUCIENDO SU CONTENIDO

Desliza hacia la derecha para entrar en la interfaz de reproducción. Presiona la vista en cuadrícula para cambiar la miniatura.

Modo de búsqueda. Desliza en la pantalla para buscar el archivo. Da click en el archivo para previsualizar, click en el ícono “Borrar” para eliminar archivos y click en el ícono “Seleccionar” para elegir archivos.

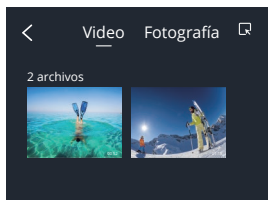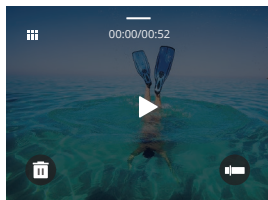

CONECTANDO A USB

Conecta el cable cuando la cámara esté encendida y selecciona almacenamiento USB, copia los archivos de la tarjeta de memoria a la PC. Selecciona el Modo de Cámara para usar como cámara web. Selecciona el modo de carga para cargar la cámara.

MANTENIMIENTO DE TU CÁMARA

Por favor, sigue las siguientes instrucciones para sacar el mejor provecho a tu cámara:

1. Para mejor rendimiento de audio, agita la cámara o sopla en el micrófono para remover partículas en los huecos del micrófono.
2. Para limpiar los lentes, frota con un paño suave que no suelte pelusa.
3. No insertes objetos alrededor de las lentes.
4. No toques las lentes directamente con los dedos.
5. No golpees ni dejes caer la cámara, pues puedes dañar las partes internas.
6. Mantén la cámara lejos de temperaturas altas y la exposición de rayos solares.

MANTENIMIENTO DE SU BATERÍA

Si la batería alcanza 0% al grabar, la cámara guardará el archivo y se apagará.

Para maximizar la vida de la batería, por favor sigue las siguientes indicaciones si es posible:

- Apaga las conexiones Wifi que no estén en uso.
- Captura videos con bajos cuadros por segundo y resolución.
- Usa la configuración de protector de pantalla.

Almacenamiento de batería y operación

- No expongas la cámara a climas extremadamente fríos o calientes. Esto acortará la vida de la batería o causará mal funcionamiento en esas condiciones. Por favor, evita los cambios extremos de temperatura o la humedad que la condensación puede formar sobre o dentro de la cámara.
- No seques la cámara o la batería con un microondas, hornos o secadores de cabello. Los daños a la cámara causados por líquidos están excluidos de la garantía.
- No almacenes la batería con objetos de metal como monedas, llaves o collares. Si las terminales de la batería se acercan a objetos de metal podrían incendiarse.
- No realices alteraciones no autorizadas a la cámara, pues esto puede comprometer tu seguridad, será un incumplimiento de las normas, afectará el desempeño, y podría anular la garantía.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN DEL BOTÓN REMOTO

1. Remoto encendido/apagado

Función	Operación	Detalle
Encender	Presiona el botón de Encendido.	Presiona el botón de Encendido, la luz parpadeará en rojo y azul, esperando que se conecte a la cámara.
Emparejamiento	Presiona los botones de Ajustes  y Grabación  .	Presiona los botones de Ajustes y Grabación al mismo tiempo hasta que la luz roja y azul encienda por 1 segundo, luego suelta. La pantalla mostrará la información del estado actual de la cámara después de conectarla.
Apagar	Presiona el botón de Encendido  .	Presiona el botón de encendido para apagar la pantalla.

2. Fotos/Videos

Función	Operación	Detalle
Grabar videos	Presiona el botón Grabar.	Presiona el botón Grabar para comenzar la grabación, presiona de nuevo para detener.
Toma fotos	Presiona el botón Grabar.	Presiona el botón Grabar para comenzar a tomar fotos.

3. Modo Dual

Función	Operación	Detalle
Modo Dual	Presiona el botón de Ajustes.	Presiona el botón de Ajustes para cambiar del modo de video al de foto.

4. Apagar la cámara

Función	Operación	Detalle
Controla el Apagado de la Cámara.	Presiona y sostén el botón de Encendido por 5 segundos.	Presiona y sostén el botón de Encendido por 5 segundos, así puedes controlar el apagado de la cámara. Automáticamente el control remoto también se apagará.

5. Descripción del Estado del Indicador

Luz Azul	Luz Roja	Descripción del Estado
Apagado	Apagado	Apagado
Parpadeo Rápido	Parpadeo Rápido	No emparejado
Apagado	Apagado	Modo de trabajo (encendido)
Parpadeo Lento	/	Grabando videos
/	Continuar (estado de carga)	El control remoto está cargando.
/	Apagar (estado de carga)	El control remoto está completamente cargado.

ACCESORIOS





=



+



=



+



+



CONTÁCTANOS

Para cualquier consulta sobre productos AKASO, no dude en contactarnos por favor.
Responderemos dentro de 24 horas.

Email: cs@akasotech.com

Web: www.akasotech.com

Las marcas y logos de microSD, microSDHC, microSDXC y SD son marcas registradas de SD-3D, LLC.

QU'Y A-T-IL DANS LA BOÎTE




AKASO Brave 8
x 1



Cadre de la
caméra x 1



Supports du
casque x 2



Télécommande
x 1



Chargeur de
batterie x 1



Batterie
x 2



Guidon/Montage sur
Support x 1



Support
x 7



Tissu pour lentilles
x 1



Attaches
x 5



Bandages
x 4



Cable USB
x 1



Sangles de
télécommande x 1






Bande à double
face x 2



Guide de démarrage
rapide x 1

VOTRE BRAVE 8

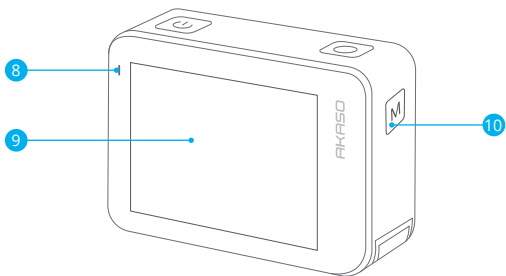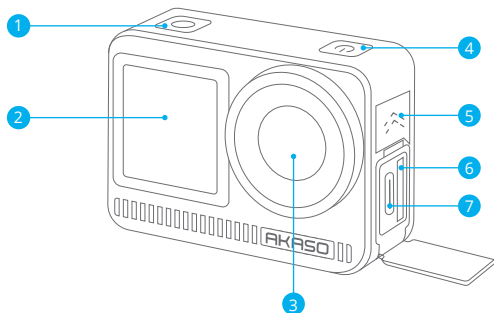

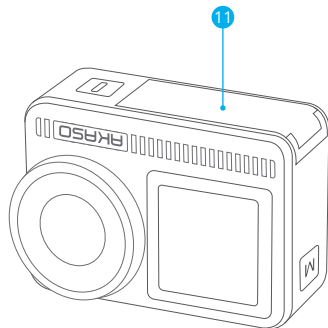

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| ❶ Déclencheur/bouton de confirmation | ❹ Emplacement pour carte mémoire |
| ❷ Écran avant | ❺ Port USB-C |
| ❸ Lentille | ❻ Indicateur de chargeur/Wifi |
| ❹ Bouton d'alimentation | ❼ Écran |
| ❺ Haut-parleur | ❽ Button Mode |
| | ❾ Couvercle de la Batterie |

Remarque sur la fonction des boutons

1. bouton d'allumage :



Appuyez pour sortir l'appareil du mode veille. Appuyez et maintenez pour allumer/éteindre.

2. Bouton Mode :

Appuyez pour changer de mode.

Appuyez et maintenez enfoncé pour basculer entre les écrans avant et arrière. (Cela ne fonctionne pas pendant l'enregistrement.)

Les écrans avant et arrière ne peuvent pas fonctionner en même temps.

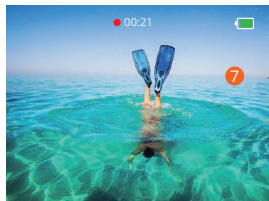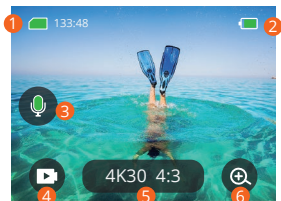

1. Icône de la carte mémoire:

Affiche le temps d'enregistrement restant/le nombre de photos.

2. Niveau de la batterie:

Affiche le pourcentage de la batterie.

3. Commutateur audio:

Activer ou désactiver le son lors de l'enregistrement d'une video.

4. Mode Photo:

Changer de mode ou afficher le mode actuel.

5. Ratio de Résolution:

Afficher le ratio de résolution actuel ou définir le ratio de résolution.

6. Zoomer:

Régler l'angle de prise de vue.

7. Page de Photo:

Contrôler la prise de vue en mode vidéo.

Remarque: L'appareil photo n'enregistrera pas de son lorsqu'il est dans le boîtier étanche

COMMENCER

Bienvenue dans votre AKASO Brave 8. Pour capturer des vidéos et des photos, vous avez besoin d'une carte mémoire (non incluse). Vous devez l'activer dans l'APP pour la première utilisation (veuillez l'activer dans les 3 fois, sinon la caméra sera verrouillée).

Remarque:

1. Utilisez des cartes mémoire conformes au grade U3.
2. Pour conserver votre carte mémoire en bon état, veuillez formater la carte mémoire dans l'appareil photo avant de l'utiliser. (Le reformatage supprimera toutes vos données, alors assurez-vous de sauvegarder vos photos et vidéos).
3. Supporte carte mémoire de capacité maximale de 512 Go.
4. La carte mémoire au format FAT32 arrête l'enregistrement lorsque le stockage de chaque fichier dépasse 4 Go et recommence à enregistrer sur un nouveau fichier.

MISE SOUS/HORS TENSION

Pour allumer:

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 3 secondes, votre caméra est allumée.

Pour éteindre:

Appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes, votre appareil photo est éteint.

Guide de démarrage rapide

Lors de la première utilisation de l'appareil photo ou du reformatage de l'appareil photo, un guide de démarrage rapide vous montrera comment utiliser l'appareil photo et les paramètres. Dans le même temps, il vous rappellera d'activer dans l'APP, mais vous pouvez cliquer sur « ignorer » pour ignorer. (Remarque: veuillez l'activer dans les 3 fois en sautant ; sinon, la caméra se verrouillera).


Fonction Spécifications

Balayez vers le haut - paramètres de spécification

Balayez vers le bas - paramètres généraux

Balayez vers la gauche - basculez rapidement vers le mode photo

Balayez vers la droite - Lecture

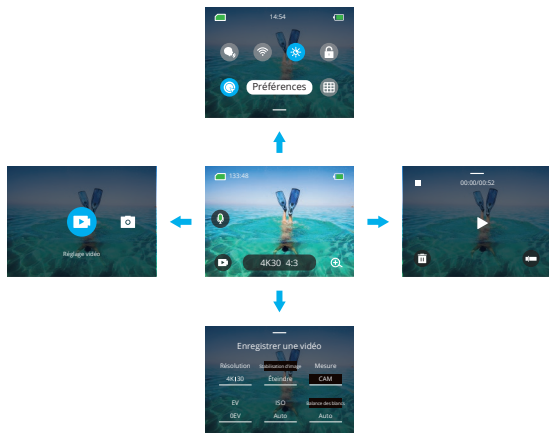

• Changement de mode :

1. Balayez de gauche à droite sur la page d'accueil.
2. Cliquez sur « Changement de mode » pour accéder au mode photo.

• Paramètres personnalisés :

Balayez vers le haut pour entrer les paramètres personnalisés et ajuster aux spécifications..

• Relecture:

Balayez vers la droite pour accéder à la page de lecture et enregistrer des vidéos, prévisualiser ou supprimer des photos.

• Les paramètres de la caméra:

Balayez vers le bas pour activer l'interface des paramètres de spécification et définir les paramètres généraux.

APERÇU DES MODES

Balayez vers la droite pour choisir les modes suivants:

Mode vidéo

• Mode vidéo

Mode par défaut : Mode vidéo

En mode vidéo, appuyez sur le bouton de l'obturateur, la caméra commence à enregistrer la vidéo. Appuyez à nouveau sur le bouton de l'obturateur pour arrêter

• Mode vidéo à laps de temps

Extrayez des images vidéo en fonction de l'intervalle de temps et convertissez de longues activités en courtes vidéos pouvant être partagées. Idéal pour les scènes de rue, les œuvres d'art et autres activités prolongées.

• Mode vidéo à laps de temps de mouvement

Il peut raccourcir la durée de la vidéo et enregistrer des vidéos accélérées super stables lors du déplacement. Mais veuillez noter que par rapport au mode accéléré, cette fonction améliore la fonction anti-secousse, mais la clarté diminuera légèrement.

• Mode vidéo au ralenti

Il utilise une haute résolution pour filmer des vidéos et peut ralentir à 1/16, 1/8 ou 1/4. Par exemple, en sélectionnant 720P et en définissant la vitesse multiple sur 16X, il atteindra 16 fois des actions super lentes.

Mode photo

• Mode photo

En mode photo, appuyez sur le bouton de l'obturateur, l'appareil photo prend une photo. Ou ajustez le menu photo en rafale pour prendre plusieurs photos en même temps. Vous pouvez également ajuster le menu du compte à rebours pour prendre un selfie chronométré.

• Mode photo lapse de temps

Définissez un intervalle de prise de vue spécifique qui capture automatiquement la même scène ou les mêmes objets pendant une longue période en continu à une fréquence particulière.

FONCTIONS COMPLÈTES


Fonction anti-secousse

Cliquez sur . Deux modes: Stabilisation d'image et SuperLisse. Ils peuvent enregistrer des vidéos stables en cas de tremblement important. La stabilisation d'image peut être utilisée directement sur l'appareil tandis que SuperLisse améliore la stabilisation vidéo. Les vidéos téléchargées à partir du téléphone auront la fonction SuperLisse correcte uniquement lorsque SuperLisse est activé dans l'APP.

Zoomer


Cliquez sur . Touchez l'écran pour zoomer ou dézoomer ; ça aide à prendre des gros plans.

INSTRUCTIONS

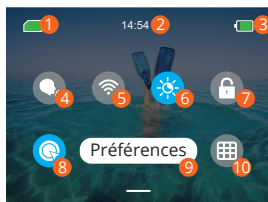

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1 Capacité de la carte mémoire | 6 Luminosité de l'écran (3 niveaux) |
| 2 Temps | 7 Verrouillage de l'écran |
| 3 Niveau de batterie | 8 Enregistrement vidéo rapide ou une clé pour filmer |
| 4 Commande Vocale | 9 Préférences |
| 5 Wifi | 10 Grille |

LES PARAMÈTRES DE LA CAMÉRA

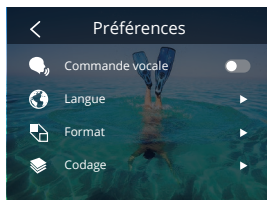

Vous pouvez régler la caméra en faisant glisser les paramètres vers le bas, comme suit:



Fonctions	Spécifications	Remarque
Commande Vocale	Allumer/éteindre (par défaut)	AKASO Démarrage de la vidéo AKASO Arrêter la vidéo AKASO Prendre une photo AKASO Éteindre
Langue	Prise en charge de 9 langues	English/Deutsch/Français/ Español/ Italiano/日本語/简体中文/繁體中文 /한국인
Format	NTSC (par défaut)/PAL	
Codage	H.264 (par défaut)/H.265	Choisissez H.265 pour l'encodage vidéo, le volume vidéo sera réduit, mais la consommation électrique augmentera.
Connexion sans fil	Activé/Désactivé (par défaut) Périphérique de connexion Informations sur l'appareil photo Bande Wifi-5G (par défaut)/2.4G	
Télécommande	Activé /Désactivé(par défaut)	Activez ce paramètre sur l'appareil photo, puis allumez la télécommande incluse; vous pouvez contrôler la caméra à l'aide de la télécommande.

Prise de vue rapide à une touche	Activé (par défaut)/Désactivé	Balayez vers le bas jusqu'aux paramètres généraux, appuyez sur  . Appuyez sur le bouton de l'obturateur et maintenez-le enfoncé lorsque l'appareil photo est éteint, il s'allumera automatiquement et commencera à enregistrer. (Les paramètres d'enregistrement sont l'état sauvegardé dans le dernier enregistrement.) Si vous n'avez pas besoin d'utiliser cette fonction, appuyez simplement sur le bouton d'allumage et maintenez-le enfoncé normalement pour démarrer l'enregistrement ou appuyez à nouveau sur  pour l'éteindre.
Gyroscope	Activé /Désactivé(par défaut)	
Réglage général		
Luminosité de l'écran	0-100%	Ajustable
Son	0-100% - Volume Activé (par défaut)/Désactivé - Tonalité des touches Bip sonore Tonalité photo	Ajustable
Voyant	Activé (par défaut)/Désactivé	
Son vidéo	Activé (par défaut)/Désactivé	
Mise hors tension automatique	Jamais/2 minutes/5 minutes (par défaut)/10 minutes/20 minutes/ 30 minutes	
Économiseur d'écran	Jamais/15 secondes/30 secondes/1 minute (par défaut)/2 minutes/5 minutes	
Heure Date	Date: AA/MM/JJ Heure : HH/MM (AM/PM/24 heures)	
Timbre dateur	Activé/Désactivé (par défaut)	

Formatage	Formater la carte mémoire - Annuler/Confirmer Capacité de la carte mémoire	
Retour aux paramètres d'usine	Annuler/Confirmer	
À propos	Informations sur la caméra	

RÉGLAGE DE LA RÉOLUTION

Réglez la résolution et l'anti-secousses. Appuyez sur l'icône de résolution pour accéder à l'écran d'accueil. Vous pouvez régler la résolution, les caractéristiques anti-secousses et l'intervalle de temps de la caméra.

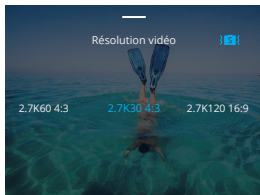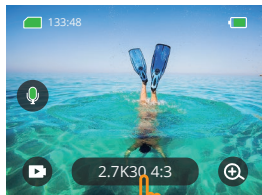

• Vidéo

Fonctions	Spécifications
Mode vidéo	NTSC: 4K30 4:3/4K60 16:9/4K30 16:9/2.7K90 4:3/2.7K60 4:3/2.7K30 4:3/2.7K120 16:9/2.7K90 16:9/2.7K60 16:9/2.7K30 16:9/1440P180/1440P120/1440P90/1440P60/1440P30/1080P200/1080P120/1080P90/1080P60/1080P30 PAL: 4K25 4:3/4K50 16:9/4K25 16:9/2.7K75 4:3/2.7K50 4:3/2.7K25 4:3/2.7K100 16:9/2.7K75 16:9/2.7K50 16:9/2.7K25 16:9/1440P150/1440P100/1440P75/1440P50/1440P25/1080P200/1080P100/1080P75/1080P50/1080P25
Mode vidéo à laps de temps	Ratio de Résolution: 8K/ 4K4:3/ 4K16:9/ 2.7K4:3/ 2.7K16:9/ 1440P/ 1080P Intervalle de temps: 0.5s/ 1s/ 2s/ 5s/ 10s/ 30s/ 1min/ 2min/ 5min/ 10min/ 30min/ 1h


Mode vidéo à laps de temps de mouvement	Ratio de Résolution: 8K/4K4:3/4K 16:9/2.7K 4:3/2.7K 16:9/1440P/ 1080P Vitesse multiple: 2x/5x/10x/15x/30x
Mode vidéo au ralenti	Ratio de Résolution: 2.7K/1440P/1080P/720P Vitesse multiple: 2x/4x/8x/16x
Anti-secousses	 Désactivé/  Stabilisation de l'image/  Super lisse

• Photo

Fonctions	Spécifications
Mode Photo	48M/12M
Mode photo lapse de temps	48M/12M Intervalle de temps: 0.5s/ 1s/ 2s/ 5s/ 10s/ 30s/ 1min/ 2min/ 5min/ 10min/ 30min/ 1h

RÉGLAGE PERSONNALISÉ

Balayez vers le haut pour entrer dans le réglage personnalisé des vidéos et des photos, les spécifications comme suit:

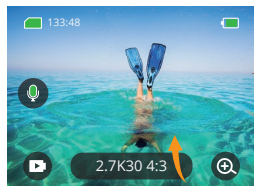

• Vidéo

Fonctions	Spécifications	Remarque
Ratio de résolution	4K30 4:3/ 4K60 16:9/ 4K30 16:9/ 2.7K90 4:3/ 2.7K60 4:3/ 2.7K30 4:3/ 2.7K120 16:9/ 2.7K90 16:9/ 2.7K60 16:9/ 2.7K30 16:9/ 1440P180/ 1440P120/ 1440P90/ 1440P60/ 1440P30/ 1080P200/ 1080P120/ 1080P90/ 1080P60/ 1080P30	Mode Vidéo
	8K/ 4K4:3/ 4K16:9/ 2.7K4:3/ 2.7K16:9/ 1440P/ 1080P Intervalle de temps: 0.5s/ 1s/ 2s/ 5s/ 10s/ 30s/ 1min/ 2min/ 5min/ 10min/ 30min/ 1h Laps de temps de mouvement à vitesse multiple: 2x/ 5x/ 10x/ 15x/ 30x	Mode vidéo à laps de temps / Mode vidéo à laps de temps de mouvement
	Ratio de résolution: 2.7K/ 1440P / 1080P/ 720P Vitesse multiple: 2x/ 4x/ 8x/ 16x	Mode vidéo au ralenti

Stabilisation de l'image	Désactivé/ Stabilisation d'image/ Super Lisse	Stabilisation de l'image : la fonction de stabilisation vidéo de base réduira la zone visuelle. SuperLisse : la stabilisation d'image améliorée réduira la zone visuelle. Une fois cette fonction activée sur la caméra, la vidéo doit être exportée depuis l'APP pour en faire l'expérience.
Mesure	CAM/AM/CM/SM/AFM	CAM (Center Average Metering) : Le mode de mesure est principalement basé sur le centre, et complémentaire sur l'environnement. AM (Mesure Moyenne) : le mode de mesure est basé sur l'image globale. CM (Mesure Centrale): Le mode de mesure basé sur la zone centrale. SM (mesure ponctuelle) : le mode de mesure est choisi dans une position spécifique en touchant l'utilisateur. AFM (Mesure Faciale AI): Le mode de mesure dynamique peut reconnaître le visage dans le cadre et prendre le visage comme standard.
EV	3EV/ 2.5EV/ 2EV/ 1.5EV/ 1EV/ 0.5EV/ 0EV/ -0.5EV/ -1EV/ -1.5EV / -2EV/ -2.5EV/ -3EV	Réglez la luminosité de prise de vue des photos et des vidéos.
ISO	Auto/ 100/ 200/ 400/ 800/ 1600/ 3200/ 6400	Définissez les valeurs ISO des photos et des vidéos.
Balance des blancs	Auto/2300K/2800K/3200K/ 4000K/4500K/5000K/5500K/ 6000k/6500K	Sélectionnez la couleur des photos et des vidéos.
Netteté	0/1/2/3/4/5/6	Définissez le niveau de détail pour la prise de vue de vidéos et de photos.
Débit binaire	Élevé/ Moyen/ Faible	Lié à la taille du fichier et à la qualité de l'image. Plus le débit binaire est faible, plus la taille du fichier est petite et plus la qualité de l'image est faible. Plus le débit binaire est élevé, plus la taille du fichier est importante et meilleure est la qualité de l'image.

Couleur	Normal/Vif	Définir des couleurs différentes.
Fragment	Désactivé/Boucle 15S/30S/15S/ Boucle 30S	Filmez une vidéo de 15 ou 30 secondes à enregistrer dans le téléphone et à partager sur les réseaux sociaux. Vidéo en boucle : filmez quelques sections de vidéos de 15s ou 30s en continu lorsque la carte mémoire est pleine, la caméra supprimera automatiquement les premières vidéos pour garantir la prise de vue.
Audio	Stéréo/HM	Stéréo : l'enregistrement audio en stéréo sera de meilleure qualité. MH(Mode voix Humaine) : filtrez les bruits de fond pour accentuer la voix humaine. L'audio est enregistré en monophonique.
Mode lumière sombre	Fermer/Allimer	L'appareil photo augmentera la luminosité de l'image en prolongeant le temps d'exposition, mais il ne convient pas aux scènes de spots.

• Photo

Fonctions	Spécifications	Remarque
Ratio de résolution	48M/12M	Générale
	48M/ 12M Intervalle de temps: 0.5s/ 1s/ 2s/ 5s/ 10s/ 30s/ 1m/ 2m/ 5m/ 10m/ 30m/ 1h	Mode photo lapse de temps.
Mesure	CAM/AM/CM/SM/AFM	
EV	3.0EV/2.5EV/2.0EV/1.5EV/1.0EV/ 0.5EV/0EV/-0.5EV/-1.0EV/-1.5EV/ -2.0EV/-2.5EV/-3.0EV	Réglez la luminosité de prise de vue des photos et des vidéos, les valeurs les plus élevées donnent un effet de prise de vue plus lumineux.
ISO	Auto/100/200/400/800/1600	Réglez la luminosité de prise de vue des photos et des vidéos.
Obturateur	Auto,5S,2S,1/125S,1/250S,1/ 500S,1/1000S,1/2000S	Sélectionnez l'heure d'ouverture de l'obturateur.

Balance des blancs	Auto/2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000k/6500K	Sélectionnez la couleur des photos et des vidéos.
Netteté	0/1/2/3/4/5/6	Définissez le niveau de détail pour la prise de vue de vidéos et de photos.
Couleur	Normal/Wif	Définir des couleurs différentes.
Temps personnel	Activé/3 secondes/5 secondes/10 secondes/ 30 secondes	Générale
Format d'image	JPG/JPG+RAW	Définissez le format d'image à enregistrer lors de la prise de photos.
Nombre de photos en rafale	Désactivé/ 3/ 5/ 8	Définissez le nombre de prises de vue en rafale. Vous pouvez prendre 8 photos au maximum en continu en appuyant une fois sur le déclencheur. Remarque : Stabilisez l'appareil photo à la fin de la prise de vue en rafale.

CONNEXION À L'APPLICATION






Le Wifi est activé par défaut uniquement pendant le processus d'activation lorsque l'utilisateur démarre, et sera désactivé par défaut dans d'autres processus. S'il n'y a pas de connexion dans les 5 minutes, il sera automatiquement désactivé. Si vous ne vous connectez pas dans les 5 minutes, l'APP sera automatiquement déconnecté. À ce stade, vous pouvez l'ouvrir manuellement.

1. Activez le Wi-Fi de l'une des trois manières suivantes:





- ① Allumez la caméra par défaut
- ② Icône Wifi dans le menu rapide
- ③ Connexion sans fil dans les paramètres

2. Connectez Wifi par l'une des deux manières:

- ① Balayez vers le bas jusqu'aux paramètres généraux, cliquez sur **Préférences - Connexion sans fil**, activez la **connexion sans fil**, puis accédez à **Informations sur la camera**, affichage à l'écran : Wifi SSID et mot de passe Wifi. Sélectionnez ensuite « **Brave 8_xxxx** » dans l'interface Wifi de votre téléphone.

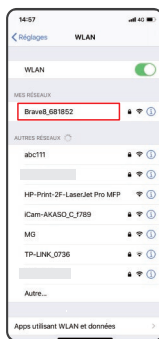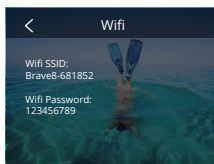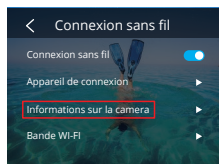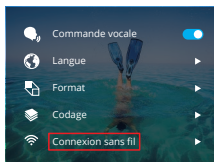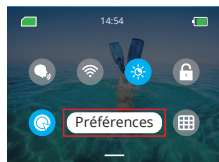

- ② Balayez vers le bas jusqu'aux paramètres généraux et cliquez sur . Sélectionnez « Ajouter un appareil » dans l'application AKASO GO, recherchez **Brave8** et cliquez dessus. Sélectionnez **Connecter - Rejoindre**, puis cliquez sur **Connecter**.

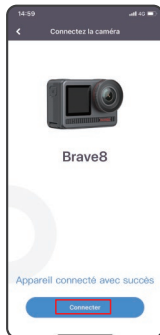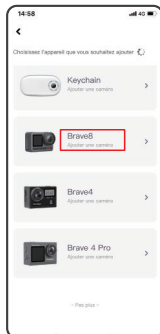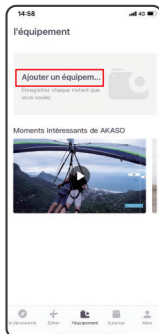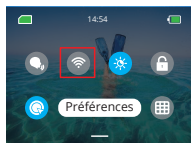




Wifi connecté : Voyant Wifi allumé

Affichage à l'écran : connecté à Brave 8_xxxx





3. Caméra de contrôle par APP. Vous pouvez enregistrer, filmer, lire, charger, supprimer et éditer.
4. Après avoir connecté l'application, appuyez sur le bouton Mode pour éteindre le Wifi de la caméra, quittez l'interface de connexion et la connexion avec l'application sera également déconnectée.
5. Instructions super lisse

① Après vous être connecté à l'appareil photo, cliquez sur  - **Stabilisation d'image**, choisissez Super Lisse, puis cliquez < dans le coin supérieur gauche jusqu'à ce qu'il revienne à la page de l'appareil photo.

Remarque : Super Lisse peut être activé sur l'appareil photo (sélectionnez SuperLisse dans l'option Stabilisation d'image) ou via l'application (comme indiqué ci-dessus).

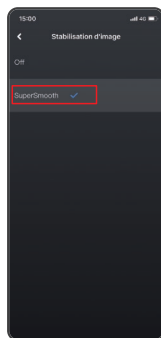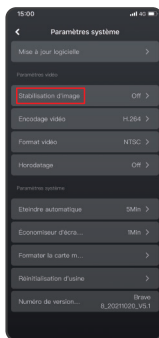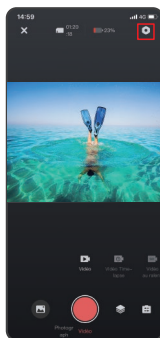



- ② Cliquez sur  , choisissez la vidéo avec  , cliquez sur ... et sélectionnez **Télécharger** - SuperSmooth-secousse, puis la vidéo téléchargée sur le téléphone sera celle avec l'effet super lisse correct.

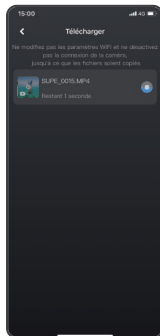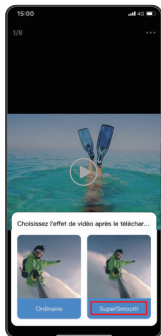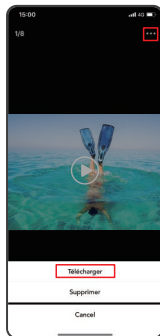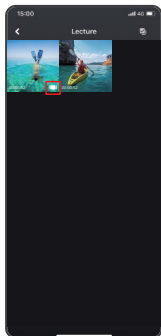


6. Instructions de mise à niveau du micrologiciel

- ① Après vous être connecté à la caméra, cliquez sur Mettre à niveau le micrologiciel dans la fenêtre contextuelle. Cliquez ensuite sur **Télécharger**.


Remarque: veuillez insérer la carte mémoire avant de mettre à niveau le micrologiciel. Vous pouvez également choisir Ne pas mettre à niveau maintenant. Cliquez sur Connecter, puis sur , Sélectionnez Mise à jour du micrologiciel dans le menu des paramètres, puis cliquez sur Télécharger.

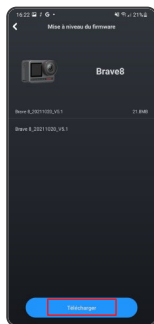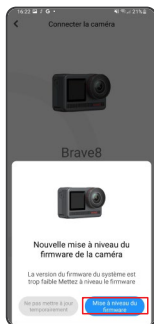


- ② Cliquez sur **CHANGER DE RÉSEAU** et sélectionnez un Wifi qui fonctionne bien, puis cliquez sur Terminé lorsqu'il affiche connecté.

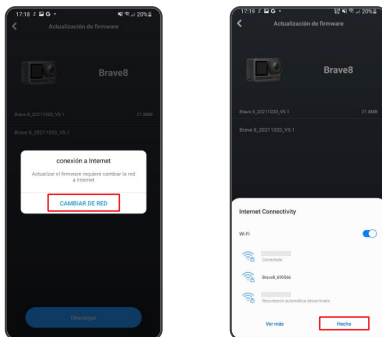

- ③ Appuyez sur l'option **Connecter la caméra** une fois la page de téléchargement réussie apparue. Ensuite, choisissez **Connecter** et attendez que le système se mette à niveau.


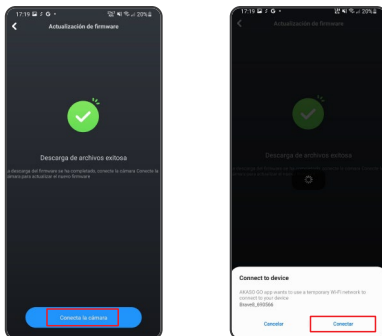


- ④ Maintenant, cliquez simplement sur **Essayer maintenant** et le micrologiciel de l'appareil photo a été mis à niveau vers la dernière version.

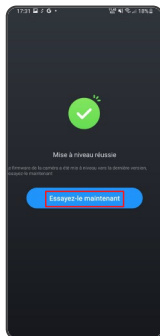

LECTURE DE VOTRE CONTENU

Balayez vers la droite pour accéder à l'interface de lecture. Appuyez sur la vue en grille pour changer le mode de navigation des miniatures. Faites glisser l'écran pour parcourir le fichier. Cliquez sur le fichier à prévisualiser, cliquez sur l'icône « Supprimer » pour supprimer les fichiers et cliquez sur l'icône « Sélectionner » pour régler les fichiers.

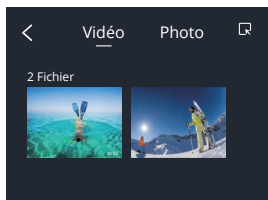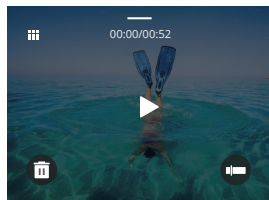

CONNEXION À L'USB

Branchez le câble lorsque l'appareil photo s'allume et sélectionnez le stockage USB, copiez les fichiers de la carte mémoire vers le PC. Sélectionnez Mode caméra pour utiliser la caméra comme caméra Web. Sélectionnez le mode de charge pour charger la caméra.

ENTRETIEN DE VOTRE APPAREIL PHOTO

Veuillez suivre ces directives pour obtenir les meilleures performances de votre appareil photo:

1. Pour de meilleures performances audio, secouez la caméra ou soufflez le micro pour enlever les débris des trous du microphone.
2. Pour nettoyer la lentille, essuyez-le avec un chiffon doux et non pelucheux.
3. N'insérez aucun objet autour de la lentille.
4. Ne touchez pas la lentille directement avec vos doigts.
5. Gardez l'appareil photo à l'écart des chutes et des chocs, ce qui peut endommager les pièces à l'intérieur.
6. Gardez l'appareil photo à l'écart des températures élevées et de l'exposition aux rayons solaires puissants.

ENTRETIEN DE VOTRE BATTERIE

Si la batterie atteint 0 % pendant l'enregistrement, l'appareil photo enregistrera le fichier et l'alimentation s'éteint.

Pour maximiser la durée de vie de la batterie, veuillez suivre ces directives si possible:

- Désactivez les connexions sans fil lorsque vous n'utilisez pas
- Capturez des vidéos à des fréquences d'images et des résolutions inférieures
- Utiliser le paramètre de protection de l'écran

Stockage et fonctionnement de la batterie

- N'exposez pas l'appareil photo à des températures extrêmement froides ou chaudes. Cela raccourcira la durée de vie de la batterie ou provoquera un dysfonctionnement de l'appareil photo dans ces conditions. Veuillez éviter les changements extrêmes de température ou d'humidité car de la condensation peut se former sur ou à l'intérieur de l'appareil photo.
- Ne séchez pas l'appareil photo ou la batterie avec un four à micro-ondes ou un sèche-cheveux. Les dommages causés à l'appareil photo ou à la batterie par un liquide sont exclus de la garantie.
- Ne rangez pas la batterie avec des objets métalliques tels que des pièces de monnaie, des clés ou des colliers. Si les bornes de la batterie s'approchent d'objets métalliques, un incendie peut se produire.
- N'apportez aucune modification non autorisée à la caméra car cela pourrait compromettre la sécurité, la conformité réglementaire ou les performances, et pourrait annuler la garantie.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION DU BOUTON DE LA TÉLÉCOMMANDE

1. Télécommande Allumer/ Éteindre

Fonction	Opération	Détail
Allumer	Appuyez sur le bouton d'allumage	Appuyez sur le bouton d'allumage, le voyant rouge et bleu clignote, en attendant d'être connecté à l'appareil photo.
Apparier	Appuyez à la fois sur les boutons Régler  et enregistrer 	Appuyez simultanément sur les boutons Régler et enregistrer jusqu'à ce que les voyants rouge et bleu s'allument pendant 1 seconde, puis relâchez. L'écran affichera les informations sur l'état actuel de la caméra après avoir connecté la caméra.
Éteindre	Appuyez sur le bouton d'allumage 	Appuyez sur le bouton d'allumage pour éteindre l'écran.

2. Photos/Vidéos

Fonction	Opération	Détail
Enregistrer des vidéos	Appuyez sur le bouton Enregistrer	Appuyez sur le bouton Enregistrer pour démarrer l'enregistrement, appuyez à nouveau pour arrêter l'enregistrement.
Prendre des photos	Appuyez sur le bouton Enregistrer	Appuyez sur le bouton Enregistrer pour commencer à prendre des photos.

3. Changer de mode

Fonction	Opération	Détail
Changer de mode	Appuyez sur le bouton Régler.	Appuyez sur le bouton Régler pour basculer entre le mode vidéo ou photo.

4. Éteignez l'appareil photo

Fonction	Opération	Détail
Contrôle l'arrêt de la caméra	Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'allumage pendant 5 secondes	Appuyez sur le bouton d'allumage et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes, vous pouvez contrôler l'arrêt de la caméra et la télécommande s'éteint également automatiquement.

5. Description État de l'indicateur

Lumière bleue	Lumière rouge	Statut Description
Éteint	Éteint	Éteindre
Flasher rapidement	Clignote rapidement	Non apparié
Éteint	Éteint	Mode travail (allumer)
Clignote lentement	/	Enregistrement de vidéos
/	Continue (état de charge)	La télécommande se charge
/	Éteint (état de charge)	La télécommande est complètement chargée

ACCESSOIRES





CONTACTEZ-NOUS

Pour toute demande de renseignements sur les produits AKASO, n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous répondrons dans les 24 heures.

Courriel: cs@akasotech.com

Site officiel: www.akasotech.com

Les marques et logos microSD, microSDHC, microSDXC et SD sont des marques déposées de SD-3D, LLC.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE




AKASO Brave 8
x 1



Fotocamera frame
x 1



Supporto per casco
x 2



Telecomando
x 1



Caricabatterie
x 1



Batteria
x 2



Supporto per
manubrio/palo x 1



Giunti
x 7



Panno per lenti
x 1



Cavo
x 5



Benda
x 4



Cavo USB
x 1





Cintura per
telecomando x 1




Doppio nastro
adesivo x 2



Guida rapida
x 1

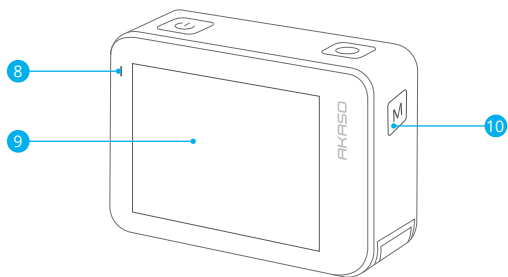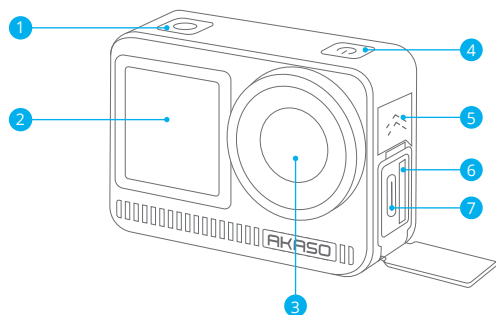

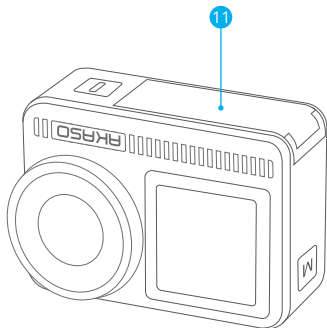

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| ❶ Pulsante per Scatto/Conferma | ❷ Porta USB-C |
| ❷ Schermo anteriore | ❸ Indicatore di carica/Wifi |
| ❸ Lente | ❹ Schermo |
| ❹ Pulsante di accensione | ❺ Pulsante Modalità |
| ❺ Altoparlanti | ❻ Coperchio della batteria |
| ❻ Slot per scheda di memoria | |

Nota sulla funzione dei pulsanti

1. Pulsante di accensione:



Premere per riattivare il dispositivo dalla sospensione. Tenere premuto per accendere/spegnere.

2. Pulsante modalità:

Premere per cambiare modalità.

Tenere premuto per passare dallo schermo anteriore a quello posteriore. (Non funziona durante la registrazione.)

Gli schermi anteriore e posteriore non possono funzionare contemporaneamente.

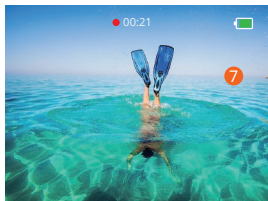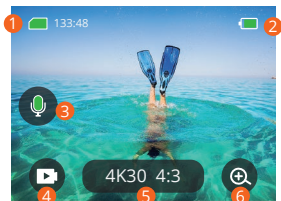

1. Icona della scheda di memoria:

Mostra il tempo di registrazione e il numero di foto rimasti.

2. Livello della batteria:

Mostra la percentuale di batteria.

3. Interruttore audio:

Attiva o disattiva il suono quando si registra un video.

4. Modalità Foto:

Cambia la modalità o mostra la modalità corrente.

5. Rapporto di risoluzione:

Mostra il rapporto di risoluzione corrente o lo imposta.

6. Zoom:

Regola l'angolo di scatto.

7. Pagina della foto:

controlla la ripresa in modalità video.

Nota: La telecamera non registrerà il suono quando si trova nella custodia impermeabile.

INIZIARE

Benvenuto nella tua AKASO Brave 8. Per catturare video e foto hai bisogno di una scheda di memoria (non inclusa). Devi attivarla nell'applicazione per il primo utilizzo (si prega di attivare entro i 3 tentativi; altrimenti la videocamera verrà bloccata).

Nota:

1. Usa schede di memoria che soddisfano il grado U3.
2. Per tenere la scheda di memoria in buone condizioni, si prega di formattarla nella videocamera prima di utilizzarla. (La formattazione cancellerà tutti i dati, assicurati prima di fare un back up delle foto e dei video).
3. Supporta una scheda di memoria di massimo 512GB.
4. La scheda di memoria in formato FAT32 fermerà la registrazione quando la dimensione di ogni file supera i 4GB e inizierà di nuovo la registrazione su un nuovo file.

SPEGNERE/ACCENDERE

Accendere:

Premi e tieni premuto il pulsante di accensione per 3 secondi, la videocamera si accende.

Spegnere:

Premi e tieni premuto il pulsante di accensione per 3 secondi, la videocamera si spegne.

Guida rapida

Quando usi la videocamera o la formatti per la prima volta, una guida rapida ti mostrerà come usare la videocamera e le sue impostazioni. Inoltre, ti ricorderà di attivarla nell'applicazione, ma puoi premere "salta" per ignorare (Nota: si prega di attivare entro i 3 tentativi; altrimenti la videocamera verrà bloccata)


Specifica delle funzioni

Scorri verso l'alto – impostazioni delle specifiche

Scorri verso il basso - impostazioni generali

Scorri verso sinistra – cambio rapido a Modalità Foto

Scorri verso destra - Riproduci

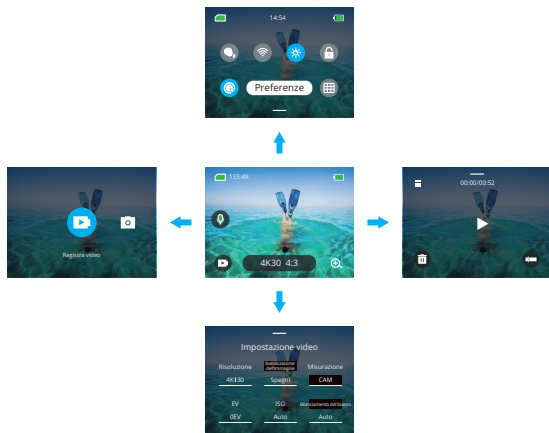

Cambio modalità:

1. Scorri da destra a sinistra nella schermata principale.
2. Clicca "Cambio modalità" per entrare nella Modalità Foto.

• Impostazioni personalizzate:

Scorri in alto per entrare nelle impostazioni personalizzate e regolare le specifiche.

• Riproduzione:

Scorri a destra per entrare nella pagina di riproduzione e per registrare video, anteprime o cancellare.

• Impostazioni Videocamera:

Scorri in basso per accendere l'interfaccia delle impostazioni specifiche ed impostare le impostazioni generali.

PANORAMICA MODALITA'

Scorri a destra per scegliere le seguenti modalità:

Modalità Video

• Modalità Video

Modalità predefinita: Modalità Video

Nella modalità video, premi il pulsante di scatto e la videocamera inizia a registrare il video. Premi di nuovo il pulsante di scatto per fermarla.

• Modalità video Time-Lapse

Estrai fotogrammi dei video in base all'intervallo del time-lapse e converti attività lunghe in brevi video che possono essere condivisi. Ideale per scene di strada, opere d'arte e altre attività estese.

• Modalità video Time-Lapse in movimento

Può ridurre il tempo del video e registrare video time-lapse super stabili durante lo spostamento. Ma si noti che rispetto alla modalità time-lapse, questa funzione migliora la funzione anti oscillazioni, ma la chiarezza diminuirà leggermente.

• Modalità Video in Slow Motion

Utilizza un'alta risoluzione per girare video e può rallentare fino a 1/16, 1/8 o 1/4. Ad esempio, selezionando 720P e impostando la velocità multipla su 16X, raggiungerà azioni super lente di 16 volte.

Modalità Foto

• Modalità Foto

Nella Modalità Foto, premi il pulsante di scatto e la videocamera scatta una foto. Regola il menu delle foto a raffica per scattare più foto allo stesso tempo. Puoi anche regolare il menù del conto alla rovescia per scattare un selfie a tempo.

• Modalità Foto in Time Lapse

Imposta un intervallo di ripresa specifico che scatti automaticamente la stessa scena o gli stessi oggetti per un lungo periodo di tempo in modo continuo a una particolare frequenza.

FUNZIONI GLOBALI


Funzione anti oscillazioni

Clicca . Due modalità: Stabilizzazione dell'immagine e SuperFluido. Si possono registrare video stabili con forti oscillazioni. Stabilizzazione dell'immagine può essere utilizzata direttamente sul dispositivo mentre SuperFluido migliora la stabilizzazione del video. I video scaricati dal telefono avranno la corretta funzione SuperFluido solo quando SuperFluido è attivato nell'applicazione.

Zoom


Clicca . Tocca lo schermo per ingrandire o rimpicciolire; aiuta ad ottenere scatti da vicino.

ISTRUZIONI

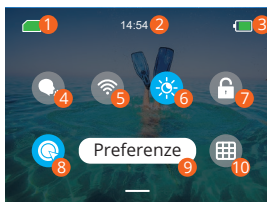

- | | |
|------------------------------------|--|
| ① Capacità della scheda di memoria | ⑥ Luminosità dello schermo (3 Livelli) |
| ② Orario | ⑦ Blocco schermo |
| ③ Livello della batteria | ⑧ Registrazione video rapida o Un |
| ④ Controllo vocale | Comando per scattare |
| ⑤ Wifi | ⑨ Preferenze |
| | ⑩ Griglia |

IMPOSTAZIONI VIDEOCAMERA

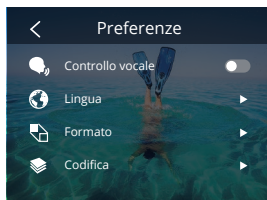

Puoi impostare la videocamera scorrendo in basso le impostazioni, come segue:



Funzioni	Specifiche	Nota
Controllo vocale	Accendi/Spegni (predefinito)	AKASO Inizia il video AKASO Ferma il video AKASO Scatta la foto AKASO Spegni
Lingue	Supporta 9 lingue	English/Deutsch/Français/ Español/ Italiano/日本語/简体中文/繁體中文/ 한국인
Formato	NTSC (predefinito)/PAL	
Codifica	H.264 (predefinito)/H.265	Scegli H.265 per la codificazione video, il volume del video sarà ridotto, ma il consumo energetico aumenterà.
Connessione Wireless	Acceso/ Spento (predefinito) Connetti dispositivo Informazioni videocamera Banda Wifi -5G (predefinito)/ 2.4G	
Telecomando	Acceso/Spento (predefinito)	Attiva questa impostazione sulla videocamera, quindi accendi il telecomando incluso; puoi controllare la videocamera usando il telecomando

Scatto veloce ad un comando	Accesso (predefinito)/ Spento	Scorri verso il basso fino alle impostazioni generali, premi  . Tieni premuto il pulsante di scatto quando la fotocamera è spenta, si accenderà automaticamente e inizierà la registrazione. (I parametri della registrazione sono quelli salvati nell'ultima registrazione). Se non hai bisogno di usare questa funzione, premi e tieni premuto il pulsante di accensione normalmente per iniziare la registrazione o premi il  di nuovo per spegnere.
Giroscopio	Accesso/ Spento(predefinito)	
Impostazioni generali		
Luminosità schermo	0-100%	Regolabile
Suono	0-100% - Volume Accesso (predefinito)/Spento- Tono Chiave Tono Beep Tono Beep per foto	Regolabile
Spia luminosa	Accesso (predefinito)/Spento	
Suono del video	Accesso (predefinito)/Spento	
Autospegnimento	Mai/2 Minuti/5 Minuti (predefinito)/10 Minuti /20 Minuti/ 30 Minuti	
Salvaschermo	Mai/15 secondi/30 secondi / 1 Minuto (predefinito)/ 2 Minuti/5 Minuti	
Orario e Data	Data: YY/MM/DD Orario: HH/MM (AM/PM/24 ore)	
Timbo Data	Accesso/Spento (predefinito)	
Formattare	Formatta scheda di memoria - Cancella/ Conferma Capacità della scheda di memoria	

Ripristino impostazioni di fabbrica	Cancella/Conferma	
Circa	Informazioni videocamera	

IMPOSTAZIONI RISOLUZIONE

Imposta la risoluzione e l'anti oscillazione. Premi l'icona della risoluzione per entrare nella schermata principale. Puoi regolare la risoluzione, le caratteristiche dell'anti oscillazione e l'intervallo di tempo della videocamera.

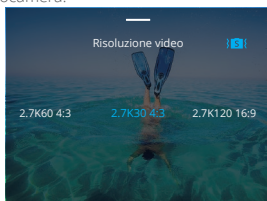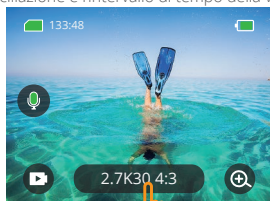

• Video

Funzioni	Specifiche
Modalità Video	NTSC: 4K30 4:3/4K60 16:9/4K30 16:9/2.7K90 4:3/2.7K60 4:3/2.7K30 4:3/2.7K120 16:9/2.7K90 16:9/2.7K60 16:9/2.7K30 16:9/1440P180/1440P120/1440P90/1440P60/1440P30/1080P200/1080P120/1080P90/1080P60/1080P30 PAL: 4K25 4:3/4K50 16:9/4K25 16:9/2.7K75 4:3/2.7K50 4:3/2.7K25 4:3/2.7K100 16:9/2.7K75 16:9/2.7K50 16:9/2.7K25 16:9/1440P150/1440P100/1440P75/1440P50/1440P25/1080P200/1080P100/1080P75/1080P50/1080P25
Modalità video Time Lapse	Rapporto di risoluzione: 8K/ 4K4:3/ 4K16:9/ 2.7K4:3/ 2.7K16:9/ 1440P/ 1080P Intervallo di tempo: 0.5s/ 1s/ 2s/ 5s/ 10s/ 30s/ 1min/ 2min/ 5min/ 10min/ 30min/ 1
Modalità Video Time-Lapse in movimento	Rapporto di risoluzione: 8K/4K4:3/4K 16:9/2.7K 4:3/2.7K 16:9/ 1440P/ 1080P Moltiplica velocità: 2x/5x/10x/15x/30x


Modalità Video in Slow Motion	Rapporto di risoluzione: 2.7K/1440P/1080P/720P Moltiplica velocità: 2x/4x/8x/16x
Anti-oscillazione	Spento/ Stabilizzazione dell'immagine/ SuperFluido

Foto

Funzioni	Specifiche
Modalità Foto	48M/12M
Foto in Time Lapse Modalità	48M/12M Intervallo di tempo: 0.5s/ 1s/ 2s/ 5s/ 10s/ 30s/ 1min/ 2min/ 5min/ 10min/ 30min/ 1h

IMPOSTAZIONI PERSONALIZZATE

Scorri in alto per accedere alle impostazioni personalizzate di video e foto, con le seguenti specifiche:

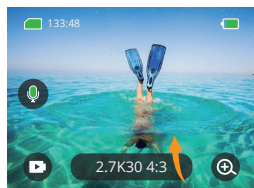

Video

Funzioni	Specifiche	Nota
Rapporto di risoluzione	4K30 4:3/ 4K60 16:9/ 4K30 16:9/ 2.7K90 4:3/ 2.7K60 4:3/ 2.7K30 4:3/ 2.7K120 16:9/ 2.7K90 16:9/ 2.7K60 16:9/ 2.7K30 16:9/ 1440P180/ 1440P120/ 1440P90/ 1440P60/ 1440P30/ 1080P200/ 1080P120/ 1080P90/ 1080P60/ 1080P30	Modalità video

	8K/ 4K4:3/ 4K16:9/ 2.7K4:3/ 2.7K16:9/ 1440P/ 1080P Intervallo di tempo: 0.5s/ 1s/ 2s/ 5s/ 10s/ 30s / 1min/ 2min/ 5min/ 10min/ 30min/ 1h Time-lapse in movimento moltiplica velocità: 2x/ 5x/ 10x/ 15x/ 30x	Modalità video in Time Lapse/ Modalità video Time-Lapse in movimento
	Rapporto di risoluzione: 2.7K/ 1440P/ 1080P/ 720P Multiple speed: 2x/ 4x/ 8x/ 16x	Slow Motion Video Mode
Stabilizzazione dell'immagine	Spento/Stabilizzazione dell'immagine/SuperSmooth	Stabilizzazione dell'immagine: La funzione di stabilizzazione video di base taglierà l'area visiva. SuperSmooth: La stabilizzazione dell'immagine migliorata taglierà l'area visiva. Dopo che questa funzione è stata abilitata sulla fotocamera, il video deve essere esportato dall'APP per essere visto.
Misurazione	CAM/AM/CM/SM/AFM	CAM (Misurazione media del centro): la modalità di misurazione è principalmente basata sul centro ed è complementare sui contorni AM (Misurazione media): la modalità di misurazione è basata sull'inquadratura generale CM (Misurazione centrale): la modalità di misurazione si basa sull'area centrale SM (Misurazione spot): la modalità di misurazione è scelta su una specifica posizione data dal tocco dell'utente AFM (Misurazione Volto AI): la modalità di misurazione dinamica può riconoscere un volto nell'inquadratura e considerarlo come standard
EV	3EV/ 2.5EV/ 2EV/ 1.5EV/ 1EV/ 0.5EV/ 0EV/ -0.5EV/ -1EV/ -1.5EV/ -2EV/ -2.5EV/ -3EV	Imposta la luminosità di ripresa di foto e video.

ISO	Auto/ 100/ 200/ 400/ 800/ 1600/ 3200/ 6400	Imposta i valori ISO di foto e video.
Bilanciamento del bianco	Auto/2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K	Seleziona il colore di foto e video.
Nitidezza	0/1/2/3/4/5/6	Imposta il livello dei dettagli per la ripresa di foto e video.
Bit Rate	Alto/ Medio/ Basso	Relativo alla grandezza del file e alla qualità dell'immagine. Più è basso il bit rate, più la dimensione del file sarà piccola e la qualità dell'immagine bassa. Più è alto il bit rate, più sarà grande la dimensione del file e alta la qualità dell'immagine.
Colore	Normale/ Vivido	Imposta differenti colori.
Frammento	Spegni/15S/30S/15S Loop/30S Loop	Filma un video di 15 o 30 secondi da salvare nel telefono e condividere sui social media. Video in loop: filma alcune sezioni di video di 15s o 30s continuamente, quando la scheda di memoria è piena, la fotocamera cancellerà automaticamente i primi video per garantire la ripresa.
Audio	Stereo/HM	Stereo: la registrazione dell'audio in stereo avrà una qualità migliore. HM (Modalità voce umana): filtra i rumori di fondo per enfatizzare la voce umana. L'audio è registrato in monofonico.
Modalità luce notturna	Spegni/Accendi	La fotocamera aumenterà la luminosità dell'immagine estendendo il tempo di esposizione, ma non è adatta per scene spot.

• Foto

Funzioni	Specifiche	Nota
Rapporto di risoluzione	48M/12M	Generale
	48M/ 12M Intervallo di tempo: 0.5s/ 1s/ 2s/ 5s/ 10s/ 30s/ 1m/ 2m/ 5m/ 10m/ 30m/ 1h	Modalità Foto in Time Lapse.
Misurazione	CAM/AM/CM/SM/AFM	
EV	3.0EV/2.5EV/2.0EV/1.5EV/1.0EV/0.5EV/0EV/-0.5EV/-1.0EV/-1.5EV/-2.0EV/-2.5EV/-3.0EV	Imposta la luminosità di ripresa di foto e video, i valori più alti producono un effetto di ripresa più luminoso.
ISO	Auto/100/200/400/800/1600	Imposta la luminosità di ripresa di foto e video.
Otturatore	Auto,5S,2S,1/125S,1/250S,1/500S,1/1000S,1/2000S	Seleziona il tempo di apertura dell'otturatore.
Bilanciamento del bianco	Auto/2300K/2800K/3200K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K	Seleziona il colore di foto e video.
Nitidezza	0/1/2/3/4/5/6	Imposta il livello dei dettagli per la ripresa di foto e video.
Colore	Normale/ Vivido	Imposta colori differenti.
Self-Time	Spento/ 3seconds/ 5seconds/ 10seconds/ 30seconds	Generale
Formato immagine	JPG/JPG+RAW	Imposta il formato dell'immagine da salvare quando scatti le foto.
Numero di foto a raffica	Spento/ 3/ 5/ 8	Imposta il numero di scatti a raffica. Puoi scattare al massimo 8 foto di continuo premendo il pulsante una volta sola. Nota: stabilizza la fotocamera fino alla fine degli scatti a raffica.

CONNETTERE ALL'APPLICAZIONE





Il Wi-Fi è abilitato per impostazione predefinita solo durante il processo di attivazione quando l'utente procede all'avviamento e verrà disattivato come impostazione predefinita in altri processi. Se non c'è connessione entro 5 minuti, si spegnerà automaticamente. Se non ti connetti entro 5 minuti, l'applicazione verrà automaticamente disconnessa. A questo punto, puoi aprirlo manualmente.

1. Accendi il Wifi in uno di questi 3 modi:






- ① Accendi la videocamera in modalità predefinita
- ② Icona Wifi nel menù rapido
- ③ Connessione Wireless nelle impostazioni

2. Connetti il Wifi in uno di questi due modi:

- ① Scorri verso il basso fino alle impostazioni generali, clicca su **Preferenze - Connessione wireless**, attiva Connessione Wireless, quindi vai a **Informazioni Fotocamera**, lo schermo mostra: SSID Wifi e Password Wifi. Quindi seleziona "Brave 8_xxxx" nell'interfaccia Wifi sul tuo telefono.

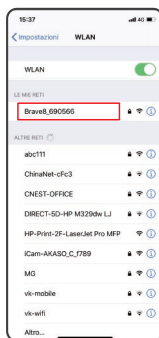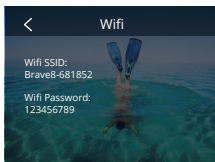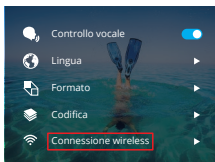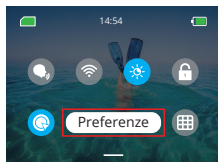

- ② Scorri verso il basso fino alle impostazioni generali e fai clic su . Seleziona "Aggiungi dispositivo" nell'APP AKASO GO, trova **Brave8** e fai clic su di esso. Seleziona **Connetti** - **Accedi**, quindi clicca su **Collegare**.

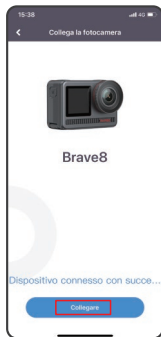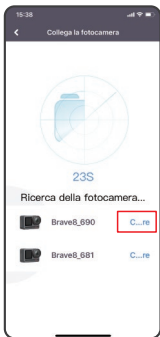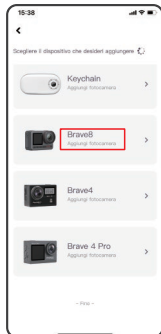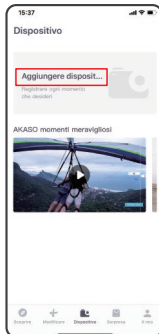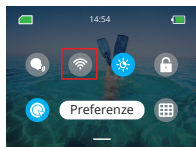

Wifi connesso: l'indicatore Wifi si accende

Visualizzazione schermo: Connesso a Brave_8_xxxx




3. Controlla la videocamera dall'applicazione. Puoi registrare, scattare, riprodurre, caricare, eliminare e modificare.

4. Dopo aver connesso l'applicazione, premi il pulsante Modalità per spegnere il wifi della telecamera, esci dall'interfaccia Connessioni e la connessione con l'applicazione sarà disconnessa.





5. Istruzioni Super Fluido

① Dopo aver effettuato il collegamento alla fotocamera, fare clic su  - Anti-shake, scegli **SuperSmooth**, quindi fai clic nell'angolo in alto a sinistra finché non si torna alla pagina della fotocamera.

Nota: Super Fluido può essere abilitato sulla fotocamera (selezionare Super Fluido sull'opzione Stabilizzazione dell'immagine) o tramite l'app (come mostrato sopra).

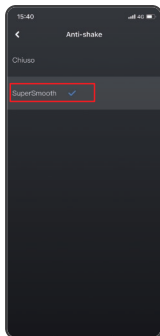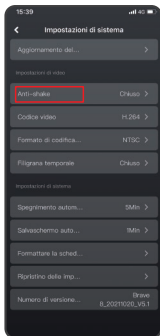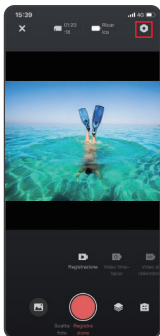


- ② Clicca  , scegliere il video con  , fare clic su ... e selezionare **Scarica - SuperSmooth**, quindi il video scaricato sul telefono sarà quello con l'effetto super fluido corretto.

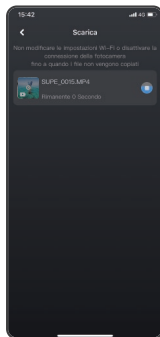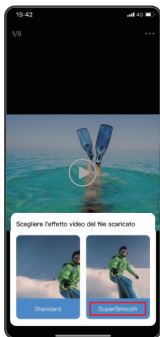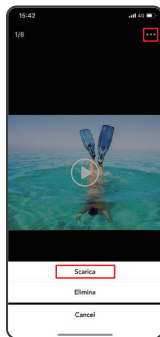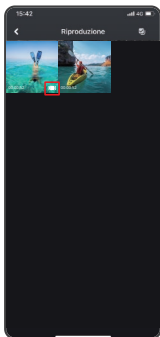


6. Istruzioni aggiornamento Firmware

- ① Dopo aver effettuato la connessione alla telecamera, fare clic su **Aggiorna firmware** nella finestra a comparsa. Poi clicca su **Scarica**. Puoi anche scegliere di non aggiornare ora. Fare clic su Connetti, quindi su , selezionare Aggiornamento firmware nel menu delle impostazioni e fare clic su Download.



Nota: inserire la scheda di memoria prima di aggiornare il firmware.

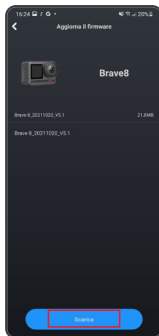


- ② Fare clic su **CAMBIA NETWORK** e selezionare un Wifi che funzioni bene, quindi fare clic su **Fatto** quando viene mostrato come connesso.

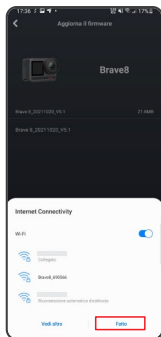

- ③ Tocca l'opzione **Connetti Fotocamera** una volta visualizzata la pagina di successo del download. Quindi scegli **Connetti** e attendi che il sistema si aggiorni.

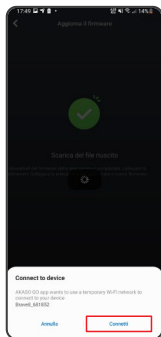
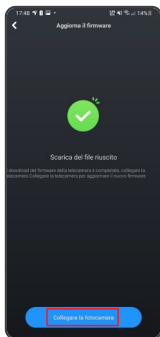


- ④ Ora clicca su **Provalo ora** e il firmware della fotocamera è stato aggiornato all'ultima versione.

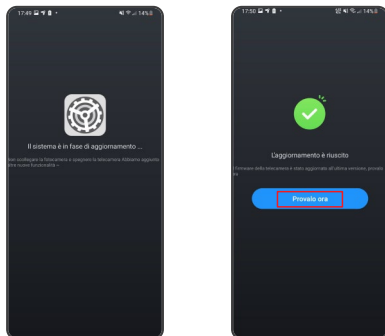

RIPRODURRE I TUOI CONTENUTI

Scorri verso destra per accedere all'interfaccia di riproduzione. Tocca la vista griglia per cambiare la miniatura modalità navigazione. Scorri lo schermo navigare tra i file. Fare clic sul file per visualizzare l'anteprima, fare clic sull'icona "Elimina" per eliminare i file e fare clic sull'icona "Seleziona" per selezionare i file.

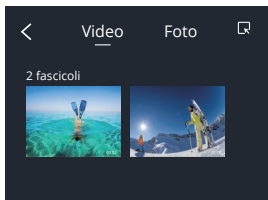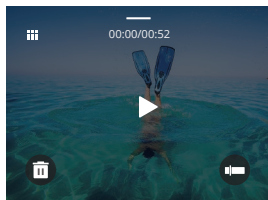

CONNESSIONE USB

Collegare il cavo quando la fotocamera si accende e selezionare l'archiviazione USB, copiare i file dalla scheda di memoria al PC. Selezionare Modalità fotocamera per utilizzare la fotocamera come webcam. Seleziona la modalità di ricarica per caricare la fotocamera.

MANUTENZIONE DELLA VIDEOCAMERA

Si prega di seguire queste linee guida per ottenere le migliori performance dalla tua videocamera:

1. Per ottenere le migliori prestazioni audio, scuotere la fotocamera o soffiare nel microfono per rimuovere i detriti dai fori del microfono.
2. Per pulire l'obiettivo, pulirlo con un panno morbido e privo di lanugine.
3. Non inserire alcun oggetto intorno all'obiettivo.
4. Non toccare le lenti direttamente con le tue dita.
5. Non far cadere o urtare la videocamera, ciò potrebbe causare danni alle parti interne.
6. Tenere la fotocamera lontana da temperature elevate e dall'esposizione a forti raggi solari.

MANUTENZIONE DELLA BATTERIA

Se la batteria raggiunge lo 0% durante la registrazione, la fotocamera salverà il file e si spegnerà.

Per massimizzare la vita delle batterie, si prega di seguire queste linee guida se possibile:

- Spegni la connessione wireless mentre non la si usa
- Cattura video con frame rate e risoluzioni inferiori
- Usa l'impostazione di protezione dello schermo

Conservazione e funzionamento della batteria

- Non esporre la fotocamera a condizioni climatiche estremamente fredde o calde. Queste condizioni ridurranno la durata della batteria o causeranno malfunzionamenti alla fotocamera. Si prega di evitare gli sbalzi estremi di temperatura o umidità poiché potrebbe formarsi della condensa sopra o all'interno della fotocamera.
- Non asciugare la fotocamera o la batteria con forni a microonde o asciugacapelli. I danni alla fotocamera o alla batteria causati da liquidi sono esclusi dalla garanzia.
- Non conservare la batteria con oggetti metallici come monete, chiavi o collane. Se i terminali della batteria si avvicinano a oggetti metallici, potrebbe verificarsi un incendio.
- Non apportare modifiche non autorizzate alla fotocamera poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza, la conformità alle normative o le prestazioni e potrebbe invalidare la garanzia.

ISTRUZIONI PER IL CONTROLLO A DISTANZA

1. Accensione/ spegnimento con telecomando

Funzioni	Operazioni	Dettagli
Accensione	Premi il pulsante di accensione	Premi il pulsante di accensione, la luce rossa e blu lampeggiano, in attesa di essere collegato alla fotocamera.
Accoppia	Premi i pulsanti Imposta e Registra insieme	Premi contemporaneamente i pulsanti Imposta e Registra finché la luce rossa e quella blu non si accendono per 1 secondo, quindi rilascia. Lo schermo mostrerà le informazioni sullo stato corrente della fotocamera dopo averla collegata.
Spegnimento	Premi il pulsante di accensione	Premi il pulsante di accensione per spegnere lo schermo

2. Foto/Video

Funzioni	Operazioni	Dettagli
Registra video	Premi il pulsante Registra	Premi il pulsante Registra per iniziare la registrazione, premilo di nuovo per finirla
Scattare le foto	Premi il pulsante Registra	Premi il pulsante Registra per scattare le foto.

3. Cambia modalità

Funzioni	Operazioni	Dettagli
Cambia modalità	Premi il pulsante Impostazioni	Premi il pulsante delle Impostazioni per cambiare la modalità in foto o video

4. Spingere la fotocamera

Funzioni	Operazioni	Dettagli
Controlli della fotocamera per lo spegnimento	Tieni premuto il pulsante di accensione per 5 secondi	Tieni premuto il pulsante di accensione per 5 secondi, puoi controllare lo spegnimento della fotocamera, e anche il telecomando si spegne automaticamente.

5. Descrizione degli indicatori dello stato

Luce blu	Luce rossa	Descrizione dello stato
Spenta	Spenta	Spento
Lampeggia velocemente	Lampeggia velocemente	Non accoppiato
Spenta	Spenta	Modalità operativa (acceso)
Lampeggia lentamente	/	Registrazione video
/	Accesa (in carica)	Il telecomando sta caricando
/	Spenta (in carica)	Il telecomando è completamente carico

ACCESSORI





CONTATTACI

Per qualsiasi informazione riguardo ai prodotti AKASO, sentiti libero di contattarci. Risponderemo entro 24 ore.



Email: cs@akasotech.com


Web: www.akasotech.com

I loghi e i marchi microSD, microSDHC, microSDXC e SD sono loghi registrati di SD-3D, LLC.

梱包リスト

AKASO Brave 8
x 1カメラフレーム
x 1ヘルメットマウント
x 2リモート
x 1チャージャー
x 1バッテリー
x 2ハンドルバー/
ポールマウント x 1マウント
x 7レンズクロス
x 1テザー
x 5バンデージ
x 4USB ケーブル
x 1リモコンストラップ
x 1両面テープ
x 2クイックスタートガイド
x 1

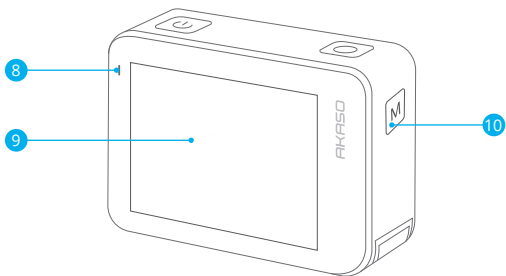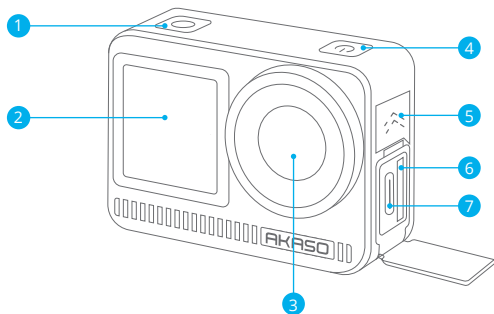

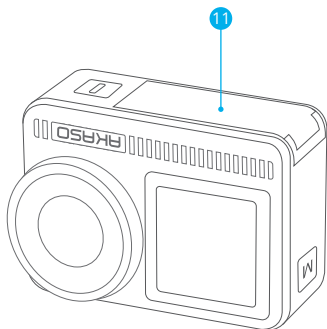

- | | |
|---------------|-----------------|
| ① シャッター/確認ボタン | ⑦ USB-C ポート |
| ② フロントスクリーン | ⑧ 充電/WiFiインジケータ |
| ③ レンズ | ⑨ スクリーン |
| ④ 電源ボタン | ⑩ モードボタン |
| ⑤ スピーカー | ⑪ バッテリーカバー |
| ⑥ メモリーカードスロット | |

ボタン機能について



1. 電源ボタン:

本機を押してスリープから復帰させます。長押しで電源のオン/オフができます。

2. モードボタン:

押すとモードが切り替わります。

長押しすると、前面と背面の画面が切り替わります。(録画中は動作しません)
フロントスクリーンとリアスクリーンは同時には動作しません。

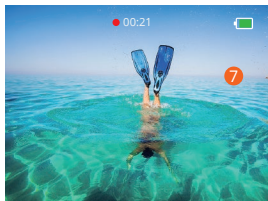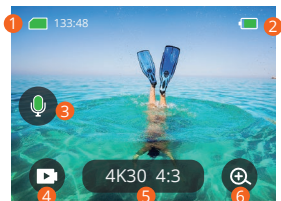

1. メモリーカードアイコン:

残りの記録時間／写真枚数が表示されます。

2. バッテリー残量:

バッテリー残量を表示します。

3. オーディオスイッチ:

動画撮影時の音声のオン/オフを切り替えます。

4. 写真モード:

モードを切り替えたり、現在のモードを表示したりすることができます。

5. 解像度比率:

現在の解像度比率を表示したり、解像度比率を設定したりします。

6. ズーム:

撮影角度の調整

7. フォトページ:

ビデオモードでの動画撮影を制御します。

ご注意:防水ケースに入れた状態では、音声は録音されません。

はじめに

ようこそ、AKASO Brave 8へ。動画や写真を撮影するには、メモリーカード（別売）が必要です。最初に使用するときは、アプリでアクティベートする必要があります（3回以内にアクティベートしないと、カメラがロックされます）。

注意:

1. U3のメモリーカードを使用してください。
2. メモリーカードを正常に保つために、ご使用前にカメラでメモリーカードを再フォーマットしてください。（再フォーマットするとデータはすべて消去されますので、写真や動画は必ずバックアップを取ってください）。
3. 最大512GBのメモリーカードに対応。
4. FAT32フォーマットのメモリーカードは、各ファイルの保存量が4GBを超えると記録を停止し、新しいファイルで再び記録を開始します。

電源オン／オフ

電源を入れる:

電源ボタンを3秒間長押しすると、カメラの電源が入ります。

電源を切る:

電源ボタンを3秒間長押しすると、カメラの電源が切れます。

クイックスタートガイド:

カメラまたはカメラの再フォーマットを初めて使用する際には、クイックスタートガイドでカメラの使い方や設定方法が表示されます。同時に、アプリの起動のメッセージが表示されますが、「スキップ」をクリックして無視することができます。

（注意: カメラがロックされないためにも、スキップは3回以内で行ってください。）


機能一覧

上にスワイプ - 仕様設定

下にスワイプ - 一般設定

左にスワイプ - フォトモードへのクイック切り替え

右にスワイプ - 再生

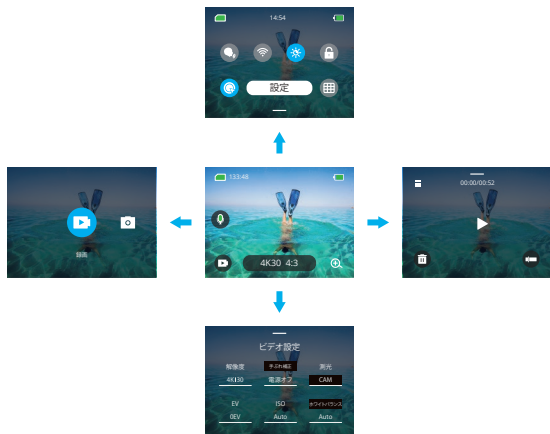

• モード切替:

1. ホーム画面で左から右にスワイプします。
2. モード切替をクリックすると、写真モードに入ります。

• パーソナライズ設定:

上にスワイプすると、パーソナライズ設定に入り、仕様に合わせて調整できます。

• 再生:

右にスワイプすると再生モードに入り、動画の録画、プレビュー、写真の削除ができます。

• カメラ設定:

下にスワイプすると、仕様設定インターフェースがオンになり、一般設定ができます。

モードの概要

右にスワイプすると、以下のモードが選択できます:

ビデオモード

• ビデオモード

デフォルト設定: ビデオモード

ビデオモードでは、シャッターボタンを押すと、カメラは動画の撮影を開始します。再度シャッターボタンを押すと停止します。

• タイムラプスビデオモード

タイムラプスの間隔に応じてビデオフレームを抽出し、長いアクティビティを共有可能な短いビデオに変換します。街の風景、アート作品やその他広がりのあるアクティビティに最適です。

• モーションタイムラプスビデオモード

動画時間を短縮し、移動中に超安定したタイムラプス動画を撮影することができます。但し、タイムラプスモードと比較して、この機能は手ぶれ防止機能を向上させますが、鮮明さは若干低下しますのでご注意ください。

• スローモーションビデオモード

高解像度で動画を撮影し、1/16、1/8、1/4にスローダウンすることができます。例えば、720Pを選択し、倍速を16倍に設定すると、16回の超スロー動作になります。

写真モード

• 写真モード

写真モードでシャッターボタンを押すと、カメラは写真を撮影します。また、バーストフォトメニューを調整して、複数の写真を同時に撮影することもできます。また、カウントダウンメニューを調整して、時限式のセルフイーを撮影することもできます。

• タイムラプスフォトモード

特定の撮影間隔を設定すると、同じシーンや被写体を特定の頻度で長時間連続して自動的に撮影することができます

総合機能

手ぶれ補正機能

4K30 16:9 をクリックします。2つのモード:手ぶれ補正モードと超スモースモードを搭載。激しい手ぶれの中でも安定した動画を撮影することができます。手ぶれ補正モードはデバイス上で直接使用することができ、超スモースモードは動画の手ぶれ補正を向上させます。携帯電話からダウンロードした動画は、アプリで超スモースモードが有効になっている場合のみ、超スモースモード機能が正しく動作します。

ズーム

🔍 をクリックします。画面をタッチして拡大・縮小すると、クローズアップ撮影がしやすくなります。

操作説明



- | | |
|-------------|----------------------|
| ① メモリーカード容量 | ⑥ 画面の明るさ(3段階) |
| ② 時間 | ⑦ スクリーンロック |
| ③ バッテリー残量 | ⑧ クイック動画撮影またはワンキーで撮影 |
| ④ 音声コントロール | ⑨ 設定 |
| ⑤ wifi | ⑩ グリッド |

カメラの設定




カメラの設定は、以下のように下にスワイプして行います：

機能	仕様	備考
音声制御	パワーオン／ パワーオフ(デフォルト)	AKASO 動画の開始 AKASO 動画の停止 AKASO 写真を撮る AKASO 電源オフ
言語	9言語対応	English/Deutsch/Français/ Español/Italiano/日本語/简体中文 /繁體中文/한국인
せいしき	NTSC(デフォルト)／PAL	
コード	H.264(デフォルト)／H.265	動画のエンコードにH.265を選択すると、動画の音量は小さくなりますが、消費電力は大きくなります。
無線接続	オン／オフ(デフォルト) 接続 機器 カメラ情報 Wifi/バンド -5G(デフォルト)／2.4G	
リモート	オン/オフ(デフォルト)	カメラでこの設定をオンにしてから、付属のリモコンをオンにすると、リモコンでカメラを操作することができます。

ワンキー高速撮影	オン(デフォルト)/オフ	スワイプダウンして  を押す [ワンクリック動画アイコン]。カメラの電源が入っていない状態でシャッターボタンを長押しすると、自動的に電源が入り、録画が開始されます。(録画/パラメータは、前回の録画で保存された状態になっています。) この機能を使う必要がない場合は、普通に電源ボタンを長押しして録画を開始するか、もう一度  を押してオフにしてください
ジャイロセンサー	オン/オフ(デフォルト)	
一般設定		
画面の明るさ	0-100%	調整可能
サウンド	0-100% - ボリューム オン(デフォルト)/オフ- キートン ビープトーン フォトビープトーン	調整可能
インジケータライト	オン(デフォルト)/オフ	
ビデオサウンド	オン(デフォルト)/オフ	
オートパワーオフ	なし/2分/5分(デフォルト) /10分/20分/30分	
スクリーンセーバー	なし/15秒/30秒/1分(デフォルト) /2分/5分	
時間 日付	日付: YY/MM/DD 時間: HH/MM (AM/PM/24 時間)	
日付スタンプ	オン/オフ(デフォルト)	
フォーマット	メモリーカードのフォーマット - キャンセル/確認 メモリーカードの容量	
フォーマット	キャンセル/確認	
ほか	カメラ情報	

解像度の設定

解像度と手ぶれ補正を設定します。解像度のアイコンをタップして、ホーム画面に入ります。カメラの解像度、手ぶれ補正機能、時間間隔を調整することができます。

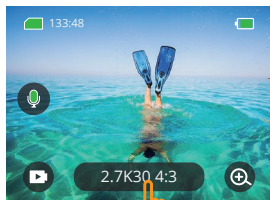

・ビデオ


機能	仕様
ビデオモード	NTSC: 4K30 4:3/4K60 16:9/4K30 16:9/2.7K90 4:3/2.7K60 4:3/2.7K30 4:3/2.7K120 16:9/2.7K90 16:9/2.7K60 16:9/2.7K30 16:9/1440P180/1440P120/1440P90/1440P60/1440P30/1080P200/1080P120/1080P90/1080P60/1080P30 PAL: 4K25 4:3/4K50 16:9/4K25 16:9/2.7K75 4:3/2.7K50 4:3/2.7K25 4:3/2.7K100 16:9/2.7K75 16:9/2.7K50 16:9/2.7K25 16:9/1440P150/1440P100/1440P75/1440P50/1440P25/1080P200/1080P100/1080P75/1080P50/1080P25
タイムラプスビデオモード	解像度比率: 8K/ 4K4:3/ 4K16:9/ 2.7K4:3/ 2.7K16:9/ 1440P/ 1080P 時間間隔: 0.5秒/ 1秒/ 2秒/ 5秒/ 10秒/ 30秒/ 1分/ 2分/ 5分/ 10分/ 30分/ 1時間
モーション・タイムラプスビデオモード	解像度比率: 8K/4K4:3/4K 16:9/2.7K 4:3/2.7K 16:9/ 1440P/ 1080P マルチスピード: 2x/5x/10x/15x/30x
スローモーションビデオモード	解像度比率: 2.7K/1440P/1080P/720P Multiple speed: 2x/4x/8x/16x
手ぶれ補正	オフ / 手ぶれ補正 / 超スムーズ

・写真

機能	仕様
写真モード	48M/12M
タイムラプスフォトモード	48M/12M 時間間隔: 0.5秒/ 1秒/ 2秒/ 5秒/ 10秒/ 30秒/ 1分/ 2分/ 5分/ 10分/ 30分/ 1時間

パーソナライズ設定

上にスワイプすると、ビデオや写真のパーソナライズ設定に入ることができ、以下のような仕様になっています:

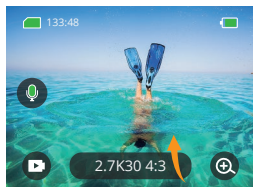

・ビデオ

機能	仕様	備考
解像度比率	4K30 4:3/ 4K60 16:9/ 4K30 16:9/ 2.7K90 4:3/ 2.7K60 4:3/ 2.7K30 4:3/ 2.7K120 16:9/ 2.7K90 16:9/ 2.7K60 16:9/ 2.7K30 16:9/ 1440P180/ 1440P120/ 1440P90/ 1440P60/ 1440P30/ 1080P200/ 1080P120/ 1080P90/ 1080P60/ 1080P30	ビデオモード
	8K/ 4K4:3/ 4K16:9/ 2.7K4:3/ 2.7K16:9/ 1440P/ 1080P Time interval: 0.5s/ 1s/ 2s/ 5s/ 10s/ 30s/ 1分/ 2分/ 5分/ 10分/ 30分/ 1時間 モーションタイムラプス マルチプルスピード: 2x/ 5x/ 10x/ 15x / 30x	タイムラプスビデオモード/ モーションタイムラプスビデオモード
	解像度比率: 2.7K/ 1440P/ 1080P/ 720P マルチスピード: 2x/ 4x/ 8x/ 16x	スローモーションビデオモード

手ぶれ補正	オフ/手ぶれ補正/超スモース	手ぶれ補正:基本的な動画手ぶれ補正機能により、映像領域をカットします。 スーパースモース:強化された手ぶれ補正は視覚領域をカットします。カメラでこの機能を有効にした後、アプリから映像をエクスポートしないと体験できません。
測光	CAM/AM/CM/SM/AFM	CAM(中心平均測光):主に中央を基準にして、周囲を補完する測光モードです。 AM(平均測光): 測光モードは全体のフレームを基準にしています。 CM(中心測光): 中央部を基準とした測光モード。 SM(スポット測光): ユーザーがタッチすることで、特定の位置で測光モードが選択されます。 AFM(AI フェース測光): ダイナミック測光モードでは、フレーム内の顔を認識して、その顔を基準に撮影することができます。
EV	3EV/ 2.5EV/ 2EV/ 1.5EV/ 1EV/ 0.5EV/ 0EV/ -0.5EV/ -1EV/ -1.5EV/ -2EV/ -2.5EV/ -3EV	写真や動画の撮影時の明るさを設定します。
ISO	自動/ 100/ 200/ 400/ 800/ 1600/ 3200/ 6400	写真や動画のISO値を設定します。
ホワイトバランス	自動/ 2300K/ 2800K/ 3200K/ 4000K/ 4500K/ 5000K/ 5500K/ 6000k/ 6500K	写真や動画の色を選択します
シャープネス	0/1/2/3/4/5/6	動画や写真の撮影時の詳細度を設定します。

ビットレート	高/中/低	ファイルサイズと画質に関するもの。ビットレートが低いほど、ファイルサイズは小さくなり、画質は低下します。ビットレートが高いほど、ファイルサイズは大きくなり、画質は良くなります。ファイルサイズと画質に関するもの。ビットレートが低いほど、ファイルサイズは小さくなり、画質は低下します。ビットレートが高いほど、ファイルサイズは大きくなり、画質は良くなります。
カラー	ノーマル/ビビッド	色違いのセット。
フラグメント	電源オフ/ 15秒/30秒/15秒ループ/ 30秒ループ15秒/30秒/15秒ループ/ 30秒ループ	15秒や30秒の動画を撮影してスマホに保存し、SNSでシェアする。 ループビデオ:メモリーカードが一杯になったときに、15秒または30秒のいくつかのセクションのビデオを連続して撮影し、カメラは最も古いビデオを自動的に削除して撮影を保証します。
オーディオ	ステレオ/HM	ステレオ: 音声をステレオで録音すると、より高品質になります。 HM(人声モード): 人の声を強調するために、背景の雑音をフィルタリングします。音声はモノフォニックで録音されています。
ダークライトモードでは	電源オフ/オン	露光時間を長くすることで画像の明るさが増しますが、スポットの撮影には適していません。

•写真

機能	仕様	備考
解像度比率	48M/12M	一般
	48M/ 12M 時間間隔: 0.5秒/ 1秒/ 2秒/ 5秒/ 10秒/ 30秒/ 1分/ 2分/ 5分/ 10分/ 30分/ 1時 間	タイムラプスフォトモード。
測光	CAM/AM/CM/SM/AFM	
EV	3.0EV/2.5EV/2.0EV/1.5EV/1.0EV/0.5EV/ 0EV/-0.5EV/-1.0EV/-1.5EV/-2.0EV/ -2.5EV/-3.0EV	写真や動画の撮影時の明るさを 設定します。値が大きいほど明 るい撮影効果が得られます。
ISO	自動/ 100/ 200/ 400/ 800/ 1600	写真や動画の撮影時の明るさ を設定します。
シャッター	自動5S,2S,1/ 125S,1/ 250S,1/ 500S,1/ 1000S, 1/ 2000S	シャッターの開放時間を選択し ます。
ホワイトバ ランス	Auto/2300K/2800K/3200K/4000K/ 4500K/5000K/5500K/6000k/6500K	写真や動画の色を選択します。
シャープネス	0/1/2/3/4/5/6	動画や写真の撮影時の詳細度を 設定します。
カラー	ノーマル/ビビッド	色違いのセット。
セルフタイム	電源オフ/ 3秒/ 5秒/ 10秒/ 30秒	一般
画像フォー マット	JPG/JPG+RAW	写真撮影時に保存する画像形式 を設定します。
連写枚数	電源オフ/ 3/ 5/ 8	バースト撮影の枚数を設定しま す。シャッターを1回押すだけで、 最大8枚の写真を連続撮影でき ます。 注:バースト撮影終了後もカメラ を安定させてください。

アプリへの接続

Wifiはデフォルトでは起動時のアクティベーションプロセスでのみ有効で、それ以外のプロセスではデフォルトでオフになります。5分以内に接続がない場合は、自動的にオフになります。5分以内に接続がない場合、アプリは自動的に切断されます。このときは、手動で開くことができます。

1. 3つの方法のいずれかでWifiをオンにしてください:

- ① 初期設定でカメラの電源を入れる
- ② クイックメニューのWifiアイコンをクリックする
- ③ 設定のワイヤレス接続をクリックします


2. どちらかの方法でWifiに接続します:

- ① 下にスワイプして「一般設定」に移動します。

「環境設定」-「ワイヤレス接続」をクリックし、「ワイヤレス接続」をオンにして、「カメラ情報」に進み、画面表示: Wifi SSIDとWifi パスワード。次に、携帯電話のWifiインターフェースで「Brave 8_xxxx」を選択します。



- ② スワイプダウンして「一般設定」をクリックします。AKASO GO APPの「デバイスの追加」を選択し、Brave8を見つけてクリックします。接続  参加を選択して、「接続」をクリックします。

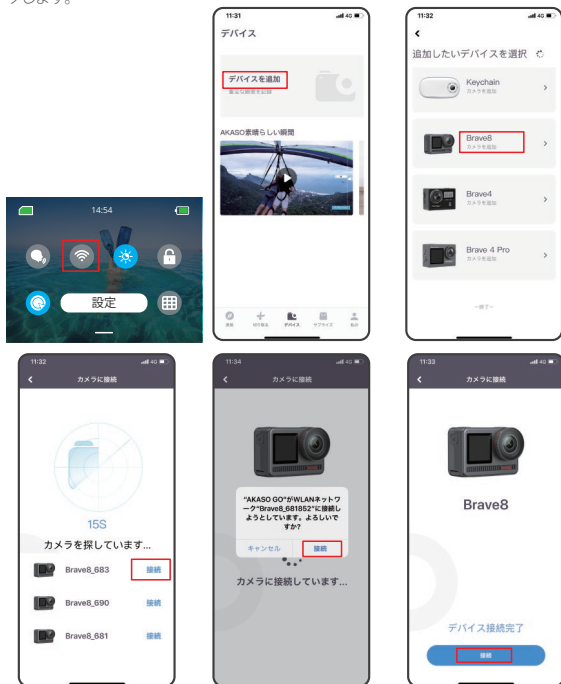

無線LAN接続: 無線LAN表示灯ON

画面表示: Brave 8_xxxxに接続



3. アプリでカメラをコントロール。録画、撮影、再生、読み込み、削除、編集ができます。

4. アプリを接続した後、モードボタンを押してカメラのWifiをオフにし、接続インターフェースが終了すると、アプリとの接続も解除されます。




5. スーパースムーズな手順

① カメラとの接続後、「手ブレ補正」をクリックし、「スーパースムーズ」を選び、カメラのページに戻るまで左上をクリックしてください。

注：スーパースムーズは、カメラ側で有効にするか（手ぶれ補正オプションでスーパースムーズを選択）、アプリ側で有効にすることができます（上図参照）。

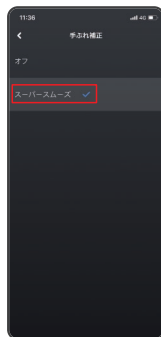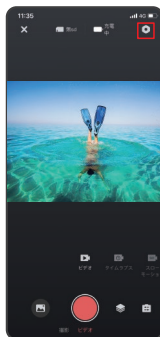


- ② 動画を選択し、「ダウンロード - スーパーアンチシェイク」をクリック選択すると、携帯電話にダウンロードされる動画は、正しいスーパースムーズ効果を持つものになります。

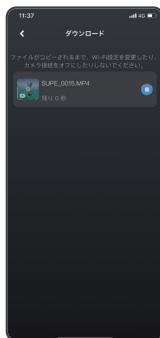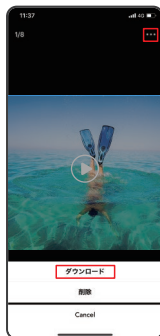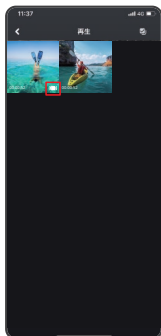


6. ファームウェアアップグレード手順

- ① カメラとの接続後に表示されるポップアップウィンドウで[ファームウェアのアップグレード]をクリックします。次に「ダウンロード」をクリックします。


注:ファームウェアをアップグレードする前に、メモリーカードを挿入してください。また、「今はアップグレードしない」を選択することもできます。「接続」をクリックし、「設定メニュー」でファームウェアアップデートを選択し、「ダウンロード」をクリックします。

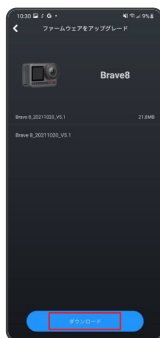


- ②「ネットワークを切り替え」をクリックして、正常に動作するWifiを選択し、接続済みと表示されたら「完了」をクリックします。

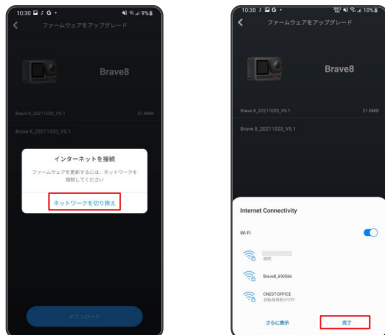

- ③ ダウンロードの成功画面が表示されたら、「カメラを接続する」をタップします。その後、「接続」を選択し、システムがアップグレードされるのを待ちます。


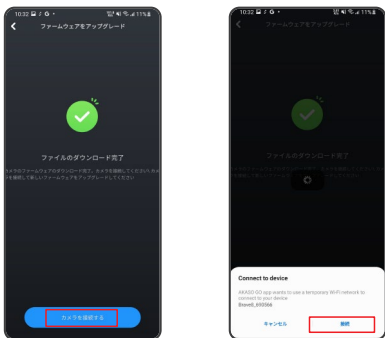


- ④ 後は「やってみよう」をクリックするだけで、カメラのファームウェアが最新版にアップグレードされます。

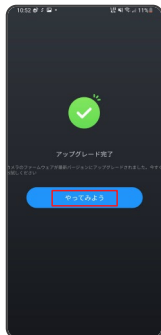

コンテンツを再生する

右にスワイプすると、再生インターフェースに入ります。グリッドビューをタップすると、サムネイル 閲覧モードになります。画面をスワイプしてファイルを参照します。ファイルをクリックしてプレビューし、「削除」アイコンをクリックしてファイルを削除し、「選択」アイコンをクリックしてファイルを確定します。

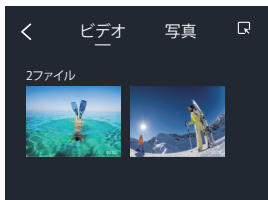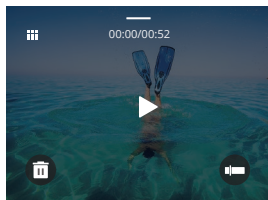

USBに接続する

カメラの電源が入っている状態でケーブルを差し込み、「USBストレージ」を選択すると、メモリーカードからPCにファイルをコピーすることができます。カメラをWebカメラとして使用するには、カメラモードを選択します。充電モードを選択して、カメラを充電します。

カメラのメンテナンス

カメラの性能を最大限に引き出すために、以下のガイドラインに従ってください:

1. 最高の音質を得るためには、カメラを振ったり、マイクを吹いたりして、マイクの穴に入ったゴミを取り除いてください。
2. レンズの清掃には、柔らかく糸くずの出ない布で拭いてください。
3. レンズの周りに物を入れないでください。
4. レンズを直接指で触らないでください。
5. カメラを落としたり、ぶつけたりすると、内部の部品が破損する恐れがあります。
6. 高温になる場所や強い日差し当たる場所を避けてください。

バッテリーのメンテナンス

録画中に電池残量が0%になると、カメラはファイルを保存して電源がオフになります。電池の寿命を最大限に延ばすために、可能な限り以下のガイドラインに従ってください:

- 使わないときは無線接続をオフにする
- より低いフレームレートと解像度でのビデオ撮影
- 画面保護の設定を使用する

バッテリーの保存と運用

- カメラを極端な寒さや暑さの中に置かないでください。電池の寿命が短くなったり、カメラの故障の原因となります。カメラの内部に結露が発生することがありますので、極端な温度や湿度の変化は避けてください。
- 電子レンジやヘアドライヤーでカメラやバッテリーを乾燥させないでください。液体によるカメラやバッテリーの損傷は、保証対象外となります。
- 電池を硬貨や鍵、ネックレスなどの金属物と一緒に保管しないでください。電池の端子を金属物に近づけると、火災の原因になります。
- カメラの安全性、法令遵守、性能を損なう可能性があり、保証が無効になる場合がありますので、許可なく改造しないでください。

リモートボタン操作説明書

1. リモートパワーオン/オフ

機能	操作方法	詳細
電源オン	電源ボタンを押す	電源ボタンを押すと、赤と青のランプが点滅し、カメラとの接続を待ちます。
ペア	セットボタンと録画ボタンの両方を押す	赤と青のランプが1秒間点灯するまで、セットボタンと録画ボタンを同時に押してから離してください。カメラを接続すると、画面には現在のカメラのステータス情報が表示されます。
電源オフ	電源ボタンを押す	電源ボタンを押すと、ディスプレイの電源が切れます。

2. 写真/動画

機能	操作方法	詳細
動画の録画	録画ボタンを押す	録画ボタンを押すと録画が始まり、もう一度押すと録画が止まります。
写真撮影	電源ボタンを押す	録画ボタンを押して、撮影を開始します。

3. スイッチモード

機能	操作方法	詳細
スイッチモード	セットボタンを押す	セットボタンを押して、ビデオモードとフォトモードを切り替えます。

4. カメラの電源を切る

機能	操作方法	詳細
カメラのシャットダウン制御	電源ボタンを5秒間長押しする	電源ボタンを5秒間長押しすると、カメラがシャットダウンするように制御でき、リモコンも自動的にシャットダウンします。

5. インジケータの状態説明

ブルーライト	レッドライト	ステータス説明
オフ	オフ	電源オフ
素早く点滅	素早く点滅	ペアでない
オフ	オフ	ワークモード(電源オン)
ゆっくり点滅	/	映像の記録
/	キープオン(充電状態)	リモートの充電中
/	オフ(充電状態)	リモートが完全に充電されている

アクセサリ





お問い合わせ

当社製品に関するご質問・ご意見・ご感想などは下記アドレス、サイトまたはLINEまでお問い合わせください。
できるだけ早く対応致します。

E-メール: cs@akasotech.com

公式サイト: www.akasotech.com



akaso_jp