


## GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Station de charge de batterie pour Xbox<sup>MD</sup> One


NS-GXBOBCS101 / NS-GXBOBCS101-C / NS-GXBOBCS101-C2

## CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Station de charge de batterie pour Xbox One
- Blocs-batteries rechargeables (2)
- Guide d'installation rapide

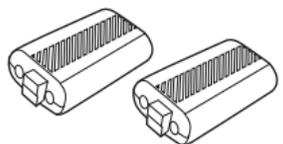

Blocs-batteries rechargeables

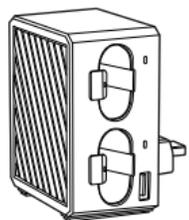


Station de charge

## CARACTÉRISTIQUES


- Permet d'alimenter jusqu'à deux blocs-batteries simultanément avec deux ports de charge
- Les témoins DEL permettent de visualiser l'état de la charge
- Le mécanisme de verrouillage maintient les blocs-batteries en place
- Port USB avec accès à l'alimentation et aux données
- 100 % compatible avec les manettes Xbox One standard
- Batteries certifiées UL

## INSTALLATION DE LA STATION DE CHARGE DE BATTERIE

1 Brancher le bloc-batterie rechargeable sur la station de charge. Orienter les blocs-batterie avec le côté de la bande plus claire tourné vers l'interrupteur de verrouillage. L'extrémité avec les contacts rentre en premier. Les blocs-batteries s'enclenchent automatiquement quand ils sont insérés à fond.

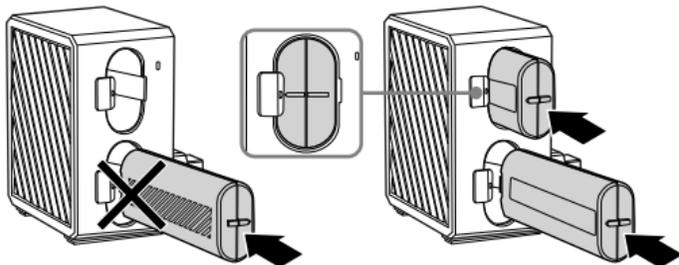


2 Brancher la station de charge sur l'un des ports USB disponibles de la manette Xbox One.

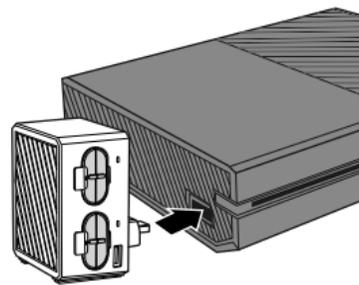


• Témoin lumineux d'état :

TÉMOIN LUMINEUX	DESCRIPTION
Orange	Charge en cours
Blanc	Charge complète

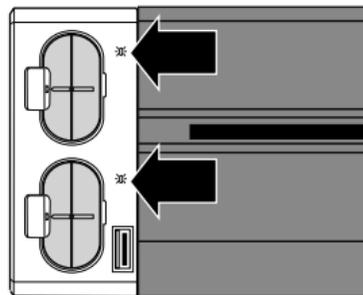


3 Quand le bloc-batterie est complètement rechargé, tirer l'interrupteur de verrouillage vers la gauche pour le déverrouiller. La batterie s'éjecte automatiquement.

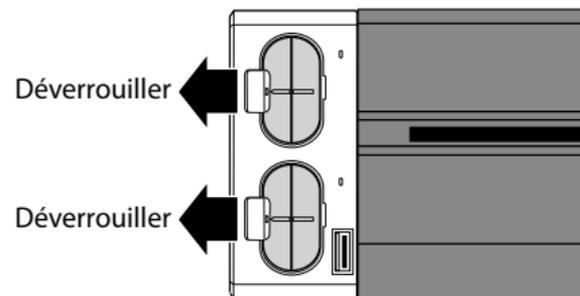

## INSTALLATION DU BLOC-BATTERIE RECHARGEABLE

- Ouvrir le couvercle du compartiment de la batterie et y insérer le bloc-batterie rechargeable, tel qu'illustré ci-après. Les contacts doivent être tournés vers la gauche et la bande plus foncée orientée vers l'extérieur. Fermer le couvercle du compartiment des piles.

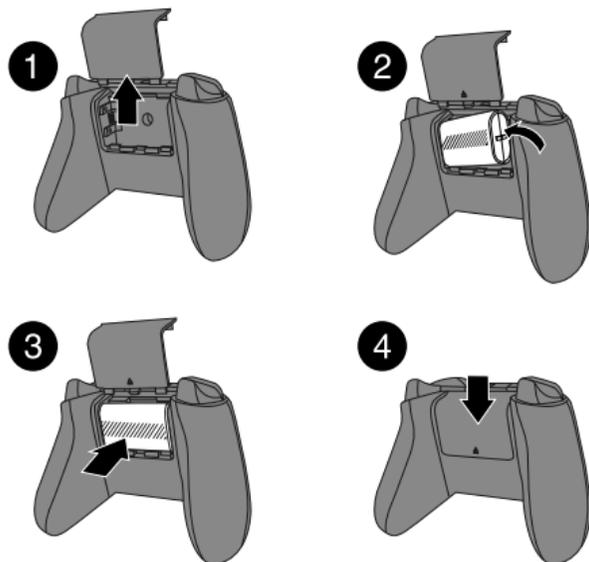

## SPÉCIFICATIONS

<b>Dimensions externes : station de charge (L x H x P)</b>	Environ 3,14 x 2,75 x 2,51 po (8 x 7 x 6,4 cm)
<b>Capacité de la batterie</b>	1 200 mAh
<b>Type de batterie</b>	Batterie NiMH FAD (faible auto-décharge)
<b>Dimensions externes : batterie (L x H x P)</b>	Environ 1,96 x 1,18 x 0,59 po (5 x 3 x 1,5 cm)
<b>Température de service</b>	32 à 104 °F (0 à 40 °C)

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS

Une utilisation incorrecte de la batterie peut être source de fuite, surchauffe ou explosion de la batterie. Lors de l'utilisation de la batterie, veiller à suivre les instructions ci-après :

- Les batteries doivent toujours être tenues hors de la portée des enfants.
- Ne pas chauffer, ouvrir, percer, endommager ou jeter dans le feu les batteries.
- Si la batterie fuit, la retirer en prenant soin d'éviter que le liquide soit au contact de la peau ou des vêtements. Si le liquide provenant de la batterie est en contact avec la peau ou les vêtements, nettoyer immédiatement la peau avec de l'eau ou retirer immédiatement les vêtements. Avant d'insérer la nouvelle batterie, nettoyer sérieusement la manette avec du papier essuie-tout mouillé.
- Éviter que les bornes de la batterie ne soient au contact d'objets métalliques, car elles pourraient chauffer et être

source de brûlures. Par exemple, ne pas transporter la batterie dans les poches avec des clés ou des pièces de monnaie.

- Enlever la batterie si le produit n'est pas utilisé pendant une période de temps prolongée.

## AVIS JURIDIQUES

### Information FCC

Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférence nuisible et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris une interférence qui pourrait causer un fonctionnement indésirable.

**Avertissement :** Toute modification de ce produit n'ayant pas été expressément approuvée par l'autorité responsable de la conformité à la réglementation peut annuler le droit de l'utilisateur à exploiter l'équipement.

**Remarque :** Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils numériques, définies par l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables lors d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions en vigueur, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en

rallumant l'appareil, essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- brancher l'équipement sur la prise électrique d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié;
- contacter le revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour toute assistance.

### Déclaration NMB-003

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Aller sur le site [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com) pour plus de détails.

## POUR CONTACTER INSIGNIA :

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-877-467-4289 (États-Unis et Canada) ou le 01-800-926-3000 (Mexique).  
[www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com)

Microsoft et Xbox sont des marques déposées du groupe de sociétés Microsoft.

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses affiliés.  
Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC  
©2016 Best Buy. Tous droits réservés.

Fabriqué en Chine