





Base convertible con altavoces

RF-HV3

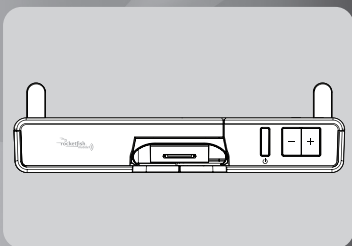

Características

- Conector certificado para iPod e iPhone
- Carga el iPod e iPhone cuando está conectado
- Control digital del volumen
- Toma de entrada de línea de 3.5 mm para otros reproductores de música

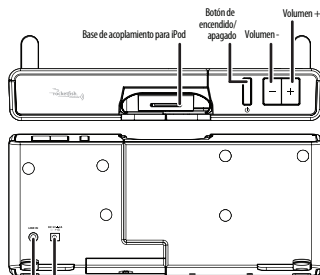

Entrada de línea 5VCC

Contenido del paquete

- Base convertible con altavoces
- Adaptadores de base para iPod e iPhone (7):
 - iPod classic (sólo los modelos de 80 GB y 120 GB) (1)
 - iPod nano de 2^a generación (1)
 - iPod nano de 3^a generación (1)
 - iPod nano de 4^a generación (1)
 - iPod touch de 1^a y 2^a generación (1)
 - iPhone 2G (1)
 - iPhone 3G (1)
- Control remoto
- Adaptador de CA
- Guía de instalación rápida

Conexión de la alimentación

- Enchufe el adaptador de CA en la toma de entrada de 5 V de CC (DC 5V) en la parte posterior de su base con altavoces y en un tomacorriente.

0

- Inserte cuatro pilas AAA (no incluidas) en el compartimiento de las pilas.

Nota: Cuando su base con altavoces funciona con pilas, no se cargará la batería de un iPod o iPhone conectado.

GUÍA DE INSTALACIÓN
RÁPIDA


Conexión de un iPod o iPhone

1 Seleccione e inserte el adaptador correcto para su iPod o iPhone.









Nota: Los adaptadores están identificados con una marca. Asegúrese de usar el adaptador correcto para no dañar el conector de la base.

2 Inserte su iPod o iPhone en la base de acoplamiento.

3 Presione  para encender su base con altavoces.

4 Presione  en el control remoto o en el iPod o iPhone conectado a la base para comenzar a reproducir archivos de música o de video.

5 Para controlar la reproducción:

- Presione el botón  para pausar o reanudar la reproducción.
- Presione  para silenciar el sonido del altavoz. Presione de nuevo para volver a habilitar el sonido.
- Presione  o  para ir al siguiente archivo o al anterior.
- Mantenga presionado  o  para buscar hacia atrás o adelante en un archivo.
- Presione una vez  (repetir) para repetir el archivo actual. Presione dos veces para repetir todo el álbum o la lista de reproducción. Presione tres veces para desactivar la función de repetición.
- Presione  (aleatorio) para reproducir los archivos aleatoriamente. Presione nuevamente para desactivar la reproducción aleatoria.

6 Presione  para apagar su base con altavoces.

Localización y corrección de fallas

Problema:	Solución:
El sonido no es claro o no hay sonido	Asegúrese de que el iPod o el iPhone estén insertados correctamente y que use el adaptador correcto.
La unidad no enciende	Asegúrese de que el adaptador de CA esté conectado firmemente y correctamente.
El sonido es débil o distorsionado	Presione el botón VOLUME – para bajar el volumen.
Demasiada distorsión	Si usa pilas, estas pueden estar descargadas. Reemplace las pilas.
No se puede salir del modo de suspensión cuando se reproduce música de un iPod	Asegúrese de que no se ha conectado ningún cable en la toma de entrada de línea (LINE IN).
La navegación del menú del iPod no funciona correctamente	Asegúrese de que su iPod o iPhone no esté en el modo horizontal

Especificaciones

- Salida total de 6 W (3 W por canal)
- Rango medio (40 mm) por satélite
- Distorsión: $\leq 10\%$
- Relación Señal/Ruido: >65 dB a 1 W
- Respuesta en frecuencia: 200 Hz - 16 kHz
- Adaptador de CA: 5 V CC a 2 A

Compatibilidad (iPod e iPhone)

- iPod touch 1ª generación
- iPod touch 2ª generación
- iPod classic (sólo los modelos de 80 GB y 120 GB)
- iPod nano de 3ª generación
- iPod nano de 2ª generación
- iPhone 2G
- iPhone 3G
- iPhone 3GS

FCC Parte 15

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. La operación de este producto está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que satisface los límites establecidos para ser clasificado como dispositivo digital de la Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiendo y apagando el reproductor alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia mediante uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio/TV para obtener ayuda.

Advertencia de la FCC

Cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por la parte responsable por el cumplimiento con el reglamento de FCC, puede anular la autoridad del usuario para operar este equipo.

Canada ICES-003

Este aparato digital de Clase B cumple con el ICES-003 canadiense.

Garantía limitada de un año

Visite www.rocketfishproducts.com para más detalles.

© 2009 Best Buy Enterprise Services, Inc.
Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 E.U.A.