

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Étui chargeur pour écouteurs-boutons Bluetooth

NS-CAHCC02 / NS-CAHCC02-C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Étui chargeur (avec bloc-batterie portatif)
- Câble micro USB (fixé à l'étui)
- *Guide d'installation rapide*

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ


- Ne pas exposer le bloc-batterie portatif à la chaleur, au feu ou à l'eau.
- Ne pas modifier, démonter, ouvrir, laisser tomber, écraser, percer ou déchiqueter la batterie portative.
- Ceci n'est pas un jouet. Les enfants doivent être surveillés pour vérifier qu'ils ne jouent pas avec la batterie portative.

Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

- Ne pas utiliser la batterie portative quand elle est en cours de charge.
 - Recharger la batterie portative si elle n'a pas été utilisée pendant plus de 90 jours.
 - Risque d'incendie et de brûlures. Ne pas l'ouvrir, l'écraser, la chauffer à une température supérieure à 140 °F (60 °C) ou l'incinérer. Observer les instructions du fabricant.
- Ce produit est sans danger pour une utilisation régulière dans des conditions normales. Comme pour tout appareil qui utilise l'électricité, certaines situations peuvent être dangereuses et des blessures ou des dommages peuvent se produire. Pour diminuer ou éviter les conditions non sécuritaires, lire avec soin ce manuel et observer les instructions avant l'installation de ce produit.

CHARGE DU BLOC-BATTERIE PORTATIF

Charger complètement le bloc-batterie portatif avant sa première utilisation.

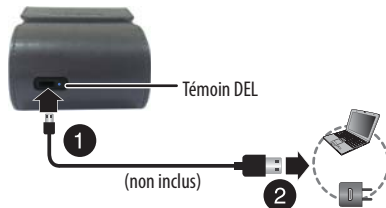


- 1** Brancher la petite extrémité d'un câble micro USB (non fourni) sur le port d'entrée (IN) de la batterie portative.

- 2** Connecter l'extrémité la plus grande du câble sur un port USB de l'ordinateur, du chargeur de voiture ou du chargeur mural (non fourni). La batterie portative commence à charger et le témoin DEL s'allume en rouge.

Remarques :

- La DEL devient bleue quand la charge est terminée.
- La DEL se met à clignoter en rouge quand la batterie portative est faible.

CHARGE DES ÉCOUTEURS-BOUTONS BLUETOOTH

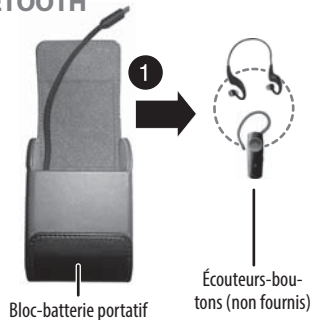

- 1** Brancher le connecteur intégré micro USB à l'intérieur de l'étui sur les écouteurs-boutons (non fournis). Les écouteurs-boutons commencent à se charger.

2 Insérer le écouteurs-boutons dans l'étui.

Remarques :

- Si les écouteurs-boutons utilisent un câble de charge autre qu'un micro USB, un adaptateur sera nécessaire.
- La DEL s'éteint quand les écouteurs-boutons sont complètement chargés.

COMPRENDRE L'ÉTAT DES DEL

ÉTAT	DEL
Le bloc-batterie est en cours de charge	DEL rouge fixe
Le bloc-batterie est chargé	DEL bleue fixe
Le bloc-batterie est faible	La DEL clignote en rouge

SPÉCIFICATIONS

- Entrée : 5 V, 600 mA
- Sortie : 5 V, 300 mA
- Capacité : 590 mAh

AVIS JURIDIQUES

Déclaration de la FCC :

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils numériques, définies par l'article 15 du règlement de la FCC.

Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables lors d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions en vigueur, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière.

Si cet équipement produit des interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- brancher l'équipement sur la prise électrique d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié;
- contacter le revendeur ou un technicien radio/télévision compétent pour toute assistance.

Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences préjudiciables, et (2) il doit accepter toute

interférence reçue, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable.

Avertissement FCC

Tout changement ou toute modification qui ne seraient pas expressément approuvés par les responsables des normes pourraient rendre nul le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

Déclaration NMB

Norme canadienne ICES-3 (B)/NMB 3 (B)

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Aller sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

POUR CONTACTER INSIGNIA :

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-877-467-4289 (États-Unis et Canada) ou le 01-800-926-3000 (Mexique)
www.insigniaproducts.com

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.

Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC
©2016 Best Buy. Tous droits réservés.

Fabriqué en Chine