

INSIGNIA™



Guide d'installation rapide | NS-GPS4CCK101/NS-GPS4CCK101-C

Câble de charge pour manette PS4^{MD} avec en prime une poignée pour la manette

CONTENU DE L'EMBALLAGE


- Câble de charge micro USB de 6 pi
- Poignée pour manette
- *Guide d'installation rapide*

CARACTÉRISTIQUES

- La poignée rend les manettes PS4 plus confortables à tenir
- Le matériau en silicone facilite la prise de la manette en toute sécurité
- Câble de charge de 6 pi pour plus de flexibilité pendant le jeu

FIXATION DE LA POIGNÉE DE LA MANETTE

- Faire glisser les poignées de la manette PS4 dans la poignée de la manette, puis tirer délicatement la poignée de la manette pour l'enrouler par-dessus la manette.

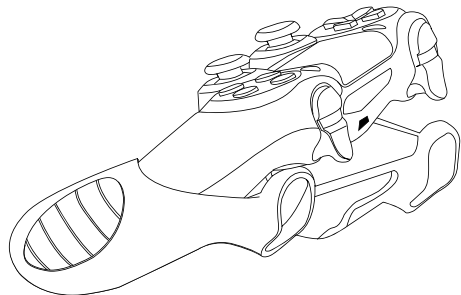


CHARGE DE LA MANETTE PS4

- 1 Vérifier que la PS4 est allumée et en mode pause.
- 2 Connecter le câble de charge USB de la console PS4 à la manette.

Pour vérifier le niveau de charge de la manette :

- Quand la manette PS4 est allumée, appuyer et maintenir enfoncé le bouton **PS**. Le niveau de la batterie de la manette est affiché sur l'écran.
- Quand la console PS4 est en mode pause, la barre lumineuse de la manette clignote en orange pendant la charge. Quand la charge est terminée, la barre lumineuse s'éteint.

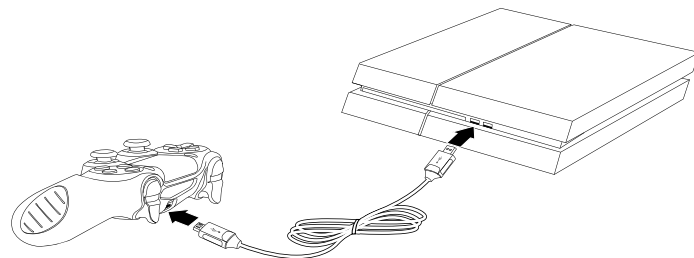

SPÉCIFICATIONS

Longueur du câble de charge	6 pi (1,8 m)
Matériau de la poignée de la manette	Silicone
Couleurs de la poignée	Noir

PROBLÈMES ET SOLUTIONS

La manette ne se charge pas


- Vérifier que le câble de charge est correctement connecté à la manette et à la PS4.
- Vérifier que le câble de charge n'est pas endommagé.
- Vérifier que la PS4 est allumée ou en mode pause.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Pour le texte complet de la garantie, aller sur le site www.insigniaproducts.com.

POUR CONTACTER INSIGNIA

1-877-467-4289 (États-Unis et Canada) ou le 01-800-926-3000 (au Mexique)
www.insigniaproducts.com

Fabriqué et distribué sous licence de Sony Computer Entertainment America LLC.
«  », « PlayStation » et « DUALSHOCK » sont des marques déposées de Sony Computer Entertainment Inc.
« *PS4* » est une marque de commerce de la même société.

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.
Déposée dans certains pays.
Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.
©2015 Best Buy. Tous droits réservés.
Fabriqué en Chine