

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Téléviseur à DEL de 24 po
DX-24E310NA15

Merci

d'avoir acheté ce téléviseur Dynex de haute qualité. Nous espérons que vous apprécierez la qualité et la fiabilité de ce produit pendant plusieurs années.



CONSULTEZ LE GUIDE DE L'UTILISATEUR EN LIGNE!

Nous sommes pour l'écologie, aussi une copie du Guide de l'utilisateur n'est pas livrée avec l'appareil, mais est disponible en ligne. Allez sur le site www.dynexproducts.com cliquez sur **Support & Service** (Assistance et service), saisissez le numéro de modèle dans le champ **Manual, Firmware, Drivers & Product Information** (Guide, microprogramme, pilotes et renseignements sur le produit), puis cliquez sur **Search** (Recherche).




1 POUR COMMENCER

Comment fixer le socle au téléviseur? (pas pour le montage mural)

Sont nécessaires : un tournevis cruciforme et une surface souple pour y poser le téléviseur.


- A Placer délicatement l'écran du téléviseur sur une surface propre et matelassée.
- B Repérer la partie avant du socle. Insérer l'onglet de l'axe du socle dans la fente du socle, puis pousser le socle dans son logement.
- C Fixer le socle à son axe sur le téléviseur à l'aide de la vis M4 de 12 mm fournie.

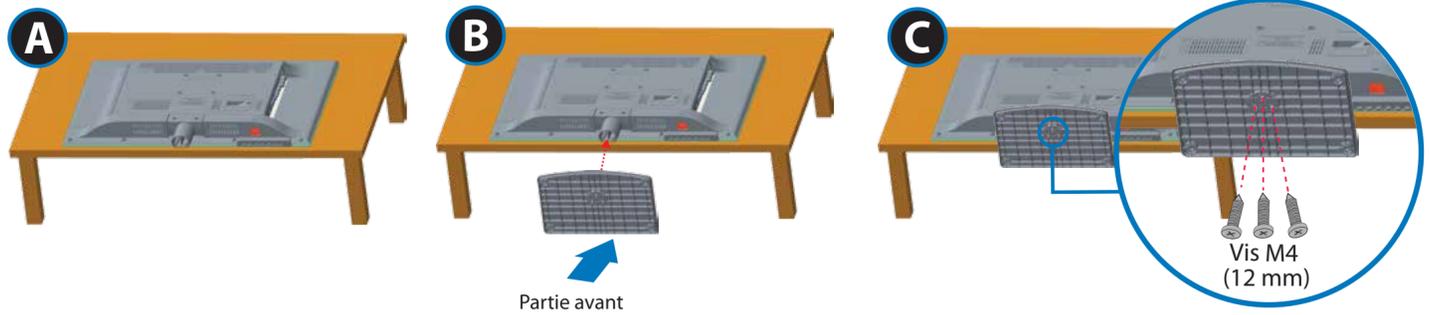

- OU -

Comment préparer le téléviseur pour un montage mural? (ne pas utiliser avec un socle de téléviseur)

- A Positionner le téléviseur sur une surface souple et retirer les trois vis et l'axe du socle.
- B Fixer le support de montage mural au téléviseur à l'aide des quatre vis M4 x 8 mm (fournies) ou les vis M4 x 28 mm fournies avec le téléviseur.
AVERTISSEMENT : Ne PAS utiliser les vis livrées avec le support de montage mural, car elle peuvent être trop longues. Si le support de montage mural utilise des entretoises, utiliser les vis M4 x 28 mm. Si le support de montage mural n'utilise pas d'entretoises, utiliser les vis M4 x 8 mm.
- C Afin d'accrocher le téléviseur correctement, consulter les instructions fournies avec le support de montage mural pour un montage correct du téléviseur.

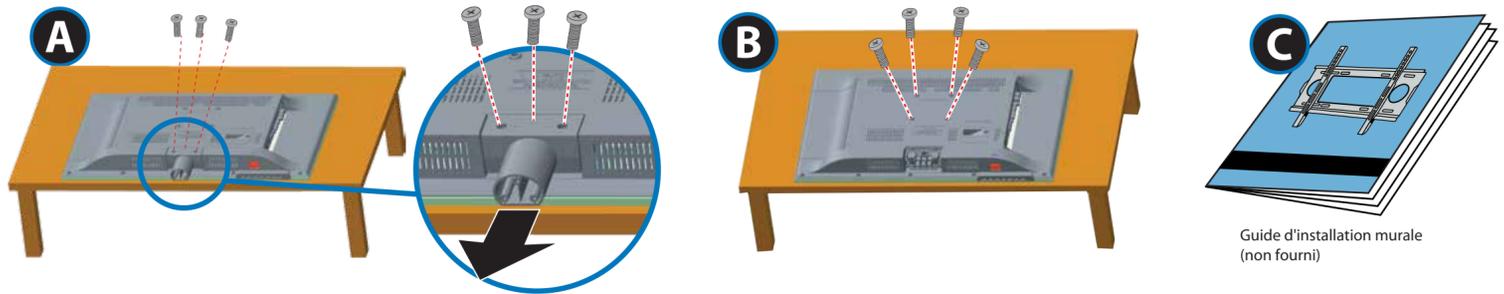

ATTENTION!

Ne pas brancher le cordon d'alimentation, tant que les autres périphériques n'ont pas été connectés.

Included accessories



Télécommande avec deux piles AAA



Cordon d'alimentation



Socle du téléviseur




Vis M4 (longueur de 12 mm) (3)

Matériel de montage mural



Vis M4 (longueur de 8 mm) (4 vis)

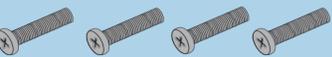

Vis M4 (longueur de 28 mm) (4)

Utiliser ces vis pour le montage mural. Ne PAS utiliser les vis livrées avec le support de montage mural, car elle peuvent être trop longues.

Quels sont les câbles disponibles?

Ce téléviseur a plusieurs types de prises disponibles pour y connecter des périphériques.


Pour une qualité vidéo optimale, il faut connecter le périphérique à la meilleure connexion disponible.

QUALITÉ VIDÉO	TYPE DE PRISE	CONNECTEUR DE CÂBLE
OPTIMALE	HDMI (vidéo/audio)	
BONNE	Vidéo composite et audio analogique (AV)	
BONNE	Coaxiale vidéo/audio	

Remarque : Il est également possible de connecter un périphérique DVI au téléviseur. Consulter le Guide de l'utilisateur en ligne pour toutes instructions sur les connexions. Ce téléviseur n'est compatible qu'avec la vidéo DVI.


Caractéristiques

Face avant

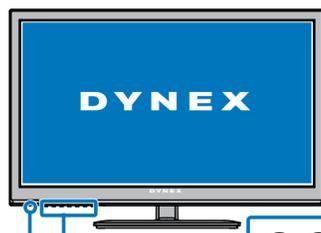

Capteur de télécommande
Témoignage de marche-arrêt

Panneau arrière

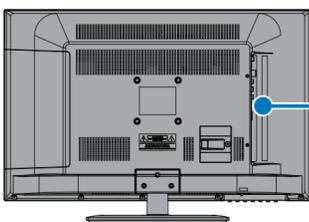


Remarque : Les illustrations ne représentent pas nécessairement le type de téléviseur de l'utilisateur.

2 ÉTABLISSEMENT DE CONNEXIONS


Comment regarder la télévision (récepteur câble ou satellite) ou connecter un périphérique tel qu'un lecteur DVD ou Blu-ray, une console de jeux ou un caméscope? caméscope?

Utilisation d'un câble HDMI (OPTIMALE)

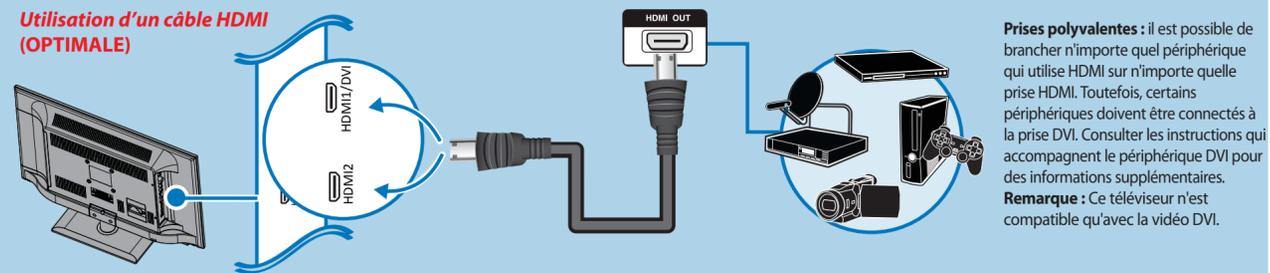


Prises polyvalentes : il est possible de brancher n'importe quel périphérique qui utilise HDMI sur n'importe quelle prise HDMI. Toutefois, certains périphériques doivent être connectés à la prise DVI. Consulter les instructions qui accompagnent le périphérique DVI pour des informations supplémentaires.
Remarque : Ce téléviseur n'est compatible qu'avec la vidéo DVI.

Utilisation d'un câble AV (BONNE)

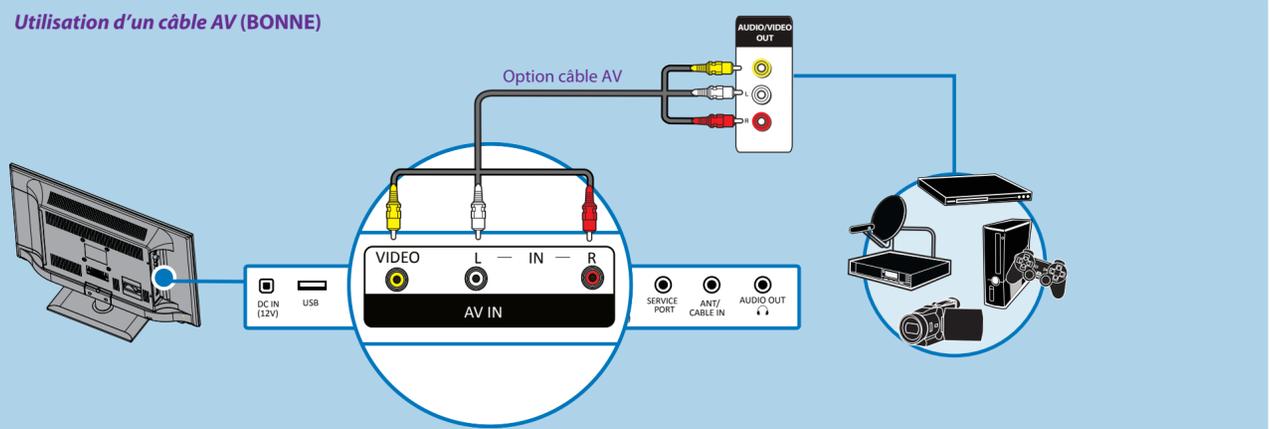

Comment connecter le téléviseur à une antenne ou une prise câble murale?

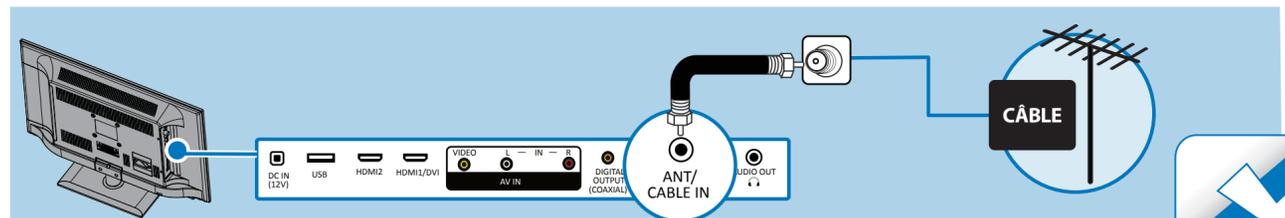

3 CONNEXION DE PÉRIPHÉRIQUES AUDIO

Comment connecter le téléviseur à des haut-parleurs externes?

Fonctionnement de la télécommande

Utilisation de l'audio numérique

Utilisation de l'audio analogique

Remarque : Voir la documentation des haut-parleurs pour plus d'information.

Remarque : Voir la documentation des haut-parleurs pour plus d'information.

INPUT SOURCE

- TV
- AV
- HDMI1
- HDMI2
- USB(Photos)

Quels sont les options de taille d'écran?

- NORMAL :** Le format d'image d'origine est préservé. Des barres noires s'affichent si le contenu n'est pas grand écran (16:9).
- ZOOM :** Agrandit l'image pour remplir l'écran. Les parties supérieures et inférieures de l'image peuvent être recadrées.
- GRAND ÉCRAN :** Choisir cette option pour visionner du contenu enregistré dans un format d'image 16:9 (panoramique).
- CINÉMA :** Étire les bords de l'image, en gardant une image claire au centre.
- AUTOMATIQUE :** Permet le réglage automatique des paramètres de l'image en fonction de la taille d'écran et de la programmation télévisée. Sélectionner cette option en cas d'incertitude sur le format d'image à utiliser. **Remarque :** La fonction automatique (Auto) est seulement disponible quand l'option zoom automatique (Auto Zoom) dans le menu des canaux (Channels) est activée (On).

Picture Mode: Energy Savings

- Contrast: 60
- Brightness: 48
- Color: 55
- Tint: 0
- Sharpness: 55
- Backlight: 22

Advanced Video: >

Reset Picture Settings: >

Adjust settings to affect picture quality

- Marche-Arrêt** : Pour mettre en marche et arrêter le téléviseur.
- SOURDINE** : Pour mettre le son en sourdine.
- Touches numériques** : Pour saisir les numéros de canaux.
- RAPPEL** : Pour revenir au canal précédent.
- ARRÊT DIFFÉRÉ** : Pour régler l'arrêt différé.
- MTS/SAP** : **Télévision analogique** : pour parcourir les modes audio mono, stéréo et trame sonore secondaire (SAP) pour les programmes analogiques. **Télévision numérique** : permet de sélectionner la langue audio du canal actuel.
- INFO*** : Pour ouvrir la bannière d'informations sur l'état du téléviseur.
- Canal** : Pour modifier les canaux du téléviseur.
- ACCUEIL** : Pour afficher le menu d'écran.
- FAV** : Pour afficher la liste des canaux favoris.
- QUITTER** : Pour fermer le menu d'écran.
- Flèches** : Pour se déplacer dans les menus d'écran.
- ENTRÉE** : Pour accéder à la liste des SOURCES D'ENTRÉE.
- VOLUME** : Pour modifier le volume.
- SOUS-TITRES CODÉS** : Pour activer ou désactiver les sous-titres codés.
- FORMAT D'IMAGE** : Pour modifier l'affichage de l'image sur l'écran.
- MENU** : Pour afficher le menu d'écran.
- ENTRÉE** : Pour confirmer les sélections ou modifications.
- IMAGE** : Permet de sélectionner le mode vidéo.
- AUDIO** : Permet de sélectionner le mode audio.

4 MISE SOUS TENSION DU TÉLÉVISEUR

Quand faut-il mettre le téléviseur sous tension?

Utilisation d'une télécommande universelle existante. Comment apporter des modifications pour commander le téléviseur?

Le meilleur moment pour mettre le téléviseur sous tension, c'est quand le socle est fixé ou que le téléviseur a été monté sur le mur et que tous les périphériques sont connectés.

Quand le téléviseur est dans son emplacement :

- 1 Brancher le cordon d'alimentation sur la prise DC IN (Entrée c.c.) au dos du téléviseur, puis l'autre extrémité sur une prise secteur.
- 2 Retirer le couvercle de la télécommande et installer les piles, en faisant coïncider les symboles (+) et (-).
- 3 Appuyer sur la touche (marche-arrêt) de la télécommande.
- 4 Suivre les instructions à l'écran.

Si l'utilisateur dispose déjà d'une télécommande universelle qu'il veut programmer pour fonctionner avec ce téléviseur, en lieu et place de la télécommande Dynex fournie, voir le tableau des codes les plus courants.

CODES DES TÉLÉVISEURS POUR TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE	
DÉCODEUR CÂBLE, RÉCEPTEUR SATELLITE OU AUTRE TYPE DE RÉCEPTEUR DE TÉLÉVISION	
Cablevision	068, 069, 078, 096, 100, 164, 168, 229, 026
Charter	2002, 1204, 1423, 1517, 0171, 1963, 0463, 1463, 0842, 1326, 167, 415, 424, 450, 456, 461, 507, 523, 567, 577, 586
Comcast	10171, 11204, 11326, 11463, 11517, 11641, 11780, 11785, 11892, 11963, 12002
Cox	1326, 1463
Direct TV	10171, 11204, 11326, 11517, 11564, 11641, 11963, 12002
Dish Network	720
Time Warner	400, 450, 461, 456, 10463, 1463, 0463
Tivo	0091
Verizon	0198, 0490
TÉLÉCOMMANDES UNIVERSELLES	
One for All	0054
Philips	0198, 0490
RCA	135
Sony	068, 069, 078, 096



Pour une liste mise à jour des codes pour d'autres fournisseurs de télévision câblée et les marques de télécommandes universelles, numériser ce code QR ou aller sur le site www.dynexproducts.com/remotecodes

Garantie limitée d'un an
Allez sur le site www.dynexproducts.com pour toute information complémentaire.

Pour toute aide supplémentaire
Consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne! Ce guide complet inclut toutes les informations nécessaires, depuis les étapes de base aux fonctionnalités avancées. Le Guide de l'utilisateur n'est pas livré avec l'appareil mais est disponible en ligne. Allez sur le site www.dynexproducts.com, cliquez sur **Support & Service** (Assistance et service), saisissez le numéro de modèle dans le champ **Manual, Firmware, Drivers & Product Information** (Guide, microprogramme, pilotes et renseignements sur le produit), puis cliquez sur **Search** (Recherche).

Nous sommes à votre disposition
www.dynexproducts.com
Pour le service à la clientèle, appelez le : **800-305-2204** (marchés américain et canadien)

DYNEX est une marque déposée de BBY Solutions Inc. Déposée dans certains pays. Distribué par Best Buy Purchasing, LLC, 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.

© 2014 BBY Solutions, Inc. Tous droits réservés. 1 800 305-2204 www.dynexproducts.com Fabriqué en Chine.