

hohem

iSteady V3

User Manual V1.2



 Tutorial Video

Contents

01 Product List	01
02 Overview	02
03 Charging	03
04 Unfolding & Folding	04
Unfolding & Mounting	04
Folding	05
05 Bluetooth Connection	05
06 Usage Modes	05
07 AI Tracking	06
Gesture Control	06
Customized Composition	07
Front/Rear Tracking	07
08 Buttons & Working Mode	08
Buttons	08
Working Mode	09
09 Remote Control Operation	10
10 Indicators	11
11 Hohem Joy App	13
Downloading	13
Gimbal Connection	13
Camera Interface	13
12 Auto Calibration & Firmware Update	14
13 Specifications	15
14 Warning & Disclaimer	16
15 Warranty Terms	17
16 Compliance Information	18

01 Product List



iSteady V3



Magnetic AI Tracker
with Fill Light



Remote Controller



USB-C Charging Cable



Hex Key



Storage Pouch



Quick Start Guide




Warranty Card

02 Overview

Front



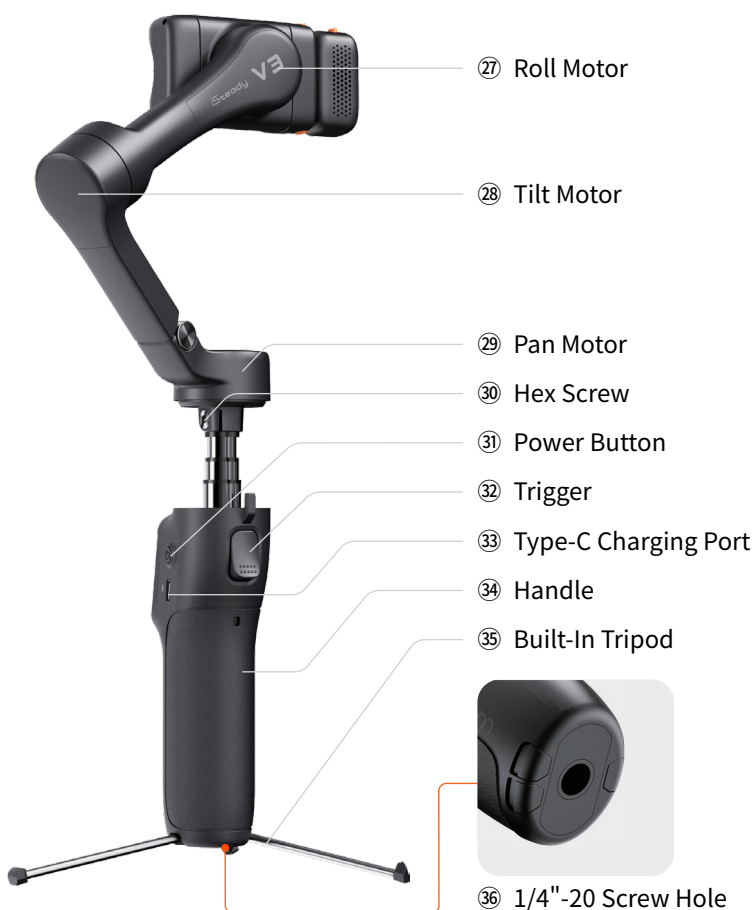

If the pan motor's base is loose, use the included hex key to tighten the hex screw clockwise.


03 Charging

Please fully charge iSteady V3 before using it for the first time.

Charging Method:

Please use the standard USB-Type C charging cable to connect to the Type-C charging port on the gimbal handle for charging.

*It is recommended to use a 5V-2A USB charger (not included).

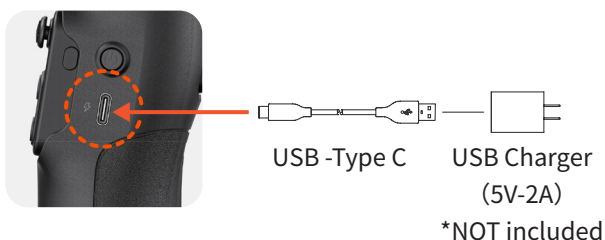

Charging Status:

- ① Battery indicator light flashing slowly indicates charging is in progress (different colors correspond to the current battery level).
- ② Battery indicator light staying solid green indicates charging is complete.

04 Unfolding & Folding

Compatible Smartphones
(≤ 7 inches)

Weight $\leq 300\text{g}$
Width: 58–98mm
Thickness $\leq 12.5\text{ mm}$


*For more information please contact us or refer to the iSteady V3 Smartphone Compatibility List at <https://www.hohem.com/download>.

Unfolding & Mounting

① Pull the arm as shown.



② Stretch the phone clamp to adapt to your smartphone's width and attach it to the center of the phone.

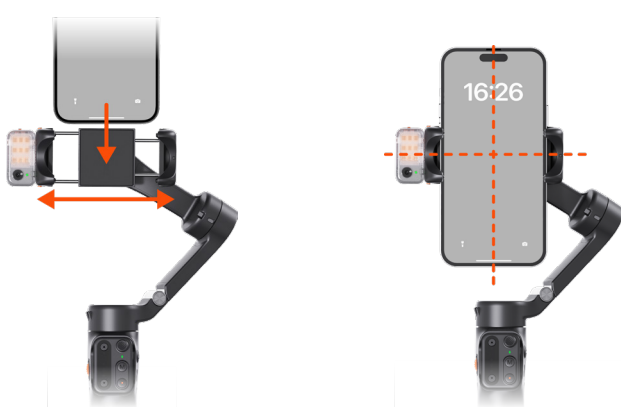

③ Press and hold -
Power on/off



To set the default orientation for your smartphone upon startup with the iSteady V3:


*Ensure that the gimbal's Bluetooth is connected to your smartphone.

For a detail explanation, please check **Bluetooth Connection**.




Tutorial Video


① Open the Hohem Joy App on your smartphone. Tap "Settings".

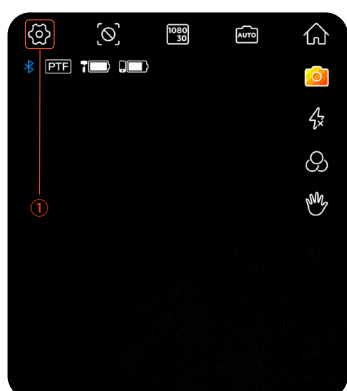


② Tap to "Gimbal Parameter Settings".

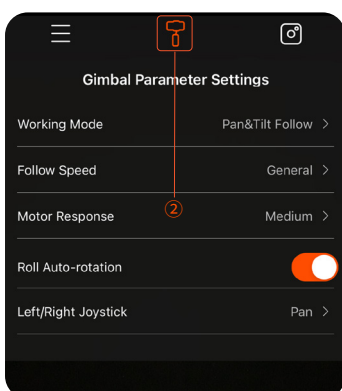

③ Select "Startup Shooting Orientation".

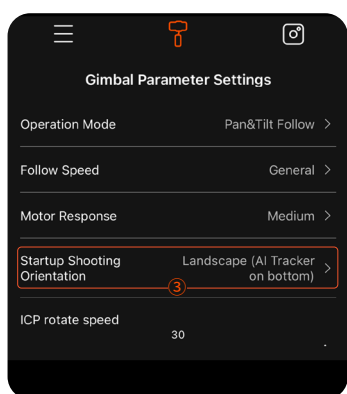

④ Once selected, the gimbal will synchronize to the chosen state. The next time the gimbal is powered on, it will default to this selected orientation.

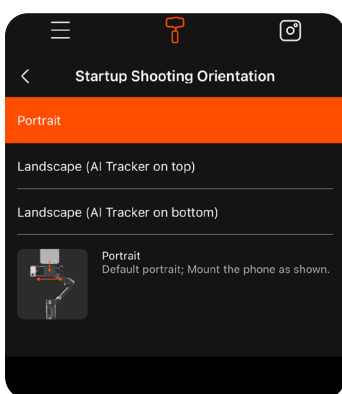

Portrait

Landscape
(AI Tracker on bottom)

Landscape
(AI Tracker on top)




- Do not power on the gimbal without mounting a phone.
- If the phone is not centered during startup, it will reduce the gimbal's battery life. The gimbal will automatically enter standby mode if it detects no load or severe imbalance.
- When using the gimbal, avoid touching the pogo pins with your fingers to prevent poor contact.

Folding



Ensure the gimbal is powered off before folding it.

Remove the phone. Hold the handle and fold the arm downward and snap the folding lock and the mounting hole together as shown.

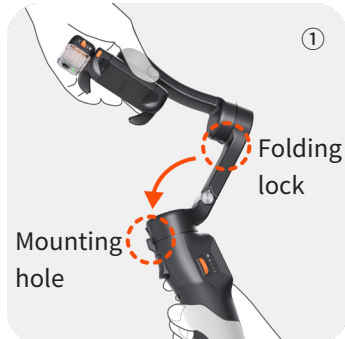

05 Bluetooth Connection



OTHER DEVICES ✱


SV3-XXXXXX

To pair an Apple Watch with your iPhone, go to the Apple Watch app.

- ① Make sure the gimbal is powered on.
- ② Activate Bluetooth on your smartphone and select the device named "SV3-XXXXXX" from the list of available devices.
- ③ Follow the on-screen instructions to connect and pair.
- ④ A steady light on the Bluetooth indicator signifies a successful connection.

06 Usage Modes

There are 3 usage modes of iSteady V3: **Handheld Mode**, **Extended Mode**, and **Remote Mode**.

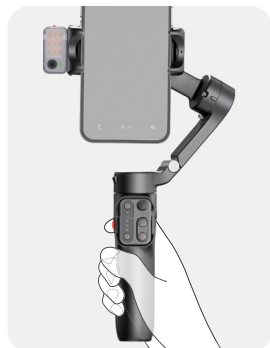

Handheld Mode

Simply unfold the gimbal for on-the-go shooting.

Extended Mode

Pull out the built-in extension rod upwards and slightly tilt the hinge area to the preferred angle for shooting.

*The extension rod includes three segments with a maximum length of 205mm. Adjust the angle from 0° to 90°.




*It is recommended to retract the extension rod after use, as prolonged stretching may cause deformation.



Remote Mode

Fully pull out the legs and unfold. Stand the gimbal on a desktop surface and remove the remote controller for long-distance remote shooting.

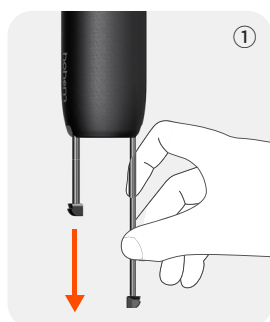

*Ensure that Bluetooth is connected.



- For increased stability in a wider range of scenarios and conditions, you can also connect iSteady V3 to an external tripod via the 1/4"-20 Screw Hole.
- To retract the tripod, carefully push the legs in.

07 AI Tracking

Mount the AI Tracker



Attach the magnetic AI tracker, make sure it is aligned with the magnetic mount.

Turn on the AI Tracker




Toggle the switch to "ON". The fill light will flash twice quickly to indicate successful activation.


*Toggle the switch to "OFF" to turn off the AI Tracker.

Gesture Control

Show gestures to the AI Tracker from 0.5-3.5m/1.64-11.48ft away.

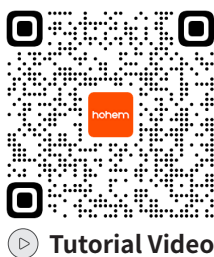

 Tutorial Video

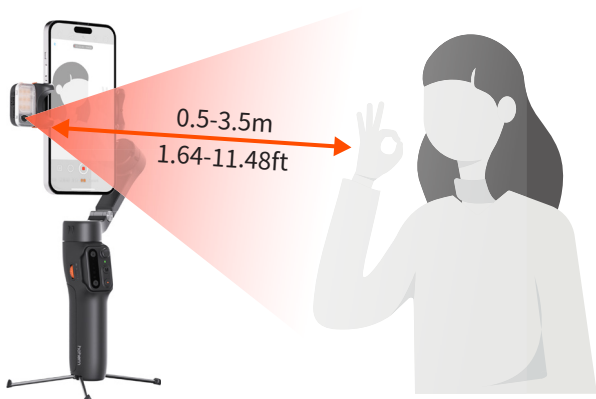

Start AI tracking
(Indicator light turns green)



Stop AI tracking
(Indicator light turns red)



Customized
Composition
(Indicator light flashes green quickly)



Landscape



Portrait





Shutter Control:
Trigger a 3-second
countdown for
taking a photo/
video. Bluetooth
connection needed.

Customized Composition

How to make AI vision positioning adjustments?

If the framed subject cannot be centered on the phone/camera screen, or you want to customize the AI vision position to be tracked:

- ① Make sure the gimbal & AI vision sensor are on.
- ② Take the gesture   towards the AI vision sensor and the indicator blinks green quickly.
- ③ Move in front of the screen until you find the preferred position to be tracked.
- ④ Show the gesture   to lock the position and create ideal composition (the indicator stops flashing).

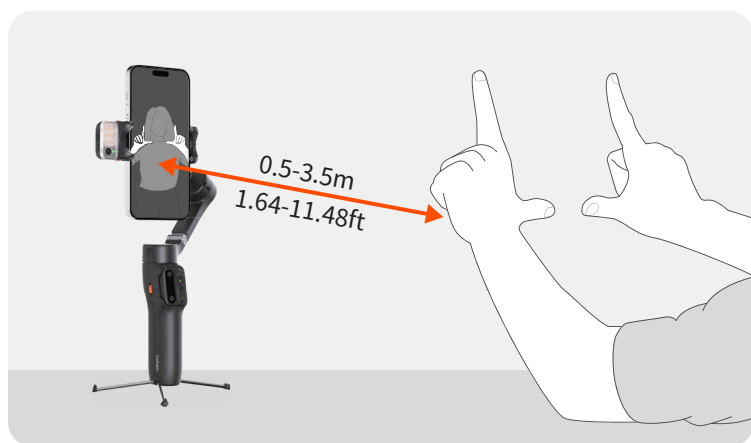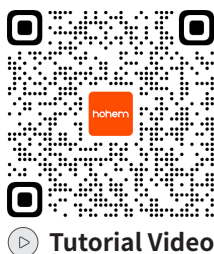

Front/Rear Tracking

Press and hold the safety locks on both sides of the phone clamp at the same time to unlock it. Remove the AI tracker, rotate it 180°, and then mount the AI tracker.



① Attempting to remove the AI tracker without unlocking it first may result in structural damage to the product.

② When using the AI tracker, it is normal for the pogo pins at the bottom to become hot. Please avoid direct contact to prevent burns!



08 Buttons & Working Mode

Buttons



Power Button

Long press: Power on/off

Press twice: Enter standby mode(to exit, press twice again)

Press five times: Enter auto calibration



Side Wheel

Long press: Turn the fill light on or off (requires AI tracker to be attached)

Press twice: Switch between cool, warm, and neutral light

Scroll up: Increase the brightness

Scroll down: Decrease the brightness

Press five times: Re-pair the remote control

Press seven times: Clear Bluetooth and remote connections



Trigger

Press twice: Recenter the gimbal

Press three times: Change the phone between forward-facing and backward-facing

Long press: Enter All Lock Mode(L) (release the trigger to exit)



Type-C Charging Port

Connect to the power supply to charge the gimbal.




1/4"-20 Screw Hole

Connect to other accessories, such as a tripod.

Working Mode

iSteady V3 three-axis gimbal includes three axes of rotation: pan, tilt, and roll axes. The collaborative work between different axes results in the creation of 4 Working Modes, each tailored to specific filming needs:

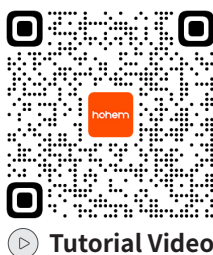

Tutorial Video


Roll axis

Tilt axis

Pan axis




Press once to switch Working Modes.

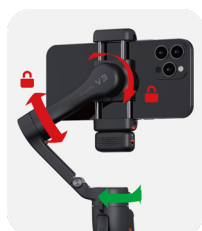

Pan Follow Mode(PF)

Axes Engaged: Pan axis is active; Roll and Tilt axes are locked.


Functionality: The gimbal allows the phone to pan left or right smoothly following the operator's movements, while maintaining a steady tilt and roll position.

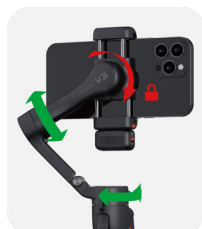

Pan and Tilt Follow Mode(PTF)

Axes Engaged: Both Pan and Tilt axes are active; Roll axis is locked.


Functionality: This mode enables the phone to follow the operator's pan (left/right) and tilt (up/down) movements, offering more dynamic control over the framing. The roll axis remains locked to keep the horizon level.

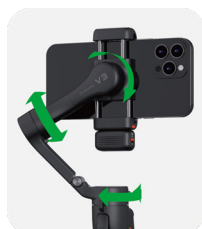

Point of View Mode(POV)

Axes Engaged: All three axes (Roll, Tilt, and Pan) are active.

Functionality: This mode allows the phone to follow the operator's movements in all directions. It offers a "first-person" perspective, capturing footage as if the viewers are seeing through the operator's eyes.

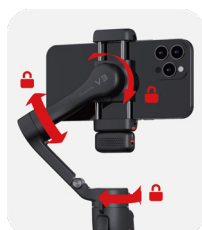

All Lock Mode(L)

Axes Engaged: All three axes (Roll, Tilt, and Pan) are locked.

Functionality: In Lock Mode, the phone's orientation remains fixed regardless of the gimbal's movements.

09 Remote Control Operation

*Note:

- When attached to the gimbal, the remote control automatically powers on and pairs once the gimbal is on. The gimbal also charges the remote during this time.
- If detached from the gimbal, the remote needs to be powered on separately. It will automatically pair with the gimbal upon powering on.



① Joystick

Push vertically and horizontally to change the tilt and pan axis directions.

Press twice: Switch between zoom and roll control

Long press: Turn the fill light on/off.



② Adjustment Button

Zoom/Roll rotation/Fill light control

Long press: Control zoom*/roll rotation

Press once: Control fill light brightness

Press twice: Switch fill light temperature

*Zoom control is available exclusively through the Hohem Joy App after connecting via Bluetooth.



③ Function Button

Press twice: Recenter the gimbal

Press three times: Change the phone between forward-facing and backward-facing

Press five times: Re-pair the remote control

Press seven times: Clear Bluetooth connection

Long press: Enter All Lock Mode(L) (release button to exit)



④ Mode Button

Press once: Switch working Modes

Press twice: Switch between landscape and portrait mode

Press three times: Auto 180° roll rotation

Press five times: Enter auto calibration



⑤ Shutter Button

Press once: Take a photo or start/stop recording^[1]

Press twice: Switch between photo/video mode^[2]

Press three times: Switch between front/rear cameras^[2]

Long press: Remote control power on/off^[3]



*Notes:

1. This feature requires the gimbal to be connected to the smartphone via Bluetooth.
2. It is available exclusively through the Hohem Joy App after connecting via Bluetooth.
3. When the remote control is attached to the gimbal, it can simultaneously power the gimbal on/off.

10 Indicators

Gimbal Handle



① Bluetooth Indicator

- **Solid light:** Bluetooth connected
- **Quick flash *3:** Bluetooth pairing cleared (remote control power on/off)
- **Slow flash:** Gimbal firmware updating
- **Off:** Bluetooth disconnected



② Gimbal Battery Indicator

- **Solid light:** Battery level 50%-100%
- **Solid light:** Battery level 20%-50%
- **Solid light:** Low battery

● **Quick flash:** Shutting down soon

*Battery indicator light flashing slowly indicates charging (different colors correspond to the current battery level)



③ Remote Connection Indicator

- **Solid light:** Remote connected
- **Quick flash *3:** Gimbal power on/off
- **Slow flash alternately:** Remote control re-pairing
- **Off:** Remote control disconnected
- **Slow flash:** Gimbal overloading
- **Solid light:** Gimbal firmware anomaly
- **Pulse:** Gimbal standby

Remote Control



① Adjustment Indicator

△ **Solid light:** Roll rotation control

△ **Flash:** Fill light control

▲ **Off:** Zoom in/out



② Bluetooth Indicator

✱ **Solid light:** Bluetooth connected

✱ **Quick flash *3:** Bluetooth pairing cleared (remote control power on/off)

✱ **Slow flash:** Gimbal firmware updating

✱ **Off:** Bluetooth disconnected



③ Working Mode Indicator

○ PF

⊕ PTF

⊗ POV

○ ⊕ ⊗ L

○ ⊕ ⊗ **Slow flash:** Auto Calibration

○ ⊕ ⊗ **Pulse:** Gimbal standby



④ Gimbal Battery Indicator

🔋 **Solid light:** Battery level 50%-100%

🔋 **Solid light:** Battery level 20%-50%

🔋 **Solid light:** Gimbal Low battery

🔋 **Quick flash:** Gimbal Shutting down soon

*Battery indicator light flashing slowly indicates charging (different colors correspond to the current battery level)



⑤ Remote Connection Indicator

🟢 **Solid light:** Remote connected/Charging complete

🟢 **Slow flash:** Charging/Firmware updating

🟢 **Quick Flash *3:** Remote power on/power off/paired

🟡 **Slow flash alternately:** Remote control re-pairing

⚫ **Off:** Remote control disconnected

🔴 **Solid light:** Remote low battery level

🔴 **Slow flash:** Remote shutting down soon

11 Hohem Joy App

Downloading


Scan the QR code or search "Hohem Joy" in App Store / Google Play to download the App.



Gimbal Connection

- ① Attach your smartphone and turn on iSteady V3.
- ② Turn on Bluetooth on your smartphone.
- ③ Open the Hohem Joy App. Follow the on-screen instructions to complete the connection.

Camera Interface

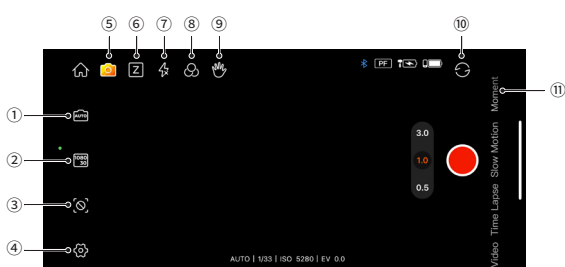

- | | | |
|---|--|--|
| ① |  Shooting Parameters | Set shutter speed, ISO and EV. |
| ② |  Resolution and Frame Rate | Set resolution and video frame rate. |
| ③ |  AI Tracking | Choose between AI face tracking and AI object tracking. |
| ④ |  General Settings | Includes gimbal parameters*, camera parameters, and gimbal information.

*You can configure the gimbal to default to either landscape or portrait mode upon startup. |
| ⑤ |  Creative Studio | Provides shooting tutorials and ideas according to the situation or environment. |
| ⑥ |  Zoom/Focus | Adjust Zoom Control and Focus Control. |
| ⑦ |  Flash | Adjust the flash. |
| ⑧ |  Filter | Select a photo or a video filter. |
| ⑨ |  Gesture Control | Display Gesture Control settings and select from shoot, follow, or shoot with follow.

In photo mode, perform  to trigger a countdown for taking a photo.

In video mode, a  starts a countdown to begin recording, and  stops the recording. |
| ⑩ |  Front/Rear | Tap to switch between the front and rear cameras of your smartphone. |
| ⑪ | Moment Templates | Various video templates are available; simply tap to start, and the camera will automatically execute the moves to create a video. |



For more information, visit www.hohem.com, or scan the QR code to view tutorials.

12 Auto Calibration & Firmware Update

Auto Calibration

Auto calibration could reduce drift or slight deviation caused by nearby magnetic interference or human error.



① Place the gimbal on a hard, flat surface after setting it up and powering it on.



② Press the trigger button twice to recenter the gimbal.



③ Press the M button five times to enter auto calibration.



④ A single "beep" indicates that the calibration is complete.

*Note:

- During the auto calibration process, ensure that the remote control is connected to the gimbal.
- Failing to place the gimbal on a flat surface for calibration will result in calibration failure (e.g., attempting calibration while holding it in a vehicle) .
- If calibration fails, you'll hear two beeps and see the Working Mode indicators pulsing, indicating standby mode. Double-tap the power button to exit standby and retry calibration.

Firmware Update

You will be prompted in the Hohem Joy App if a new firmware update is available. Follow the on-screen instructions in the App to update firmware.

13 Specifications

iSteady V3

Model	HPG-V3
Weight	420g(±5g)
Dimensions	Unfolded: 127*65*312mm Folded: 98*44*160.5mm
Material	High-performance composite material
Maximum Load	300g
Mobile Phone Width	58mm~98mm
Battery Capacity	7.4V/1400mAh
Operating Time	Approx. 13 hours (Used without AI Tracker unit) Approx. 4 hours (AI tracking and fill light used simultaneously) *Data sourced from Hohem Laboratory. Measured under ideal conditions with the gimbal fully balanced.
Charging Time	Approx. 2.5 hours (5V-2A)
Power Consumption	0.8W (Used without AI Tracker unit, measured under ideal conditions)
Controllable Angle	Pan: -120° to 210° Roll: -195° to 135° Tilt: -35° to 45°
Operating Temperature	-10°C to 45°C (14°F to 113°F)
Motor Protection	The gimbal will automatically shut down in case of improper operation to protect the motor.

AI Tracker

Weight	13.6g
Dimensions	42*16.5*25mm
Lens Resolution	1 mp
Gesture Recognition Distance	0.5 to 3.5m(1.64 to 11.48ft)
Tracking Distance	0.5 to 5m(1.64 to 16.40ft)
Light Power	2W
Illuminance	110lux@0.5M
Color Temperature	6500K (Cool light) 5000K (Neutral light) 2700K (Warm light)

14 Warning & Disclaimer

Thank you for purchasing the Hohem product. By using this product, you hereby signify that you have read this disclaimer and warning carefully. In addition, you understand and agree to abide by the terms and conditions herein. You acknowledge that you are solely responsible for your own conduct while interacting with this product, and for any consequences thereof. You agree to use this product only for purposes that are proper and in accordance with all applicable laws, rules, and regulations, and all terms, precautions, practices, policies and guidelines Hohem has made and may make available. Hohem accepts no liability for damage, injury, or any legal responsibility incurred directly or indirectly from the use of this product. The user shall observe safe and lawful practices including, but not limited to, those set forth in this document.

This document and all other collateral documents are subject to change at the sole discretion of Hohem. For up-to-date product information, visit www.hohem.com and click on the product page for this product.

hohem

Email: service@hohem.com

Website: www.hohem.com

Manufacturer: Shenzhen Hohem Technology Co., Ltd.



**Connect us at
Facebook**

15 Warranty Terms

- ① Customers are entitled to replacement service in case of quality deficits or functional disorders found in the product within seven (7) to thirty (30) calendar days of receiving the product, subject to the policy of the actual sales platform.
- ② The official warranty period is 12 months (1 year) counting from the date of selling under normal use. The actual warranty coverage is subject to applicable local laws and regulations in the region where the product is sold, as well as the specific warranty policies of the sales platform. Accessories are excluded from warranty service. The warranty service is subject to normal use. Damage exceeding this period, or damage caused by force majeure, is not covered by warranty. This includes damages not related to the product's quality such as collisions, burns, unauthorized repairs or modifications, foreign objects (water, oil, sand, etc.), and damages resulting from improper installation or use. Our company can offer paid repair services for such issues.
- ③ Please keep and provide the warranty card or an equivalent proof of purchase when requesting warranty service.

CALL CENTER -Toll Free

UNITED STATES:

+1(888)9658512 Mon-Fri: 9:00AM-5:00PM(EST)

UNITED KINGDOM:

+44(0)808 2737578 Mon-Fri: 2:00PM-10:00PM(GMT +0)

CANADA:

+1(855)758 8939 Mon-Fri: 9:00AM-5:00PM(EST)

BRAZIL:

+55 (0)800 5911897 Mon-Fri: 10:00AM-6:00PM(GMT -3)

16 Compliance Information

EU regulatory conformance:

The EIRP power of the device at maximal case is below the exempt condition, 20mW specified in EN62479: 2010. RF exposure assessment has been performed to prove that this unit will not generate the harmful EM emission above the reference level as specified in EC Council Recommendation(1999/519/EC).

Hereby,[Shenzhen Hohem Technology Co.,Ltd.] declares that the radio equipment type [HPG-V3, HRT-04] is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.hohem.com

Operation frequency(Max power): 2402MHz-2480MHz(-5dBm)

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a **Class B** digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is

encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

RF Exposure

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

IC Statement

This device complies with CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B).

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Cet appareil est conforme à la norme CAN ICES-003 (B)/NMB-003 (B).

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

RF Exposure

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations de la IC définies pour un environnement non contrôlé.

hohem

www.hohem.com



hohem

iSteady V3

Manual del usuario V1.2



 Tutorial de vídeo


Índice

01 Lista de productos	01
02 Vista general	02
03 Carga	03
04 Desplegar y plegar	04
Desplegar y montar	04
Plegar	04
05 Conexión por Bluetooth	05
06 Modos de uso	05
07 Seguimiento de IA	05
Control por gestos	06
Composición personalizada	06
Seguimiento delantero/trasero	07
08 Botones y modo de funcionamiento	07
Botones	08
Modo de funcionamiento	08
09 Funcionamiento del mando a distancia	10
10 Indicadores	11
11 Aplicación Hohem Joy	13
Descargar	13
Conexión del estabilizador	13
Vista de cámara	13
12 Calibración automática y actualización del firmware	14
13 Especificaciones	15
14 Advertencia y aviso legal	16
15 Condiciones de la garantía	17

01 Lista de productos



iSteady V3

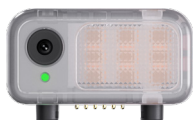

Seguimiento magnético por IA con
luz de relleno



Mando a distancia



Cable de carga USB-C



Llave hexagonal



Bolsa de almacenamiento



Guía de inicio rápido



Garantía

02 Vista general

Parte delantera





Si la base del motor de movimiento horizontal está floja, utilice la llave hexagonal incluida para apretar el tornillo de cabeza hexagonal en el sentido de las agujas del reloj.


03 Carga

Cargue por completo el iSteady V3 antes de usarlo por primera vez.

Método de carga:

Para la carga, conecte el cable de carga estándar USB tipo C al puerto de carga tipo C del mango del estabilizador.

*Es recomendable usar un cargador USB de 5 V/2 A (no incluido).

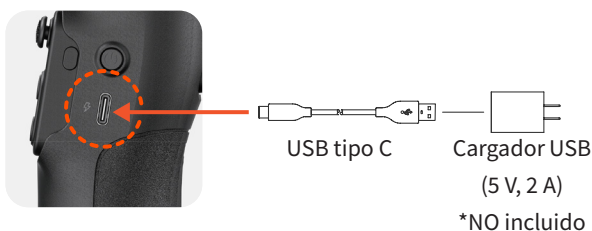

Visualización de carga:

- 1 El parpadeo lento de la luz indicadora de la batería indica que se está cargando (los diferentes colores corresponden al nivel actual de la batería).
- 2 La luz indicadora de batería fija en verde indica que la carga se ha completado.

04 Desplegar y plegar

Teléfonos compatibles
(≤7 pulgadas)

Peso ≤300 g
Anchura: 58 – 98 mm
Grosor ≤12,5 mm


*Para más información, contáctenos o consulte la lista de smartphones compatibles con iSteady V3 en <https://www.hohem.com/download>.

Desplegar y montar

- ① Tire del brazo como se muestra.



- ② Abra la pinza para el teléfono para adaptarla a la anchura de su smartphone y fíjela al centro del teléfono.

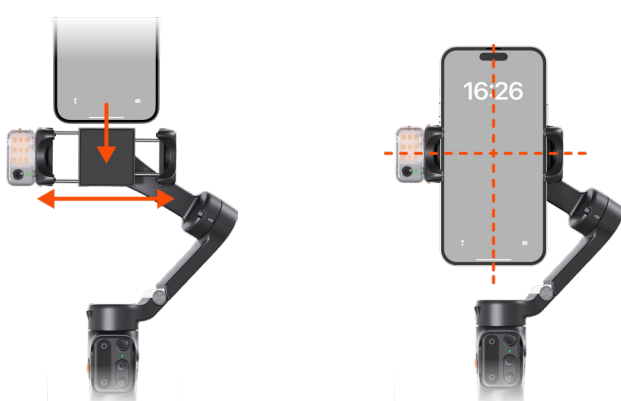

- ③ Mantener pulsado - Encendido/apagado



Para establecer la orientación predeterminada de su teléfono al usarlo con el iSteady V3:


*Asegúrese de que el Bluetooth del estabilizador está conectado con el teléfono.

Para una explicación detallada, consulte **Conexión por Bluetooth**.




Tutorial de vídeo


- ① Abra la aplicación Hohem Joy

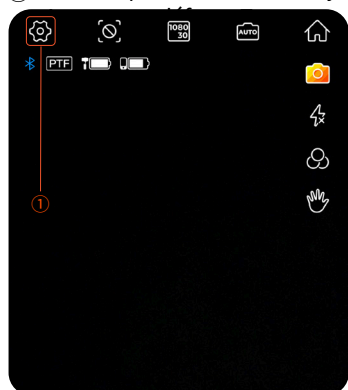


- ② Toque «Gimbal Parameter

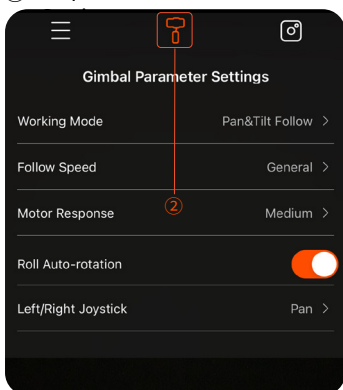

- ③ Seleccione «Startup Shooting Orientation».

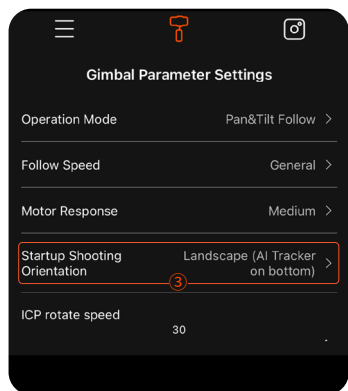

- ④ Una vez seleccionado, el estabilizador se sincronizará con el estado elegido. La próxima vez que se encienda el estabilizador, adoptará

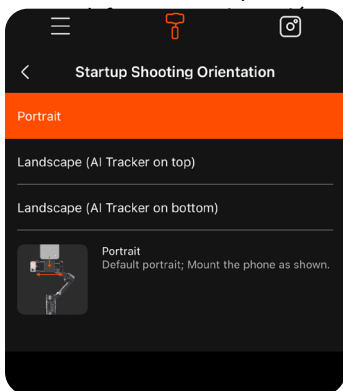

Vertical

horizontal
(seguimiento por IA)

horizontal
(seguimiento por IA
arriba)



•No encienda el estabilizador sin haber colocado el teléfono.

•Si el teléfono no está centrado durante el arranque, la duración de la batería del estabilizador será menor. El estabilizador entrará automáticamente en modo en espera si detecta una ausencia de carga o un desequilibrio grave.


•Cuando utilice el estabilizador, evite tocar los pines pogo con los dedos para evitar problemas de contacto.

Plegar



Asegúrese de que el estabilizador está apagado antes de plegarlo.

Retire el teléfono. Sujete el mango y pliegue el brazo hacia abajo, luego encaje el bloqueo de plegado y el orificio de montaje como se muestra.

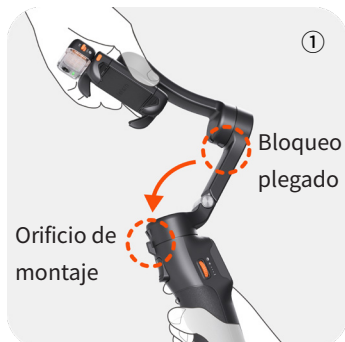

05 Conexión por Bluetooth



OTHER DEVICES


SV3-XXXXXX

To pair an Apple Watch

- ① Asegúrese de que el estabilizador está encendido.
- ② Active el Bluetooth en su teléfono y seleccione el dispositivo denominado «SV3-XXXXXX» de la lista de dispositivos disponibles.
- ③ Siga las instrucciones en pantalla para conectar y emparejar.
- ④ La luz fija en el indicador Bluetooth significa que la conexión se ha realizado correctamente.

06 Modos de uso

Existen 3 modos de uso del iSteady V3: **Modo manual**, **modo extendido** y **modo remoto**.

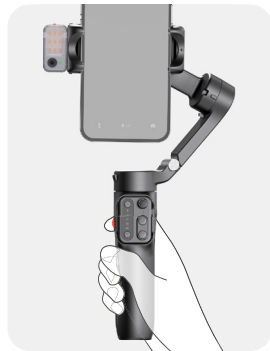

Modo manual

Solo hay que desplegar el estabilizador para disparar en movimiento.

Modo extendido

Tire hacia arriba de la barra de extensión incorporada e incline ligeramente la zona de la bisagra hasta el ángulo preferido para disparar.

*La barra de extensión incluye tres segmentos con una longitud máxima de 205 mm. Ajuste el ángulo de 0° a 90°.



*Se recomienda retraer la varilla después de su uso, ya que una extensión prolongada podría causar deformaciones.



Modo remoto

Saque completamente las patas y despléguelas. Coloque el estabilizador sobre una superficie plana y retire el mando a distancia para disparar a distancia.



- Para aumentar la estabilidad en una gama más amplia de situaciones y condiciones, también puede conectar el iSteady V3 a un trípode externo a través del orificio de tornillo de 1/4"-20.
- Para guardar el trípode, empuje las patas hacia dentro con cuidado.

07 Seguimiento de IA

Montar el seguimiento por IA



Coloque el seguimiento magnético por IA, alineando el soporte magnético.

Encienda el seguimiento por IA




Coloque el interruptor en «ON». La luz de relleno parpadeará dos veces rápidamente para indicar que se ha activado correctamente.


*Coloque el interruptor en «OFF» para apagar el seguimiento por IA.

Control por gestos

Muestre los gestos al seguimiento por IA a 0,5-3,5 m de distancia.

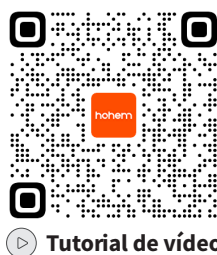

 **Tutorial de vídeo**

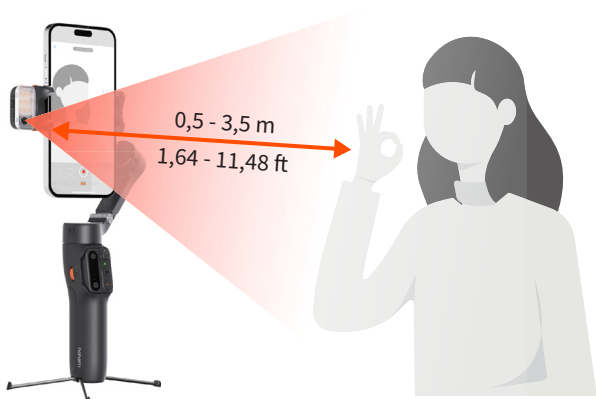


Empezar seguimiento por IA
(La luz indicadora se enciende en verde)



Terminar seguimiento por IA
(La luz indicadora se enciende en rojo)



Composición personalizada
(La luz indicadora parpadea rápido en verde)



horizontal



Vertical



Control del obturador: Iniciar una cuenta regresiva de 3 segundos para tomar una foto/video. Se necesita conexión Bluetooth.

Composición personalizada


¿Cómo hacer los ajustes de posicionamiento de la visión con IA?

Si el objetivo encuadrado no puede centrarse en la pantalla del teléfono/cámara o se quiere personalizar la posición de la visión con IA que se seguirá:

- ⑤ Asegúrese de que el estabilizador y el sensor de visión con IA están encendidos.
- ⑥ Haga el gesto  hacia el sensor de la visión con IA y el indicador parpadeará en verde rápidamente.
- ⑦ Sitúese frente a la pantalla hasta encontrar la posición preferida para seguir.
- ⑧ Haga el gesto  para bloquear la posición y crear la composición ideal (la luz indicadora deja de parpadear).



 **Tutorial de vídeo**

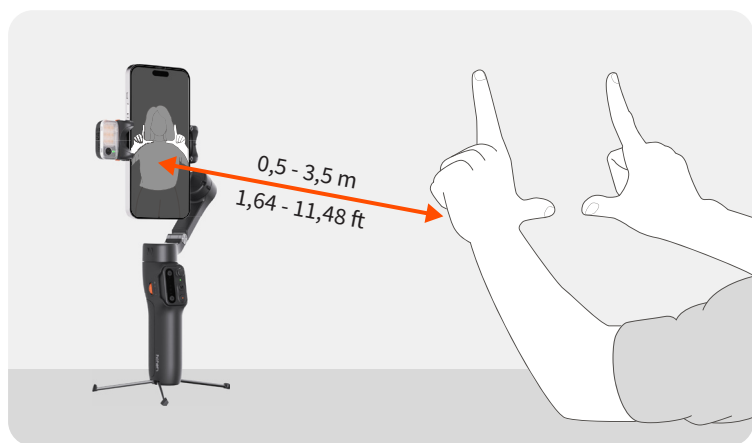

Seguimiento delantero/trasero

Mantenga pulsados los bloqueos de seguridad de ambos lados de la pinza para el teléfono al mismo tiempo para desbloquearla. Retire el seguimiento por IA, gírelo 180° y luego vuelva a montarlo.



- ① Intentar retirar el seguimiento por IA sin desbloquearlo primero puede provocar daños estructurales en el producto.
- ② Al utilizar el seguimiento por IA, es normal que el pin pogo de la parte inferior se caliente. Evite el contacto directo para evitar quemaduras.



08 Botones y modo de funcionamiento

Botones



Botón de encendido

Pulsación larga: Encendido/apagado

Doble pulsación: Entra en modo en espera (para salir, vuelva a pulsarlo dos veces)

Cinco pulsaciones: Entra en calibración automática



Rueda lateral

Pulsación larga: Enciende y apaga la luz de relleno (requiere que el seguimiento por IA esté conectado)

Doble pulsación: Cambia entre luz fría, cálida y neutra

Hacia arriba: Aumenta el brillo

Hacia abajo: Disminuye el brillo

Cinco pulsaciones: Vuelve a emparejar el mando a distancia

Presione siete veces: Borre la conexión Bluetooth entre el estabilizador y el teléfono móvil.



Disparador

Doble pulsación: Vuelve a centrar el estabilizador

Tres pulsaciones: Cambia el teléfono entre orientación hacia delante y hacia atrás

Pulsación larga: Entra en modo de bloqueo total (L) (suelte el disparador para salir)



Puerto de carga de tipo C

Conecta con la fuente de alimentación y carga el estabilizador.



Orificio de tornillo de 1/4"-20

Conecta con otros accesorios, como el trípode.

Modo de funcionamiento


El estabilizador de tres ejes iSteady V3 incluye tres ejes de rotación: movimiento horizontal, eje de inclinación y eje de giro. El funcionamiento conjunto entre los diferentes ejes da como resultado la creación de 4 modos de funcionamiento, cada uno de ellos adaptado a las necesidades específicas de filmación:



 **Tutorial de vídeo**




Pulsar una vez para cambiar entre modos de funcionamiento.

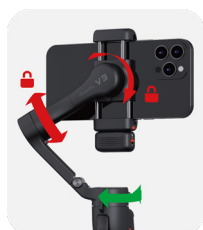

Modo de seguimiento de movimiento horizontal (PF)

Ejes implicados: El eje de movimiento horizontal está activo; los ejes de giro e inclinación están bloqueados.


Funcionalidad: El estabilizador permite que el teléfono haga un movimiento horizontal suave a izquierda o derecha siguiendo los movimientos del operador, mientras mantiene una posición estable de inclinación y giro.

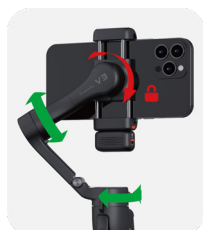

Modo de seguimiento de movimiento horizontal e inclinación (PTF)

Ejes implicados: Los ejes de movimiento horizontal y de inclinación están activos; el eje de giro está bloqueado.

Funcionalidad: Este modo permite al teléfono seguir el movimiento horizontal (izquierda/derecha) y de inclinación (arriba/abajo) del operador, ofreciendo un control más dinámico sobre el encuadre. El eje de giro permanece bloqueado para mantener el nivel del horizonte.

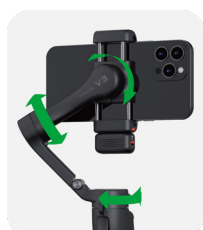

Modo punto de vista (POV)

Ejes implicados: Los tres ejes (giro, inclinación y movimiento horizontal) están activos.

Funcionalidad: Este modo permite al teléfono seguir los movimientos del operador en todas las direcciones. Ofrece una perspectiva «en primera persona», capturando secuencias como si los espectadores estuvieran viendo a través de los ojos del operador.



Modo de bloqueo total (L)

Ejes implicados: Los tres ejes (giro, inclinación y movimiento horizontal) están bloqueados.

Funcionalidad: En el modo de bloqueo, la orientación del teléfono permanece fija independientemente de los movimientos del estabilizador.

09 Funcionamiento del mando a distancia

*Nota:

- Cuando se acopla al estabilizador, el mando a distancia se enciende automáticamente y se empareja cuando el estabilizador esté encendido. El estabilizador también carga el mando a distancia durante este tiempo.
- Si no está sujeto al estabilizador, encienda el mando a distancia por separado. Se emparejará automáticamente con el estabilizador al encenderlo.



① Joystick

Muévalos en vertical y horizontal para cambiar las direcciones de los ejes de inclinación y de movimiento horizontal.

Doble pulsación: Cambia entre el control del zoom y de giro

Pulsación larga: Enciende/apaga la luz de relleno.

② Botón de ajustes

Controla el zoom*/rotación de giro/luz de relleno

Pulsación larga: Controla el zoom*/rotación de giro

Una pulsación: Controla el brillo de la luz de relleno

Doble pulsación: Cambia la temperatura de la luz de relleno

*El control del zoom está disponible exclusivamente a través de la aplicación Hohem Joy App tras conectarse mediante Bluetooth.

③ Botón de funciones

Doble pulsación: Vuelve a centrar el estabilizador

Tres pulsaciones: Cambia el teléfono entre orientación hacia delante y hacia atrás

Cinco pulsaciones: Vuelve a emparejar el mando a distancia

Presione siete veces: Borre la conexión entre el estabilizador y el control remoto.

Pulsación larga: Entra en modo de bloqueo total (L) (suelte el botón para salir)

④ Botón de modo

Una pulsación: Cambia el modo de funcionamiento

Doble pulsación: Cambia entre modo horizontal y vertical

Tres pulsaciones: Rotación de giro automática de 180°

Cinco pulsaciones: Entra en calibración automática

⑤ Botón de disparo

Una pulsación: Hace una foto o empieza/para de grabar^[1]

Doble pulsación: Cambia entre modo de foto/vídeo^[2]

Tres pulsaciones: Cambia entre cámara delantera y trasera^[2]

Pulsación larga: Encendido/apagado del mando a distancia^[3]

*Notas:

1. Esta función requiere que el estabilizador esté conectado al teléfono mediante Bluetooth.
2. Está disponible exclusivamente a través de la aplicación Hohem Joy App tras conectarse mediante Bluetooth.
3. Cuando el mando a distancia está conectado al estabilizador, puede encenderlo y apagarlo simultáneamente.

10 Indicadores

Mango del estabilizador



① Indicador de Bluetooth

- **Luz fija:** Bluetooth conectado

Parpadeo rápido *3: Emparejamiento

- Bluetooth borrado (encendido/apagado del mando a distancia)

Parpadeo lento: El firmware del estabilizador se está actualizando

- **Apagado:** Bluetooth desconectado



② Indicador de batería del estabilizador

- **Luz fija:** Nivel de batería 50 % - 100 %

- **Luz fija:** Nivel de batería 20 % - 50 %

- **Luz fija:** Batería baja

- **Parpadeo rápido:** Se apagará en breve

*Si luz indicadora de la batería parpadea despacio indica que se está cargando (los diferentes colores corresponden al nivel actual de batería)



③ Indicador de conexión del mando a distancia

- **Luz fija:** Mando a distancia conectado

Parpadeo rápido *3: Encendido/apagado del estabilizador

Parpadeo lento alternativo:
Reemparejamiento del control remoto

- **Apagado:** Mando a distancia desconectado

- **Parpadeo lento:** Sobrecarga del estabilizador

Luz fija: Anomalía del firmware del estabilizador

- **Pulsación:** Estabilizador en espera

Mando a distancia



① Indicador de ajustes

- Luz fija:** Control de rotación de giro
- Parpadeo:** Control de la luz de relleno
- Apagada:** Acercar/alejar (zoom)



② Indicador de Bluetooth

- Luz fija:** Bluetooth conectado
- Parpadeo rápido *3:** Emparejamiento del Bluetooth borrado
(Encendido/apagado del mando a distancia)
- Parpadeo lento:** El firmware del estabilizador se está actualizando
- Apagada:** Bluetooth desconectado



③ Indicador de modo de funcionamiento

- | | |
|--|---|
| | PF |
| | PTF |
| | POV |
| | L |
| | Parpadeo lento: Calibración automática |
| | Pulsación: Estabilizador en espera |



④ Indicador de batería del estabilizador

- Luz fija:** Nivel de batería 50 % - 100 %
 - Luz fija:** Nivel de batería 20 % - 50 %
 - Luz fija:** Batería baja del estabilizador
 - Parpadeo rápido:** El estabilizador se apagará en breve
- *Si luz indicadora de la batería parpadea despacio indica que se está cargando (los diferentes colores corresponden al nivel actual de batería)



⑤ Indicador de conexión del mando a distancia

- Luz fija:** Control remoto conectado/Carga completa
- Parpadeo lento:** Cargando/Actualización de firmware
- Parpadeo rápido *3:** Control remoto encendido/apagado/emparejado
- Parpadeo lento alternativo:** Reemparejamiento del control remoto
- Apagada:** Mando a distancia desconectado
- Luz fija:** Nivel de batería bajo del mando a distancia
- Parpadeo lento:** El mando a distancia se apagará en breve

11 Aplicación Hohem Joy

Descargar


Escanee el código QR o busque «Hohem Joy» en el App Store o en Google Play para descargar la aplicación.



Conexión del estabilizador

- 1 Monte el teléfono y encienda el iSteady V3.
- 2 Active el Bluetooth en el teléfono móvil.
- 3 Abra la aplicación Hohem Joy App. Siga las instrucciones en pantalla para completar la conexión.

Vista de cámara

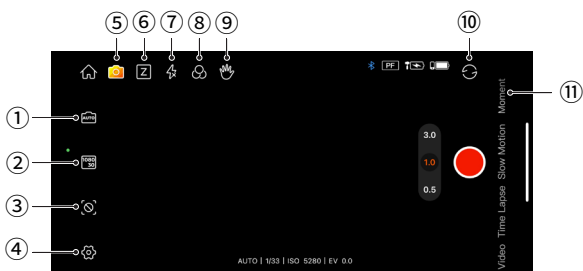

- | | | | |
|----|--|---|---|
| 1 | | Parámetros de disparo | Muestra los valores de velocidad de obturación, ISO y EV. |
| 2 | | Resolución y velocidad de fotogramas | Ajusta la resolución y la velocidad de los fotogramas de vídeo. |
| 3 | | Seguimiento de IA | Elija entre seguimiento por IA de rostros o de objetos. |
| 4 | | Ajustes generales | Incluye los parámetros del estabilizador*, parámetros de la cámara e información del estabilizador.

*Puede configurar el estabilizador para que se encienda de modo predeterminado en landscape o portrait. |
| 5 | | Creative Studio | Proporciona tutoriales e ideas creativas según la situación o el entorno. |
| 6 | | Zoom/Enfoque | Ajusta el control del zoom y el control del enfoque. |
| 7 | | Flash | Ajusta el flash. |
| 8 | | Filtro | Selecciona un filtro de foto o de vídeo. |
| 9 | | Control por gestos | Muestra los ajustes del Control por gestos y selecciona entre disparar, seguir o disparar con seguimiento.

En modo foto, haga para poner en marcha una cuenta atrás para sacar una foto.

En modo vídeo, un empieza una cuenta atrás para empezar a grabar y para la grabación. |
| 10 | | Frontal/Posterior | Toque para cambiar entre las cámaras delantera y trasera de su smartphone. |
| 11 | | Plantillas de Moment | Dispone de varias plantillas de vídeo; solo tiene que tocar para empezar y la cámara ejecutará automáticamente los movimientos para crear un vídeo. |



Para más información, visite **www.hohem.com** o escanee el código QR para ver los tutoriales.

12 Calibración automática y actualización del firmware

Calibración automática

La calibración automática puede reducir las desviaciones causadas por las interferencias magnéticas cercanas o errores humanos.



- ① Coloque el estabilizador sobre una superficie dura y plana después de configurarlo y encenderlo.



- ② Pulse dos veces el disparador para volver a centrar el estabilizador.



- ③ Pulse el botón M cinco veces para entrar en la calibración automática.



- ④ Un pitido indica que la calibración ha finalizado.

*Nota:

- Durante el proceso de calibración automática, asegúrese de que el mando a distancia está conectado al estabilizador.
- Si no coloca el estabilizador sobre una superficie plana para la calibración, esta fallará (por ejemplo, si intenta calibrarlo mientras lo sostiene en un vehículo).
- Si la calibración falla, oirá dos pitidos y verá que los indicadores del modo de funcionamiento parpadean, indicando el modo en espera. Pulse dos veces el botón de encendido para salir del modo en espera y volver a intentar la calibración.

Actualización del firmware

Se le indicará en la aplicación Hohem Joy si hay disponible una nueva actualización de firmware. Siga las instrucciones en pantalla de la aplicación para actualizar el firmware.

13 Especificaciones

iSteady V3

Modelo	HPG-V3
Peso	420 g (±5 g)
Dimensiones	Desplegado: 127 x 65 x 312 mm Plegado: 98 x 44 x 160,5 mm
Material	Material compuesto de alto rendimiento
Carga máxima	300 g
Ancho del teléfono móvil	58 mm-98 mm
Capacidad de la batería	7,4 V/1400 mAh
Tiempo de funcionamiento	Aprox. 13 horas (Usado sin la unidad de seguimiento por IA) Aprox. 4 horas (El seguimiento por IA y la luz de relleno se utilizan simultáneamente) *Datos obtenidos del laboratorio Hohem. Medido en condiciones ideales con el estabilizador completamente equilibrado.
Tiempo de carga	Aprox. 2,5 horas (5 V - 2 A)
Consumo de energía	0,8 W (Aproximado, medido en condiciones ideales)
Ángulo controlable	Movimiento horizontal: -120° a 210° Giro: -195° a 135° Inclinación: -35° a 45°
Temperatura de funcionamiento	-10 °C a 45 °C
Protección del motor	El estabilizador se apagará automáticamente en caso de funcionamiento incorrecto para proteger el motor.

Seguimiento por IA

Peso	13,6 g
Dimensiones	42 x 16,5 x 25 mm
Resolución del objetivo	1 mp
Distancia de reconocimiento de gestos	0,5 - 3,5 m(1,64 - 11,48 ft)
Distancia de seguimiento	0,5 - 3,5 m(1,64 - 16,4 ft)
Potencia de la luz	2 W
Iluminancia	110 lux a 0,5 M
Temperatura del color	6500 K (luz fría) 5000 K (luz neutra) 2700 K (luz cálida)

14 Advertencia y aviso legal

Gracias por haber adquirido un producto Hohem. Al usar este producto, confirma que ha leído este aviso legal y estas advertencias atentamente. Asimismo, reconoce y acepta cumplir los términos y condiciones del presente. Usted acepta ser el único responsable de su propia conducta y de cualquier consecuencia derivada mientras utilice este producto. Usted acepta usar este producto solo para los fines que sean apropiados y de acuerdo con todas las leyes, normas y reglamentos aplicables, así como todas las condiciones, precauciones, prácticas, políticas y pautas que Hohem ha establecido y pueda establecer. Hohem no acepta ninguna responsabilidad por los daños, lesiones o responsabilidades legales ocasionados directa o indirectamente por el uso de este producto. El usuario seguirá prácticas seguras y legales, incluyendo, entre otras, las que se detallan en este documento.

Este documento y cualquier otro documento complementario están sujetos a cambios a discreción única de Hohem. Para conocer la información más reciente del producto, visite www.hohem.com y haga clic en la página de este producto.

hohem

Correo electrónico: service@hohem.com

Página web: www.hohem.com

Fabricante: Shenzhen Hohem Technology Co., Ltd



**Síguenos en
Facebook**

15 Condiciones de la garantía

- ① Los clientes tienen derecho a un servicio de sustitución en caso de defectos de calidad o fallos de funcionamiento detectados en el producto en un plazo de siete (7) a treinta (30) días naturales a partir de la recepción del producto, con sujeción a la política de la plataforma de ventas.
- ② El periodo de garantía oficial son 12 meses (1 año) a contar desde la fecha de la venta con un uso normal. La cobertura real de la garantía está sujeta a las leyes y reglamentos locales vigentes en la región donde se vende el producto, así como a las políticas de garantía específicas de la plataforma de venta. Los accesorios quedan excluidos del servicio de garantía. El servicio de garantía está sujeto a un uso normal. Los daños que superen este periodo, o los causados por fuerza mayor, no están cubiertos por la garantía. Esto incluye daños no relacionados con la calidad del producto, como golpes, quemaduras, reparaciones o modificaciones no autorizadas, objetos extraños (agua, aceite, arena, etc.) y daños derivados de una instalación o uso inadecuados. Nuestra empresa puede ofrecer servicios de reparación de pago para este tipo de problemas.
- ③ Conserve y presente la tarjeta de garantía o una prueba de compra equivalente cuando solicite el servicio de garantía.

ATENCIÓN AL CLIENTE - números gratuitos

ESTADOS UNIDOS:

+1(888)9658512

Lunes-viernes: 9:00 AM-5:00 PM (EST)

REINO UNIDO:

+44(0)808 2737578

Lunes-viernes: 2:00 PM-10:00 PM (GMT+0)

CANADÁ:

+1(855)758 8939

Lunes-viernes: 9:00 AM-5:00 PM (EST)

BRASIL:

+55 (0)800 5911897

Lunes-viernes: 10:00 AM-6:00 PM (GMT-3)

hohem
www.hohem.com

