

INSIGNIA™

HDTV LED de 39 pulg., 1080p

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

NS-39D240A13

Gracias


por su compra de este televisor Insignia de alta calidad. Esperamos que disfrute de la calidad y fiabilidad de este producto por muchos años.

Vista frontal




Instalación de la base

- 1 Coloque cuidadosamente el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia para proteger la pantalla de daños y rayones.
- 2 Fije la base al televisor con los cuatro tornillos suministrados.

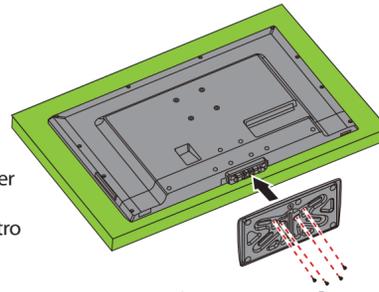

Instalación de un soporte para montaje en pared

- 1 Coloque cuidadosamente el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia para proteger la pantalla de daños y rayones.
- 2 Remueva los cuatro tornillos que fijan la columna de la base a su televisor y extraiga la base y su columna.
- 3 Fije el soporte de montaje en pared a su televisor usando los agujeros de montaje en la parte posterior de su televisor. Vea las instrucciones que vienen con el soporte de montaje en pared para la información de cómo colgar correctamente su televisor.

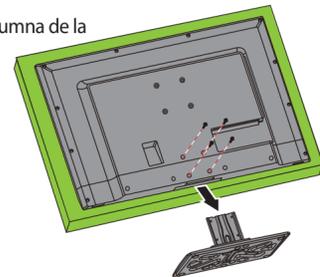

Advertencia

Este aparato está diseñado para ser soportado por un soporte de montaje en pared listado por UL.

Identificación de los cables


Su televisor cuenta con varios tipos de conexiones para la conexión de otros equipos. Para obtener el video de óptima calidad, conecte un equipo a la mejor conexión disponible.

Tipo de conexión	Calidad de video	Conector del cable
HDMI video/audio	Óptima	
Video de componentes y audio analógico	Mejor	
Video compuesto y audio analógico	Buena	

Se puede usar la toma HDMI 1 para conectar un equipo con DVI a su televisor. Necesitará usar un adaptador HDMI a DVI en un extremo del cable HDMI que se conecta a la toma del equipo con DVI.


Conexión de un reproductor de DVD o de DVD Blu-ray, un decodificador de cable, un receptor de satélite, una videocámara o consola de videojuegos.

Usando un cable de HDMI (óptima)

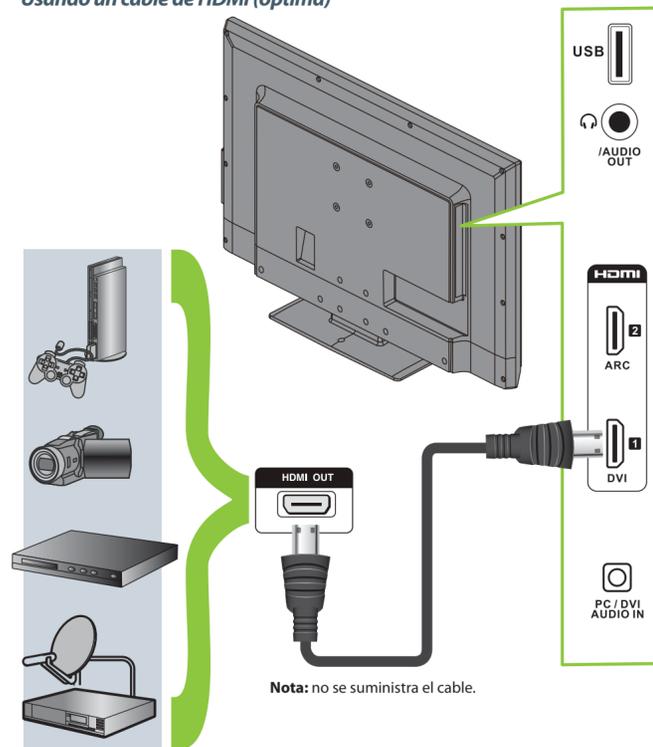


Nota: no se suministra el cable.

Usando cables de componentes (mejor)

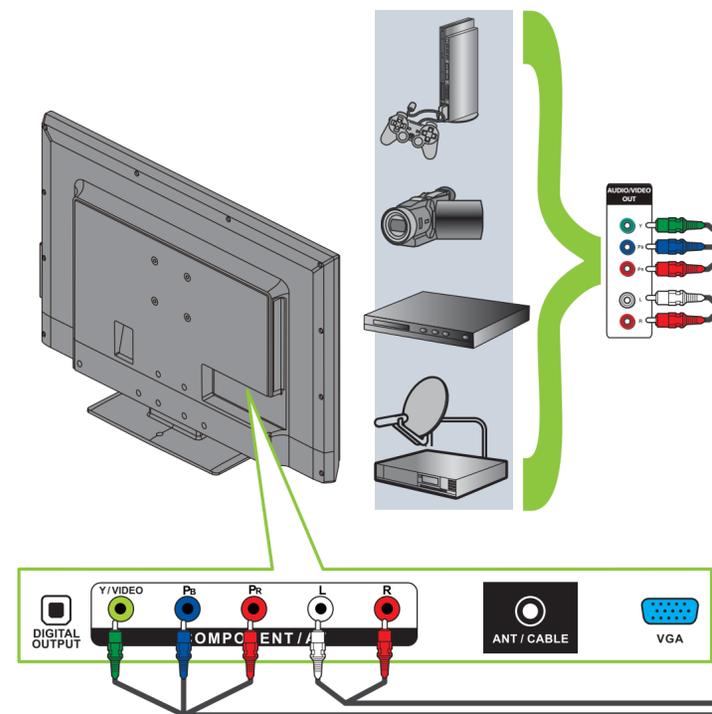

Nota: no se suministran los cables.

Usando un cable compuesto (buena)

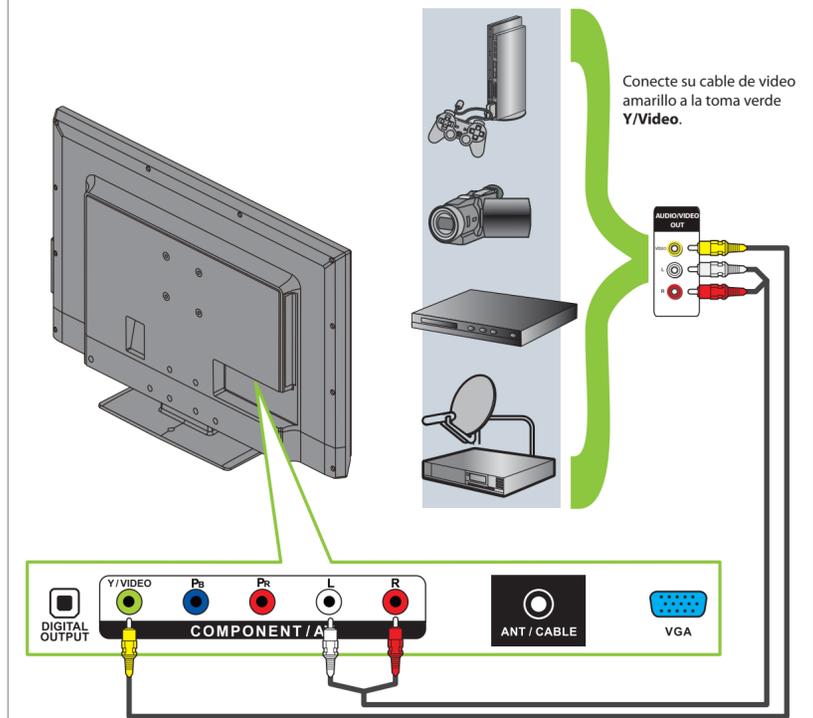


Conecte su cable de video amarillo a la toma verde Y/Video.

Nota: no se suministran los cables.


Conexión a una toma de pared de antena/TV por cable

Conecte un cable coaxial a la toma de antena/TV por cable (ANT/CABLE) en la parte posterior de su televisor y a la toma de pared de antena/TV por cable.

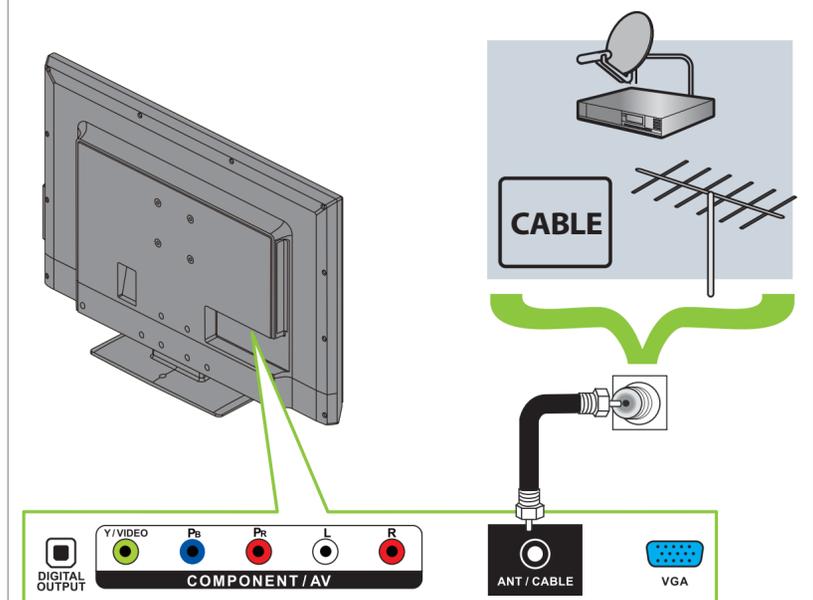

Nota: no se suministra el cable.

Tipo M4 (longitud 10 mm)

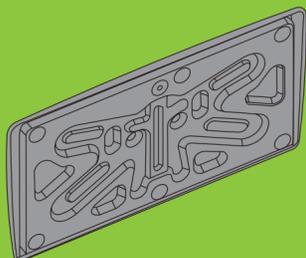

Base para televisor y 4 tornillos



Control remoto y 2 pilas AAA



Cable de alimentación

¡NUESTRA PRIORIDAD, LA ECOLOGÍA!


No le suministramos la Guía del usuario con el producto, pero está disponible en línea.

Visite el sitio www.insigniaproducts.com, haga clic en **Support & Service** (Asistencia y servicio), ingrese el número de su modelo en el campo **Product Search** (Búsqueda de producto) y haga clic en **Search** (Búsqueda).




Conexión de un sistema de cine en casa


Usando audio digital

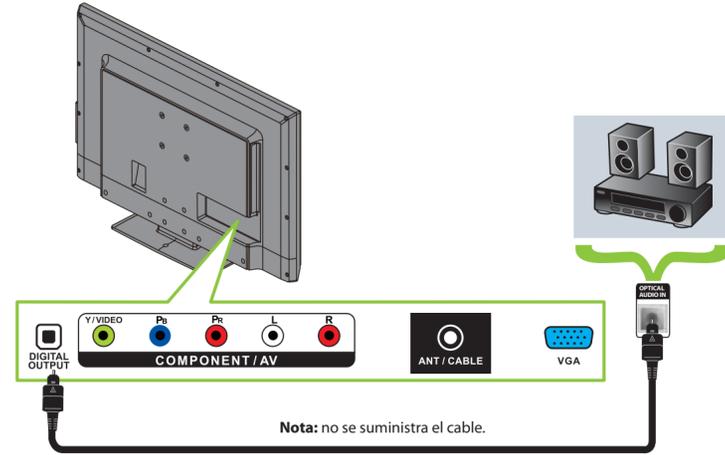

Usando audio analógico

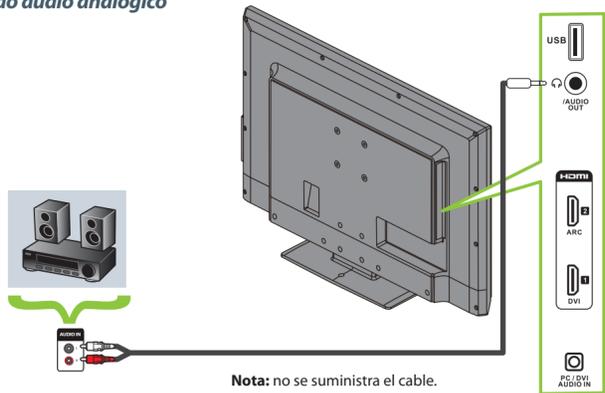


Conexión de un sistema de cine en casa con múltiples dispositivos

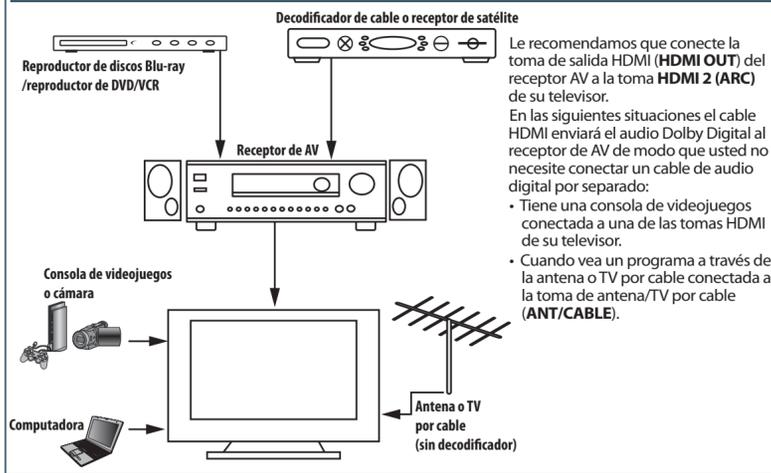


Conexión de la alimentación

Enchufe el cable de alimentación de CA en la toma de entrada de CA (AC IN) en la parte posterior de su televisor y enchufe el otro extremo del cable en un tomacorriente.

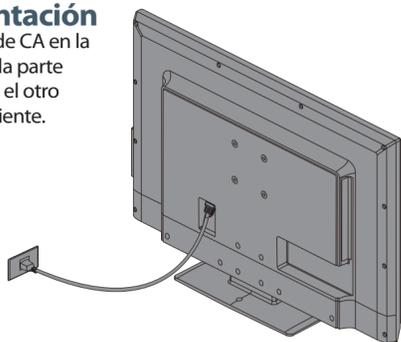

Configuración y uso de su control remoto

- Presione el botón de liberación situado en la parte posterior del control remoto para remover la cubierta de compartimiento.
- Inserte dos pilas AAA en el compartimiento de pilas. Verifique que los símbolos + y - en las pilas correspondan con los símbolos + y - en el compartimiento de las pilas.
- Vuelva a colocar la cubierta.

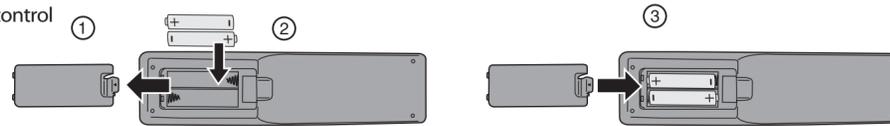

Opciones de relación de aspecto

- Normal:** Muestra la relación de aspecto original de 4:3 con barras negras verticales al lado izquierdo y derecho de la pantalla.
- Zoom:** Expande la imagen para llenar la pantalla. La parte inferior y superior de la imagen puede estar cortada.
- Ancha:** Use esta opción para ver el contenido grabado en la relación de aspecto de 16:9 (Pantalla ancha).
- Cine:** Estira la imagen a los bordes pero mantiene una imagen clara en el centro.
- Auto:** Ajusta automáticamente la imagen según el tamaño de la pantalla y del programa de televisión. **Nota:** Auto está disponible solamente cuando el zoom automático (Auto Zoom) está activado (On) en el menú de los canales (CHANNELS).

Encendido
Para encender o apagar su televisor.

Selección rápida de entradas
Para seleccionar otra fuente conectada a su televisor.

Botones numéricos
Para ingresar los números de canales.

ENTRADA
Para ingresar el número de un subcanal digital (ejemplo 4.1)

ENTRAR
Para confirmar las selecciones o los cambios.

MENÚ
Para abrir el menú de pantalla.

SALIR
Para cerrar el menú de pantalla.

ENTRADA
Para abrir la lista de fuentes de ENTRADA.

LISTA DE CANALES
Para abrir la lista de canales.

Volumen
Para cambiar el volumen.

APAGADO AUTOMÁTICO
Para ajustar el temporizador de apagado automático.

ZOOM
Para cambiar cómo se muestra la imagen en la pantalla.

REGRESAR
Para regresar al canal anterior.

Flechas
Para navegar en los menús de pantalla.

INICIO
Para abrir el menú de pantalla.

INFO*
Para abrir la información de estado del televisor.

SUBTÍTULOS OPTATIVOS
Para activar y desactivar los subtítulos optativos.

FAVORITOS
Para mostrar la lista de canales favoritos.

SILENCIAR
Para silenciar el sonido.

Canal
Para cambiar los canales del televisor.

IMAGEN
Para seleccionar el modo de video.

MTS/SAP
Para alternar entre mono, estéreo y audio secundario para programas analógicos.

AUDIO
Para seleccionar el modo de audio.

Controles de medios
Para controlar los equipos compatibles con HDMI-CEC conectados a su televisor.

Programación de su control remoto

Para programar un control remoto universal para que funcione con su televisor Insignia nuevo, consulte la siguiente tabla para encontrar los códigos comunes. Si encuentra problemas al programar su control remoto o necesita un código diferente para el control remoto, visite www.insigniaproducts.com para obtener los últimos códigos para control remoto.

Códigos de TV para control remoto universal													
Control remoto universal				TV por cable/satélite/decodificador									
One for All	Philips	RCA	Sony	Cablevision	Charter	Comcast	Cox	Direct TV	Dish Network	Time Warner	Tivo	Verizon	
0054	0198, 0490	135	068, 069, 078, 096, 100, 164, 168, 229, 026	068, 069, 078, 096, 100, 164, 168, 229, 026	2002, 1204, 1423, 1517, 0171, 1963, 0463, 1463, 0842, 1326, 167, 415, 424, 450, 456, 461, 507, 523, 567, 577, 586	10171, 11204, 11326, 11463, 11517, 11641, 11780, 11785, 11892, 11963, 12002	1326, 1463	10171, 11204, 11326, 11517, 11564, 11641, 11963, 12002	720	400, 450, 461, 456, 10463, 1463, 0463	0091	0198, 0490	

Encendido de su televisor por primera vez

- Conecte el cable de alimentación de su televisor a un tomacorriente, luego presione **Encendido**. Se abre la pantalla de elección del idioma del menú (*Choose your menu language*).
- Presione **▲** o **▼** para resaltar un idioma y presione **ENTER** (Entrar). Se abre la pantalla *Choose Your Time Setting* (Elija el ajuste de la hora) con la opción **Mode** (Modo) resaltada.
- Presione **◀** o **▶** para seleccionar **Auto** o **Manual** y presione **ENTER** (Entrar). Si selecciona **Auto**, la fecha y la hora se ajustan automáticamente con una señal de TV digital. Si selecciona **Manual**, puede cambiar la fecha y la hora manualmente. Presione **ENTER** (Entrar).
- Presione **▲** o **▼** para resaltar **Home Mode** (Modo de casa) o **Retail Mode** (Modo comercial), y presione **ENTER** (Entrar). Si selecciona el modo comercial (**Retail Mode**), aparecerá un mensaje pidiéndole que confirme su selección. Se puede seleccionar **Yes** (Sí) o **No**. **Retail Mode** (Modo comercial) no es un modo de ahorro de energía.
- Presione **▲** o **▼** para resaltar **Antenna** (Antena), **Cable** (TV por cable) o **Satellite Box** (Receptor de satélite), luego presione **ENTER** (Entrar).
 - Si selecciona **Antenna** (Antena), su televisor busca automáticamente los canales disponibles. La búsqueda puede durar varios minutos.
 - Si selecciona **Cable**, un mensaje le pide si tiene un decodificador de cable.
 - Seleccione **No** si ningún decodificador de cable está conectado. Su televisor buscará por los canales disponibles. La búsqueda puede durar varios minutos.
 - Seleccione **Yes** (Sí) si un decodificador de cable está conectado. Un mensaje le pide cómo está conectado el decodificador de cable a su televisor:
 - Seleccione **AV, Component** (Componentes) o **HDMI** si conectó un decodificador de cable a su televisor usando uno de estos cables. Lea el mensaje y presione **ENTER** (Entrar) para cerrar el asistente.
 - Seleccione **Coaxial** si el decodificador está conectado a su televisor usando un cable coaxial. Lea el mensaje y presione **ENTER** (Entrar) para comenzar la búsqueda de canales (sólo los canales de VHF).
 - Si selecciona **Satellite Box** (Receptor de satélite), un mensaje le pide cómo está conectado el receptor de satélite a su televisor:
 - Seleccione **AV, Component** (Componentes) o **HDMI** si conectó un decodificador de satélite a su televisor usando uno de estos cables. Lea el mensaje y presione **ENTER** (Entrar) para cerrar el asistente.
 - Seleccione **Coaxial** si el receptor de satélite está conectado a su televisor usando un cable coaxial. Lea el mensaje y presione **ENTER** (Entrar) para comenzar la búsqueda de canales (sólo los canales de VHF).



Garantía limitada de un año

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

¿Necesita ayuda adicional?

¡Consulte su *Guía del usuario en línea!* Esta guía completa incluye desde las informaciones básicas hasta las funcionalidades más avanzadas. No le suministramos la Guía del usuario con el producto, pero está disponible en línea. Visite el sitio www.insigniaproducts.com haga clic en **Support & Service** (Asistencia y servicio), ingrese el número de su modelo en el campo **Product Search** (Búsqueda de producto) y haga clic en **Search** (Búsqueda).

Visite nuestro foro de comunidades en línea en www.insigniaproducts.com para obtener informaciones útiles de otras personas que compraron un televisor Insignia.

Estamos a su disposición

www.insigniaproducts.com

Para el servicio al cliente llame al: **877-467-4289** (mercados estadounidense y canadiense)

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645
E.U.A.

© 2012 BBY Solutions, Inc.
Todos los derechos reservados. INSIGNIA es una marca comercial de BBY Solutions, Inc. Registrada en ciertos países. Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.

¡NUESTRA PRIORIDAD, LA ECOLOGÍA!

No le suministramos la *Guía del usuario* con el producto, pero está disponible en línea. Visite el sitio www.insigniaproducts.com, haga clic en **Support & Service** (Asistencia y servicio), ingrese el número de su modelo en el campo **Product Search** (Búsqueda de producto) y haga clic en **Search** (Búsqueda).