

Félicitations d'avoir acheté ce produit Insignia de haute qualité. Le modèle NS-DXA2 représente la dernière avancée dans la conception technologique de décodeurs et il a été conçu pour des performances et une fiabilité exceptionnelles.

Contenu de l'emballage

- Décodeur
- Télécommande et piles (2)
- Adaptateur c.a.
- Câble coaxial
- Guide d'installation rapide

CONSULTEZ LE GUIDE DE L'UTILISATEUR EN LIGNE!

Nous sommes pour l'écologie, aussi une copie du *Guide de l'utilisateur* n'est pas livré avec l'appareil, mais est disponible en ligne. Allez sur le site www.insigniaproducts.com, puis cliquez sur **Support & Service** (Assistance et service). Saisissez le numéro de modèle dans le champ sous **Manual, Firmware, Drivers & Product Information** (Guide, microprogramme, pilotes et renseignements sur le produit), puis cliquez sur ►.

AVIS SUR LE LOGICIEL LIBRE


Ce produit inclut zlib : Copyright © 1995-2005 Jean-loup Gailly et Mark Adler. Des conditions supplémentaires se trouvent dans le *Guide de l'utilisateur* sur le site www.insigniaproducts.com.

Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

Installation des piles de la télécommande


- 1 Appuyer sur le dispositif de verrouillage du couvercle du compartiment des piles, puis le retirer.
- 2 Insérer deux piles AAA (fournies) dans le compartiment. Veiller à ce que les pôles + et – des piles coïncident avec les repères + et – figurant à l'intérieur du compartiment.
- 3 Remettre le couvercle en place.

Face avant

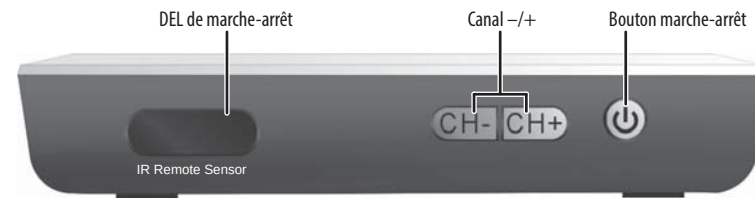

REMARQUE : Ne pas couvrir la fenêtre avec des objets.

Panneau arrière

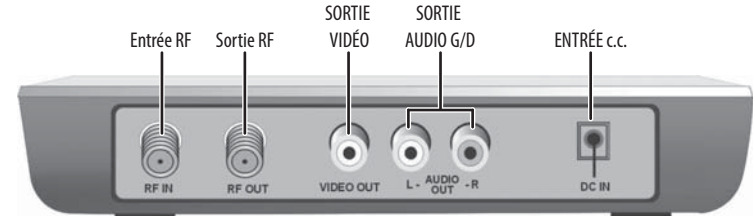


Télécommande



INTERCOMMUNICATION (PASS-THROUGH)	Appuyer sur cette touche pour utiliser les fonctions du téléviseur sans passer par le décodeur, comme quand il n'y a pas de décodeur (ne permet de recevoir que les canaux analogiques).
OK	Appuyer pour sélectionner un élément de menu en surbrillance.
Sous-titres codés (CC)	Permet d'activer les sous-titres codés.
SOUDINE (MUTE)	Permet de mettre l'appareil en sourdine.
VOLUME +/-	Permet d'augmenter ou de diminuer le volume sonore.
Touches numériques	Permettent de saisir les numéros de canaux ou le mot de passe des contrôles parentaux.
⏻ (marche-arrêt)	Permet d'allumer (ON) et d'éteindre (OFF) le décodeur.
▲▼◀▶	Permettent de parcourir les menus d'écrans.
INFO	Permet d'afficher des informations sur le canal en cours.
MENU	Permet d'afficher ou de fermer le menu d'écran.
CANAL (CHANNEL) ▲▼	Permettent de changer de canal.
—	Permet d'entrer un numéro de canal. Par exemple, pour saisir le sous-canal 1 pour le canal principal 2, appuyer sur 2, appuyer sur cette touche, puis appuyer sur 1.

Connexion du décodeur

- 1 Connecter le câble d'antenne existant à la prise d'entrée RF (**RF IN**) du décodeur. Il peut être nécessaire de déconnecter le câble de l'antenne du dos du téléviseur et de le connecter au décodeur.
Remarque : Une connexion d'antenne est obligatoire.
- 2 Connecter le décodeur au téléviseur :
Option 1 (Optimale) :
A. Connecter une extrémité d'un câble vidéo jaune (non fourni) à la prise de sortie vidéo (**VIDEO OUT**) du décodeur. Connecter l'autre extrémité à la prise d'entrée vidéo (**VIDEO IN**) du téléviseur.
B. Brancher une extrémité des connecteurs rouge et blanc du câble audio (non fourni) sur les prises de sortie audio G et D (**AUDIO OUT L/R**) du décodeur. Connecter l'autre extrémité à la prise d'entrée audio G et D (**AUDIO IN L/R**) du téléviseur.
Option 2 (Bonne) : Connecter une extrémité d'un câble coaxial (inclus) à la prise de sortie RF (**RF OUT**) du décodeur. Connecter l'autre extrémité de la prise d'entrée RF (**RF IN**) du téléviseur.
- 3 Connecter l'adaptateur c.a. à la prise d'entrée c.c. (**DC IN**) et à une prise secteur c.a.
- 4 Suivre les instructions de la section *Configuration du décodeur* au dos de ce guide pour terminer la configuration du décodeur.

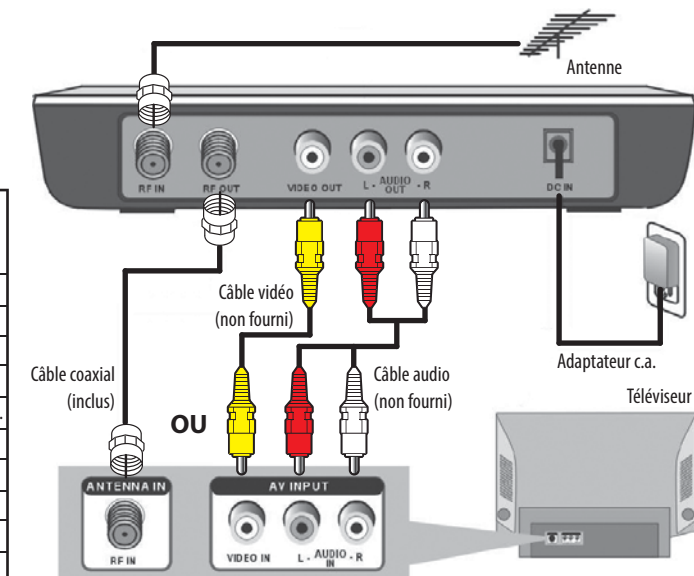


Configuration du décodeur


- 1 Mettre le téléviseur et le décodeur en marche.
- 2 Syntoniser la source correcte.
- En cas de connexion à l'aide des câbles AV, sélectionner l'entrée vidéo (AV, Video 1, etc.) sur le téléviseur.
 - En cas de connexion à l'aide de câbles coaxiaux, syntoniser le téléviseur sur le canal 3.
- 3 Si le câble AV a été retenu pour les connexions, mettre le décodeur en marche ainsi que le téléviseur et sélectionner la source du signal d'entrée AV (**AV IN**) sur le téléviseur.
- OU-
- Si le câble coaxial a été retenu pour les connexions, mettre le téléviseur en marche et le syntoniser sur le canal 3, puis mettre en marche le décodeur.
- L'Assistant d'installation facile s'affiche.




- 4 Appuyer sur **OK** de la télécommande pour continuer. L'écran Langue s'affiche.

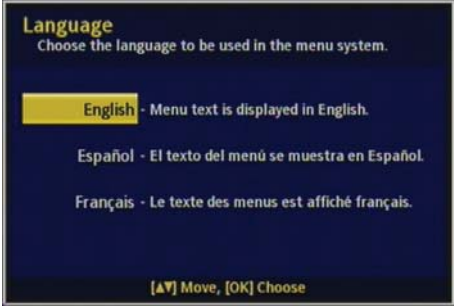


- 5 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner une langue, puis sur **OK**. L'écran de sélection du fuseau horaire (*Select your time zone*) s'affiche.

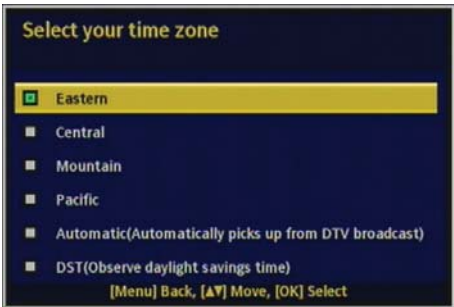

- 6 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le fuseau horaire, puis appuyer sur **OK**. L'écran de recherche de canaux s'affiche (*Channel Scan*).

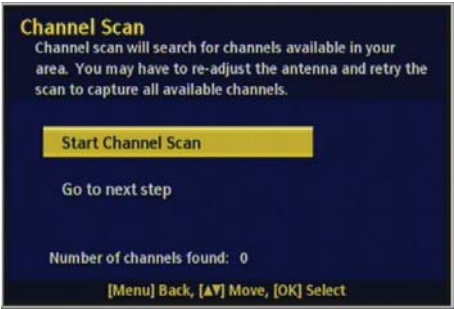

- 7 Appuyer sur **OK** pour commencer la recherche des canaux disponibles. L'écran de progression de la recherche de canaux (*Channel Scan*) s'affiche.

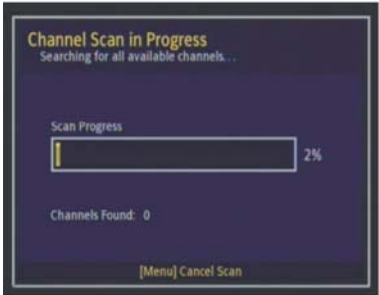

Quand la recherche des canaux est effectuée, la configuration est terminée.

Mise en service du décodeur

Mise en marche et arrêt du décodeur

- 1 Vérifier que le téléviseur est connecté au décodeur et que le téléviseur et le décodeur sont branchés sur une prise secteur.
- 2 Appuyer sur **POWER** (Marche-arrêt). La DEL de marche-arrêt s'allume.
- Rouge : mode attente
 - Verte : marche
- 3 Appuyer de nouveau sur **POWER** (marche-arrêt) pour éteindre le décodeur.

Changement de canaux

- Appuyer sur **CH+** ou **CH-** de la télécommande du décodeur pour sélectionner un canal dans la liste des canaux mémorisés.
Remarque : Il est nécessaire d'utiliser la télécommande livrée avec le décodeur ou de programmer la télécommande universelle pour faire fonctionner le décodeur.
- Appuyer sur les touches numériques pour le canal souhaité. Pour sélectionner un canal secondaire numérique, appuyer sur les touches numériques pour le canal principal, sur —, puis sur la touche numérique du canal secondaire.

Problèmes et solutions

Problème :	Solution :
Le témoin vert (green LED) de marche-arrêt du panneau avant du récepteur ne s'allume pas, et aucun message ne s'affiche sur le panneau avant.	- Vérifier que l'adaptateur c.a. est correctement connecté à une prise secteur. - Appuyer sur la touche  (marche-arrêt) sur le panneau avant pour voir si le témoin vert de marche-arrêt est allumé.
Image de qualité médiocre.	- Vérifier que l'antenne est bien orientée dans la bonne direction. Rechercher les canaux disponibles après avoir réorienté l'antenne. Appuyer sur MENU, puis sélectionner General Settings (Paramètres généraux), puis Channel Scan (Recherche de canaux). - En cas d'utilisation d'un amplificateur UHF/VHF pour amplifier le niveau du signal, vérifier s'il fonctionne correctement.
Pas d'audio.	- Vérifier que le volume du téléviseur est correctement réglé et qu'il n'est pas en mode sourdine « MUTE ». - Vérifier si les câbles audio sont correctement connectés. - Vérifier avec les stations de télévision locales. Il peut arriver qu'ils soient en train de tester de nouveaux services pour leurs canaux de télévision ou de radio.
Pas de vidéo.	- En cas d'utilisation d'un câble coaxial entre le téléviseur et le décodeur, vérifier que le téléviseur est réglé sur le canal 3. - En cas d'utilisation d'un câble AV, vérifier que l'entrée du téléviseur est sélectionnée sur l'entrée vidéo correcte (AV, Video 1, etc.). - Vérifier que le câble vidéo entre le téléviseur et le décodeur est correctement connecté. - Effectuer une recherche des canaux disponibles. Appuyer sur MENU, puis sélectionner General Settings (Paramètres généraux), puis Channel Scan (Recherche de canaux).
Tous les canaux ne sont pas disponibles après avoir effectué une recherche de canaux automatique.	Régler l'antenne et effectuer une recherche des canaux disponibles. Appuyer sur MENU, puis sélectionner General Settings (Paramètres généraux), puis Channel Scan (Recherche de canaux).
Comment déterminer quelle est la réception de la télévision numérique dans la zone de diffusion?	Pour déterminer l'antenne la plus adaptée à la zone de diffusion, aller sur le site www.antennaweb.org. Saisir l'adresse et le code postal pour trouver l'antenne qui permettra d'obtenir une programmation locale gratuite.
Les sous-titres codés ne s'affichent pas.	- Vérifier que le canal visionné dispose d'information en sous-titres codés. - Appuyer sur la touche CC (Sous-titres codés) de la télécommande pour vérifier l'affichage de données des sous-titres codés.
Le décodeur ne peut pas être utilisé avec le récepteur câble.	Le décodeur ne fonctionne qu'avec des signaux hertziens de diffusion télévisée, pas avec les services câble ou satellite.

Déclaration de la FCC

Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences préjudiciables, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils numériques, définies par l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables lors d'une installation résidentielle.

Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions en vigueur, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- brancher l'équipement sur la prise électrique d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié;
- contacter le revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour toute assistance.

Avertissement de la FCC : Tous changements ou modifications qui ne seraient pas expressément approuvés par les responsables des normes pourraient rendre nul le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

Avis canadien

Norme Canadienne ICES-3 (B)/NMB 3 (B)
Standard Television Receiving Apparatus – Appareil de réception télévision ordinaire, Canada BETS-7 / NTMR-7

Garantie limitée de 90 jours

Allez sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

Pour contacter Insignia :

Pour le service à la clientèle, appelez le 1-800-305-2204 (États-Unis et Canada) ou le 01-800-926-3020 (au Mexique)
www.insigniaproducts.com

INSIGNIA est une marque déposée de BBY Solutions Inc. Déposée dans certains pays. Distribué par Best Buy Purchasing, LLC, 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U. © 2013 BBY Solutions, Inc. Tous droits réservés.