


Wall Mount Soundbar Bracket Kit/

Juego de soporte de barra de sonido para montaje en pared

User Guide/
Guía del usuario

BE-SBM110

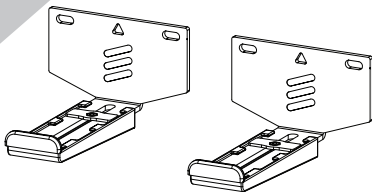

BEST BUY
essentials

Before using your new product, please read these instructions to prevent any damage.
Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

Contents

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS.....	3
Tools needed.....	4
Package contents.....	4
Parts.....	4
Preparing for the installation.....	6
Installation instructions.....	6
STEP 1 - Determining the bracket location.....	6
STEP 2 - Installing the soundbar brackets.....	10
STEP 3 - Installing your soundbar	13
ONE-YEAR LIMITED WARRANTY	17

Contenido

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD	21
Herramientas requeridas.....	22
Contenido del paquete	22
Elementos	22
Preparación para la instalación.....	24
Instrucciones de instalación.....	25
PASO 1 - Determine la ubicación del soporte	25
PASO 2 - Instalación de los soportes de la barra de sonido ...	29
PASO 3 - Instale la barra de sonido	32
GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO	36

ENGLISH

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS SAVE THESE INSTRUCTIONS

CAUTION: Do not use this product for any purpose not explicitly specified by Best Buy essentials.

- Improper installation may cause property damage or personal injury. If you do not understand these directions, or have doubts about the safety of the installation, contact Customer Service or call a qualified contractor. Best Buy is not responsible for damage or injury caused by incorrect installation or use.
- This product contains small items that could be a choking hazard if swallowed. Keep these items away from young children!

Weight restrictions

Make sure that the weight does not exceed 20 lbs. (9 kg).

CAUTION: Avoid potential personal injuries and property damage!

Tools needed

You need the following tools to assemble your new soundbar bracket:



Level



Tape
measure



Pencil



Phillips
screwdriver



Drill

Wood Stud Install



1/8 in. (3.2 mm)
Wood Drill Bit

Drywall Install



3/8 in. (10 mm)
Drill Bit



Hammer

Package contents

Parts

Make sure that you have all the parts and hardware necessary to assemble your new soundbar bracket:




1 Soundbar
brackets (2)

LABEL	HARDWARE	QUANTITY
2	 Lag screw	4
3	 Anchor	4
4	 M4 × 10 mm screw	2
4	 M4 × 16 mm screw	2
4	 M5 × 16 mm screw	2
4	 M6 × 16 mm screw	2
5	 M4/M5 washer	2
5	 M6/M8 washer	2


Preparing for the installation

- Look at the mounting holes on the back or bottom of your soundbar to determine which method you need to use.

Bottom mounted
(threaded inserts)

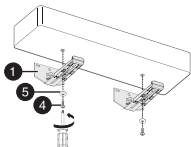

Shelf-style
(no threaded inserts)



Installation instructions

STEP 1 - Determining the bracket location

You'll need



1 Soundbar
brackets (2)



Tape measure



Level


Determining the height of the mounting brackets

Note: We suggest that you check the documentation that came with your soundbar for the recommended distance from the TV to the soundbar.


- 1 If your TV is already mounted on the wall, measure down from the bottom of the TV to where you want the top of the soundbar, then measure down the height of the soundbar. This should be the height of the bottom of the mounting brackets (1).

OR

If your TV isn't mounted on the wall, determine where the bottom of your TV will be when mounted, then measure as indicated in Step 1.

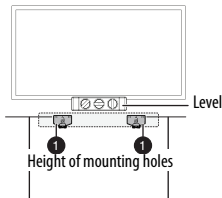


- 2 Measure the distance of the soundbar bracket mounting holes from the bottom of the soundbar bracket (1). This should be the height of the mounting holes. Mark this with a pencil.

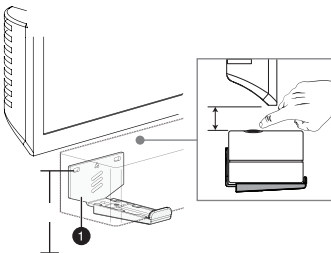

- 3 Use a level to mark a corresponding hole for the other mounting bracket (1).

Determining the width between the mounting brackets

- 1 If the soundbar mounting brackets (1) will be mounted to the soundbar on the bottom with threaded inserts, measure the distance between the threaded inserts.
- OR
- 2 If the soundbar will be mounted shelf-style, measure in from the edges of the soundbar (centered under the TV) two to five inches.

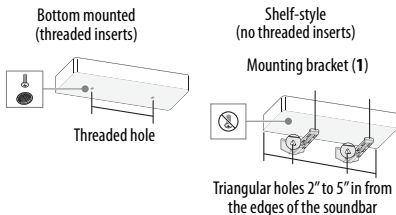

- 3 Mark this distance on the wall with a pencil at the height previously measured, centered under the TV.
- 4 Center the triangular holes in the two mounting brackets (1) on these marks, then mark the mounting holes with a pencil. Be sure the marks are level.

STEP 2 - Installing the soundbar brackets

You'll need



Drill



1/8 in. (3.2 mm)
drill bit3/8 in. (10 mm)
drill bit

Phillips screwdriver



2 Lag screw (4)


- 1 Drill test holes on the pencil marks with the 1/8 in. drill bit.

Holes at
pencil marks

2 in. (51 mm) deep

- 2 If you hit drywall only in any of the holes, re-drill those holes with the 3/8 in. drill bit and insert anchors (3) in each of the holes, then go to STEP 3 below.


Note: Fold the “wings” of the anchors forward as shown below, so that they expand when pushed through the wallboard.

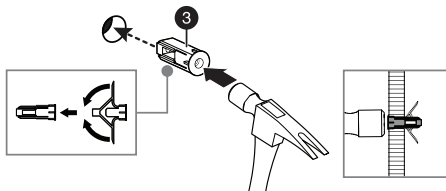

OR


If you hit a wood stud in any of the holes, go to STEP 3 below.

- 3 Secure the mounting brackets (1) with lag screws (2).

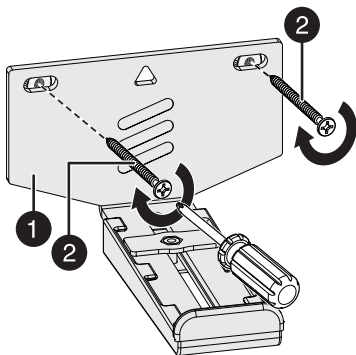


STEP 3 - Installing your soundbar


You'll need

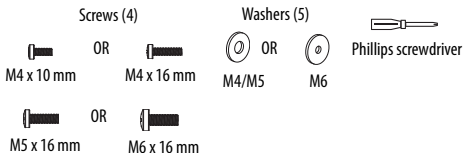


- 1 Loosen the screws on the bottom of the mounting brackets (1) and pull the front of the mounting brackets out.

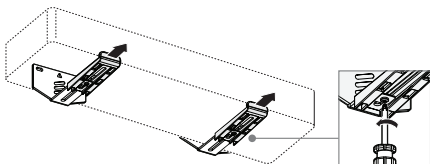

- 2 Connect the necessary cables to the back of your soundbar, then place your soundbar on the mounting brackets (1).


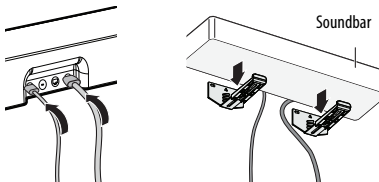


- 3 If your soundbar is bottom mounted (with threaded inserts), you can (optionally) install the correct sized mounting screws (4) through washers (5), into the threaded holes. Snug the screws.

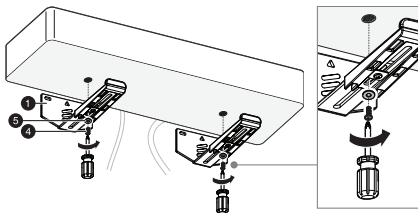


- 4 Adjust the front portion of the mounting brackets (1) so that they contact the front of your soundbar.

CAUTION: Take care not to crimp the cables on the back of your soundbar. You could damage them.

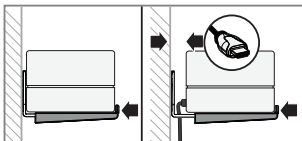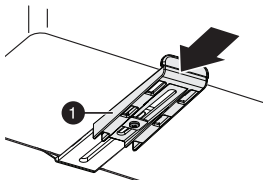

- 5 Adjust the mounting brackets (1) so that the bracket extends for the whole width of the soundbar, then tighten the adjustment screws with a Phillips screwdriver.

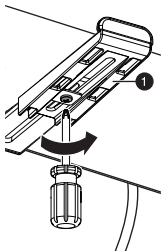

- 6 Tighten the screws on the bottom of the mounting brackets (1).

**For customer service, call: 1-866-597-8427
(U.S. and Canada)**

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY

Definitions:

The Distributor* of Best Buy essentials branded products warrants to you, the original purchaser of this new Best Buy essentials-branded product ("Product"), that the Product shall be free of defects in the original manufacture of the material or workmanship for a period of one (1) year from the date of your purchase of the Product ("Warranty Period").

For this warranty to apply, your Product must be purchased in the United States or Canada from a Best Buy branded retail store or online at www.bestbuy.com or www.bestbuy.ca and is packaged with this warranty statement.

How long does the coverage last?

The Warranty Period lasts for 1 year (365 days) from the date you purchased the Product. Your purchase date is printed on the receipt you received with the Product.

What does this warranty cover?

During the Warranty Period, if the original manufacture of the material or workmanship of the Product is determined to be defective by an authorized Best Buy essentials repair center or store personnel, Best Buy essentials will (at its sole option): (1) repair the Product with new or rebuilt parts; or (2) replace the Product at no charge with new or rebuilt comparable products or parts. Products and parts replaced under this warranty become the property of Best Buy essentials and are not returned to you. If service of Products or parts are required after the Warranty Period expires, you must pay all labor and parts charges. This warranty lasts as long as you own your Best Buy essentials Product during the Warranty Period. Warranty coverage terminates if you sell or otherwise transfer the Product.

How to obtain warranty service?

If you purchased the Product at a Best Buy retail store location or from a Best Buy online website (www.bestbuy.com or www.bestbuy.ca), please take your original receipt and the Product to any Best Buy store. Make sure that you place

the Product in its original packaging or packaging that provides the same amount of protection as the original packaging.

To obtain warranty service, in the United States and Canada call 1-866-597-8427. Call agents may diagnose and correct the issue over the phone.

Where is the warranty valid?

This warranty is valid only in the United States and Canada at Best Buy branded retail stores or websites to the original purchaser of the product in the country where the original purchase was made.

What does the warranty not cover?

This warranty does not cover:

- Customer instruction/education
- Installation
- Set up adjustments
- Cosmetic damage
- Damage due to weather, lightning, and other acts of God, such as power surges
- Accidental damage
- Misuse
- Abuse
- Negligence
- Commercial purposes/use, including but not limited to use in a place of business or in communal areas of a multiple dwelling condominium or apartment complex, or otherwise used in a place of other than a private home.
- Modification of any part of the Product, including the antenna
- Display panel damaged by static (non-moving) images applied for lengthy periods (burn-in).
- Damage due to incorrect operation or maintenance
- Connection to an incorrect voltage or power supply
- Attempted repair by any person not authorized by Best Buy essentials to service the Product
- Products sold "as is" or "with all faults"
- Consumables, including but not limited to batteries (i.e. AA, AAA, C etc.)
- Products where the factory applied serial number has been altered or removed
- Loss or Theft of this product or any part of the product
- Display panels containing up to three (3) pixel failures (dots that are dark or incorrectly illuminated) grouped in an area smaller than one tenth (1/10) of the display size or up to five (5) pixel failures throughout the display. (Pixel based displays may contain a limited number of pixels that may not function normally.)
- Failures or Damage caused by any contact including but not limited to liquids, gels or pastes.

REPAIR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS YOUR EXCLUSIVE REMEDY FOR BREACH OF WARRANTY. Best Buy essentials SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR THE BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, LOST DATA, LOSS OF USE OF YOUR PRODUCT, LOST BUSINESS OR LOST PROFITS. Best Buy essentials PRODUCTS MAKES NO OTHER EXPRESS WARRANTIES WITH RESPECT TO THE PRODUCT, ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES FOR THE PRODUCT, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED WARRANTIES OF AND CONDITIONS OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE AND NO WARRANTIES, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, WILL APPLY AFTER THE WARRANTY PERIOD. SOME STATES, PROVINCES AND JURISDICTIONS DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS, WHICH VARY FROM STATE TO STATE OR PROVINCE TO PROVINCE.

Contact Best Buy essentials:

1-866-597-8427

www.bestbuy.com/bestbuyessentials

Best Buy essentials is a trademark of Best Buy and its affiliated companies.

*Distributed by Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.

©2021 Best Buy. All rights reserved.

ESPAÑOL

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

CUIDADO: No utilice este producto con cualquier propósito que no esté explícitamente especificado por ESENCIALES DE BEST BUY.

- Una instalación inadecuada podría causar daños materiales o lesiones personales. Si no comprende estas instrucciones, o tiene dudas sobre la seguridad de la instalación, póngase en contacto con Servicio al cliente o llame a un contratista calificado Best Buy no se hace responsable por daños o lesiones causadas por una instalación o uso incorrecto.
- Este producto contiene piezas pequeñas que representan un peligro de asfixia si se tragan. ¡Mantenga estas piezas alejadas de los niños!

Restricciones de peso

Asegúrese de que el peso no supere las 20 lb (9 kg)

CUIDADO: ¡Evite posibles lesiones personales o daños materiales!

Herramientas requeridas

Necesitará las siguientes herramientas para montar su soporte nuevo de barra de sonido:



Nivel



Cinta
métrica



Lápiz



Destornillador
Phillips



Taladro

Instalación en vigas de
madera



Broca de taladro para madera
de 1/8 pulg. (3.2 mm)

Instalación en paneles
de yeso



Broca de 3/8 pulg.
(10 mm)



Martillo

Contenido del paquete

Elementos

Asegúrese de tener todas las piezas y el hardware necesarios para montar su soporte nuevo de barra de sonido:




1 Soportes de la
barra de sonido (2)

ETIQUETA	ACCESORIOS	CANTIDAD
2	 Tornillos de retraso	4
3	 Anclaje	4
4	 Tornillo M4 de 10 mm	2
4	 Tornillo M4 de 16 mm	2
4	 Tornillo M5 de 16 mm	2
4	 Tornillo M6 de 16 mm	2
5	 Arandela M4/M5	2
5	 Arandela M6/M8	2


Preparación para la instalación

- Mire los agujeros de montaje en la parte posterior o inferior de la barra de sonido para determinar qué método se necesita usar.

Montaje en la parte inferior
(insertos roscados)

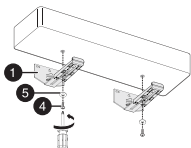

Estilo de estantería
(sin insertos roscados)



Instrucciones de instalación

PASO 1 - Determine la ubicación del soporte

Necesitará



1 Soportes de la barra de sonido (2)



Cinta métrica



Nivel


Determinación de la altura de los soportes de montaje

Nota: Le sugerimos que consulte la documentación que acompaña a su barra de sonido para conocer la distancia recomendada entre el televisor y la barra de sonido.


- 1 Si su televisor ya está montado en la pared, mida desde la parte inferior del televisor hasta el punto en el que desea que se sitúe la parte superior de la barra de sonido y, a continuación, mida la altura de la barra de sonido. Esta debe ser la altura de la parte inferior de los soportes de montaje (1).

O

Si su televisor no está montado en la pared, determine dónde estará la parte inferior de su televisor cuando esté montado, y luego mida como se indica en el paso 1.

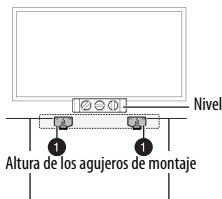

- 2 Mida la distancia de los agujeros de montaje del soporte de la barra de sonido desde la parte inferior del soporte de la barra de sonido (1). Esta debe ser la altura de los agujeros de montaje. Marque esto con un lápiz.

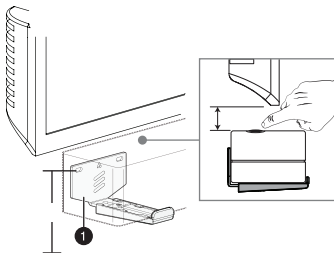


- 3 Utilice un nivel para marcar un agujero correspondiente para el otro soporte de montaje (1).

Determinación de la anchura entre los soportes de montaje


- 1 Si los soportes de montaje de la barra de sonido (1) se montarán en la barra de sonido en la parte inferior con insertos roscados, mida la distancia entre los insertos roscados.
- 2 Si la barra de sonido se va a montar en forma de estante, mida desde los bordes de la barra de sonido (centrada bajo el televisor) de dos a cinco pulgadas.

Montaje en la parte inferior
(insertos roscados)



Estilo de estantería
(sin insertos roscados)

Soporte de montaje (1)

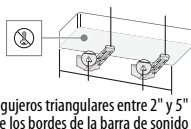

- 3 Marque esta distancia en la pared con un lápiz a la altura previamente medida, centrada bajo el televisor.
- 4 Centre los agujeros triangulares de los dos soportes de montaje (1) en estas marcas, y luego marque los agujeros de montaje con un lápiz. Asegúrese de que las marcas estén niveladas.

PASO 2 - Instalación de los soportes de la barra de sonido

Necesitará



Taladro



Broca de 1/8 pulg.
(3.2 mm)



Broca de 3/8 pulg. (10 mm)




Destornillador Phillips




2 Perno de retraso (4)

- 1 Perfore agujeros de prueba en las marcas de lápiz con la broca de 1/8 pulg.

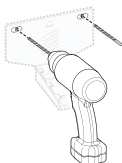


Agujeros en las
marcas de lápiz



2 pulg. (51 mm) de
profundidad

- 2 Si da con la pared de yeso sólo en alguno de los agujeros, vuelva a perforar esos agujeros con la broca de 3/8 de pulgada e inserte los anclajes (3) en cada uno de los agujeros, luego vaya al PASO 3 a continuación.


Nota: Doble las "alas" de los anclajes hacia delante, como se muestra a continuación, para que se expandan cuando se empuja a través de la pared.

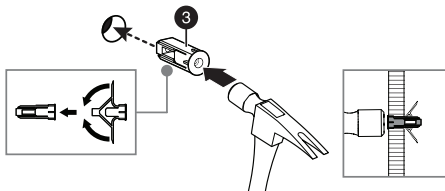

O

Si da con una viga de madera en cualquiera de los agujeros, vaya al PASO 3 a continuación.

- 3 Fije los soportes de montaje (1) con los pernos de retraso (2).

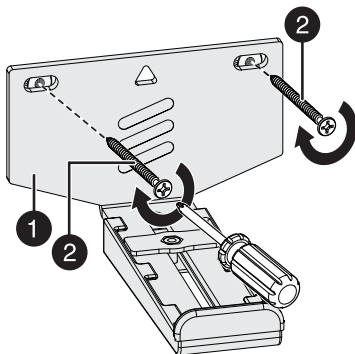

PASO 3 - Instale la barra de sonido

Necesitará

Tornillos (4)

Arandelas (5)



Destornillador
Phillips

 0
M4 x 10 mm

 0
M4 x 16 mm


 0
M4/M5

 0
M6


 0
M5 x 16 mm

 0
M6 x 16 mm


- 1 Afloje los tornillos de la parte inferior de los soportes de montaje (1) y saque la parte delantera de los soportes de montaje.

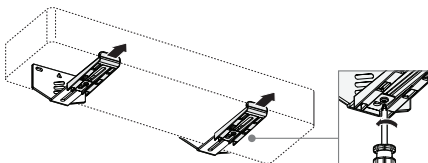

- 2 Conecte los cables necesarios a la parte posterior de su barra de sonido y, a continuación, coloque su barra de sonido en los soportes de montaje (1).


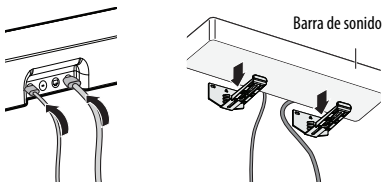


- 3 Si su barra de sonido está montada en la parte inferior (con insertos roscados), puede (opcionalmente) instalar los tornillos de montaje del tamaño correcto (4) a través de arandelas (5), en los agujeros roscados. Aprieta los tornillos.

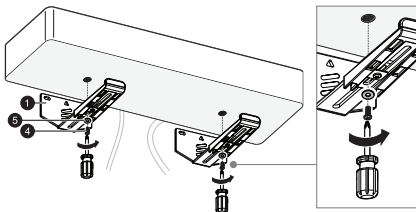


- 4 Ajuste la parte delantera de los soportes de montaje (1) de manera que entren en contacto con la parte delantera de su barra de sonido.

CUIDADO: Asegúrese de no aplastar los cables en la parte posterior de la barra de sonido. Podrías dañarlos.

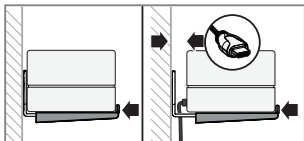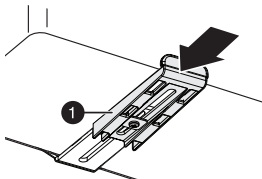

- 5 Ajuste los soportes de montaje (1) de forma que el soporte se extienda por toda la anchura de la barra de sonido y, a continuación, apriete los tornillos de ajuste con un destornillador Phillips.

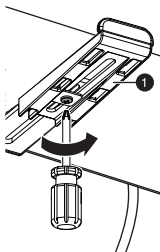

- 6 Apriete los tornillos de la parte inferior de los soportes de montaje (1).

Para el servicio al cliente llame al:
1-866-597-8427
(EE.UU. y Canadá)

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Descripción:

El distribuidor* de los productos de la marca Best Buy essentials le garantiza a usted, el comprador original de este producto nuevo de la marca Best Buy essentials ("Producto"), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación original por un periodo de un (1) año a partir de la fecha de compra del Producto ("Período de Garantía").

Para que esta garantía se aplique, su Producto tiene que haberse comprado en los Estados Unidos o en Canadá con un detallista de la marca Best Buy o en línea en los sitios www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca y empacado con esta declaración de garantía.

¿Cuánto dura la garantía?

El Período de garantía dura por 1 año (365 días) a partir de la fecha en que compró el Producto. La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo que recibió con el Producto.

¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el período de garantía, si un centro de reparación autorizado de Best Buy essentials o el personal de la tienda determinan que el material o la mano de obra originales del producto son defectuosos, Best Buy essentials (cómo su opción exclusiva): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reconstruidos; o (2) reemplazará el Producto sin costo alguno por un producto nuevo o reconstruido con características similares. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se volverán propiedad de Best Buy essentials y no se le regresarán a usted. Si se requiere la reparación de Productos o partes después de que se vence el Período de Garantía, usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta garantía estará vigente tanto como usted sea el dueño de su producto Best Buy essentials durante el período de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted vende o transfiere el Producto.

¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?

Si se compró el Producto en una tienda de Best Buy, o en un sitio Web de Best Buy (www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca), lleve su recibo original y el Producto a cualquier tienda de Best Buy. Asegúrese de volver a colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original.

Para obtener servicio de garantía, llame al 1-866-597-8427 en los Estados Unidos y Canadá. Los agentes de soporte técnico diagnosticarán y corregirán el problema por teléfono.

¿Dónde es válida la garantía?

Esta garantía sólo es válida en los Estados Unidos y Canadá en las tiendas de Best Buy o en sus sitios Web para el comprador original del producto en el país donde se realizó la compra.

¿Qué es lo que no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

- Capacitación o instrucción del cliente
- Instalación
- Ajustes de configuración
- Daños cosméticos
- Daños debidos al clima, relámpagos, causas de fuerza mayor, tales como sobretensiones
- Danos accidentales
- Uso inapropiado
- Abuso
- Negligencia
- Uso o propósito comercial, incluyendo pero no limitado al uso en centros comerciales o lugares comunes de un condominio de varios pisos o un edificio de departamentos, o cualquier uso en un lugar que no sea una casa privada.
- Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena
- Un panel de pantalla dañado por la persistencia de imágenes estáticas (sin movimiento), mostradas por períodos de tiempo extendido (efecto "burn-in").
- Daño debido al uso o mantenimiento inapropiado
- Conexión a una fuente de voltaje o de alimentación incorrecta
- Intento de reparación por cualquier persona que no sea autorizada por Best Buy essentials para reparar el Producto
- Productos vendidos "tal cual" (en el estado en que se encuentran) o "con todas sus fallas"
- Consumibles, incluyendo pero no limitado a pilas (tipo AA, AAA, C etc.)
- Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido
- Pérdida o robo de este producto o cualquier parte de sus componentes
- Las pantallas con hasta tres (3) pixels defectuosos (puntos oscuros o incorrectamente iluminados) agrupados en una superficie más pequeña que la décima parte (1/10) del tamaño de la pantalla ni hasta cinco (5) pixels defectuosos en toda la superficie de la pantalla. (Las pantallas basadas en píxeles pueden contener un número limitado de píxeles que pueden no funcionar normalmente).
- Los defectos o daños causados como resultado de cualquier contacto, sin limitarse a líquidos, geles o pastas.

EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN ESTIPULADOS BAJO ESTA GARANTÍA SON SU RECURSO EXCLUSIVO POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA. Best Buy essentials NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A ELLO, LA PÉRDIDA DE DATOS, LA IMPOSIBILIDAD DE USO DE SU PRODUCTO, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. Best Buy essentials PRODUCTS NO HACE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA E IMPLÍCITA RELACIONADA A ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA Y CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN Y IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICCIONES NO PERMITEN RESTRICCIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, ASÍ QUE LA RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA.

Póngase en contacto con Best Buy essentials:

1-866-597-8427

www.bestbuy.com/bestbuyessentials

Best Buy essentials es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

* Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.

© 2021 Best Buy. Todos los derechos reservados.

Part #6907-302053
N.º de pieza 6907-302053

For product inquiries, please contact us with the information below:

1-866-597-8427

www.bestbuy.com/bestbuyessentials

Best Buy essentials is a trademark of Best Buy and its affiliated companies.

Distributed by Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.

©2021 Best Buy. All rights reserved.

Para información sobre el producto, contáctenos con la información siguiente:

1-866-597-8427

www.bestbuy.com/bestbuyessentials

Best Buy essentials es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.

© 2021 Best Buy. Todos los derechos reservados.