

INSIGNIA™

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Adaptador de CA universal de alta potencia NS-AC3000

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Adaptador universal de CA
- Puntas de adaptador (7)
- *Guía de instalación rápida*



COMPATIBILIDAD


Su dispositivo es compatible con este adaptador si:

- La punta correcta está disponible
- El voltaje de su dispositivo está entre 3 y 24 V CC
- La entrada de su dispositivo no requiere más de 3000 mA (3 A) de corriente (para puntas de CC) por debajo de la salida de 15 V, y la entrada de su dispositivo no requiere más de 2000 mA (2 A) de corriente (para puntas de CC) entre la salida de 19.5 V 24 V
- Su dispositivo tiene una polaridad positiva

CARACTERÍSTICAS

- 7 puntas intercambiables que admiten dispositivos que necesitan conectores de pines redondos
- La perilla de voltaje manual (con salida de 3 V, 4.5 V, 5 V, 6 V, 7.5 V, 9 V, 12 V, 13.5 V, 15 V, 19.5 V o 24 voltios de CC) se ajusta para alimentar una variedad de aparatos electrónicos
- Hasta 3 A de intensidad para utilizar con dispositivos de alto consumo
- El cable de 5 pies (1.5 m) le brinda opciones flexibles de ubicación
- Los LEDs iluminados muestran la tensión seleccionada
- El diseño de la perilla de voltaje protege contra los cambios de ajuste accidentales
- Protección contra sobrecorriente con LED indicador de fallos
- Entrada de 100 a 240 V a 50/60 Hz para uso internacional
- Funciona con dispositivos de polaridad positiva que necesitan una salida de 3 a 15 V CC (3 A máx.), 19.5 V CC (2 A máx.) o 24 V CC (2 A máx.)

Consejos

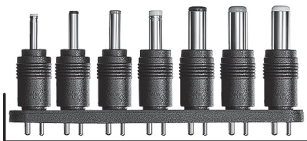

Dimensiones de la punta incluida:


2.5 (diámetro exterior) × 0.75 (diámetro interior) × 10.5 + 0.5 (largo) Amarillo
3.0 (diámetro exterior) × 1.10 (diámetro interior) × 11.0 + 0.5 (largo) Blanco
3.5 (diámetro exterior) × 1.35 (diámetro interior) × 11.0 + 0.5 (largo) Rojo
4.0 (diámetro exterior) × 1.70 (diámetro interior) × 11.0 + 0.5 (largo) Amarillo
5.5 (diámetro exterior) × 1.50 (diámetro interior) × 12.0 + 0.5 (largo) Negro
5.5 (diámetro exterior) × 2.10 (diámetro interior) × 12.0 + 0.5 (largo) Azul
5.5 (diámetro exterior) × 2.50 (diámetro interior) × 12.0 + 0.5 (largo) Blanco

OD = diámetro exterior
ID = diámetro interior / L = largo

Parte frontal



Parte frontal

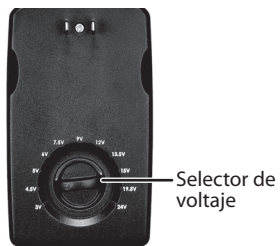

Conector

CÓMO ELEGIR UNA PUNTA

Prueba con cuidado las puntas introduciéndolas suavemente en la toma de CC de su dispositivo. Elija una punta que entre bien ajustada, pero no la fuerce.


Nota: Si su adaptador es viejo, puede comparar el conector del adaptador viejo con las puntas disponibles.

CONFIGURACIÓN DEL ADAPTADOR

Uso de las puntas de CC

Puede encontrar la entrada, la polaridad y el voltaje de su dispositivo en el propio aparato, en su adaptador viejo o en su manual. Póngase en contacto con el fabricante si no puede encontrar esta información. El uso de una configuración incorrecta podría dañar su dispositivo.

- 1 Compruebe la entrada del dispositivo que va a conectar a su adaptador. No utilice este adaptador si su dispositivo requiere más de 3000 mA (3 A) de corriente.
- 2 Compruebe el voltaje necesario para su dispositivo y, a continuación, seleccione el voltaje adecuado en su adaptador girando la perilla del selector hasta el ajuste deseado. No utilice este adaptador si el voltaje de su dispositivo no está entre 3 y 24 V DC.
- 3 Compruebe la polaridad del dispositivo que va a conectar a su adaptador.
 - Si su dispositivo tiene polaridad positiva, conecte la punta elegida al conector del adaptador.

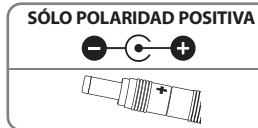

- Si su dispositivo tiene polaridad negativa, NO utilice este adaptador para alimentar su dispositivo.

UTILIZACIÓN DE SU ADAPTADOR

Advertencia: Si su dispositivo no funciona, desenchufe inmediatamente el adaptador y compruebe los ajustes de voltaje y polaridad. No intente alimentar varios dispositivos al mismo tiempo a través de la punta y las conexiones USB.

- Conecte el adaptador a su dispositivo, utilizando una de las puntas CC disponibles y luego conéctela a un tomacorriente. Utilice o cargue su dispositivo, como de costumbre.

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

Mi dispositivo no funciona.

- Desenchufe inmediatamente el adaptador.
- Compruebe la polaridad de su dispositivo. Si su dispositivo tiene una polaridad negativa, NO utilice este adaptador.
- Asegúrese de que su dispositivo requiera menos de 3000 mA (3 A) a 3 V a 15 V y menos de 2000 mA (2 A) a 19.5 V a 24 V.
- Asegúrese de que el selector de tensión esté ajustado a la tensión correcta.
- Asegúrese de haber seleccionado la punta correcta.

Mi adaptador está caliente.

- Es normal que un adaptador se caliente durante su uso. Asegúrese de que esté colocado en una zona bien ventilada.
- Si su adaptador se siente anormalmente caliente, compruebe la configuración de su adaptador y asegúrese de que sea compatible con su dispositivo.

ESPECIFICACIONES

- **Longitud del cable:** 5 pies (1.5 m)
- **Entrada:** 100 a 240 V CA
- **Salida:**
 - 3 V, 4.5 V, 5 V, 6 V, 7.5 V, 9 V, 12 V, 13.5 V, o 15 V, CC 3,000 mA (3 A) máx
 - 19.5 V, o 24 V DC 2000 mA (2 A) máx

AVISOS LEGALES

Dedación de la FCC

Cuidado: Cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que satisface los límites establecidos para ser clasificado como dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el dispositivo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Notificación canadiense

CAN ICES -003 (B)/NMB-3 (B)



Revise estas instrucciones importantes de seguridad para que usted y sus dispositivos sean en toda seguridad.

Advertencia: La identificación del voltaje y la polaridad correcta y el ajuste del producto son responsabilidad del usuario.

- Este adaptador sólo debe utilizarse con un tomacorriente de 100 a 240 V CA. Siga todas las precauciones de seguridad necesarias.
- No se recomienda que sea utilizado por los niños.
- Si no se ajusta la configuración del adaptador para que coincida con los requisitos del dispositivo conectado, se puede dañar el dispositivo.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

Para servicio al cliente por favor llamar al 1-877-467-4289

(Estados Unidos y Canadá)

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

© 2021 Best Buy. Todos los derechos reservados.