


INSIGNIA™

Horno de microondas de pared de 1.5 pie³

NS-OTRC15SS9

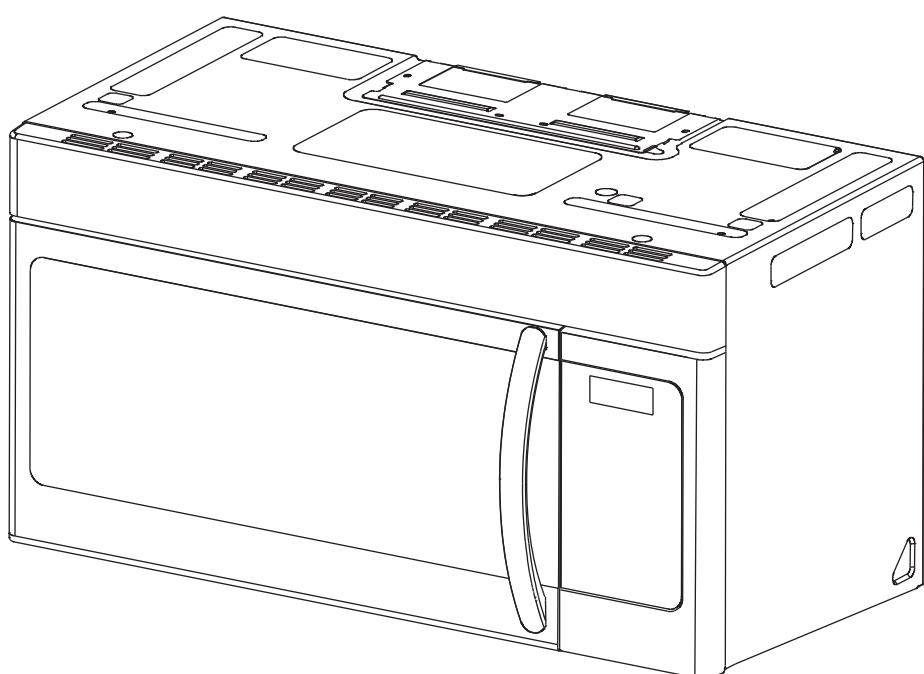

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

Contenido

Introducción	3
ANTES DE COMENZAR	3
INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD	3
REQUISITOS ELÉCTRICOS	3
Contenido del paquete	4
Elementos	4
Ferretería	4
Antes de instalar	5
Herramientas y materiales necesarios	5
Requisitos para el montaje	6
Requisitos para la ventilación	7
Desmontaje de su microondas	9
Instalación de su microondas	9
Paso 1: Encuentre las vigas de la pared	9
Paso 2: Alinee la plantilla posterior para la pared	10
Paso 3: Seleccione un tipo de ventilación	12
Paso 4: Opción A - Fije la placa de montaje a la pared	13
Paso 5: Opción A - Preparación del gabinete superior	15
Paso 6: Opción A - Adapte el extractor del microondas para la salida de ventilación superior	17
Paso 7: Opción A - Montaje del microondas	19
Paso 8: Opción A - Conexión del conducto	21
Paso 4: Opción B - Corte de una abertura de ventilación	22
Paso 5: Opción B - Fije la placa de montaje a la pared	23
Paso 6: Opción B - Preparación del gabinete superior	25
Paso 7: Opción B - Adapte el extractor del microondas para la salida posterior	27
Paso 8: Opción B - Montaje del microondas	30
Paso 4: Opción C - Fije la placa de montaje a la pared	32
Paso 5: Opción C - Preparación del gabinete superior	34
Paso 6: Opción C - Montaje del microondas	36
Antes de utilizar su microondas	38
Dimensiones de la plantilla	39
Dimensiones de la plantilla del gabinete posterior	39
Dimensiones de la plantilla del gabinete superior	40
Obtención de piezas de repuesto	41
Especificaciones	41
Avisos legales	41
GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO	41

Horno de microondas de pared de 1.5 pie³

Introducción

Felicitaciones por comprar un producto de alta calidad de Insignia. Su NS-OTRC15SS9 representa el más moderno diseño de microondas y está diseñado para brindar un rendimiento confiable y sin problemas.

Esta guía de instalación le mostrará cómo instalar su nuevo microondas de pared.

ANTES DE COMENZAR

Lea completa y cuidadosamente estas instrucciones.

- IMPORTANTE: guarde estas instrucciones para el uso del inspector local.
- IMPORTANTE: cumpla con todos los códigos y ordenanzas vigentes.
- Nota para el instalador: asegúrese de dejar estas instrucciones con el cliente.
- Nota para el cliente: guarde estas instrucciones para referencia futura.
- Nivel de experiencia: la instalación de este artefacto requiere habilidades mecánicas y eléctricas básicas.
- La instalación correcta es responsabilidad del instalador.
- El fallo del producto debido a una instalación incorrecta no está cubierto por la garantía.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

IMPORTANTE: LEA ATENTAMENTE. PARA LA SEGURIDAD PERSONAL, ESTE APARATO DEBE SER CORRECTAMENTE CONECTADO A TIERRA PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS GRAVES O FATALES.

Este producto requiere un tomacorriente de tres clavijas y con toma de tierra para un funcionamiento seguro. Si no está correctamente conectado a tierra, o si la caja de salida no cumple con los requisitos eléctricos indicados (bajo REQUISITOS ELÉCTRICOS), se debe contratar un electricista calificado para corregir cualquier deficiencia.

El cable de alimentación de este aparato está equipado con un enchufe de tres clavijas (conexión a tierra) que se acopla a un tomacorriente estándar de tres clavijas (tierra) para minimizar la posibilidad de riesgo de descarga eléctrica de este aparato.

Usted debe tener el tomacorriente y el circuito verificado por un electricista calificado para asegurarse de que el tomacorriente está debidamente conectado a tierra.

Cuando se encuentra un tomacorriente de dos clavijas estándar, es muy importante que lo reemplace con un tomacorriente de tres puntas debidamente conectado a tierra instalado por un electricista calificado.

NO, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, CORTE, DEFORME O ELIMINE CUALQUIERA DE LAS CLAVIJAS DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN. NO UTILICE CON UN CABLE DE EXTENSIÓN.



Asegúrese de tener una buena conexión a tierra antes de usarlo.

Nota: Para facilitar la instalación y la seguridad personal, se recomienda que dos personas instalen este producto.

Cuidado

Para seguridad personal, retire el fusible de la casa o abra el disyuntor antes de comenzar la instalación para evitar lesiones graves o mortales.

Para seguridad personal, la superficie de montaje debe ser capaz de soportar el peso total de 113 a 135 libras (51.3 a 61.2 kg). Esto incluye la carga del gabinete, el peso del microondas y las cargas adicionales del horno.

Para la seguridad personal, este producto no se puede instalar en gabinetes de organización tales como una isla. Debe estar montado en AMBOS un gabinete superior Y en una pared.



REQUISITOS ELÉCTRICOS

La clasificación del producto de su microondas es de 120 V CA, 60 Hertz, 15 A y 1.6 KW. Este producto debe estar conectado a un circuito de alimentación con frecuencia y voltaje apropiado.

El tamaño del cable debe cumplir con los requisitos del Código Eléctrico Nacional o con el código local vigente para esta clasificación de KW. El cable y el enchufe de la fuente de alimentación deben colocarse en un tomacorriente separado con toma de tierra de 15 a 20 amperios. La caja de salida debe ubicarse en el gabinete por encima del microondas. La caja de salida y el circuito de suministro deben ser instalados por un electricista calificado y cumplir con el Código Eléctrico Nacional o el código local vigente.

Contenido del paquete


- Horno de microondas de convección de pared de 1.5 pie³
- Plato giratorio (con anillo)
- Elementos de instalación (refiérase a “Elementos” a continuación)
- Ferretería de instalación (refiérase a “Ferretería” a continuación)
- Plantillas de montaje (2)
- *Guía de instalación*
- *Guía del usuario*

Elementos


Asegúrese de que tenga todos los elementos necesarios para ensamblar su microondas.



Placa de montaje
(viene con el microondas)

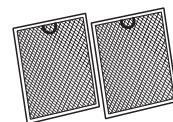

Filtros de grasa (Cantidad 2)




Adaptador de escape

Ferretería

Ferretería	Cantidad
	2
	2

Ferretería	Cantidad
	3
	1

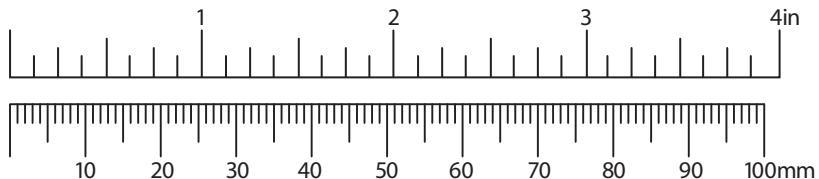

Antes de instalar

Lea estas instrucciones completamente antes de instalar su microondas. Asegúrese de que su espacio cumple con los requisitos de montaje y que ha reunido todas las herramientas y materiales necesarios.

Herramientas y materiales necesarios



Conductos (si la ventilación es exterior)
Consulte ["Requisitos para la ventilación"](#)
en la página 7



Nivel




Bloques de relleno o trozos de madera
(Para el espaciamiento del gabinete superior
en instalaciones de gabinete inferior
empotradas, si es necesario)



Cinta adhesiva




N.º 1 Destornillador Phillips

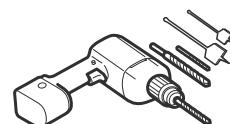

Taladro eléctrico con brocas de 3/16 pulg.,
1/2 pulg. y 5/8 pulg.



Lápiz

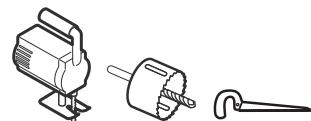


Serrucho
(de vaivén, de hoyos o de punta)




Detector de vigas de borde a borde




Tijeras de hojalatero
(Para cortar la válvula anti-retorno, si es necesario)




Regla o cinta métrica



Tijeras
(para cortar la plantilla, si es necesario)

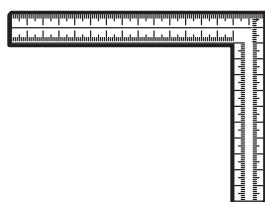

Escuadra de carpintero
(opcional)




Guantes



Gafas de seguridad

Requisitos para el montaje

- El espacio entre los gabinetes debe ser de 30 pulg. (76.2 cm) de ancho. El espacio entre los gabinetes es más de 30 pulg. (76.2 cm), necesitará material de relleno para llenar el espacio entre el microondas y los gabinetes.
- Este microondas se instala en rangos de hasta 36 pulg. (91.4 cm) de ancho.
- Si instala el microondas debajo de gabinetes lisos y planos, asegúrese de dejar suficiente espacio para el cable de alimentación.
- Si va a ventilar el escape hacia el exterior, refiérase a ["Requisitos para la ventilación"](#) en la [página 7](#) para la preparación del conducto de escape.

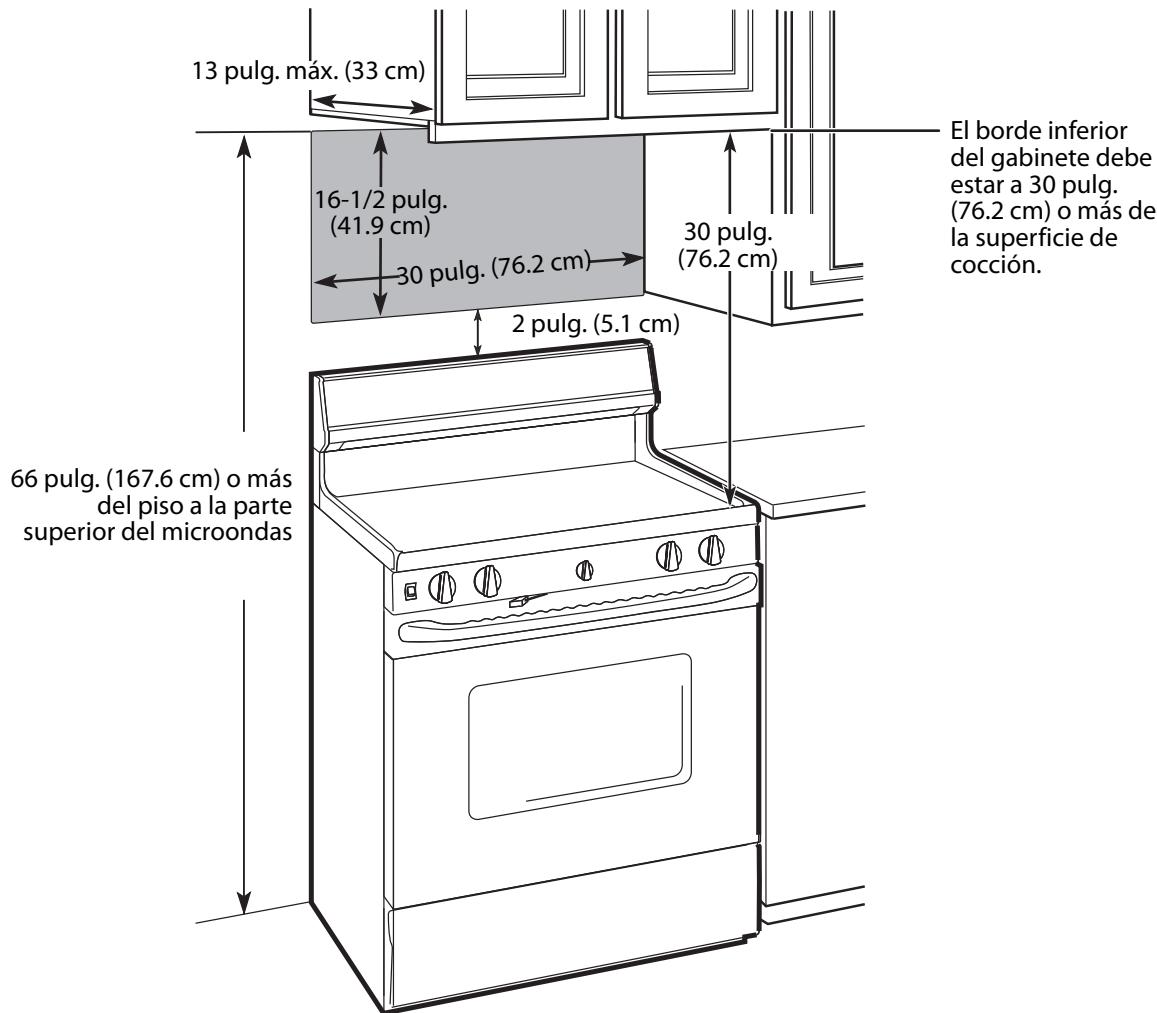

Requisitos para la ventilación


Utilice esta sección si planea hacer la ventilación de su microondas hacia el exterior (ventilación superior o posterior). Si planea volver a circular el aire de vuelta a la habitación, salte a "Desmontaje de su microondas" en la página 9.

Al instalar la salida de ventilación:

- Utilice la ruta más directa con tan pocos codos/transiciones como sea posible. Esto ayuda a evitar bloqueos y asegura que la ventilación sea correcta.
- Su microondas está diseñado para acoplarse con un conducto rectangular estándar de 3-1/4 x 10 pulg. Si se requiere un conducto redondo, se debe usar un adaptador de transición rectangular a redondo con conductos redondos de 6 pulg. (15.2 cm) o 5 pulg. (12.7 cm) de diámetro.

Nota: Si se utiliza un adaptador de transición rectangular a redondo, debe cortar las esquinas inferiores del amortiguador con cizallas de hojalata para que el amortiguador tenga movimiento libre.

- Los codos, las transiciones y las tapas de pared/techo añaden resistencia al flujo de aire. Cada una de estas secciones es equivalente a una sección de conducto recto que es más larga que su tamaño físico real. Al calcular la longitud de su conducto, añada las longitudes equivalentes de todas las piezas juntas. Para un flujo de aire adecuado, el flujo de aire equivalente no debe exceder los 120 pies. Por ejemplo:

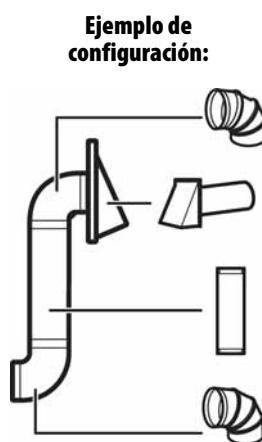

Secciones de conducto	Longitud equivalente	×	Número utilizado	=	Longitud equivalente total
	40 pies	×	(1)	=	40 pies
	10 pies	×	(2)	=	20 pies
	3 pies	×	(1)	=	3 pies
Conducto total =					63 pies

Para un flujo de aire adecuado, este número no debe exceder los 120 pies.


Utilice "Tabla de longitud de conducto equivalente" en la página 8 para calcular la longitud de conducto equivalente para su configuración.

Nota: Las longitudes equivalentes de las secciones de conducto se basan en pruebas reales y reflejan los requisitos para un buen rendimiento de ventilación con cualquier campana de ventilación.

Tabla de longitud de conducto equivalente


Para calcular su longitud de conducto equivalente:

- 1 Escriba el número de secciones utilizadas para cada una de las piezas del conducto.
- 2 Multiplique el número utilizado por la longitud equivalente para cada sección del conducto.
- 3 Adicione las longitudes equivalentes totales juntas. Este número debe ser inferior a 120 pies

Secciones de conducto	Longitud equivalente	×	Número utilizado	=	Longitud equivalente total
 Rectangular a el adaptador de transición redondo	5 pies	×	()	=	pie
 Tapa de la pared	40 pies	×	()	=	pie
 Codo de 90°	10 pies	×	()	=	pie
 Codo de 45°	5 pies	×	()	=	pie
 Codo de 90°	25 pies	×	()	=	pie
 Codo de 45°	5 pies	×	()	=	pie
 Tapa de la parte superior	24 pies	×	()	=	pie
 Conducto recto de 6 pulg. de diámetro O rectangular de 3-1/4 x 10 pulg.	1 pies	×	()	=	pie
Conducto total =				pie (Para un flujo de aire adecuado, este número no debe exceder los 120 pies)	

Desmontaje de su microondas

- 1 Retire las instrucciones, los filtros, el plato giratorio de vidrio y la bolsa de ferretería. No quite la espuma de polietileno que protege la parte delantera del microondas.
- 2 Doble hacia atrás las cuatro aletas de cartón contra los lados de la caja, luego cuidadosamente de vuelta al horno y la caja de cartón en el lado superior.

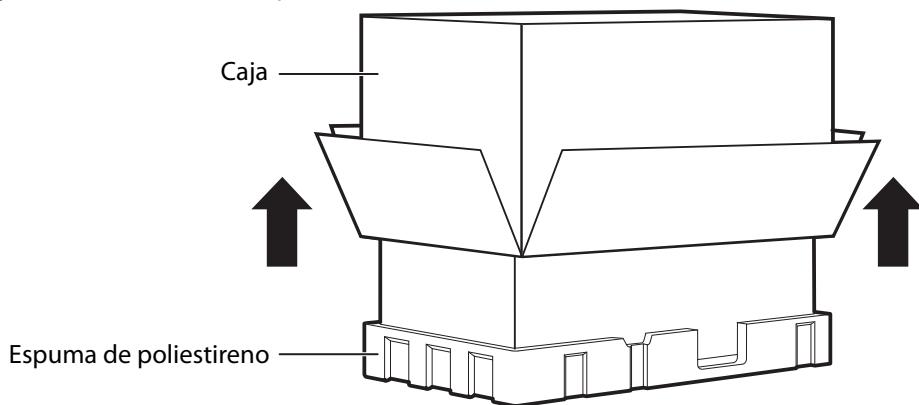

- 3 Retire la caja del microondas.

Instalación de su microondas


Paso 1: Encuentre las vigas de la pared

Advertencia: Su microondas debe estar conectado a al menos a una viga de la pared.

- 1 Utilizando un buscador de vigas de borde a borde, ubique los bordes de las vigas de la pared dentro de la abertura.

Nota: El centro de cualquier perno de pared adyacente debe estar a 16 o 24 pulg. de esta marca.


- 2 Marque el centro de cada viga y luego dibuje una línea vertical por el centro de cada viga.

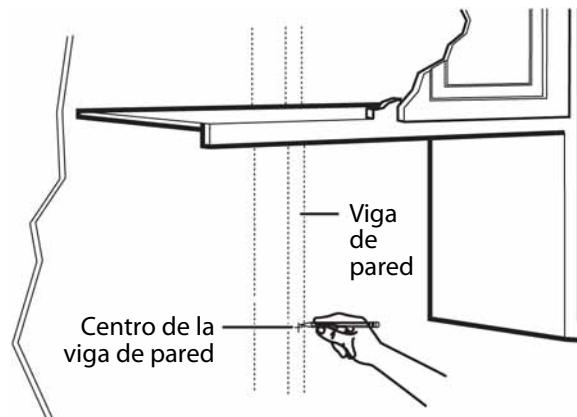

Necesitará:



Detector de vigas de borde a borde



Regla o cinta métrica




Lápiz

Paso 2: Alinee la plantilla posterior para la pared


Nota: Si la plantilla de la pared posterior está dañada o inutilizable, mida y marque la pared con las dimensiones al final de este paso.

- 1 Utilice un nivel para asegurarse de que la parte inferior del gabinete esté nivelada.
- 2 Dibuje una línea vertical por el centro de la pared en el espacio de montaje. Aquí es donde estará el centro de su plantilla.

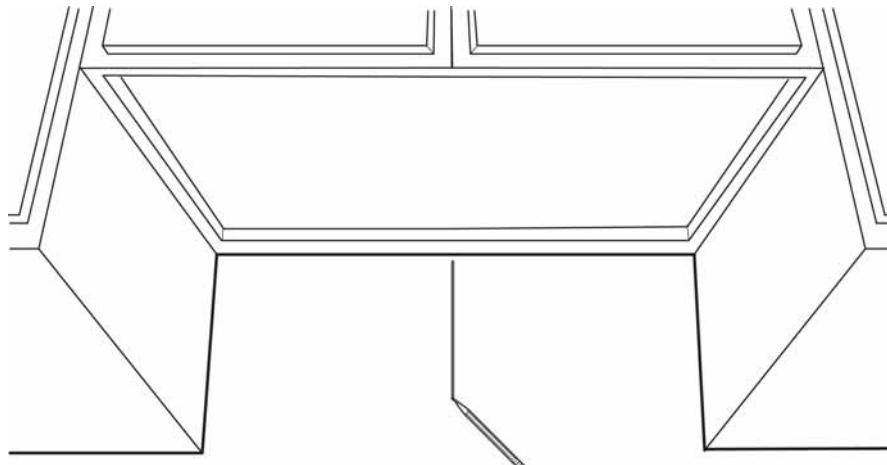


- 3 Dibuje una línea horizontal a la altura de la parte frontal de su gabinete. Aquí es donde estará la parte superior de su plantilla. Si la parte inferior del gabinete es plana, asegúrese de dejar espacio para el cable de alimentación.


Parte inferior plana:

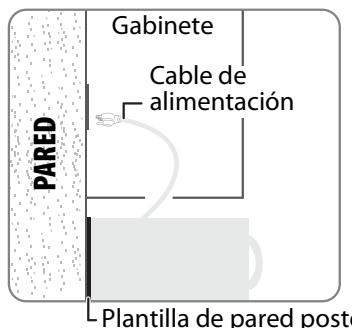

Sobresaliente frontal:

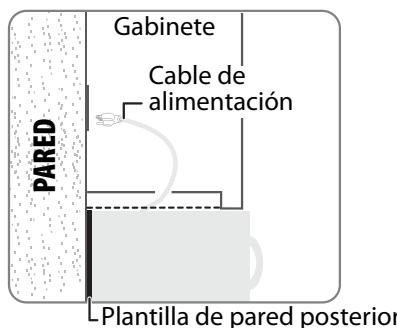


Marco:

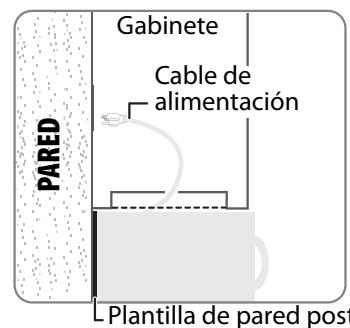

Notas:

- Si instala el microondas debajo de gabinetes lisos y planos, asegúrese de dejar suficiente espacio para el cable de alimentación.
- Si los gabinetes tienen un adorno decorativo que interfiere con la instalación del microondas, retire el adorno decorativo para instalar el microondas correctamente y asegúrese de que esté nivelado.


- 4 Recorte la parte posterior de plantilla para la pared por la línea punteada.
- 5 Adhiera la plantilla en su lugar de modo que esté centrada en la línea vertical y el borde superior esté alineado con la línea horizontal.

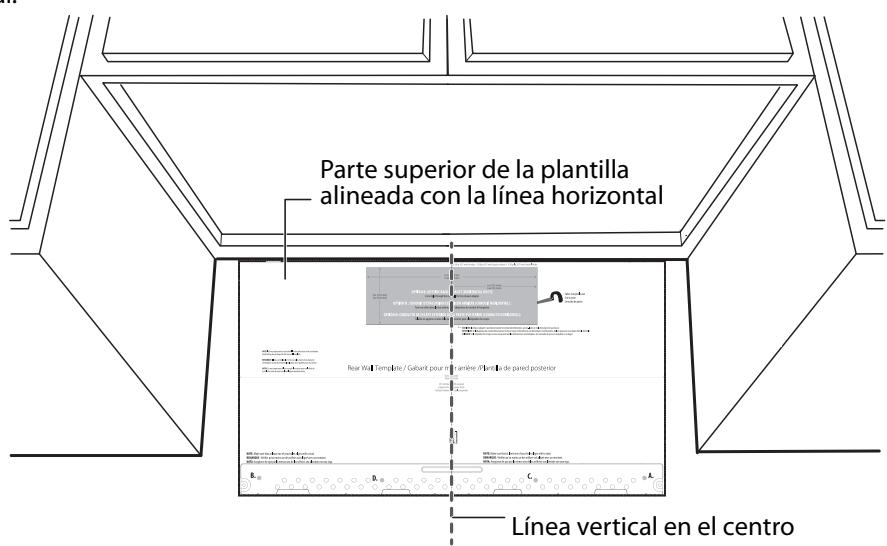

- 6 Encuentre un agujero que se alinee con una viga (esto es C o D en la plantilla).


Advertencia: Debe hacer el montaje al menos en una viga.

- 7 Taladre agujeros a través de la plantilla en los puntos A, B y C o D. Si el agujero se alinea con una viga, taladre un agujero de 3/16 pulg. De lo contrario, taladre un agujero de 5/8 pulg. para los pernos de anclaje. Al menos tres agujeros deben ser utilizados para el montaje.

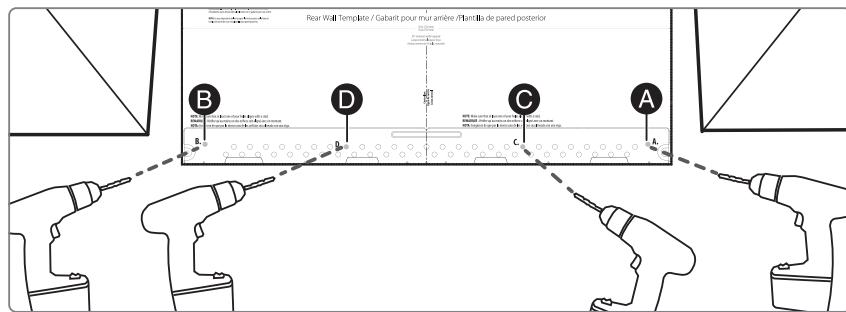

Nota: Dependiendo de las ubicaciones de las vigas, la instalación puede parecer diferente. Debe hacer el montaje al menos en una viga.

Necesitará:




Regla o cinta métrica



Nivel




Lápiz

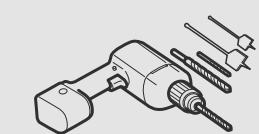

Taladro eléctrico con brocas de 3/16 pulg.
y 5/8 pulg.



Cinta adhesiva

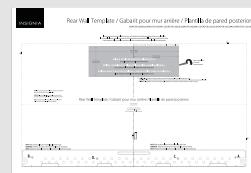


Plantilla de pared posterior

Paso 3: Seleccione un tipo de ventilación

Este microondas está diseñado para tres tipos de ventilación. Seleccione el tipo de ventilación que desea utilizar, luego vaya a la página correspondiente.

Nota: Este microondas se envía ensamblado para hacer circular nuevamente.

Opción A - Salida de ventilación superior (conducto vertical): Consulte la página 13

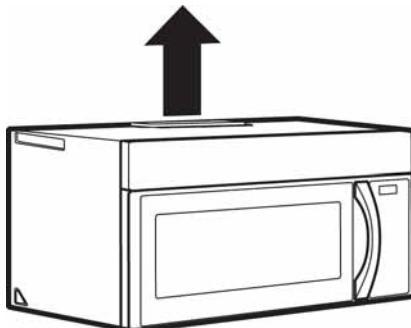

Opción B - Salida de ventilación posterior (conducto horizontal): Consulte la página 22



Nota: Si una viga de pared está dentro de 6 pulg. (15.2 cm) de la línea central vertical, no puede usar esta opción de instalación.


Opción C - Hacer circular de nuevo (sin ventilación ni conducto): Consulte la página 32




Nota: Requiere un filtro de carbón (incluido)

Paso 4: Opción A - Fije la placa de montaje a la pared

Nota: Dependiendo de las ubicaciones de las vigas, la instalación puede parecer diferente. Debe insertar los pernos de anclaje en los paneles de yeso y los tornillos de madera en las vigas.

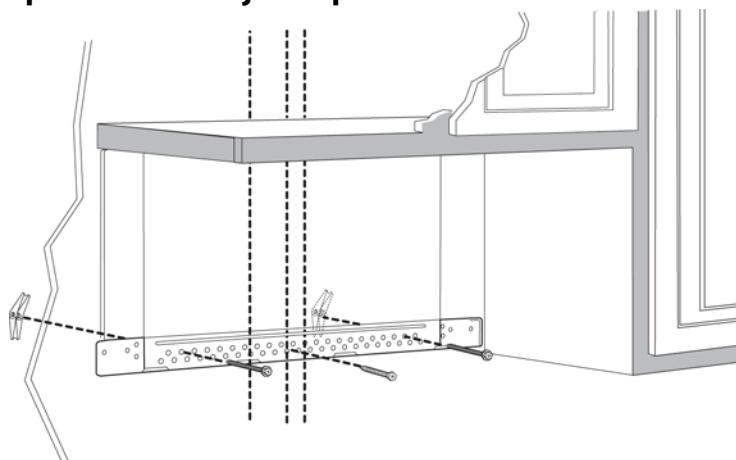


- 1 Retire la plantilla posterior de la pared.
- 2 Retire la placa de montaje de la parte posterior de su microondas con un destornillador Phillips n.º 1. Vuelva a colocar los dos tornillos en el microondas después de retirar la placa de montaje.

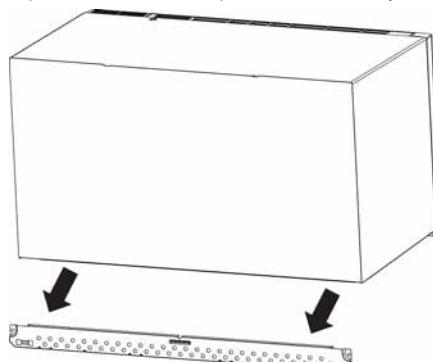

- 3 Inserte los pernos de anclaje por la parte frontal de la placa de montaje en los agujeros que no van en la viga y conecte tuercas de anclaje de 3/4 pulg. (1.9 cm) en cada perno. Sostenga su placa de montaje hasta los agujeros en la pared para encontrar la posición correcta.


Nota: La parte superior de la placa de montaje se indica con una flecha. Los ganchos de la placa de montaje están en la parte frontal.

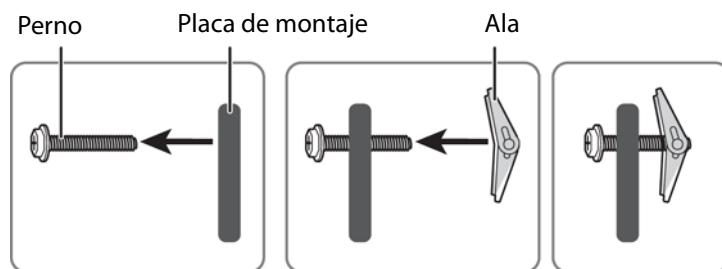

- 4 Coloque la placa de montaje contra la pared e inserte las tuercas de anclaje en los orificios que perforó en la pared de yeso. Tire de la placa de montaje para ayudar a apretar las tuercas de anclaje.

- 5 Inserte los tornillos de madera a través de la placa de montaje y dentro de los orificios perforados en las vigas, luego apriete los tornillos de madera y los pernos de anclaje con un destornillador Phillips para montar la placa. Asegúrese de que la placa está centrada antes de apretar completamente.

Cuidado: Tenga cuidado de no pellizcarse los dedos entre la parte posterior de la placa de montaje y la pared.

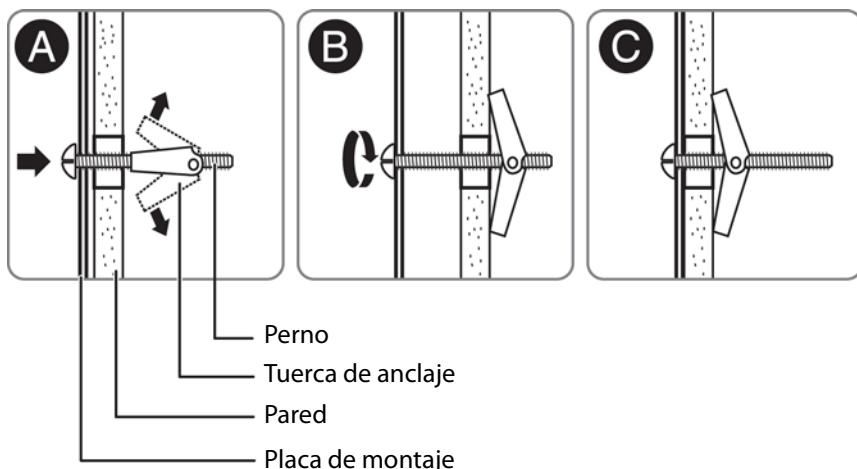

Necesitará:



Pernos



Tornillos para madera



Destornillador Phillips



Placa de montaje
(viene con el microondas)

Paso 5: Opción A - Preparación del gabinete superior

Es necesario perforar agujeros para los tornillos de soporte superior, un agujero lo suficientemente grande para que el cable de alimentación pueda pasar a través, y un recorte lo suficientemente grande para el adaptador de la salida de ventilación.


- 1 Apague la alimentación del tomacorriente del gabinete.
- 2 Retire todo del gabinete.
- 3 Recorte la *Parte superior de plantilla del gabinete* por la línea punteada.
- 4 Si la parte inferior del gabinete está empotrada y la plantilla es demasiado grande, recorte los bordes para que encaje. Su plantilla debe encajar perfectamente dentro del espacio sin sobresalirse.

Notas:

- Asegúrese de mantener los lados izquierdo y derecho iguales. Por ejemplo, si necesita recortar 1 pulg. (2.5 cm), corte 1/2 pulg. (1.25 cm) desde el lado izquierdo y 1/2 pulg. (1.25 cm) desde el lado derecho.
- Algunos gabinetes tienen un pequeño soporte o bloque de pegamento entre el saliente y la parte inferior del fondo del gabinete. Corte la plantilla para que se ajuste alrededor de estos para que quede plana en la parte inferior del gabinete.

- 5 Para colocar la *Plantilla del gabinete superior*:

- Alinee la línea central de la plantilla con la línea central que dibujó en la pared.
- Alinee el borde posterior de la plantilla con la pared posterior (gabinetes lisos o planos) o con la parte posterior empotrada (gabinetes empotrados) para asegurarse de que los orificios cortados en el gabinete superior se alinean con los orificios en la parte superior del microondas.

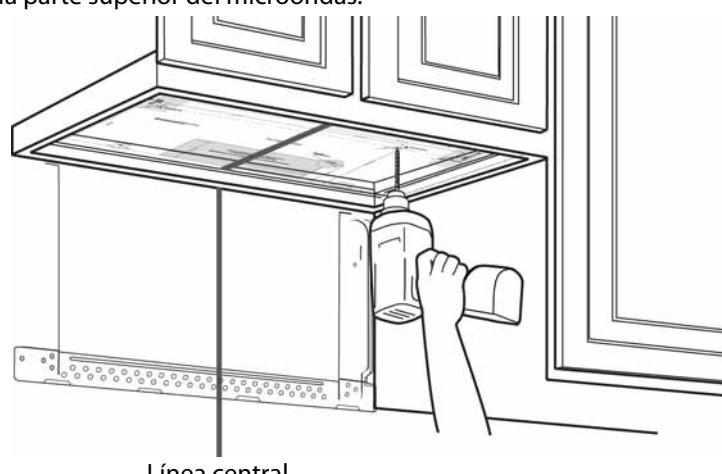



- 6 Pegue con cinta adhesiva la plantilla en la parte inferior del gabinete.
- 7 Perfore agujeros de 3/8 pulg. a través de la plantilla en los puntos **A**, **B** y **C**.

Cuidado: Use gafas de seguridad al perforar agujeros en el fondo del gabinete.

- 8 Corte un orificio de 2 pulg. (5 cm) de diámetro en el punto **D** para el cable de alimentación.
- 9 Corte el área sombreada **E** a través del fondo del gabinete.

10 Si tiene gabinetes empotrados:

- Haga dos bloques de relleno de trozos de madera del tamaño de las áreas sombreadas **H** (alrededor de 2.25×4.125 pulg. o 5.7×10.5 cm). Deben ser tan gruesas como la profundidad del hueco del gabinete.
- Taladre orificios de $5/8$ pulg. en los bloques de relleno para alinearlos con los puntos **A** y **B**.
- Alinee los bloques con los agujeros correspondientes en el gabinete. Deben estar al mismo nivel que el borde inferior del armazón del gabinete.

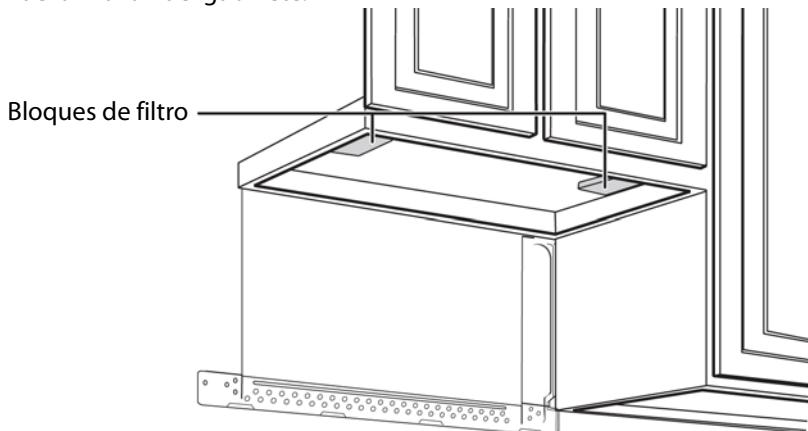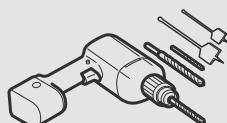**11 Retire la plantilla.****Necesitará:**

Taladro eléctrico con brocas de 1/2 pulg. y 5/8 pulg.



Cinta adhesiva




Tijeras
(solamente gabinetes empotrados)



Gafas de seguridad




Regla o cinta métrica

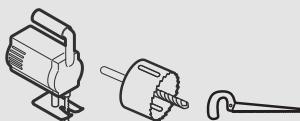

Serrucho
(de vaivén, de hoyos o de punta)




Bloques de relleno o trozos de madera
(sólo para gabinetes empotrados)

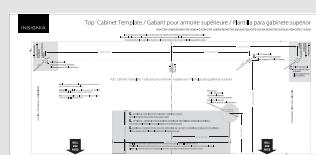

Plantilla para gabinete superior


Paso 6: Opción A - Adapte el extractor del microondas para la salida de ventilación superior

- Retire y guarde los dos tornillos que sujetan la placa de la unidad extractora y el motor al microondas.

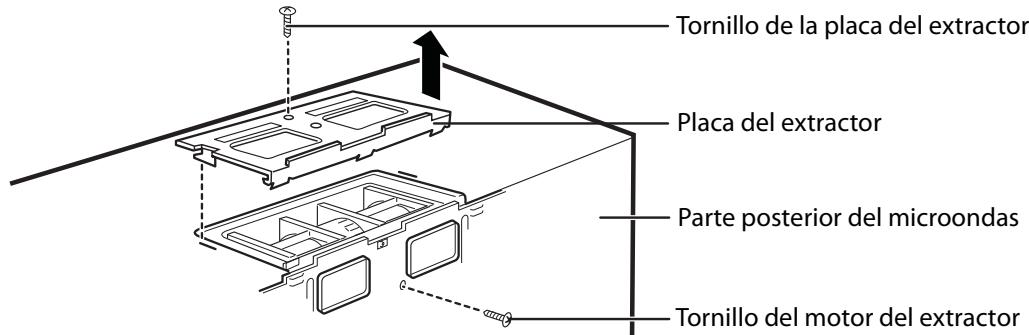


- Saque con cuidado el motor de la unidad extractora. Los cables se extenderán lo suficiente para permitirle ajustar la unidad extractora. No desconecte los cables.


Cuidado: No tire ni estire el cableado de la unidad extractora. Asegúrese de que los cables no estén pellizcados.

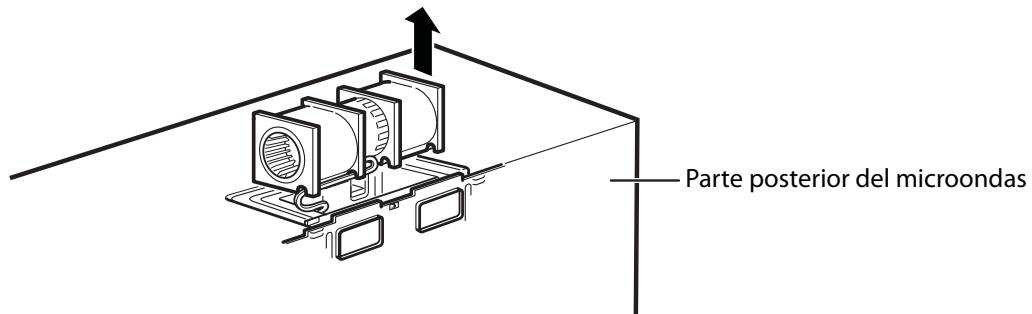


- Gire la unidad extractora a 90° de modo que las aberturas de las aspas del ventilador estén mirando hacia la parte superior del microondas.

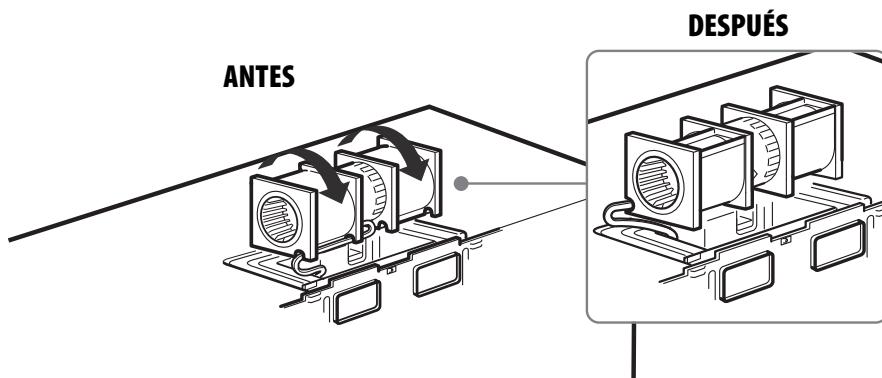


- Vuelva a colocar la unidad extractora en la abertura. Las aberturas de la salida de ventilación del extractor deben coincidir con las aberturas en la parte superior del microondas.

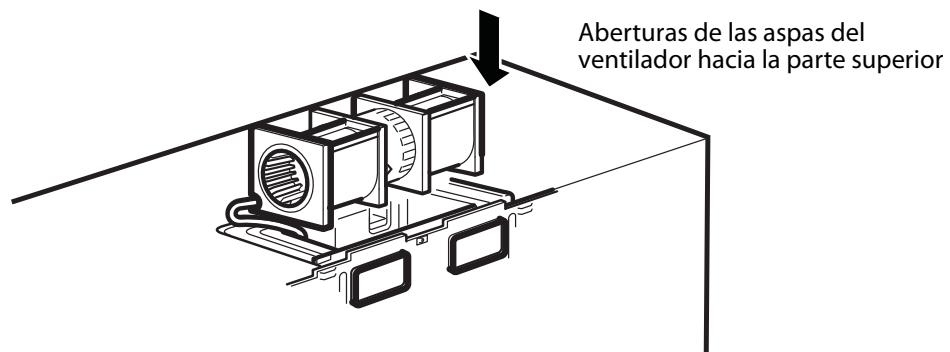


- 5 Asegure la unidad extractora y la placa de la unidad al microondas con los dos tornillos que quitó previamente.

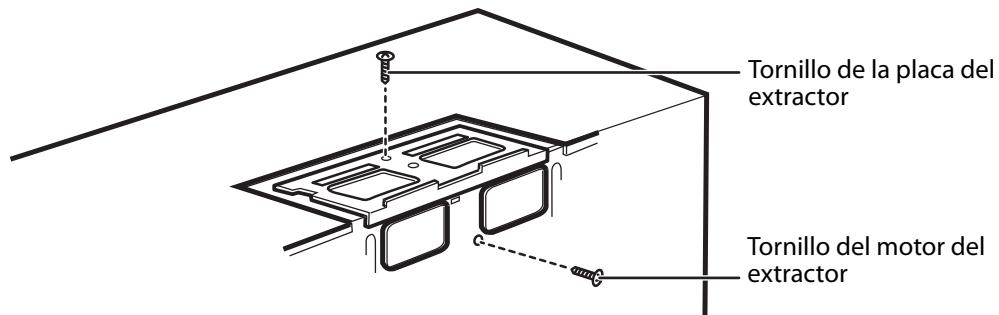

- 6 Deslice el adaptador de ventilación en las guías en la por encima de la placa de la unidad extractora y empuje hasta que se asegure con las lengüetas de bloqueo.

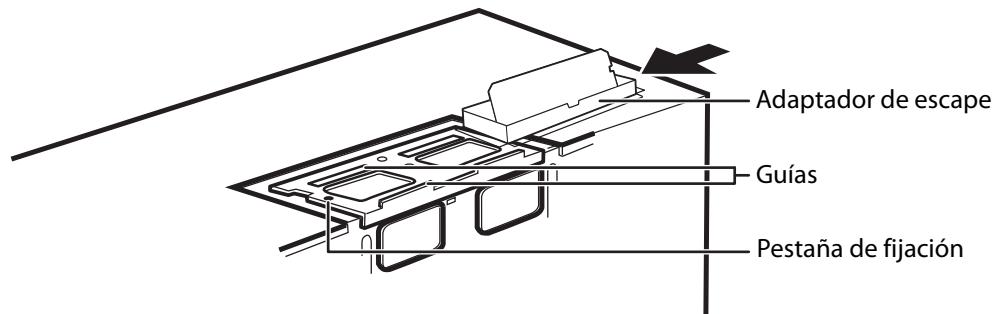

- 7 Retire cualquier cinta que asegure la válvula anti-retorno y asegúrese de que la misma pivote fácilmente. Es posible que deba ajustar el adaptador de escape para que se ajuste al conducto de escape de su casa después de instalar el microondas.

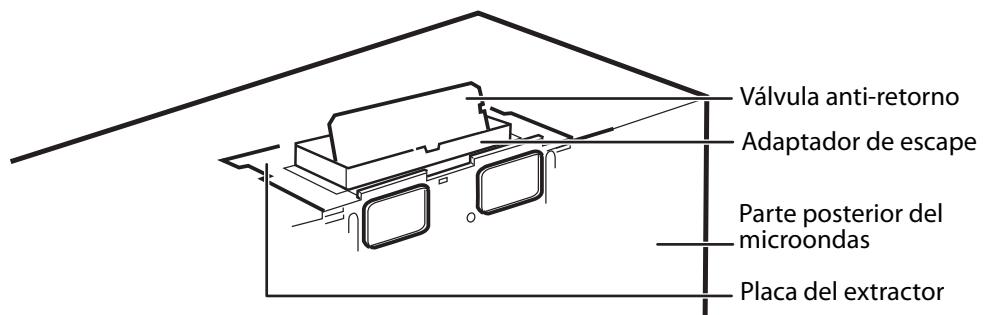

Necesitará:



Paso 7: Opción A - Montaje del microondas


Cuidado:

- Para facilitar la instalación y la seguridad personal, recomendamos que dos personas instalen este horno de microondas.
- No sujeté ni use el mango durante la instalación.
- Para mantener el cable de alimentación apretado mientras monta el horno de microondas, pase el cable de alimentación a través del agujero en la parte inferior del gabinete.



- Si su gabinete es metálico, inserte el arnés de nylon en el orificio del cable de alimentación para evitar cortar el cable.
- Levante el microondas, inclínelo hacia adelante y enganche las ranuras en el borde inferior trasero en las cuatro lengüetas inferiores de la placa de montaje. Gire la parte delantera del microondas contra la parte inferior del gabinete.

Notas:


- Le recomendamos utilizar bloques de relleno si la parte frontal del gabinete cuelga por debajo del estante inferior del gabinete.
- Si no se utilizan bloques de relleno, se pueden producir daños al apretar demasiado los tornillos.
- Asegúrese de mantener el cable de alimentación apretado.
- No pellizque el cable, especialmente al montarlo a ras con la parte inferior del gabinete.

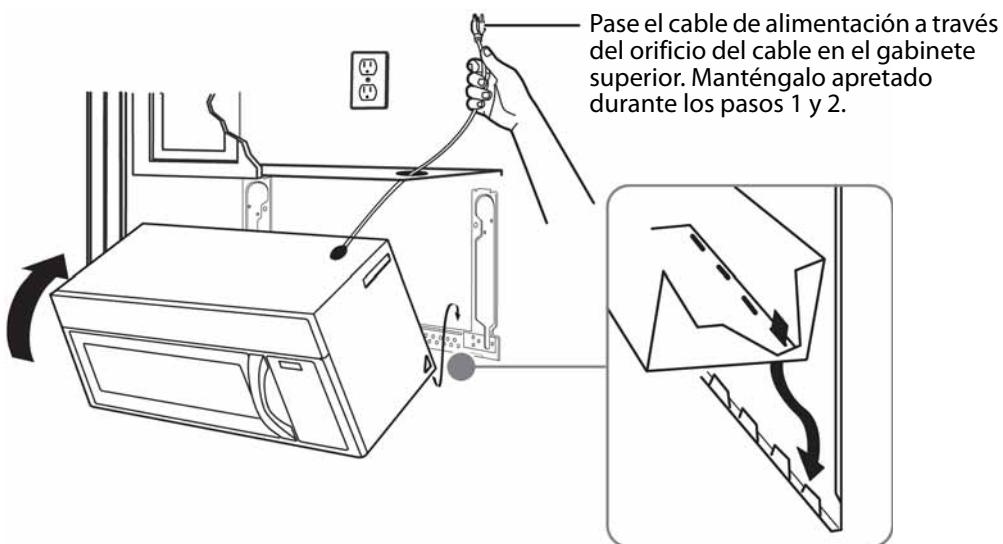

- Inserte un tornillo de autoalineación a través del agujero superior del gabinete central y asegure temporalmente el microondas girando el tornillo al menos dos vueltas completas (se ajustará completamente más adelante).
- Inserte dos tornillos de autoalineación a través de los orificios exteriores superiores del gabinete, asegurando cada tornillo con al menos dos vueltas completas.
- Mientras sostiene el microondas contra la pared y el gabinete, apriete completamente los tres tornillos.

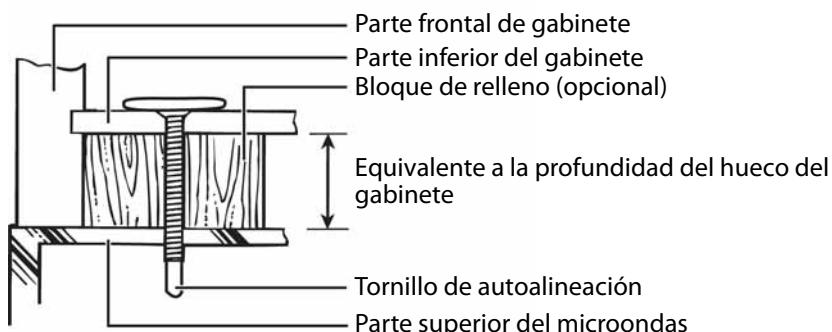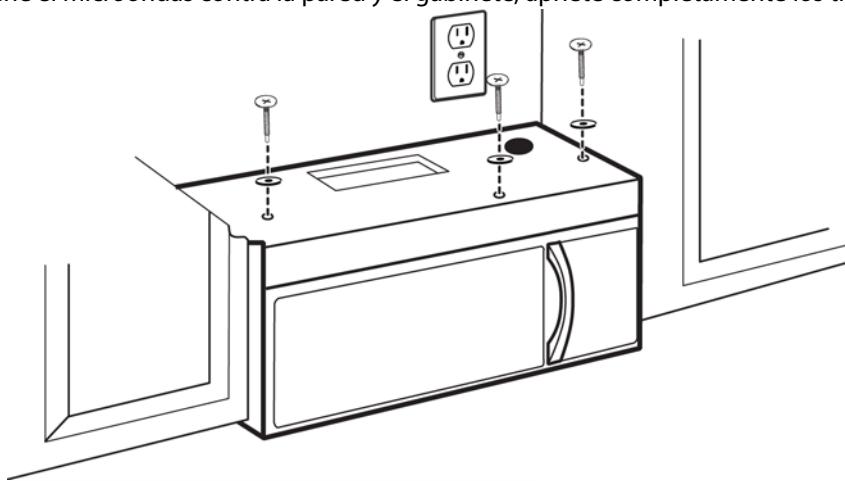


- 6 Coloque los dos filtros de grasa en las aberturas debajo de su microondas.

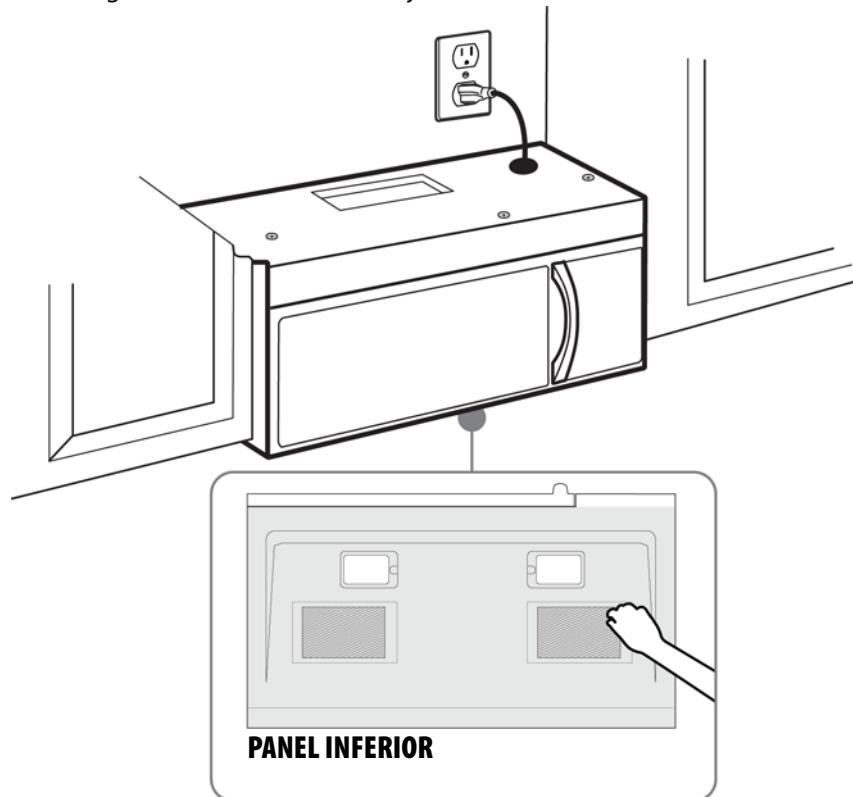**Necesitará:**

 Arandela de nylon
(para gabinetes metálicos)


 Tornillos de
autoalineación

 Filtros de grasa

 Destornillador Phillips

Paso 8: Opción A - Conexión del conducto

- 1 Abra el gabinete y deslice el adaptador para la ventilación de adelante hacia atrás o de lado a lado para ajustar.

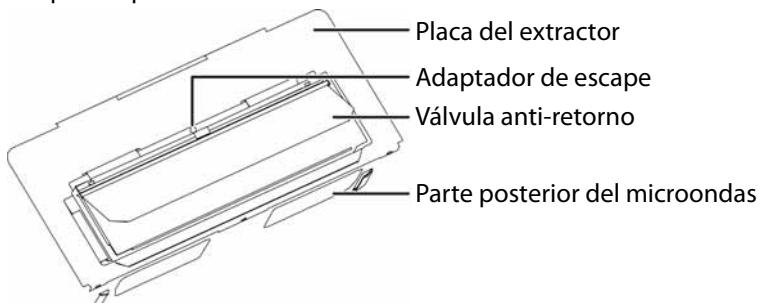

- 2 Extienda el conducto de la casa hacia abajo para conectarlo al adaptador para la ventilación.
- 3 Selle las juntas del conducto de ventilación con cinta adhesiva.



- 4 ¡Usted ha terminado! Salte a ["Antes de utilizar su microondas" en la página 38](#).

Necesitará:




Cinta adhesiva


Paso 4: Opción B - Corte de una abertura de ventilación

- 1 Utilice un serrucho de punta o de calar para cortar el área sombreada **K** a través de la pared posterior.

Nota: Si una viga de pared está dentro de 6 pulg. (15.2 cm) de la línea central vertical, no puede usar esta opción de instalación.

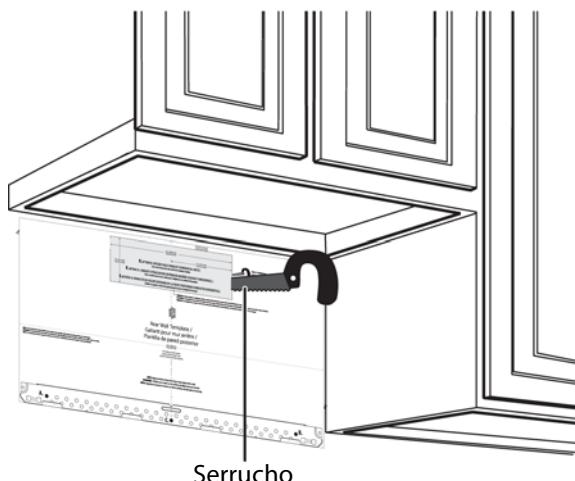


- 2 Retire la plantilla posterior de la pared.

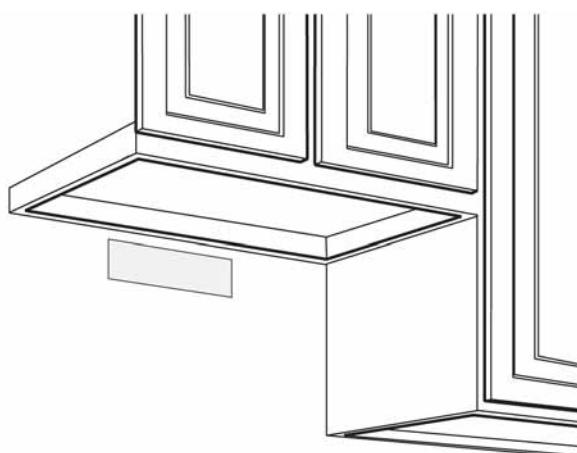**Necesitará:**


Serrucho
(de vaivén, de hoyos o de punta)

Paso 5: Opción B - Fije la placa de montaje a la pared

Nota: Dependiendo de las ubicaciones de las vigas, la instalación puede parecer diferente. Debe insertar los pernos de anclaje en los paneles de yeso y los tornillos de madera en las vigas.

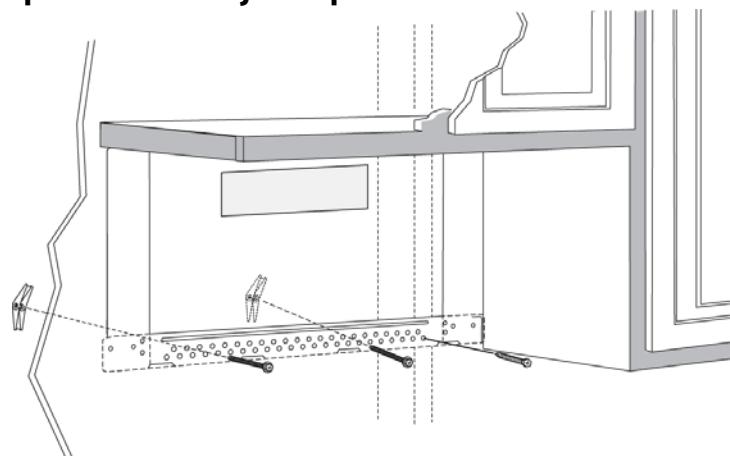


- 1 Retire la plantilla posterior de la pared.
- 2 Retire la placa de montaje de la parte posterior de su microondas con un destornillador Phillips n° 1. Vuelva a colocar los dos tornillos en el microondas después de retirar la placa de montaje.

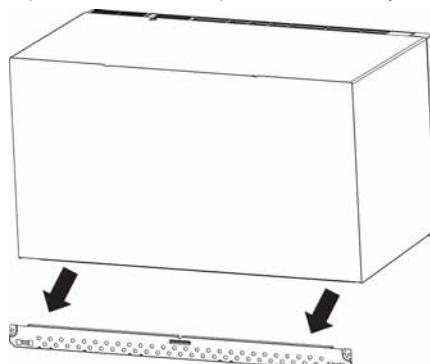

- 3 Inserte los pernos por la parte frontal de la placa de montaje en los agujeros que no van en la viga y conecte tuercas de anclaje de 3/4 pulg. (1.9 cm) en cada perno. Sostenga su placa de montaje hasta los agujeros en la pared para encontrar la posición correcta.


Nota: La parte superior de la placa de montaje se indica con una flecha. Los ganchos de la placa de montaje están en la parte frontal.

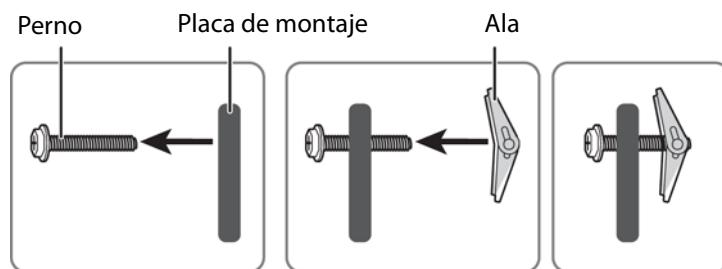

- 4 Coloque la placa de montaje contra la pared e inserte las tuercas de anclaje en los orificios que perforó en la pared de yeso. Tire de la placa de montaje para ayudar a apretar las tuercas de anclaje.

- 5 Inserte los tornillos de madera a través de la placa de montaje y dentro de los orificios perforados en las vigas, luego apriete los tornillos de madera y los pernos de anclaje con un destornillador Phillips para montar la placa. Asegúrese de que la placa está centrada antes de apretar completamente.

Cuidado: Tenga cuidado de no pellizcarse los dedos entre la parte posterior de la placa de montaje y la pared.

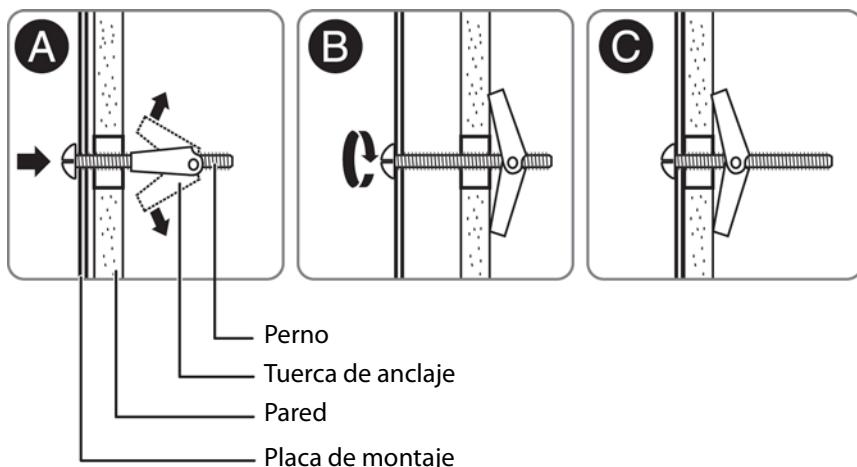


Necesitará:



Pernos



Tornillos para madera



Destornillador Phillips



Placa de montaje
(viene con el microondas)

Paso 6: Opción B - Preparación del gabinete superior

Es necesario perforar agujeros para los tornillos de soporte superior, un agujero lo suficientemente grande para que el cable de alimentación pueda pasar a través.


- 1 Apague la alimentación del tomacorriente del gabinete.
- 2 Retire todo del gabinete.
- 3 Recorte la *Parte superior de plantilla del gabinete* por la línea punteada.
- 4 Si la parte inferior del gabinete está empotrada y la plantilla es demasiado grande, recorte los bordes para que encaje. Su plantilla debe encajar perfectamente dentro del espacio sin sobresalirse.

Notas:

- Asegúrese de mantener los lados izquierdo y derecho iguales. Por ejemplo, si necesita recortar 1 pulg. (2.5 cm), corte 1/2 pulg. (1.25 cm) desde el lado izquierdo y 1/2 pulg. (1.25 cm) desde el lado derecho.
- Algunos gabinetes tienen un pequeño soporte o bloque de pegamento entre el saliente y la parte inferior del fondo del gabinete. Corte la plantilla para que se ajuste alrededor de estos para que quede plana en la parte inferior del gabinete.

- 5 Para colocar la *Plantilla del gabinete superior*:

- Alinee la línea central de la plantilla con la línea central que dibujó en la pared.
- Alinee el borde posterior de la plantilla con la pared posterior (gabinetes lisos o planos) o con la parte posterior empotrada (gabinetes empotrados) para asegurarse de que los orificios cortados en el gabinete superior se alinean con los orificios en la parte superior del microondas.

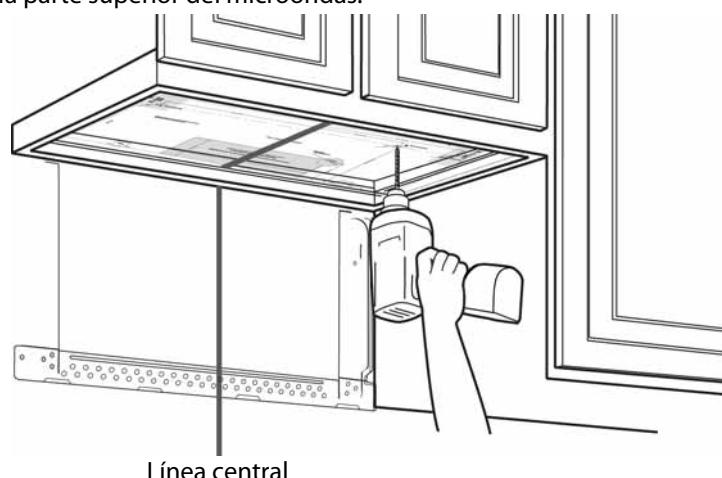


- 6 Pegue con cinta adhesiva la plantilla en la parte inferior del gabinete.
- 7 Perfore agujeros de 3/8 pulg. a través de la plantilla en los puntos **A**, **B** y **C**.

Cuidado: Use gafas de seguridad al perforar agujeros en el fondo del gabinete.

- 8 Corte un orificio de 2 pulg. (5 cm) de diámetro en el punto **D** para el cable de alimentación.
- 9 Corte el área sombreada **G** a través del fondo del gabinete.

10 Si tiene gabinetes empotrados:

- Haga dos bloques de relleno de trozos de madera del tamaño de las áreas sombreadas **H** (alrededor de 2.25×4.125 pulg. o 5.7×10.5 cm). Deben ser tan gruesos como la profundidad del hueco del gabinete.
- Taladre orificios de $5/8$ pulg. en los bloques de relleno para alinearlos con los puntos **A** y **B**.
- Alinee los bloques con los agujeros correspondientes en el gabinete. Deben estar al mismo nivel que el borde inferior del armazón del gabinete.

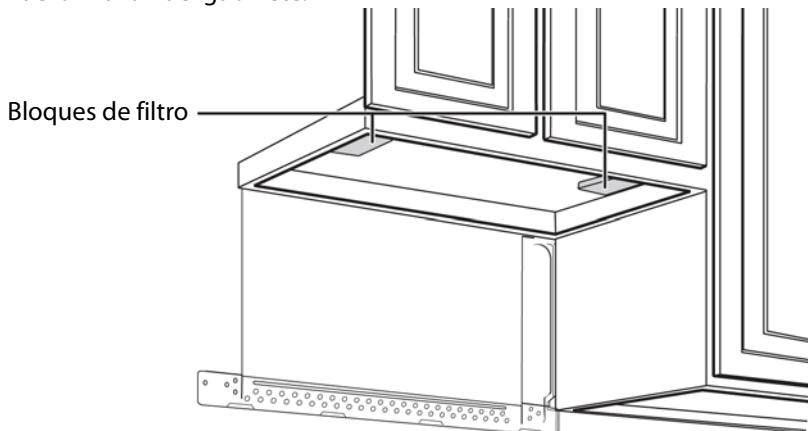**11** Retire la plantilla.**Necesitará:**

Taladro eléctrico con brocas de 1/2 pulg. y 5/8 pulg.



Cinta adhesiva



Tijeras
(sólo para gabinetes empotrados)



Gafas de seguridad




Regla o cinta métrica



Serrucho
(de vaivén, de hoyos o de punta)




Bloques de relleno o trozos de madera
(sólo para gabinetes empotrados)

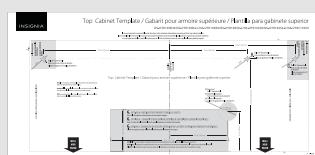

Plantilla para gabinete superior


Paso 7: Opción B - Adapte el extractor del microondas para la salida posterior

- 1 Retire y guarde los dos tornillos que sujetan la placa de la unidad extractora y el motor al microondas.

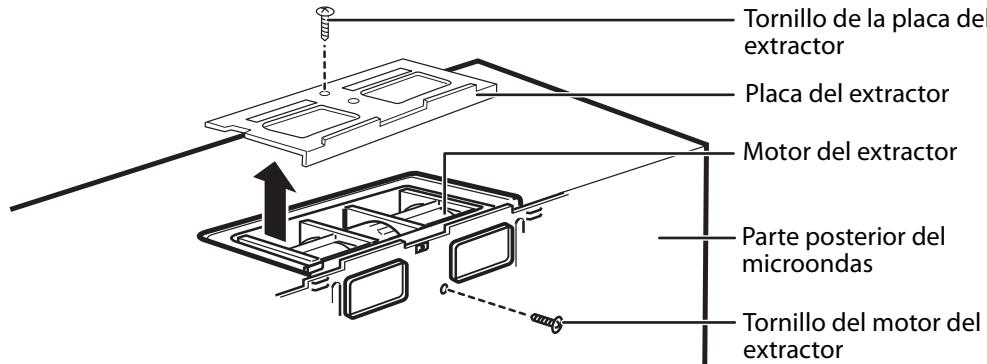


- 2 Saque con cuidado el motor de la unidad extractora. Los cables se extenderán lo suficiente para permitirle ajustar la unidad extractora. No desconecte los cables.


Cuidado: No tire ni estire el cableado de la unidad extractora. Asegúrese de que los cables no estén pellizados.

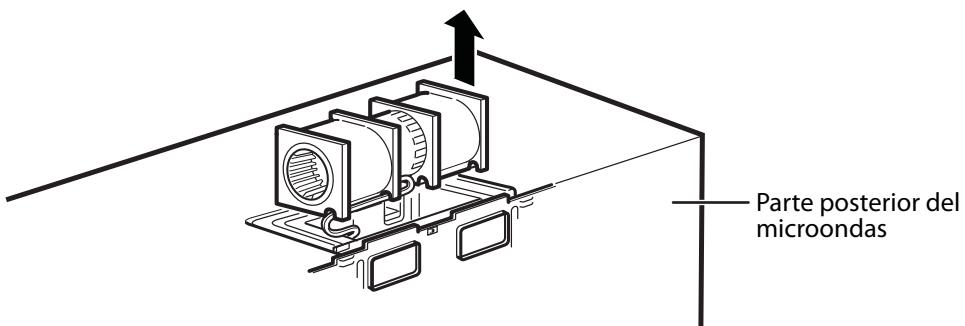


- 3 Gire la unidad extractora a 90° de modo que las aberturas de las aspas del ventilador estén mirando hacia la parte superior del microondas.

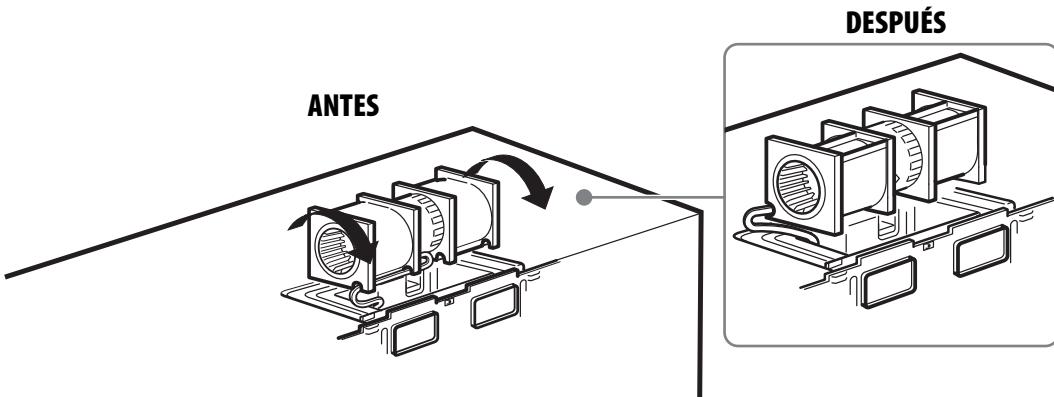


- 4 Gire la unidad extractora a 180° hacia la izquierdas de modo que las aberturas de las aspas del ventilador estén mirando hacia la parte superior del microondas.

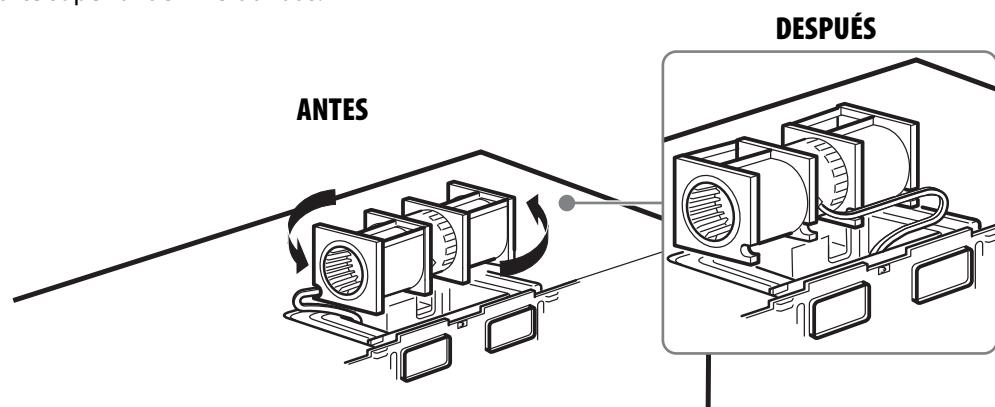

- 5 Retire con cuidado los cables de las ranuras y rediríjalos a través de las ranuras en el otro lado del motor de la unidad extractora.

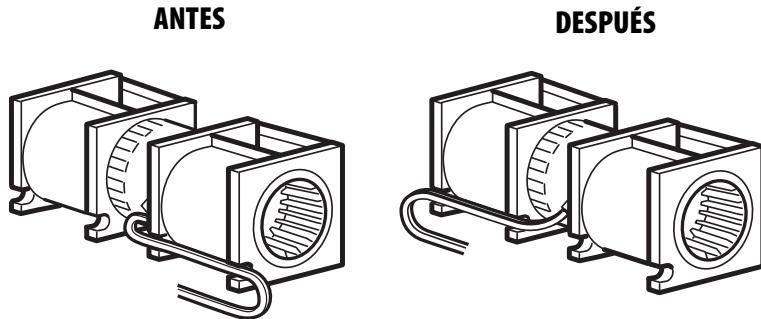


- 6 Gire la unidad extractora a 90° de modo que las aberturas de las aspas del ventilador estén mirando hacia la parte posterior del microondas.

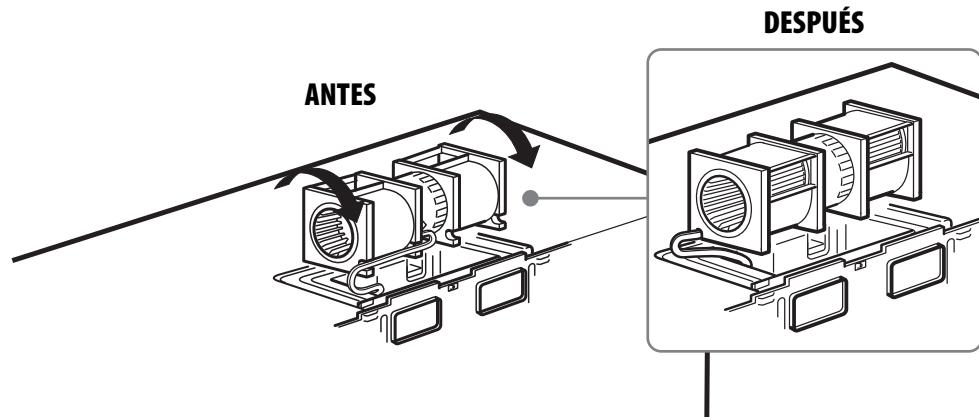


- 7 Corte las cuatro pestañas en cada panel de acceso con tijeras de hojalata para quitar los paneles.


Cuidado: Los bordes pueden estar filosos después de quitar los paneles de acceso. Recorte delicadamente los bordes filosos con las tijeras de hojalata.

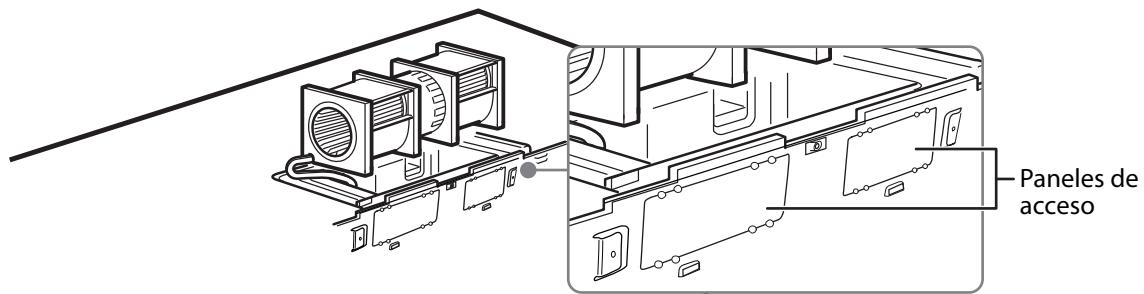

- 8 Asegure la unidad extractora y la placa de la unidad al microondas con los dos tornillos que quitó previamente.

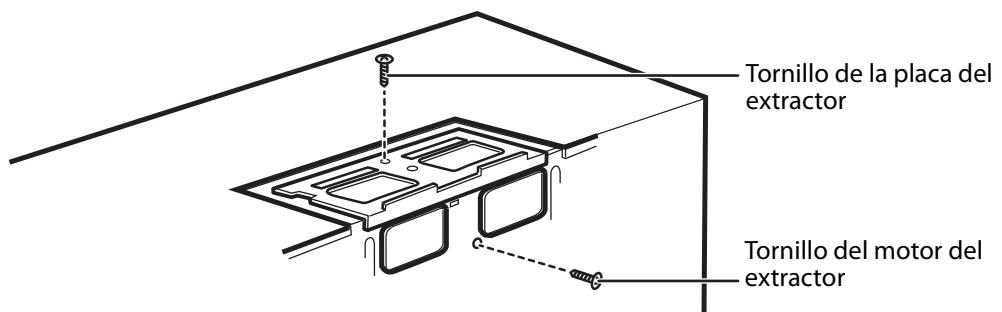

- 9** Deslice el adaptador de escape en las guías en la placa del ventilador y presione hasta que quede asegurado en las pestañas de bloqueo.

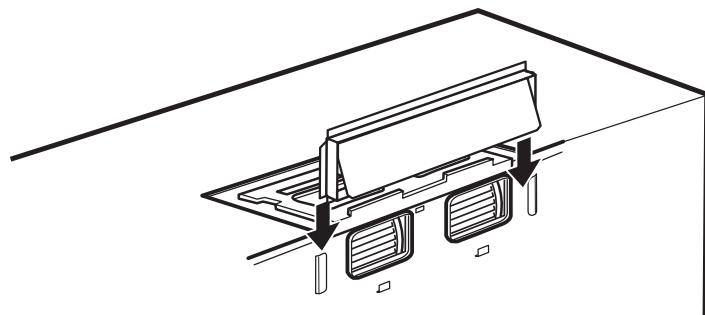

- 10** Retire cualquier cinta que asegure la válvula anti-retorno y asegúrese de que la misma pivote fácilmente. Es posible que deba ajustar el adaptador de escape para que se ajuste al conducto de escape de su casa después de instalar el microondas.

Necesitará:



Destornillador Phillips



Adaptador de escape

Paso 8: Opción B - Montaje del microondas


Cuidado:

- Para facilitar la instalación y la seguridad personal, recomendamos que dos personas instalen este horno de microondas.
- No sujeté ni use el mango durante la instalación.
- Para mantener el cable de alimentación apretado mientras monta el horno de microondas, pase el cable de alimentación a través del agujero en la parte inferior del gabinete superior.



- Si su gabinete es metálico, inserte el arnés de nylon en el orificio del cable de alimentación para evitar cortar el cable.
- Levante el microondas, inclínelo hacia adelante y enganche las ranuras en el borde inferior trasero en las cuatro lengüetas inferiores de la placa de montaje. Gire la parte delantera del microondas contra la parte inferior del gabinete.

Notas:


- Le recomendamos utilizar bloques de relleno si la parte frontal del gabinete cuelga por debajo del estante inferior del gabinete.
- Si no se utilizan bloques de relleno, se pueden producir daños al apretar demasiado los tornillos.
- Asegúrese de mantener el cable de alimentación apretado.
- No pellizque el cable, especialmente al montarlo a ras con la parte inferior del gabinete.

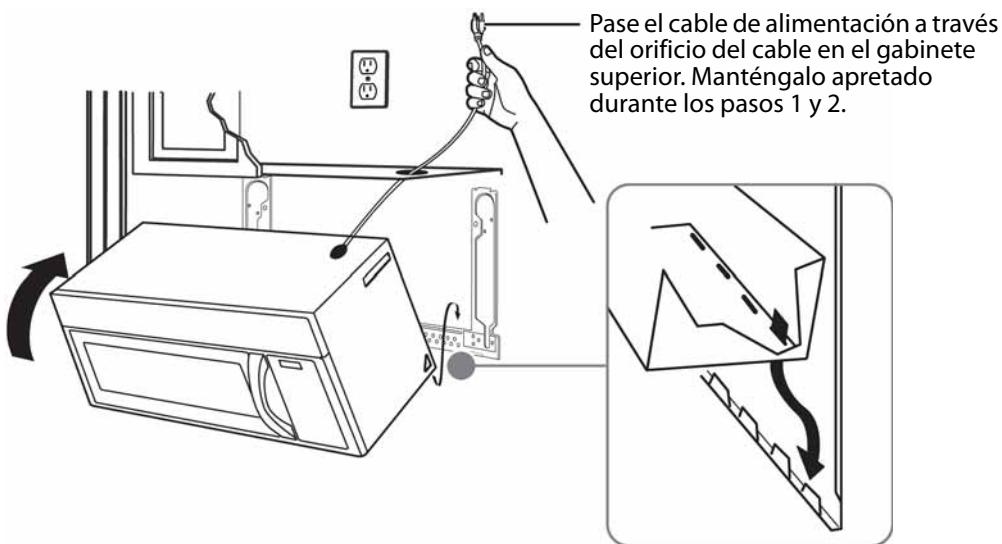

- Inserte un tornillo de autoalineación a través del agujero superior del gabinete central y asegure temporalmente el microondas girando el tornillo al menos dos vueltas completas (se ajustará completamente más adelante).
- Inserte dos tornillos de autoalineación a través de los orificios exteriores superiores del gabinete, asegurando cada tornillo con al menos dos vueltas completas.
- Mientras sostiene el microondas contra la pared y el gabinete, apriete completamente los tres tornillos.

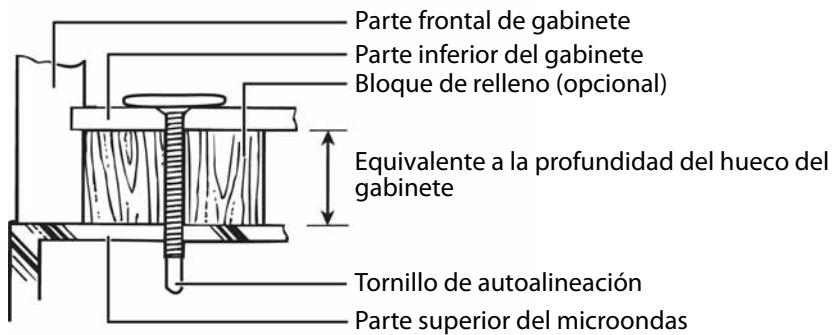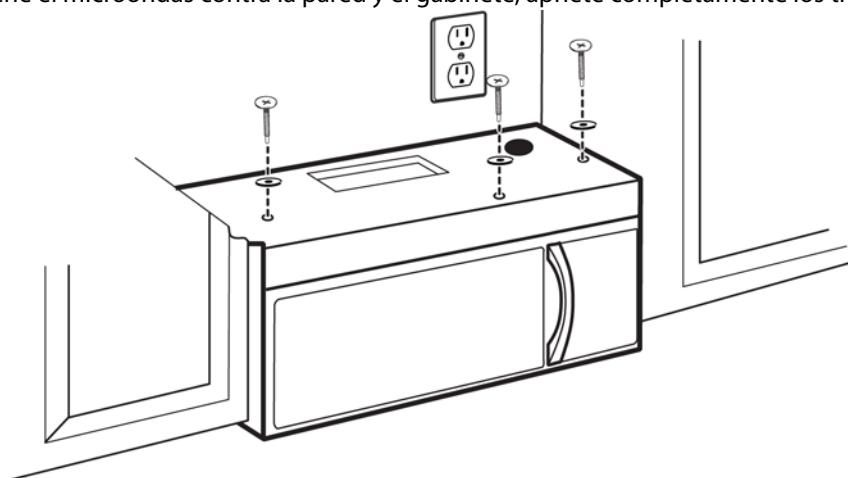

- 6 Coloque los dos filtros de grasa en las aberturas debajo de su microondas.

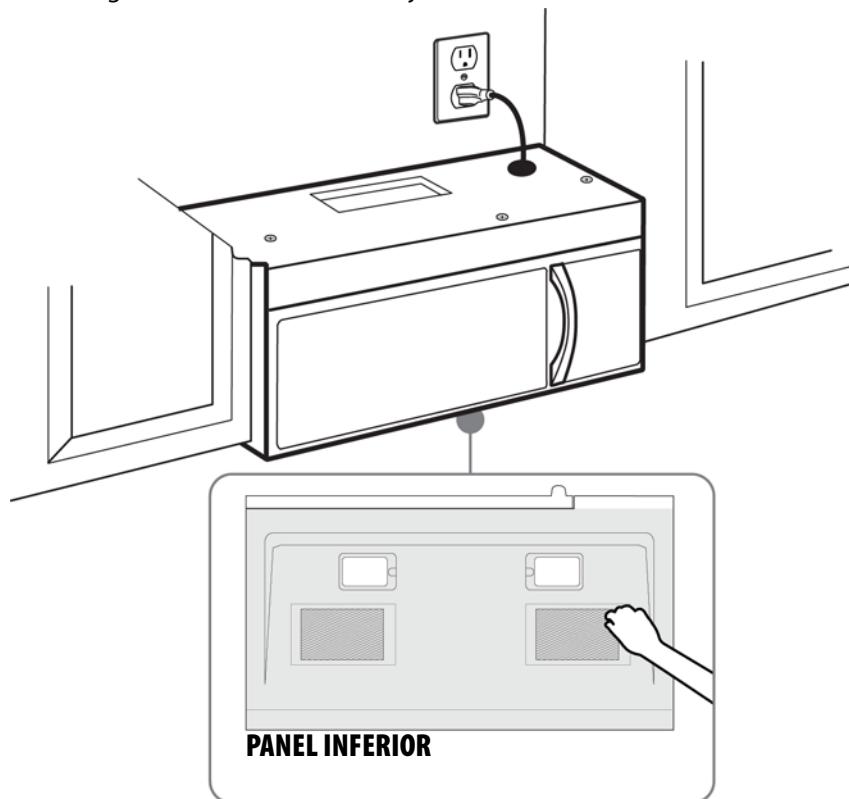


- 7 ¡Usted ha terminado! Consulte "Antes de utilizar su microondas" en la página 38

Necesitará:

 Arandela de nylon
(para gabinetes metálicos)


 Tornillos de
autoalineación

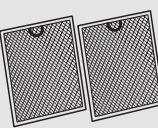 Filtros de grasa


 Destornillador Phillips

Paso 4: Opción C - Fije la placa de montaje a la pared

Nota:
Dependiendo de las ubicaciones de las vigas, la instalación puede parecer diferente. Debe insertar los pernos de anclaje en los paneles de yeso y los tornillos de madera en las vigas.

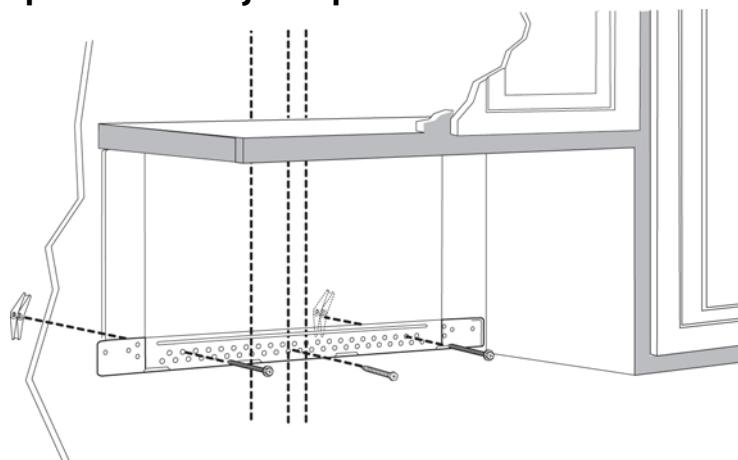


- 1 Retire la plantilla posterior de la pared.
- 2 Retire la placa de montaje de la parte posterior de su microondas con un destornillador Phillips n° 1. Vuelva a colocar los dos tornillos en el microondas después de retirar la placa de montaje.

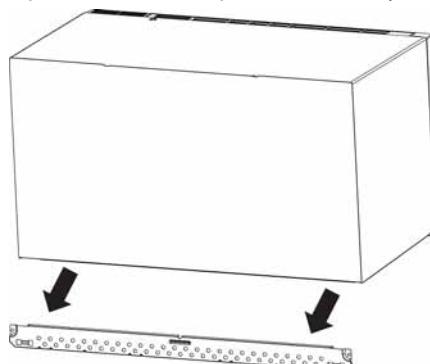

- 3 Inserte los pernos por la parte frontal de la placa de montaje en los agujeros que no van en la viga y conecte tuercas de anclaje de 3/4 pulg. (1.9 cm) en cada perno. Sostenga su placa de montaje hasta los agujeros en la pared para encontrar la posición correcta.


Nota: La parte superior de la placa de montaje se indica con una flecha. Los ganchos de la placa de montaje están en la parte frontal.

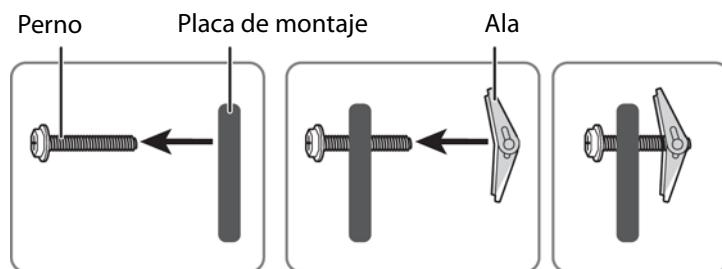

- 4 Coloque la placa de montaje contra la pared e inserte las tuercas de anclaje en los orificios que perforó en la pared de yeso. Tire de la placa de montaje para ayudar a apretar las tuercas de anclaje.

- 5 Inserte los tornillos de madera a través de la placa de montaje y dentro de los orificios perforados en las vigas, luego apriete los tornillos de madera y los pernos de anclaje con un destornillador Phillips para montar la placa. Asegúrese de que la placa está centrada antes de apretar completamente.

Cuidado: Tenga cuidado de no pellizcarse los dedos entre la parte posterior de la placa de montaje y la pared.

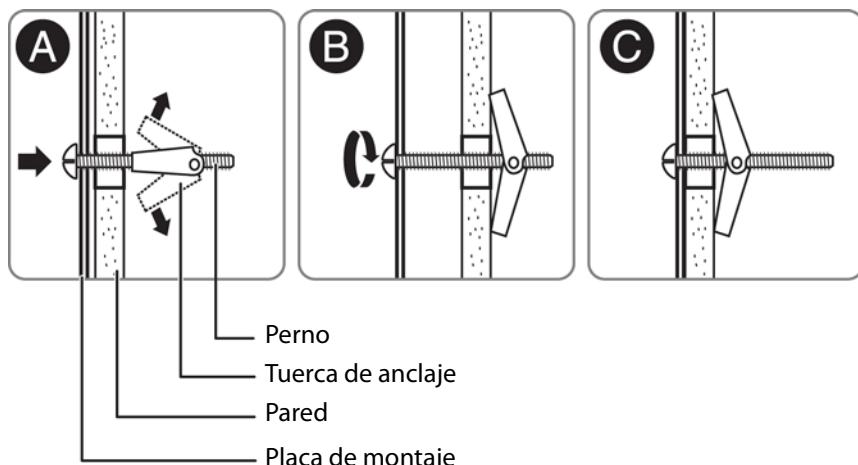

Necesitará:



Pernos



Tornillos para madera



Destornillador Phillips



Placa de montaje
(viene con el microondas)

Paso 5: Opción C - Preparación del gabinete superior

Es necesario perforar agujeros para los tornillos de soporte superior, un agujero lo suficientemente grande para que el cable de alimentación pueda pasar a través.


- 1 Apague la alimentación del tomacorriente del gabinete.
- 2 Retire todo del gabinete.
- 3 Recorte la *Parte superior de plantilla del gabinete* por la línea punteada.
- 4 Si la parte inferior del gabinete está empotrada y la plantilla es demasiado grande, recorte los bordes para que encaje. Su plantilla debe encajar perfectamente dentro del espacio sin sobresalirse.

Notas:

- Asegúrese de mantener los lados izquierdo y derecho iguales. Por ejemplo, si necesita recortar 1 pulg. (2.5 cm), corte 1/2 pulg. (1.25 cm) desde el lado izquierdo y 1/2 pulg. (1.25 cm) desde el lado derecho.
- Algunos gabinetes tienen un pequeño soporte o bloque de pegamento entre el saliente y la parte inferior del fondo del gabinete. Corte la plantilla para que se ajuste alrededor de estos para que quede plana en la parte inferior del gabinete.

5 Para colocar la *Plantilla del gabinete superior*:

- Alinee la línea central de la plantilla con la línea central que dibujó en la pared.
- Alinee el borde posterior de la plantilla con la pared posterior (gabinetes lisos o planos) o con la parte posterior empotrada (gabinetes empotrados) para asegurarse de que los orificios cortados en el gabinete superior se alinean con los orificios en la parte superior del microondas.

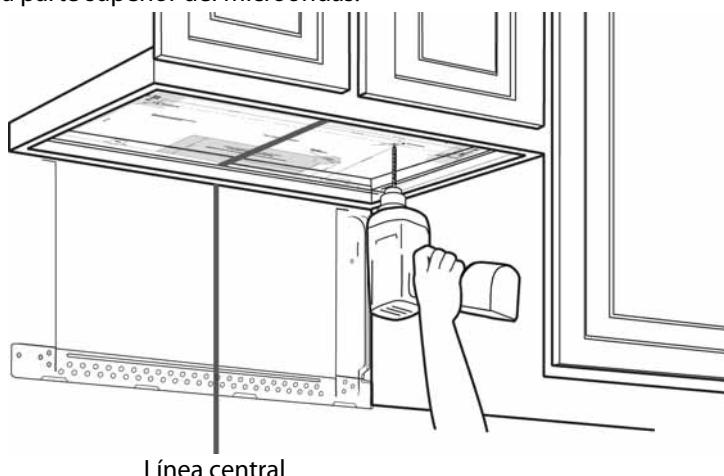
**6 Pegue con cinta adhesiva la plantilla en la parte inferior del gabinete.****7 Perfore agujeros de 3/8 pulg. a través de la plantilla en los puntos **A, B y C**.**

Cuidado: Use gafas de seguridad al perforar agujeros en el fondo del gabinete.

8 Corte un orificio de 2 pulg. (5 cm) de diámetro en el punto **D para el cable de alimentación.****9 Corte el área sombreada **G** a través del fondo del gabinete.**


10 Si tiene gabinetes empotrados:

- Haga dos bloques de relleno de trozos de madera del tamaño de las áreas sombreadas **H** (alrededor de 2.25×4.125 pulg. o 5.7×10.5 cm). Deben ser tan gruesas como la profundidad del hueco del gabinete.
- Taladre orificios de $5/8$ pulg. en los bloques de relleno para alinearlos con los puntos **A** y **B**.
- Alinee los bloques con los agujeros correspondientes en el gabinete. Deben estar al mismo nivel que el borde inferior del armazón del gabinete.

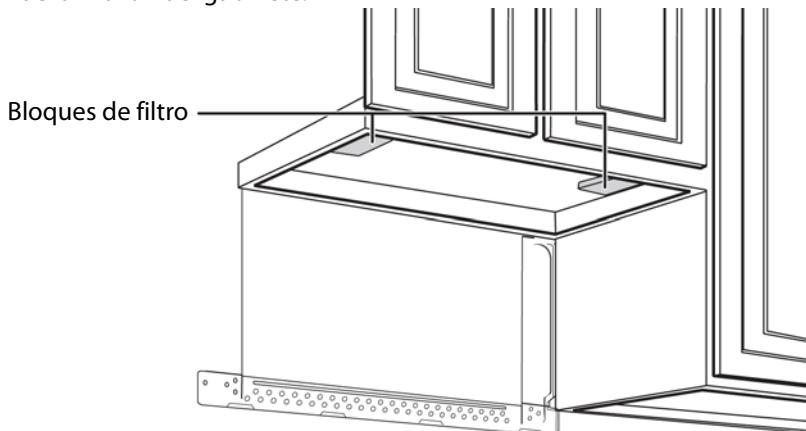

11 Retire la plantilla.

Necesitará:

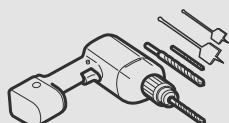

Taladro eléctrico con brocas de $1/2$ pulg. y $5/8$ pulg.




Cinta adhesiva



Tijeras
(solamente gabinetes empotrados)



Gafas de seguridad




Regla o cinta métrica



Serrucho
(de vaivén, de hoyos o de punta)



Bloques de relleno o trozos de madera
(sólo para gabinetes empotrados)

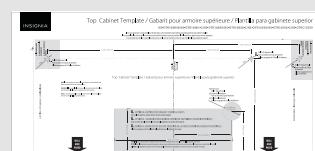

Plantilla para gabinete superior

Paso 6: Opción C - Montaje del microondas


Cuidado:

- Para facilitar la instalación y la seguridad personal, recomendamos que dos personas instalen este horno de microondas.
- No sujeté ni use el mango durante la instalación.
- Para mantener el cable de alimentación apretado mientras monta el horno de microondas, pase el cable de alimentación a través del agujero en la parte inferior del gabinete superior.



- Si su gabinete es metálico, inserte el arnés de nylon en el orificio del cable de alimentación para evitar cortar el cable.
- Levante el microondas, inclínelo hacia adelante y enganche las ranuras en el borde inferior trasero en las cuatro lengüetas inferiores de la placa de montaje. Gire la parte delantera del microondas contra la parte inferior del gabinete.

Notas:


- Le recomendamos utilizar bloques de relleno si la parte frontal del gabinete cuelga por debajo del estante inferior del gabinete.
- Si no se utilizan bloques de relleno, se pueden producir daños al apretar demasiado los tornillos.
- Asegúrese de mantener el cable de alimentación apretado.
- No pellizque el cable, especialmente al montarlo a ras con la parte inferior del gabinete.

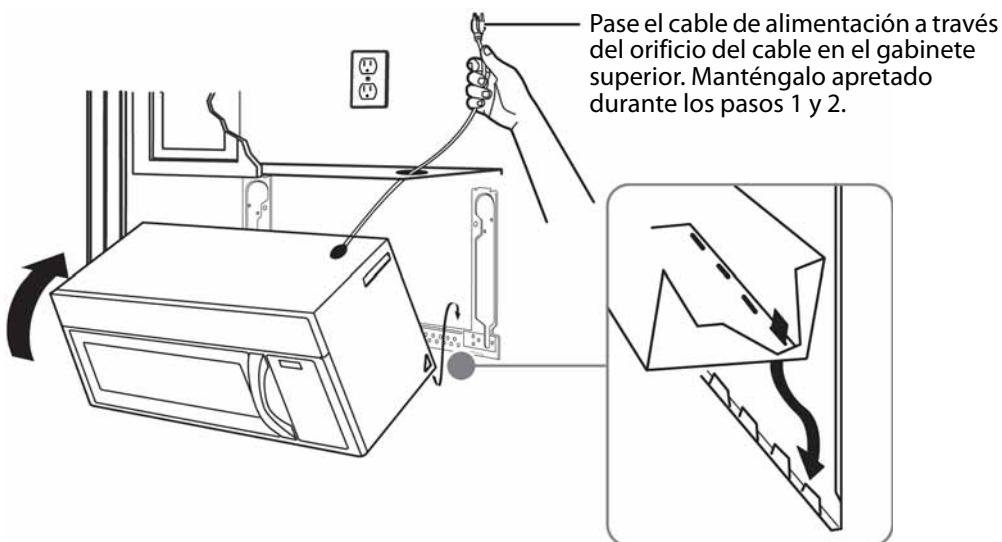

- Inserte un tornillo de autoalineación a través del agujero superior del gabinete central y asegure temporalmente el microondas girando el tornillo al menos dos vueltas completas (se ajustará completamente más adelante).
- Inserte dos tornillos de autoalineación a través de los orificios exteriores superiores del gabinete, asegurando cada tornillo con al menos dos vueltas completas.
- Mientras sostiene el microondas contra la pared y el gabinete, apriete completamente los tres tornillos.

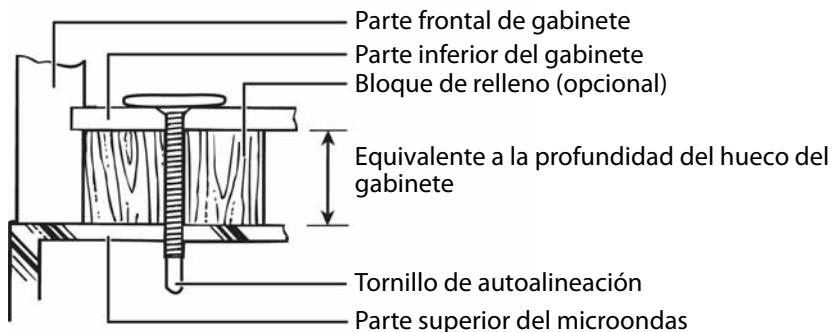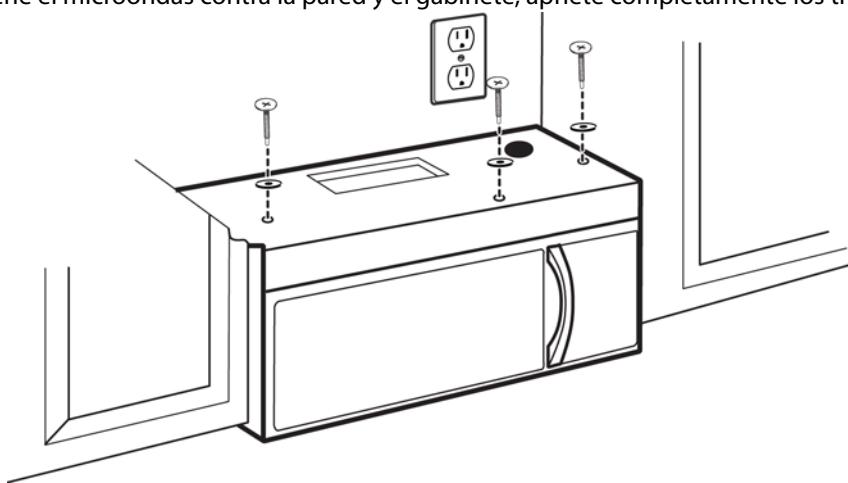

- 6 Coloque los dos filtros de grasa en las aberturas debajo de su microondas.

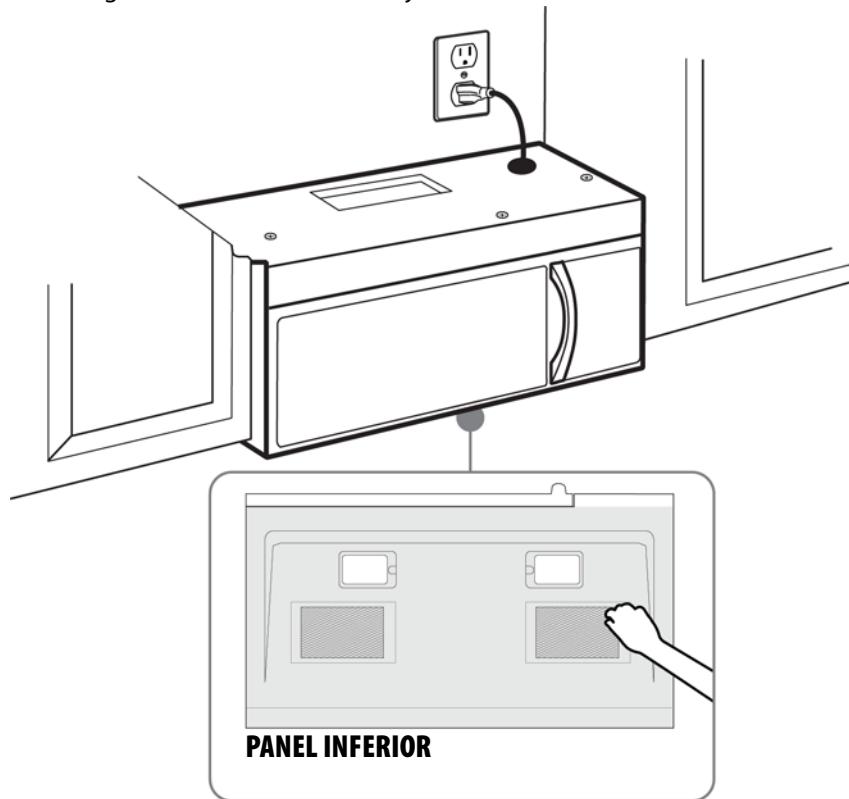



- 7 ¡Usted ha terminado! Salte a "Antes de utilizar su microondas" en la página 38.

Necesitará:


Arandela de nylon
(para gabinetes metálicos)


Tornillos de
autoalineación

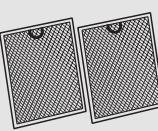
Filtros de grasa


Destornillador Phillips

Antes de utilizar su microondas


Nota: Guarde estas instrucciones de instalación para el uso del inspector local.

- 1 Asegúrese de que todo el material de embalaje ha sido retirado del microondas.
- 2 Instale el plato giratorio y el anillo dentro de su microondas. Consulte la *Guía del usuario* para obtener más información.
- 3 Enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente de 20 A.
- 4 Vuelva a encender su interruptor automático.

Dimensiones de la plantilla


Dimensiones de la plantilla del gabinete posterior

Si su plantilla de la pared posterior es inutilizable, taladre usando las dimensiones a continuación.

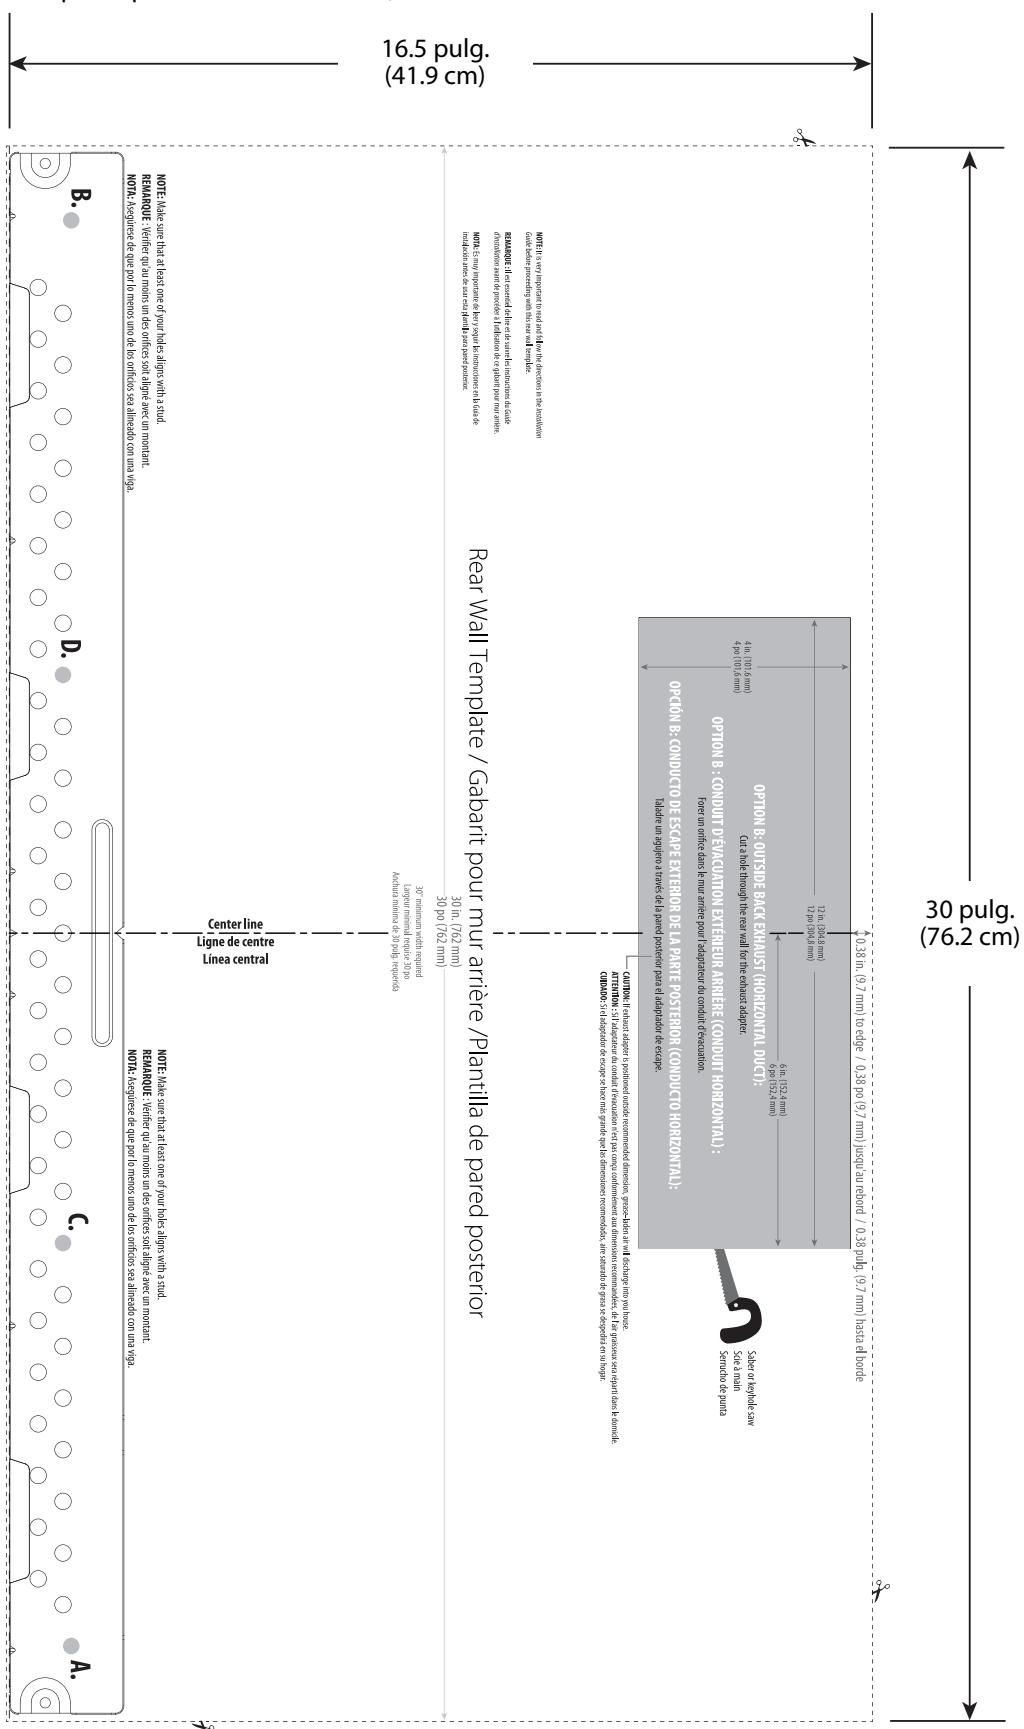

Dimensiones de la plantilla del gabinete superior

Si su plantilla del gabinete superior no es utilizable, taladre utilizando las dimensiones a continuación:

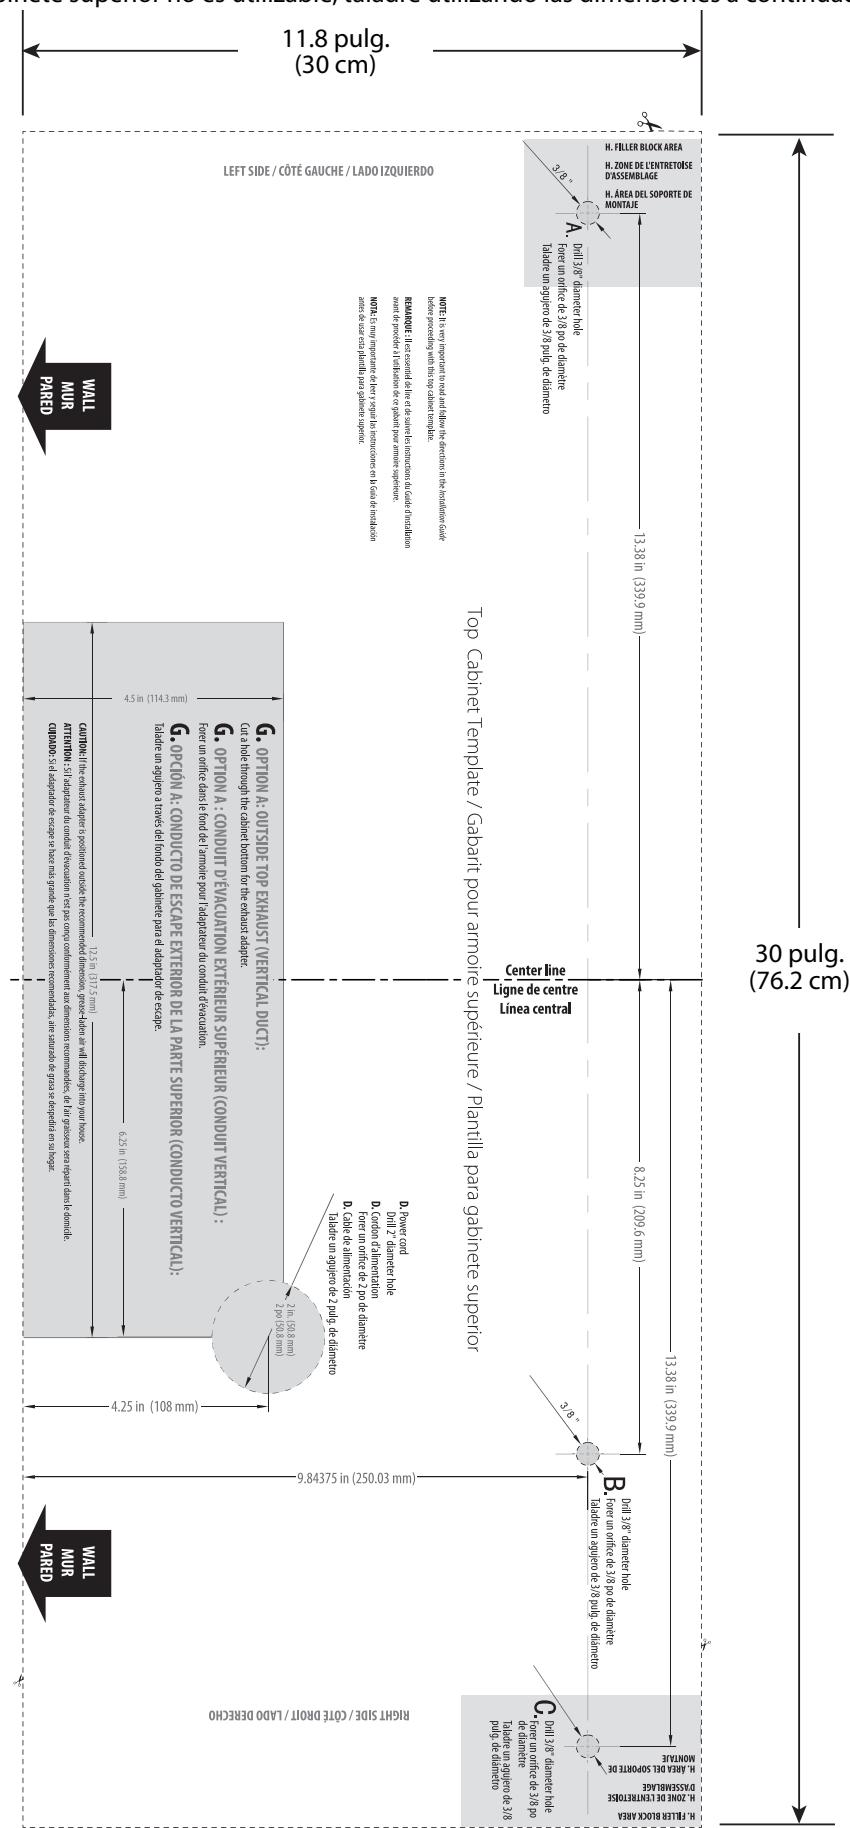

Obtención de piezas de repuesto

Comuníquese con el Servicio al cliente de Insignia al 1-877-467-4289.

Especificaciones

Modelo	NS-OTRC15SS9
Voltaje nominal	120 V/60 Hz
Potencia de entrada nominal	1500 W
Potencia de salida nominal	Microondas: 900 W Horno de microondas: 1450 W
Capacidad del microondas	1.5 pies ³
Diámetro del plato giratorio	13.5 pulg. (34.5 cm)
Dimensiones externas (Alto x Ancho x Profundidad)	16.4 x 29.9 x 15 pulg. (41.7 x 75.9 x 38.1 cm)
Dimensiones internas (Alto x Ancho x Profundidad)	8.9 x 20.2 x 14 pulg. (22.7 x 51.4 x 35.6 cm)
Certificaciones	Certificado UL y CUL
Longitud del cable de alimentación	3.3 pies (1 m)
Peso neto	62.2 lb (28.2 kg)

Avisos legales

Derechos de reproducción

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Registrada en ciertos países. Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

©2018 Best Buy. Todos los derechos reservados.

Hecho en China

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Descripción:

El distribuidor* de los productos de la marca Insignia le garantiza a usted, el comprador original de este producto nuevo de la marca Insignia ("Producto"), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación original por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra del Producto ("Período de garantía").

Para que esta garantía se aplique, su Producto tiene que haberse comprado en los Estados Unidos o en Canadá con un detallista de la marca Best Buy o en línea en los sitios www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca, y se ha empacado con esta declaración de garantía.

¿Cuánto dura la garantía?

El Período de garantía dura por 1 año (365 días) a partir de la fecha en que compró el Producto. La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo que recibió con el Producto.

¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el Período de Garantía, si un centro de reparación autorizado de Insignia concluye que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos Insignia (cómo su opción exclusiva): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reconstruidos; o (2) reemplazará el Producto sin costo alguno por un producto nuevo o reconstruido con características similares. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se volverán propiedad de Insignia y no se le regresará a usted. Si se requiere la reparación de Productos o partes después de que se vence el Período de garantía, usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta garantía estará vigente tanto como usted sea el dueño de su producto Insignia durante el período de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted vende o transfiere el Producto.

¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?

Si se compró el Producto en una tienda de Best Buy, por favor lleve su recibo original y el Producto a cualquier tienda de Best Buy. Asegúrese de volver a colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original. Si compró el Producto en un sitio Web de Best Buy (www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca), envíe por correo su recibo original y el Producto a la dirección postal especificada en el sitio Web. Asegúrese de colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original.

Para obtener servicio de garantía, por favor llame al 1-888-BESTBUY en los Estados Unidos o llame al 1-866-BESTBUY en Canadá. Los agentes de soporte técnico diagnosticarán y corregirán el problema por teléfono.

¿Dónde es válida la garantía?

Esta garantía sólo es válida en los Estados Unidos y Canadá en las tiendas de Best Buy o en sus sitios Web para el comprador original del producto en el país donde se realizó la compra.

¿Qué es lo que no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

- Pérdida de alimentos/desperdicios debido al fallo del refrigerador o congelador
- Capacitación o instrucción del cliente
- Instalación
- Ajustes de configuración
- Daños cosméticos

- Daños debidos al clima, relámpagos, causas de fuerza mayor, tales como sobretensiones
- Danos accidentales
- Uso inapropiado
- Abuso
- Negligencia
- Uso o propósito comercial, incluyendo pero no limitado al uso en centros comerciales o lugares comunes de un condominio de varios pisos o un edificio de departamentos, o cualquier uso en un lugar que no sea una casa privada.
- Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena
- Un panel de pantalla dañado por la persistencia de imágenes estáticas (sin movimiento), mostradas por períodos de tiempo extendido (efecto "burn-in").
- Daño debido al uso o mantenimiento inapropiado
- Conexión a una fuente de voltaje o de alimentación incorrecta
- Intento de reparación por cualquier persona que no sea autorizada por Insignia para reparar el Producto
- Productos vendidos "tal cual" (en el estado en que se encuentran) o "con todas sus fallas"
- Consumibles, incluyendo pero no limitado a pilas (tipo AA, AAA, C etc.)
- Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido
- Perdida o robo de este producto o cualquier parte de sus componentes
- Las pantallas con hasta tres (3) pixels defectuosos (puntos oscuros o incorrectamente iluminados) agrupados en una superficie más pequeña que la décima parte (1/10) del tamaño de la pantalla ni hasta cinco (5) pixels defectuosos en toda la superficie de la pantalla. (Las pantallas basadas en píxeles pueden contener un número limitado de píxeles que pueden no funcionar normalmente).
- Los defectos o daños causados como resultado de cualquier contacto, sin limitarse a líquidos, geles o pastas.

EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN ESTIPULADOS BAJO ESTA GARANTÍA SON SU RECURSO EXCLUSIVO POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA. INSIGNIA NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. INSIGNIA PRODUCTS NO HACE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA E IMPLÍCITA RELACIONADA A ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA Y CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN Y IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICCIÓNES NO PERMITEN RESTRICCIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, ASÍ QUE LA RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA.

Comuníquese con Insignia:

Para servicio al cliente favor llamar al 1-877-467-4289

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

© 2018 Best Buy. Todos los derechos reservados.

Hecho en China

INSIGNIA™

Para información sobre el producto, contáctenos con la información siguiente:

1-877-467-4289

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

© 2018 Best Buy. Todos los derechos reservados.

Hecho en China

V2 ESPAÑOL
18-0336