

INSIGNIA™

Réfrigérateur compact de 3,1 pi³

NS-CF31SS6



Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

Réfrigérateur compact de 3,1 pi³ Insignia

Table des matières

Introduction	2
Instructions de sécurité importantes	3
Exigences de mise à la masse	5
Caractéristiques	6
Contenu de l'emballage	6
Composants principaux	6
Installation du réfrigérateur	7
Avant l'utilisation du réfrigérateur	7
Trouver un emplacement approprié	7
Mise de niveau du réfrigérateur	7
Fournir une ventilation appropriée	8
Fournir une alimentation appropriée	8
Réglage du thermostat	9
Utilisation du compartiment du congélateur	10
Pour faire des glaçons	10
Dégivrage du réfrigérateur	10
Inversion de la position de la porte	11
Entretien du réfrigérateur	14
Remplacement de l'éclairage intérieur	14
Mise hors service du réfrigérateur - vacances longues (plusieurs mois) ..	15
Déplacement du réfrigérateur	15
Conseils pour économiser de l'énergie	15
Problèmes et solutions	16
Caractéristiques	18
GARANTIE LIMITÉE D'UN AN – INSIGNIA	19

Introduction

Félicitations d'avoir acheté ce produit Insignia de haute qualité. Le modèle NS-CF31SS6 représente la dernière avancée technologique dans la conception de réfrigérateurs compacts et a été conçu pour des performances et une fiabilité exceptionnelles.

Instructions de sécurité importantes



Ce symbole indique qu'une tension dangereuse, constituant un risque de choc électrique, est présente dans ce réfrigérateur compact.



Ce symbole indique que d'importantes instructions concernant le fonctionnement et l'entretien figurent dans la documentation qui accompagne ce réfrigérateur compact.

AVERTISSEMENT

- 1 Lire ces instructions.
- 2 Conserver ces instructions.
- 3 Respecter tous les avertissements.
- 4 Observer toutes les instructions.
- 5 Ne pas utiliser cet électroménager près de l'eau.
- 6 Nettoyer uniquement avec un chiffon humide.
- 7 Ne pas obstruer les ouvertures d'aération. Installer l'ensemble conformément aux instructions du fabricant.
- 8 Installer l'appareil à l'écart de sources de chaleur, telles que radiateurs, bouches de chaleur, fours ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- 9 Ne pas chercher à modifier le dispositif de sécurité de la prise polarisée ou de type mise à la terre. Une prise polarisée comporte deux plots, un plus large que l'autre. Une prise de type mise à la terre est composée de deux plots et d'un troisième de mise à la terre. La lame large ou le troisième plot ont été prévus pour la sécurité de l'utilisateur. Si la prise fournie ne rentre pas dans la prise secteur, faire appel à un électricien pour qu'il remplace cette dernière qui est obsolète.
- 10 Protéger le cordon d'alimentation afin d'éviter qu'on ne marche dessus ou qu'il ne soit pincé, en particulier au niveau des prises secteur, plaques multiprises et à l'endroit où il est raccordé à l'électroménager.
- 11 Ne pas essayer de modifier ou de prolonger le cordon d'alimentation de cet appareil.

- 12 Débrancher cet électroménager pendant les orages ou quand il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
- 13 Vérifier que l'alimentation c.a. disponible correspond aux exigences de tension de cet électroménager.
- 14 Ne pas manipuler la prise avec les mains mouillées. Cela pourrait déclencher des chocs électriques.
- 15 Débrancher le cordon d'alimentation en tenant la prise, jamais en le tirant.
- 16 Ne pas mettre l'électroménager en service ou hors service en branchant ou débranchant le cordon d'alimentation.
- 17 Éteindre l'électroménager avant de le débrancher.
- 18 Toutes les réparations doivent être réalisées par un personnel qualifié. Faire réparer l'appareil s'il a été endommagé, qu'il s'agisse du cordon d'alimentation ou de la prise qui seraient détériorés, de liquide infiltré dans l'appareil ou d'objets qui seraient tombés dessus, d'une exposition à la pluie ou à l'eau, d'un fonctionnement anormal ou qu'on l'ait fait tomber.
- 19 Afin de réduire le risque d'incendie et de choc électrique, ne pas exposer cet électroménager à la pluie, à l'humidité, aux éclaboussures ou à des gouttes d'eau et ne pas placer de récipients remplis de liquide sur l'électroménager.



AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique

L'observation de ces instructions peut être source de choc électrique, de risque d'incendie ou de blessures mortelles.

- 1 **AVERTISSEMENT** : Ne pas obstruer les ouvertures d'aération du réfrigérateur.
- 2 **AVERTISSEMENT** : Ne pas toucher l'intérieur du compartiment du congélateur avec des mains humides. Cela pourrait être cause d'une engelure.
- 3 **AVERTISSEMENT** : Ne pas utiliser d'appareils mécaniques ou d'autres méthodes pour accélérer le processus de décongélation, autres que celles indiquées par le fabricant.
- 4 **AVERTISSEMENT** : Ne pas endommager le tuyau du réfrigérant lors de la manipulation, du déplacement ou de l'utilisation du réfrigérateur.
- 5 **AVERTISSEMENT** : Ne pas utiliser d'appareils électroménagers à l'intérieur du compartiment de stockage d'aliments du réfrigérateur, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.



- 6 AVERTISSEMENT-DANGER :** Ne jamais laisser les enfants jouer avec, faire fonctionner ou grimper dans le réfrigérateur.
- Risques de coincement de l'enfant. Avant de jeter l'ancien réfrigérateur ou congélateur :
- 1) Enlever les portes
 - 2) Laisser les étagères en place pour éviter que les enfants n'y grimpent à l'intérieur facilement
- 7** Débrancher le réfrigérateur avant d'effectuer un entretien de la part de l'utilisateur.
- 8** Ce réfrigérateur n'est pas destiné à être utilisé par des enfants de moins de huit ans et par les personnes ayant des capacités physiques ou mentales réduites, ou un manque d'expérience ou de connaissances, sauf si ces personnes sont supervisées ou qu'elles ont reçu des instructions concernant l'utilisation du réfrigérateur de façon sécuritaire et qu'elles comprennent les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec ce réfrigérateur. Le nettoyage et l'entretien ne doit pas être effectué par des enfants sans supervision.
- 9** Si une pièce ou un élément a été endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service d'assistance technique ou d'autres personnes disposant des qualifications requises, afin d'éviter tout danger.
- 10** Disposer du réfrigérateur conformément à la réglementation locale car ce dernier contient du gaz et du réfrigérant inflammable.
- 11** Suivre la réglementation locale concernant la mise au rebut du réfrigérateur en raison du gaz et du réfrigérant inflammables. Tous les appareils de réfrigération contiennent des réfrigérants qui doivent être, sous les directives de la loi fédérale, éliminés avant la mise au rebut. C'est la responsabilité du consommateur de se conformer à la réglementation fédérale et locale lors de la mise au rebut de cet appareil.
- 12** Ce réfrigérateur est prévu pour une utilisation à domicile et d'autres environnements semblables.
- 13** Ne pas entreposer ou utiliser de l'essence ou autres liquides inflammables à l'intérieur ou à proximité du réfrigérateur.
- 14** Ne pas utiliser de rallonge avec ce réfrigérateur. Si le cordon d'alimentation est trop court, contacter un technicien qualifié pour installer une prise à côté du réfrigérateur. L'utilisation d'une rallonge peut avoir des effets négatifs sur le fonctionnement du réfrigérateur.

Exigences de mise à la masse

Cet appareil doit être mis à la masse. Ce congélateur est muni d'un cordon électrique comportant un fil et une prise de mise à la masse. La prise doit être insérée dans une prise secteur qui est correctement installée et mise à la masse.


L'utilisation inappropriée de la prise de mise à la masse pourrait présenter un risque d'incendie ou de choc électrique. Vérifier avec un technicien qualifié ou un professionnel d'entretien si les instructions de mise à la masse ne sont pas totalement comprises ou en cas de doute sur la mise à la masse correcte de l'appareil.

Caractéristiques

Contenu de l'emballage

- Réfrigérateur compact de 3,1 pi³
- Plateau à glaçons
- Palette à glaçons
- *Guide de l'utilisateur*

Composants principaux

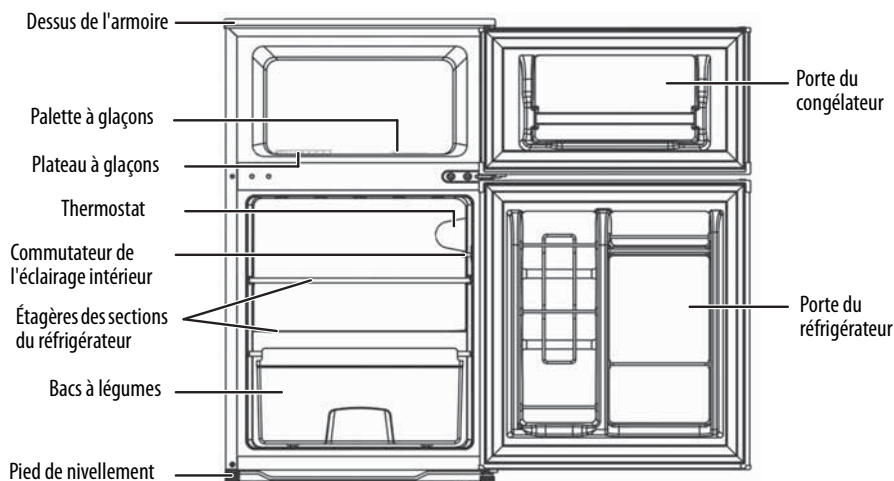

Installation du réfrigérateur

Avant l'utilisation du réfrigérateur

- Enlever l'emballage extérieur et intérieur.
- Redresser le réfrigérateur verticalement et le laisser ainsi pendant quatre heures avant de le brancher sur une prise d'alimentation. Cela réduit le risque d'un fonctionnement défectueux du système de réfrigération dû à une manutention incorrecte pendant le transport.
- Nettoyer la surface intérieure avec de l'eau tiède à l'aide d'un chiffon doux.

Trouver un emplacement approprié

- Ce réfrigérateur est conçu uniquement pour une installation autonome et ne doit pas être encastré ou intégré.
- Placer le réfrigérateur sur un sol qui est assez solide pour le soutenir quand il est rempli.
- Laisser un espace de 5 po entre le dos et les côtés du réfrigérateur et des murs environnants. Cela permet l'aération adéquate de l'air. Régler les pieds pour maintenir le réfrigérateur de niveau.
- Éloigner le réfrigérateur de la lumière directe du soleil et d'autres sources de chaleur (four, chauffage, radiateur, etc.) La lumière directe du soleil peut endommager le revêtement acrylique et les sources de chaleur peuvent augmenter la consommation électrique. Une température ambiante inférieure à 50 °F (10 °C) ou supérieure à 85 °F (29,4 °C) affectera le bon fonctionnement de ce réfrigérateur. Ce réfrigérateur n'est pas conçu pour une utilisation dans un garage ou toute autre installation à l'extérieur.
- Éviter de placer le réfrigérateur dans des endroits humides.

Mise de niveau du réfrigérateur

- Il est très important que le réfrigérateur soit mis de niveau pour qu'il fonctionne correctement. Si le réfrigérateur n'est pas mis de niveau pendant l'installation, il se peut que les portes ne se ferment pas ou ne soient scellées correctement, ce qui pourrait être cause de problèmes de refroidissement, de givre ou d'humidité.
- Pour mettre le réfrigérateur de niveau, il est nécessaire de tourner le pied de mise de niveau dans le sens horaire pour élever ce côté du réfrigérateur ou le tourner dans le sens antihoraire pour baisser ce côté.

Remarque

Le fait d'avoir quelqu'un qui pousse la partie supérieure du réfrigérateur aide à diminuer le poids supporté par le pied de nivellement, facilitant ainsi son réglage.

Fournir une ventilation appropriée


Placer le réfrigérateur à un minimum de 5 po du mur pour permettre une aération appropriée du compresseur. Ne pas placer le réfrigérateur à proximité des sources de chaleur, telles qu'un chauffage ou un four, car cela pourrait affecter le compresseur.

Fournir une alimentation appropriée


Vérifier la source d'alimentation locale. Ce réfrigérateur requiert une alimentation de 110 à 120 V, 60 Hz.

Utiliser une prise qui accepte un plot de mise à la masse. Le cordon d'alimentation est équipé d'une prise à trois plots (mise à la masse) qui correspond à une prise secteur à trois plots standard (mise à la masse) pour minimiser le risque de choc électrique de cet appareil.

Utilisation d'une prise à trois plots et d'une prise secteur

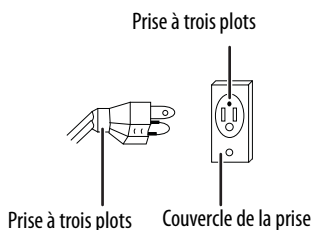


Utilisation d'un adaptateur de mise à la masse

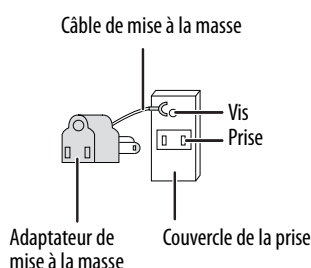

Remarques

- Le réfrigérateur doit toujours être branché sur une prise secteur individuelle d'une tension nominale correspondante à la plaque signalétique.
- Ne jamais débrancher le réfrigérateur en tirant sur le cordon d'alimentation. Toujours tenir la prise fermement en la retirant de la prise secteur.

Réglage du thermostat

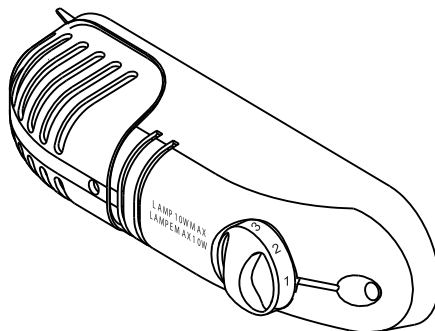

- 1 La première fois que le réfrigérateur est mis en marche, régler le thermostat sur « 7 » et le laisser fonctionner pendant environ deux heures avant d'y ranger de la nourriture.
- 2 Une fois que la température atteint son maximum, le tester en baissant le réglage sur « 4 » pour réduire le froid, selon les besoins de l'utilisateur. Le réglage sur « 4 » devrait être approprié pour l'utilisation du réfrigérateur au domicile ou au bureau.

Remarques

- Mettre le thermostat sur « 0 » arrête le cycle de refroidissement mais ne coupe pas l'alimentation du réfrigérateur.
- Si le réfrigérateur est débranché ou n'est plus alimenté, il est nécessaire d'attendre trois à cinq minutes avant de le remettre en marche. En cas de tentative de remise en marche avant ce délai, le réfrigérateur ne redémarrera pas.
- De grandes quantités d'aliments diminueront les capacités de réfrigération du réfrigérateur.
- En cas de modification du réglage du thermostat, le régler d'un incrément à la fois. Attendre plusieurs heures afin que la température se stabilise entre les réglages.

Utilisation du compartiment du congélateur

Le compartiment du congélateur est conçu pour le stockage à long terme des aliments congelés.

La durée de conservation des aliments congelés varie et la durée de conservation recommandée ne doit pas être dépassée.

- Placer des aliments congelés dans le congélateur dès que possible après son achat. Si l'emballage contient des instructions, les suivre avec attention pour la durée de conservation.

Pour faire des glaçons

- 1 Régler le thermostat sur « 7 ».
- 2 Remplir le plateau à glaçons (capacité 2/3) avec de l'eau froide et placer le plateau dans la partie inférieure du compartiment du congélateur pour qu'ils se congèlent correctement.
- 3 Quand l'eau dans le plateau à glaçons s'est durcie, retirer celui-ci du congélateur, puis le tordre légèrement pour éjecter les glaçons du plateau.
- 4 Réinitialiser le thermostat à « 4 » quand les glaçons sont prêts.

Dégivrage du réfrigérateur

Ce réfrigérateur n'est pas conçu pour un dégivrage automatique. Pour éviter d'endommager le recouvrement intérieur du réfrigérateur en cas d'accumulation excessive de givre, dégivrer le réfrigérateur tous les trois mois ou quand la glace ou le givre atteint une épaisseur de 1/4 po à l'intérieur du compartiment du congélateur.

- 1 Tourner le bouton du thermostat sur « 0 », puis retirer tout le contenu du compartiment du congélateur.
- 2 Laisser la porte du congélateur pour permettre à la glace et aux givres accumulés de fondre. Retirer les grands morceaux de glace si besoin est.

Attention

Ne pas utiliser d'eau chaude ou d'appareil de chauffage pour faire fondre la glace accumulée.

- 3 Après le dégivrage, retirer la glace et l'eau accumulée, puis essuyer le compartiment du congélateur avec un chiffon doux.
- 4 Si le givre n'est pas visiblement présent dans le compartiment du congélateur, laisser l'évaporateur (situé à l'arrière de la paroi du congélateur) effectuer un dégivrage complet pendant environ deux heures avant de remettre le réfrigérateur en marche.
- 5 Suivre les instructions dans « Réglage du thermostat » à la page 9.

Inversion de la position de la porte


Inversion de la position de la porte

Sont nécessaires : un tournevis à douille de 10 mm et un tournevis cruciforme.


- Vérifier que le réfrigérateur est débranché et vide.
- Une assistance sera nécessaire pour cette opération.
- Conserver toutes les pièces retirées pour les réutiliser ultérieurement.
- Le retrait de la porte nécessite que le réfrigérateur soit incliné vers l'arrière. Disposer le réfrigérateur sur quelque chose de solide, telle qu'une chaise, juste en dessous du panneau supérieur.
- Ne pas disposer le réfrigérateur complètement à plat, car cela pourrait endommager le système de refroidissement.

Retrait de la Porte


- 1 Enlever les bouchons décoratifs du dessus du réfrigérateur, puis retirer les quatre vis (deux sur le dessus et deux à l'arrière) en maintenant la partie supérieure sur l'armoire du réfrigérateur.

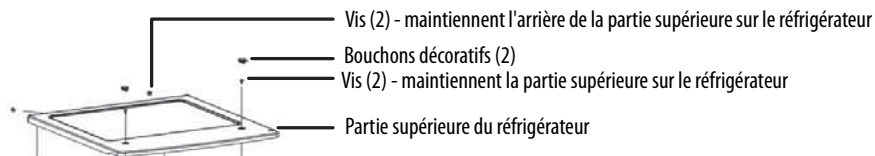

- 2 Retire la partie supérieure du réfrigérateur.
- 3 Retirer les vis fixant la charnière supérieure au réfrigérateur, puis enlever la charnière et la porte du congélateur.

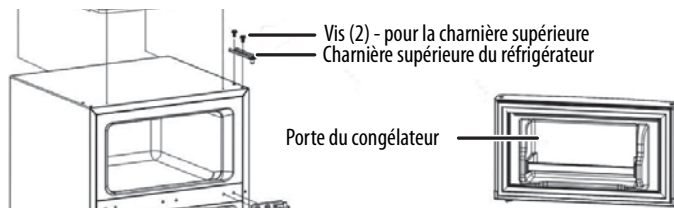

- 4 Retirer les deux vis fixant la charnière centrale à l'armoire du réfrigérateur, puis enlever la charnière.




- 5 Soulever la porte du réfrigérateur vers le haut pour la dégager du réfrigérateur.

- 6 Incliner le réfrigérateur vers l'arrière ou le faire reposer sur le panneau arrière.
- 7 Dévisser les pied de nivellement gauche et droit, puis les retirer.
- 8 Retirer les vis fixant la charnière inférieure au réfrigérateur, puis enlever la charnière.




Réinstallation des portes


- 1 Installer le pied de nivellement qui a été retiré sur le côté gauche dans la partie inférieure droite du réfrigérateur et installer le pied de nivellement qui a été retiré sur le côté droit dans la partie inférieure gauche.
- 2 Installer la charnière inférieure sur le côté inférieur gauche du réfrigérateur à l'aide des vis précédemment retirées. Serrer les vis.

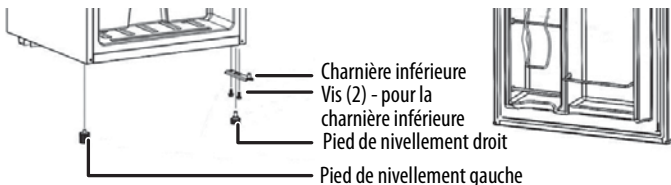


- 3 Aligner l'orifice de la partie inférieure gauche de la porte du réfrigérateur avec l'axe de la charnière inférieure, puis positionner la porte sur l'axe de la charnière.

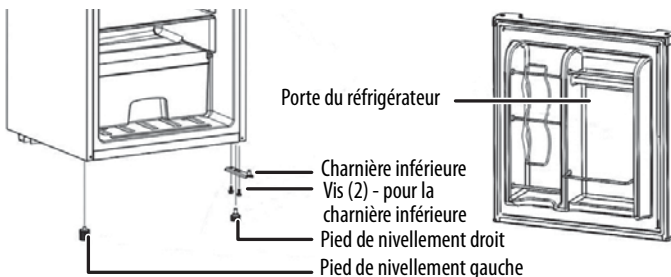


- 4** Placer l'axe de la charnière centrale dans la partie supérieure de la porte du réfrigérateur, puis fixer la charnière centrale sur la gauche du réfrigérateur à l'aide des vis précédemment retirées.

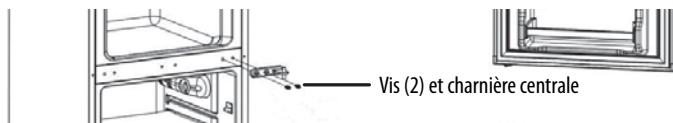

- 5** Vérifier l'alignement (vertical et horizontal) de la porte et s'assurer qu'elle s'ouvre et se ferme librement, puis serrer les vis fixant la charnière centrale.
- 6** Aligner l'orifice de la partie inférieure gauche de la porte du congélateur avec l'axe de la charnière centrale, puis positionner la porte du congélateur sur l'axe de la charnière.

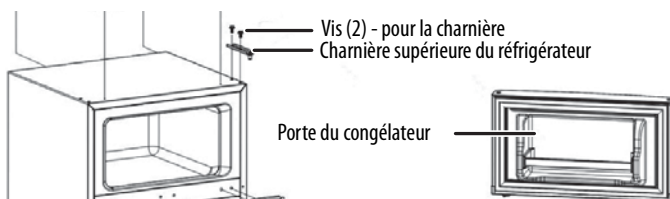


- 7** Installer la charnière inférieure sur la partie supérieure droite du réfrigérateur à l'aide des vis précédemment retirées.

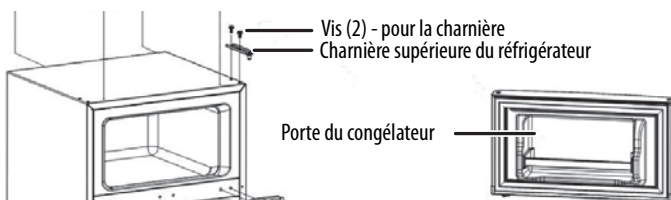

- 8** Vérifier l'alignement (vertical et horizontal) de la porte et s'assurer qu'elle s'ouvre et se ferme librement, puis serrer les vis fixant la charnière supérieure.
- 9** Remettre la partie supérieure du réfrigérateur.
- 10** Replacer les quatre vis qui fixent le dessus du réfrigérateur à son armoire.

- 11** Installer les cache-vis retirés précédemment sur les orifices de la partie supérieure du réfrigérateur.

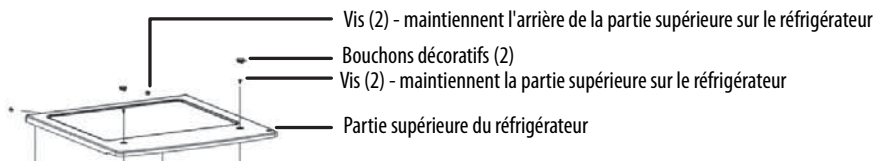

- 12** Régler les pieds de nivellement pour mettre le réfrigérateur de niveau.

Entretien du réfrigérateur

Ce réfrigérateur a été conçu pour être utilisé tout au long de l'année avec un minimum de nettoyage et de maintenance.

Lorsque le réfrigérateur est réceptionné pour la première fois, essuyer la caisse avec un détergent doux et de l'eau chaude, puis le sécher avec un chiffon sec. Effectuer ceci périodiquement pour le conserver à l'état neuf.

Attention

Pour éviter d'endommager la finition, ne pas utiliser :

- d'essence, de benzène, de diluant ou d'autres solvants similaires;
- de nettoyeurs abrasifs.

Nettoyage de l'intérieur du réfrigérateur :

- 1** Éteindre le réfrigérateur et le débrancher de la prise secteur.
- 2** Retirer tous les aliments.
- 3** Laver l'intérieur à l'aide d'un chiffon humide tiède, trempé dans une solution d'un quart d'eau tiède et de deux cuillères de table de bicarbonate de soude.
- 4** S'assurer de conserver le joint de la porte propre, afin que l'appareil fonctionne de façon optimale.
- 5** Sécher l'intérieur et l'extérieur avec un chiffon doux.

Remplacement de l'éclairage intérieur

Attention

- Toutes les pièces retirées doivent être mises de côté pour réinstaller l'ampoule d'éclairage.
- Avant de retirer l'ampoule d'éclairage, débrancher l'appareil de la prise secteur. L'inobservation des instructions indiquées ci-dessus risque d'entraîner un choc électrique ou des blessures corporelles.

- 1 Tenir le couvercle de la lampe et le pousser vers l'intérieur du compartiment pour le retirer de celui-ci.
- 2 Dévisser la vieille ampoule et installer la nouvelle (10 W/E12).
- 3 Remettre le couvercle de la lampe.

Mise hors service du réfrigérateur - vacances longues (plusieurs mois)

- 1 Éteindre le réfrigérateur et le débrancher de la prise secteur.
- 2 Retirer tous les aliments.
- 3 Nettoyer le réfrigérateur.
- 4 Laisser la porte légèrement entrouverte pour éviter la formation éventuelle de condensation, de moisissure ou d'odeur.

Attention

Être très prudent avec les enfants. L'appareil ne doit pas être accessible par les enfants pour jouer.

Déplacement du réfrigérateur

- 1 Éteindre le réfrigérateur et le débrancher de la prise secteur.
- 2 Retirer tous les aliments.
- 3 Fixer tous les éléments amovibles à l'intérieur du réfrigérateur avec du ruban adhésif.
- 4 Fixer la porte fermée avec du ruban adhésif.
S'assurer que le réfrigérateur soit en position verticale pendant le transport.

Conseils pour économiser de l'énergie

- Installer le réfrigérateur dans l'endroit le plus frais de la pièce, à l'écart des électroménagers produisant de la chaleur ou des tuyauteries de chauffage et à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Laisser les aliments chauds se refroidir avant de les placer dans le réfrigérateur. Surcharger le réfrigérateur force le compresseur à fonctionner plus longtemps. Les aliments qui se refroidissent plus lentement peuvent perdre en qualité ou s'abîmer.
- Envelopper les aliments correctement et essuyer les récipients pour qu'ils soient secs avant de les placer dans le réfrigérateur. Cela empêche l'accumulation de givre à l'intérieur du réfrigérateur.
- Organiser et étiqueter les aliments pour réduire les ouvertures de la porte et les recherches prolongées.

Problèmes et solutions

Attention

L'utilisateur ne doit pas essayer de réparer cet appareil lui-même. Cela annulerait la garantie.

Problème	Cause éventuelle	Solution possible
Le réfrigérateur ne fonctionne pas.	Le réfrigérateur est débranché.	Vérifier que le réfrigérateur est branché et que la prise est bien enfoncée dans la prise secteur.
	Le thermostat est réglé sur la position « 0 ».	Tourner le bouton du thermostat sur « 4 ».
	Le fusible du circuit est grillé ou le disjoncteur est déclenché.	Vérifier la boîte de fusibles ou de disjoncteurs du domicile et remplacer le fusible ou réinitialiser le disjoncteur.
	Panne d'alimentation.	Si une panne d'électricité se produit, le réfrigérateur s'éteint. Attendre que l'électricité revienne.
Les aliments dans le compartiment du réfrigérateur sont givrés.	Le thermostat est réglé sur une température trop froide.	Régler le thermostat sur un paramètre plus chaud.
Les aliments dans le compartiment du réfrigérateur ne sont pas froids.	La porte a été ouverte trop souvent ou n'a pas été refermée correctement.	Vérifier que la porte est bien fermée.
	Une grande quantité d'aliments vient d'être ajoutée dans les compartiments du réfrigérateur ou du congélateur.	Permettre aux nouveaux aliments de se refroidir et vérifier de nouveau.
	Le thermostat est réglé sur une température trop chaude.	Régler le thermostat sur un paramètre plus froid.
	Les joints de la porte ne sont pas suffisamment hermétiques.	Nettoyer le joint.
	Le réfrigérateur a récemment été débranché pendant une certaine période.	Il faut quatre heures pour que le réfrigérateur se refroidisse complètement.
Le réfrigérateur émet des bruits inhabituels.	Le réfrigérateur peut ne pas être de niveau sur le sol.	Mettre le réfrigérateur de niveau à l'aide des pieds de nivellement.
	Le châssis du réfrigérateur touche le mur.	Écarter le réfrigérateur du mur.

Problème	Cause éventuelle	Solution possible
De l'humidité se développe à l'intérieur du réfrigérateur.	La porte a été ouverte trop souvent ou n'a pas été refermée correctement.	Vérifier que la porte est bien fermée.
	Le réfrigérateur est dans un endroit très humide.	Déplacer le réfrigérateur vers un emplacement plus sec.
	Les aliments dans le réfrigérateur ne sont pas emballés correctement.	Emballer de nouveau les aliments de façon hermétique.
La porte du réfrigérateur ne se ferme pas complètement.	Les paquets d'aliments gênent la porte.	Déplacer les paquets d'aliments ou enlever quelques aliments.
	Les étagères sont mal positionnées.	Régler les étagères correctement.
	Les joints de la porte sont sales.	Nettoyer les joints de la porte.
	Le réfrigérateur n'est pas de niveau.	Mettre le réfrigérateur de niveau à l'aide des pieds de nivellement.
L'extérieur du réfrigérateur est chaud.	Ceci est normal.	
Des craquements ou grésillements se produisent quand le compresseur se met en marche.	Ceci est normal.	Ces bruits doivent diminuer ou disparaître au fur et à mesure que le réfrigérateur est en marche.
Un son de bouillonnement ou de gargouillement se produit, comme de l'eau qui bout.	Ceci est normal.	
Vibrations	Le réfrigérateur n'est pas de niveau ou une surface stable.	Vérifier que le réfrigérateur est de niveau sur une surface stable. Mettre le réfrigérateur de niveau à l'aide des pieds de nivellement.
	Le réfrigérateur touche peut être le mur.	Vérifier que le réfrigérateur ne touche pas le mur.
De l'humidité se forme sur les parois extérieures du réfrigérateur.	La porte peut être légèrement ouverte.	Vérifier que la porte est bien fermée.

Caractéristiques

Dimensions (L x P x H)	19,1 x 20,5 x 33,5 po (48,5 x 52 x 85 cm)
Poids	57 lb (25,86 kg)
Alimentation électrique	115 V ~ 60 Hz - 100 W
Intensité	1,5 A
Consommation d'énergie (annuelle)	321 kWh

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN – INSIGNIA

Description :

Le distributeur* de produits de la marque Insignia garantit au premier acheteur de ce produit neuf de la marque Insignia (« Produit »), qu'il est exempt de défauts de fabrication et de main-d'œuvre à l'origine, pour une période d'un (1) an à partir de la date d'achat du Produit (« Période de garantie »).

Cette garantie ne s'applique que si le produit a été acheté aux États-Unis ou au Canada auprès d'un détaillant de la marque Best Buy ou sur les sites www.bestbuy.com ou www.bestbuy.ca et qu'il a été emballé avec cette déclaration de garantie.

Quelle est la durée de la couverture?

La Période de garantie dure un an (365 jours) à compter de la date d'achat de ce Produit. La date d'achat est imprimée sur le reçu fourni avec le Produit.

Que couvre cette garantie?

Pendant la Période de garantie, si un vice de matériau ou de main-d'œuvre d'origine est détecté sur le Produit par un service de réparation agréé par Insignia ou le personnel du magasin, Insignia (à sa seule discrétion) : (1) réparera le Produit en utilisant des pièces détachées neuves ou remises à neuf; ou (2) remplacera le Produit par un produit ou des pièces neuves ou remises à neuf de qualité comparable. Les produits et pièces remplacés au titre de cette garantie deviennent la propriété d'Insignia et ne sont pas retournés à l'acheteur. Si les Produits ou pièces nécessitent une réparation après l'expiration de la Période de garantie, l'acheteur devra payer tous les frais de main-d'œuvre et les pièces. Cette garantie reste en vigueur tant que l'acheteur reste propriétaire du Produit Insignia pendant la Période de garantie. La garantie prend fin si le Produit est revendu ou transféré d'une quelconque façon que ce soit à tout autre propriétaire.

Comment obtenir une réparation sous garantie?

Si le produit a été acheté dans un magasin Best Buy ou Future Shop, ramener le produit accompagné de la preuve d'achat originale dans n'importe quel magasin Best Buy ou Future Shop. Prendre soin de remettre le Produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure la même qualité de protection que celui d'origine. Si le Produit a été acheté en ligne sur le site Internet de Best Buy ou de Future Shop (www.bestbuy.com, www.bestbuy.ca ou www.futureshop.ca), l'expédier accompagné du reçu original à l'adresse indiquée sur le site Web. Prendre soin de remettre le Produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure la même qualité de protection que celui d'origine.

Afin d'obtenir le service de la garantie, appeler le 1-888-BESTBUY pour les États-Unis. Au Canada, appeler le 1-866-BESTBUY. L'assistance technique établira un diagnostic et corrigera le problème au téléphone.

Où cette garantie s'applique-t-elle?

Cette garantie n'est applicable qu'aux États-Unis et au Canada dans un magasin de la marque Best Buy ou Future Shop ou leurs sites Internet à l'acheteur original du Produit dans le pays où il a été effectué.

Ce qui n'est pas couvert par cette garantie limitée

La présente garantie ne couvre pas :

- La perte ou l'altération des aliments en raison d'une défaillance du réfrigérateur ou du congélateur
- la formation du client;
- l'installation;
- les réglages de configuration;
- les dommages esthétiques;
- les dommages résultants des intempéries, de la foudre et d'autres catastrophes naturelles telles que les surtensions;
- Dégâts matériels
- une utilisation inadaptée;
- une manipulation abusive;

- la négligence;
- Une utilisation commerciale, y compris mais sans s'y limiter, l'utilisation dans un centre commercial ou dans les parties communes d'immeubles en copropriété ou d'immeubles d'appartements, ainsi que tout endroit autre qu'un domicile privé;
- la modification de tout ou partie du Produit, y compris l'antenne;
- un écran endommagé par les images fixes (sans mouvement) qui restent affichées pendant de longues périodes (rémanentes);
- les dommages ayant pour origine une utilisation ou une maintenance défectueuse;
- la connexion à une source électrique dont la tension est inadéquate;
- la tentative de réparation par toute personne non agréée par Insignia pour réparer le Produit;
- les produits vendus « en l'état » ou « hors service »;
- les consommables, y compris mais sans s'y limiter les piles ou batteries (AA, AAA, C etc.);
- les produits dont le numéro de série usine a été altéré ou enlevé;
- la perte ou vol de ce produit ou de tout élément le composant;
- les écrans où les trois (3) premiers pixels défectueux (points noirs ou incorrectement allumés) groupés dans une surface inférieure à un dixième (1/10) de celle de l'écran, ou un maximum de cinq (5) pixels défectueux sur toute la surface de l'écran. (les écrans comportant des pixels peuvent contenir un nombre limité de pixels défectueux);
- les défauts ou dommages causés par tout contact, mais sans s'y limiter, avec des liquides, gels ou pâtes.

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT, TELS QU'OFFERTS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE, CONSTITUENT LE SEUL RECOURS DE L'ACHETEUR POUR TOUTE VIOLATION DE GARANTIE. INSIGNIA NE SAURAIT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, RÉSULTANT DE L'INEXÉCUTION D'UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LA PERTE DE DONNÉES, L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER LE PRODUIT, L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ OU LA PERTE DE PROFITS. INSIGNIA PRODUCTS N'OCTROIE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE RELATIVE À CE PRODUIT; TOUTES LES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES POUR CE PRODUIT, Y COMPRIS, MAIS SANS LIMITATION, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN BUT PARTICULIER, SONT LIMITÉES À LA PÉRIODE DE GARANTIE APPLICABLE TELLE QUE DÉCRITE CI-DESSUS ET AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE NE S'APPLIQUERA APRÈS LA PÉRIODE DE GARANTIE. CERTAINS ÉTATS, PROVINCES ET JURIDICTIONS NE RECONNAISSENT PAS LES LIMITATIONS DE LA DURÉE DE VALIDITÉ DES GARANTIES IMPLICITES. PAR CONSÉQUENT, LES LIMITATIONS SUSMENTIONNÉES PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À L'ACHETEUR ORIGINAL. LA PRÉSENTE GARANTIE DONNE À L'ACHETEUR DES GARANTIES JURIDIQUES SPÉCIFIQUES; IL PEUT AUSSI BÉNÉFICIER D'AUTRES GARANTIES QUI VARIENT D'UN ÉTAT OU D'UNE PROVINCE À L'AUTRE.

Pour contacter Insignia :

Pour toute assistance technique, appeler le 1-877-467-4289

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.

Déposée dans certains pays.

Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.

©2017 Best Buy. Tous droits réservés.

Fabriquée en Chine

INSIGNIA™

www.insigniaproducts.com

1-877-467-4289 (États-Unis et Canada) ou le 01-800-926-3000 (au Mexique)

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.

Déposée dans certains pays.

Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.

©2017 Best Buy. Tous droits réservés.

Fabriqué en Chine.

V1 FRANÇAIS
17-0013