



GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Hervidor eléctrico de vidrio de 1.7 litro

NS-EK17GLO

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- 1 Lea todas las instrucciones antes del uso.
- 2 No toque las superficies calientes. Use las manijas.
- 3 Para evitar incendios, descargas eléctricas y lesiones a las personas, no sumerja el cable, el enchufe ni el hervidor en agua u otro líquido.
- 4 Es necesario supervisar estrechamente el uso del hervidor junto a los niños o cerca de ellos.
- 5 Desenchufe su hervidor del tomacorriente cuando no lo utilice y antes de limpiarlo. Deje que se enfríe antes de poner o quitar piezas y antes de limpiar su hervidor.
- 6 No utilice el hervidor con un cable de alimentación o enchufe dañado, después de un mal funcionamiento o si se ha dañado de cualquier manera. Lleve su hervidor al servicio técnico autorizado más cercano para su revisión, reparación o mantenimiento.
- 7 El uso de accesorios no recomendados por el fabricante de su hervidor puede provocar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones a las personas.
- 8 No lo use en exteriores.
- 9 No dejes que el cable cuelgue del borde de una mesa o mostrador ni que toque superficies calientes.

- 10 No coloque su hervidor sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente o en un horno caliente.
- 11 Este electrodoméstico no está diseñado para ser utilizado por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales (incluidos niños) o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- 12 No intente modificar o extender el cable de alimentación.
- 13 No manipule el enchufe con las manos mojadas. De hacerlo puede resultar en un choque eléctrico.
- 14 Desconecte el cable de alimentación sujetando el enchufe, nunca tirando del cable.
- 15 Quemaduras pueden producirse si la cubierta esta abierta durante el ciclo de preparación.
- 16 Un cable de alimentación corto se suministra para evitar el riesgo de que este se enrede o de tropezar con el cable.
- 17 **ADVERTENCIA:** Puede utilizar un cable de extensión si tiene el cuidado adecuado.
- 18 Si se usa un cable de extensión, asegúrese de que:

- La potencia eléctrica nominal marcada en el cable de extensión sea por lo menos tan grande como la clasificación eléctrica del hervidor.
- El cable de extensión no cuelgue del contador o mesa de forma que los niños puedan tirar de él o que se pueda tropezar con él.

Este equipo tiene un enchufe polarizado (una espiga es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de choques eléctricos este enchufe está diseñado para conectarse de una sola forma en un tomacorriente polarizado. Si el enchufe no se puede insertar completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si sigue sin encajar, póngase en contacto con un electricista para que le instale un tomacorriente polarizado. No intente cambiar el enchufe.

Precauciones de seguridad adicionales

- 1 Antes de conectar el hervidor al tomacorriente, asegúrese de que el voltaje indicado en la parte inferior del hervidor y en la base se corresponda con el de su hogar. Si no es así, póngase en contacto con su distribuidor y no utilice su hervidor.
- 2 La base acoplada no debe utilizarse para ningún otro fin que no sea el previsto.
- 3 Aunque la protección contra el secado por ebullición está integrada en su hervidor, le recomendamos que no utilice su hervidor sin agua para evitar dañar los elementos térmicos.

- 4 Si intenta hacer funcionar su hervidor sin agua, la protección contra el secado por ebullición lo desconecta automáticamente. Si esto ocurre, deje que el hervidor se enfríe antes de llenarlo con agua fría.
- 5 Para evitar lesiones o daños por el vuelco de el hervidor, asegúrese de utilizarlo sobre una superficie firme y plana donde los niños no puedan tocarlo.
- 6 Asegúrese siempre de verter el agua hirviendo lentamente y con cuidado, sin inclinar el hervidor demasiado rápido.
- 7 Tenga cuidado al abrir la tapa para rellenarlo si el hervidor está caliente.
- 8 Utiliza el asa para evitar tocar la superficie caliente del hervidor.
- 9 Extreme las precauciones al mover el hervidor si contiene agua caliente.
- 10 Su hervidor no es un juguete. No deje que los niños jueguen con el mismo.
- 11 Evite el contacto con el vapor de la boquilla cuando el agua esté hirviendo o justo después de que el hervidor se haya apagado. No retire la tapa demasiado pronto.
- 12 Desenchufe su hervidor del tomacorriente cuando no lo utilice y antes de limpiarlo. Deje que se enfríe antes de poner o quitar piezas y antes de limpiar su hervidor.
- 13 Asegúrese siempre de que la tapa esté cerrada y de que no la levante mientras el agua está hirviendo. Puede producirse una quemadura si se abre la tapa durante el uso.
- 14 No mueva su hervidor mientras esté encendido.
- 15 Utilice su hervidor sólo con la base suministrada.
- 16 Si el hervidor está demasiado lleno, puede salir agua hirviendo.
- 17 Su hervidor está destinado a ser utilizado en entornos domésticos y similares.
- 18 El hervidor de agua es sólo para uso doméstico. No lo use en exteriores.
- 19 Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante o su agente de servicio o una persona con calificación similar para evitar un peligro.
- 20 Para desconectarlo, ponga cualquier control en la posición apagado “off” y quite el enchufe del tomacorriente.
- 21 No utilice el aparato para un uso distinto al previsto.
- 22 El hervidor sólo puede utilizarse con la base suministrada.
- 23 Asegúrese siempre de que la tapa esté cerrada y no la levante mientras el agua esté hirviendo.


SAVE THESE INSTRUCTIONS

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

- Hervidor eléctrico de vidrio de 1.7 litro
- *Guía de instalación rápida*

CARACTERÍSTICAS

- El hervidor sin cable se retira de una base con cable para llenar y servir agua caliente con facilidad
- El cable se guarda dentro de la base y se ajusta a la longitud que necesite (hasta aproximadamente 2.4 pies [0.75 m])
- La tapa con bloqueo permanece en su lugar mientras vierte
- El interruptor de encendido y la base iluminada se apagan después de que el agua hierva
- El apagado automático evita que el hervidor hierva en seco
- La capacidad de 1.7 l (1.8 cuarto) calienta suficiente agua para todos
- El indicador del nivel de agua permite medirla en su hervidor
- La potencia de 1500 W hierve un hervidor completo (1.7 L/1.8 cuarto) en ocho minutos y 0.5 L (0.5 cuarto) en tres minutos

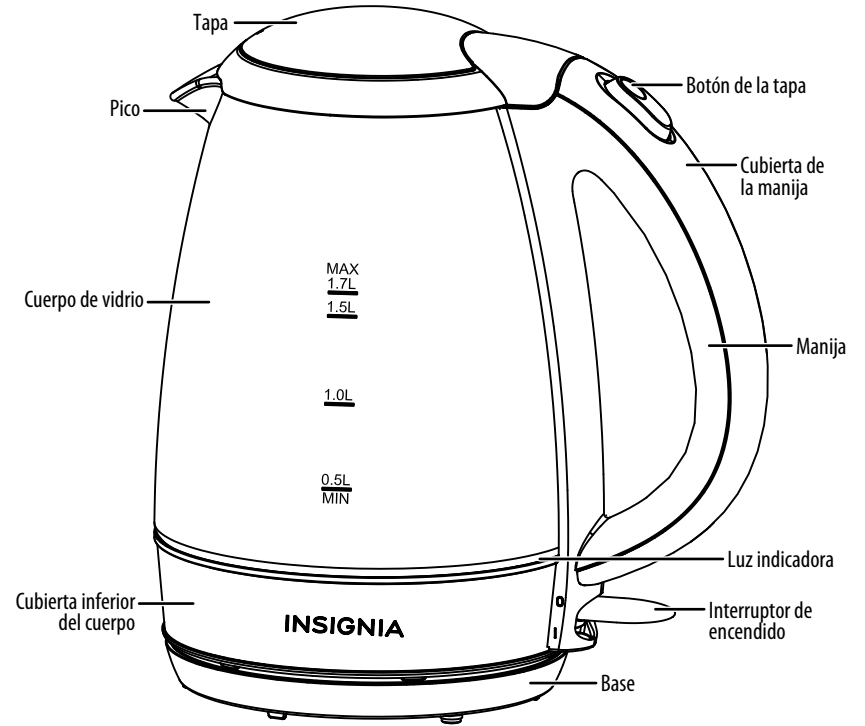


LLENADO DE SU HERVIDOR ELÉCTRICO

Notas:

- Antes de usar su hervidor eléctrico por primera vez, limpie el hervidor hirviendo dos veces el hervidor lleno con agua y desechando el agua.
- No llene nunca el hervidor con otro líquido que no sea agua.

- 1 Coloque la base en una superficie plana y resistente al calor, lo más cerca posible de un tomacorriente.
- 2 Retire el hervidor de la base y abra la tapa pulsando el botón de la tapa en el asa.
- 3 Llene con la cantidad de agua deseada.

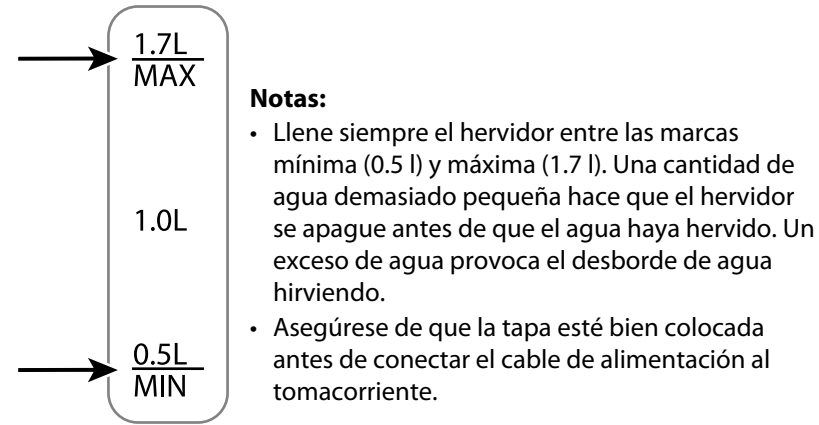

- 4 Cierre la tapa y coloque el hervidor sobre la base, asegurándose de que el hervidor entre en contacto con la base por completo.

USO DEL HERVIDOR ELÉCTRICO

- 1 Conecte el cable de alimentación a un tomacorriente.
- 2 Presione el interruptor de encendido hacia abajo para encender el hervidor. La luz se enciende y el agua comienza a calentarse. Una vez que el agua haya hervido, el hervidor se apaga automáticamente y la luz de la base del hervidor se apaga. Para desconectar la alimentación, levante el interruptor de encendido a la posición de apagado.
Nota: Asegúrese de que el interruptor de encendido esté libre de obstáculos y la tapa esté firmemente cerrada. De lo contrario, el hervidor no se apagará.
- 3 Levante el hervidor de la base y vierta el agua.

Nota: El hervidor no volverá a hervir hasta que se encienda el interruptor. Deje que el hervidor se enfríe por 15 a 20 segundos antes de tratar de recalentar el agua.

ADVERTENCIAS:

- Tenga cuidado al verter el agua del hervidor. El contacto con el agua hirviendo puede provocar una quemadura grave.
- No abra la tapa mientras el agua del hervidor esté caliente.

Protección el secado por ebullición

Si intenta hacer funcionar el hervidor sin agua, la protección contra el secado por ebullición lo apaga automáticamente. Si esto ocurre, deje que el hervidor se enfríe antes de llenarlo con agua fría.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE SU HERVIDOR ELÉCTRICO

- Desenchufe siempre el cable de alimentación y deje que su hervidor se enfríe completamente antes de limpiarlo.
- Nunca sumerja el hervidor, el cable o la base en agua, ni deje que la humedad entre en contacto con estas partes.
- No utilice productos químicos, estropajos de acero o limpiadores abrasivos para limpiar el exterior de su hervidor. Estas sustancias pueden rayar la superficie o decolorarla.

Eliminación de depósitos de minerales

- 1 Llene su hervidor con tres tazas de vinagre blanco y el resto con agua y déjalo reposar toda la noche. No hervir.
- 2 Vacía la solución de su hervidor. Elimine las manchas restantes con un paño húmedo.
- 3 Hierva dos hervidores llenos de agua, luego deseche el agua.

Limpieza del exterior

Limpie el exterior de su hervidor con un paño o esponja húmeda.

ALMACENAMIENTO DEL HERVIDOR ELÉCTRICO

Puede guardar su hervidor en la base cuando no lo use.

Nota: Asegúrese de que el cable de alimentación esté desenchufado cuando no utilice el hervidor. Al desenchufar el cable de alimentación, éste se retrae en la base de alimentación.

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

No intente reparar su hervidor usted mismo. Al hacer esto invalida la garantía. Si los problemas persisten después de probar las soluciones que se indican a continuación, póngase en contacto con el servicio técnico de Best Buy.

El hervidor y el indicador luminoso no funcionan cuando se enciende el interruptor.

- Asegúrese de que su hervidor esté bien asentado en la base y que ésta esté conectada a un tomacorriente que funcione.

El agua hierve, pero el interruptor de encendido y el indicador luminoso siguen encendidos.

- La función de apagado automático no funciona correctamente si la tapa no está completamente cerrada. Deje que el hervidor se enfríe y asegúrese de que la tapa esté bien cerrada.

El hervidor no se enciende.

- Asegúrese de que su hervidor esté bien asentado en la base y que ésta esté conectada a un tomacorriente que funcione.
- El agua o los residuos en el fondo de su hervidor o en la base pueden interferir con el funcionamiento de su hervidor. Asegúrese de que el fondo del hervidor y la base estén secos y libres de residuos.

Hay depósitos de minerales en el interior del hervidor.

- Antes de usar su hervidor eléctrico por primera vez, limpie el hervidor hirviendo dos veces el hervidor lleno con agua y desechando el agua.
- Una cierta acumulación de residuos es normal después de largos períodos de uso y está causada por los minerales contenidos en el agua dura. La mejor manera de evitar los depósitos minerales es utilizar siempre agua destilada en el hervidor.
- Para eliminar los depósitos, pruebe a llenar el hervidor con agua y unas rodajas de limón, y luego hiérvala.

ESPECIFICACIONES

- **Dimensiones (alto × ancho × prof.):** 9.8 × 8.9 × 6.1 pulg. (25.1 × 22.7 × 15.6 cm)
- **Peso:** 2.4 lb (1.1 kg)
- **Capacidad:** 1.7 l (1.8 cuarto)
- **Requisitos de potencia:** 1500 W
- **Longitud del cable de alimentación:** 2.3 a 2.46 pies (0.7 a 0.75 m)

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA

Para soporte al cliente, llame al 1-877-467-4289 (EE. UU. y Canadá) o al 01-800-926-3000 (México) www.insigniaproducts.com