
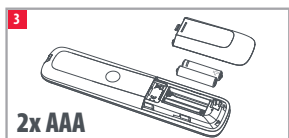
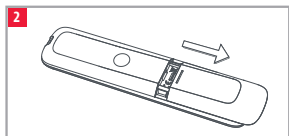
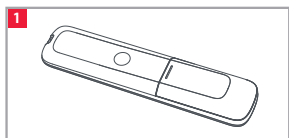


ONE[®]
FOR ALL

URC4923 Roku Replacement Remote

ENGLISH 2
ESPAÑOL 7

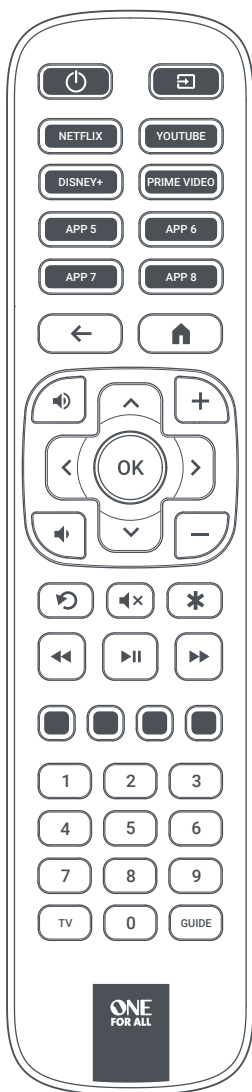

ENGLISH - INTRODUCTION

Thank you for purchasing the One For All Roku TV Replacement. This remote controls all Roku TVs by Infrared and features direct access to up to 8 streaming apps. The apps accessed by the 8 keys on the remote can be swapped to any app your original remote had a key for. It is also possible to learn any function from any original remote control.

KEY DESCRIPTIONS

Power

8 App Keys

direct selection of streaming apps. These keys can be reprogrammed to activate different apps. For more information see the section App Carousel Feature

Back

Menu Directions and OK

Volume Up and Down

Replay

Performs instant replay

Playback Keys

Digits 0-9

TV

Return to live TV

Input

Home

Channel Up & Down

Options

Opens the Options Menu


Mute

RGYB Keys

These keys are available for Learning (see the section "Learning").

Guide

TV Guide

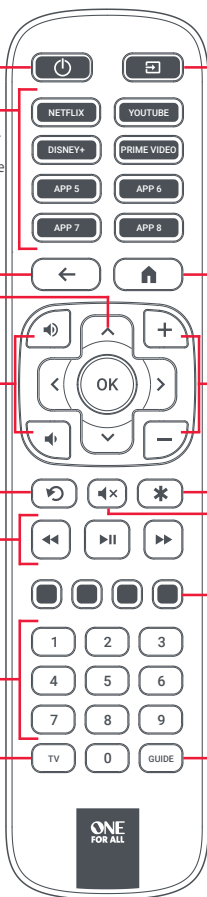

CAUTION: Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Use quality Alkaline batteries.



SETUP

By default, the remote is pre-programmed to work most Roku TVs out of the box. Simply insert the batteries and test some keys and the remote should work your TV.

However, if you find that the remote doesn't work, or if some keys are not functioning correctly, you may need to set up your remote differently. There are 9 different codes to control Roku TVs, and you may need to use a different code. Which code is suitable for you will depend on the brand of your TV.

Firstly, locate your brand in the list below and note the digit it is listed next to. Your brand may be listed with 2 or 3 digits.



Brand	Key	Brand	Key
Aiwa	1	JVC	2
AOC	1	JVC	7
Atvio	2 1	Kogan	1
BenQ	1	LG	2
Britânia	1	Logik	1
Caixun	1	Magna	
CHiQ	1	vox	2 4
Chunyun	1	Metz	7
CooCaa	1	Onn	2
CTX	1	Philco	1
Daewoo	1	Philips	2
Element	2 4	Polaroid	1
EMtronics	1	RCA	2 4
Epworth	1	Roku	2 9
Evolution	1	Sansui	1
Evolution		Sanyo	2 4
Digital	1	Semp	1
Ferguson	1	Sharp	2 4 5 7
FFalcon	1	Spectra	1
Gateway	1	Sungpo	2 4 5 7
Haier	2	Tatung	1
Hisense	2 4 6 7 8	TCL	2 7
Hitachi	2	TML	1
HKPro	1	Vispera	7
Hotline	1	VIZIO	1
InFocus	2	Westing	
Insignia	3	house	2

By default, your remote is set to digit 2. To change this:

- 1.     Hold down the Green and Yellow keys until the LED under the Power key blinks twice.
- 2. Now press the digit for your brand. The LED should blink twice

Now try some keys and you should find the remote works. If your brand was listed with another digit, you may need to try each digit until you get the optimum configuration.

If you would like to return the remote to the default configuration, repeat the process and use the digit 2.

APP CAROUSEL FEATURE

The OFA Roku Replacement Remote has 8 keys for accessing streaming apps that you may use on your Roku TV. By default, these keys will access the following apps:

KEY NAME	DEFAULT APP
NETFLIX	Netflix
YOUTUBE	YouTube
DISNEY+	Disney+
PRIME VIDEO	Amazon Prime Video
APP 5	HBO Max
APP 6	Hulu
APP 7	Sling
APP 8	Apple TV Plus

However, you may not use one or more of the above apps, or they may not be available in your region. In addition, you may have an app key on your original remote that is not listed in the table. For this reason, the remote has a feature that allows you to change the functionality of one or more of the keys to access a different app in just a few steps.

Below is a list of apps, with a number associated with it. Locate the app you want to assign to a key, and make a note of its number.

APP NUMBER	APP NAME
1	Netflix
2	YouTube
3	Disney+
4	Amazon Prime Video
5	HBO Max
6	Hulu
7	Sling
8	Apple TV+
9	Now (DirecTV Stream)
10	Google Play
11	Vudu

APP NUMBER

APP NAME

12	Starz
13	Showtime
14	Spotify
15	CBS News
16	Pluto TV
17	Pandora
18	Roku Channel
19	Fandango Now
20	Cineplex
21	Paramount+
22	M-go
23	Rakuten TV
24	Freeview Play
25	Waipu.TV

Next follow these steps:

1. Hold down the key you want to assign the app to (e.g. App 5) until the LED blinks twice
2. Enter the one or two digit number for the app.
3. Next hold down the same app key (in this case App 5) until the LED blinks twice

The app key you programmed should now open the app of your choice.

If this didn't work, please check the following:

- Did your original remote have a key for this app? If not, this procedure may not work.
- Is the app in question installed on your TV? If the app is uninstalled, you may need to reinstall it for the key to work.
- If the app is Freeview Play or Waipu TV, you will need to set up your remote using Digit 7. See the previous section for how to do that.


LEARNING

Your OFA remote control can learn any function from any other working remote control. This is a quick and easy one-time setup that allows to control any infrared controlled device you have in your living room. It also allows you to add a key or keys that may be missing to a spare key on the OFA.

To do this, firstly make sure you have all your original remote controls to hand, and that they have working batteries in.

To learn functions, the original remote should be approximately 3cm from the OFA remote, pointing towards it:



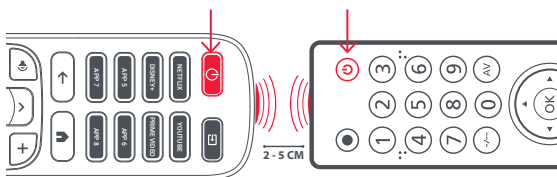

1.  Hold down Red + Blue until the LED behind the Power Key blinks twice.
2.  Press 975 – the LED should blink twice.
3.  Press and release the key you want to learn a function onto (for example the TV Power key) – the LED will begin to flash rapidly.
4.  Press and release* the corresponding key on the original remote, for example Power.
5. The LED will blink twice to indicate the key has been learned correctly.
6. Repeat steps 3 and 4 for each key you want to learn – remember you can learn from multiple remotes, but only one function per key.
7.  When you have learned all the functions you require, press and hold OK key until the LED blinks twice.

* Some remotes send commands differently. If you find a function cannot be learned, try holding down the key on the original remote instead of pressing and releasing.

Hints:

- If the LED shows one long blink at step 5, the function was not learned correctly, please try again from step 4.
- If you find one or more keys don't work properly after set up, you can re-enter the learning mode at any time by repeating the procedure from step 1.
- If one or more of your original remotes aren't working, you can still set up the OFA remote by SimpleSet or Code Set Up.

Deleting a learned function

If you want to delete a learned function and return that keys to its original state, you can use the following procedure:

1.  Hold down Red + Blue until the LED behind the Power Key blinks twice.
2.  Press 976 – the LED should blink twice
3. Press the key you want to reset twice – the LED should blink twice and the learned function has been deleted.

ESPAÑOL - INTRODUCCIÓN

Gracias por comprar el control remoto de sustitución para televisión One For All de Roku. Este control remoto controla todos los televisores Roku por infrarrojos y ofrece acceso directo a hasta ocho aplicaciones de streaming. Las aplicaciones a las que se accede mediante las ocho teclas del control remoto se pueden cambiar a cualquier otra aplicación para la que su control remoto original tuviera una tecla. También puede aprender cualquier función de cualquier control remoto original.

GRÁFICO DE LAS TECLAS

Encendido




Entrada



Ocho teclas de aplicaciones

selección directa de aplicaciones de streaming. Estas teclas se pueden reprogramar para activar diferentes aplicaciones. Para obtener más información, consulte la sección Función de carrusel de aplicaciones.

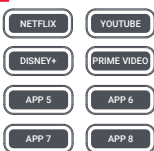

Atrás



Home



Direcciones del menú y OK



Subir/bajar volumen



Canal arriba/abajo



Replay

Realiza reproducción instantánea



Options

Abre el menú de opciones



Silenciar



Botones de reproducción

Controla la reproducción de películas, música y televisión.



Botones RGYB

Estas teclas están disponibles para el Aprendizaje (consulte la sección "Programación")



Dígitos 0-9



TV

Volver a la TV en directo



Guide

Guía de televisión



PRECAUCIÓN: Existe un riesgo de explosión si se sustituyen las pilas por otras que no sean del tipo adecuado. Utilice pilas alcalinas de calidad.



CONFIGURACIÓN

De forma predeterminada, el control remoto está preprogramado para funcionar con la mayoría de los televisores Roku nada más sacarlo de la caja. Tan solo inserte las pilas y pulse algunas teclas, y el control remoto debería funcionar con su televisor.

Sin embargo, si el control remoto no funciona, o si algunas teclas no funcionan correctamente, es posible que deba configurar su control remoto de otra manera. Existen nueve códigos diferentes para controlar los televisores Roku y es posible que tenga que usar un código diferente. El código que le corresponde dependerá de la marca de su televisor.

En primer lugar, encuentre su marca en la siguiente lista y observe el dígito que aparece al lado. Su marca puede aparecer junto a dos o tres dígitos.



Brand	Key	Brand	Key
Aiwa	1	JVC	2
AOC	1	JVC	7
Atvio	2 1	Kogan	1
BenQ	1	LG	2
Britânia	1	Logik	1
Caixun	1	Magna	
CHiQ	1	vox	2 4
Chunyun	1	Metz	7
CooCaa	1	Onn	2
CTX	1	Philco	1
Daewoo	1	Philips	2
Element	2 4	Polaroid	1
EMtronics	1	RCA	2 4
Epworth	1	Roku	2 9
Evolution	1	Sansui	1
Evolution		Sanyo	2 4
Digital	1	Semp	1
Ferguson	1	Sharp	2 4 5 7
FFalcon	1	Spectra	1
Gateway	1	Sungpo	2 4 5 7
Haier	2	Tatung	1
Hisense	2 4 6 7 8	TCL	2 7
Hitachi	2	TML	1
HKPro	1	Vispera	7
Hotline	1	VIZIO	1
InFocus	2	Westing	
Insignia	3	house	2

De forma predeterminada, su control remoto está configurado en el dígito «2». Para cambiarlo:

1.  Mantenga pulsadas las teclas verde y amarilla hasta que el LED bajo la tecla de encendido parpadee dos veces.
2. Ahora, presione el dígito correspondiente a su marca. El LED debería parpadear dos veces.

Ahora, pulse algunas teclas para comprobar si el control remoto funciona. Si su marca figuraba con otro dígito, es posible que deba probar cada uno hasta conseguir una configuración óptima.

Si desea devolver el control remoto a la configuración predeterminada, repita el proceso y utilice el dígito «2».

FUNCIÓN DE CARRUSEL DE APLICACIONES

El control remoto de sustitución OFA de Roku cuenta con ocho teclas para acceder a aplicaciones de streaming que puede usar en su televisor Roku. De forma predeterminada, podrá acceder con estas teclas a las siguientes aplicaciones:

NOMBRE DE LA TECLA	APLICACIÓN PREDETERMINADA
NETFLIX	Netflix
YOUTUBE	YouTube
DISNEY+	Disney+
PRIME VIDEO	Amazon Prime Video
APP 5	HBO Max
APP 6	Hulu
APP 7	Sling
APP 8	Apple TV Plus

Sin embargo, es posible que no utilice una o más de las aplicaciones anteriores o que no estén disponibles en su región. Además, puede que tenga una tecla de aplicación en su control remoto original que no aparece en la tabla. Por este motivo, el control remoto tiene una función que permite cambiar la funcionalidad de una o más teclas para acceder a aplicaciones diferentes en tan solo unos pasos.

A continuación, encontrará una lista de aplicaciones con un número asociado. Encuentre la aplicación que desea asignar a una tecla y tome nota de su número.

NÚMERO DE APLICACIÓN	NOMBRE DE LA APLICACIÓN
1	Netflix
2	YouTube
3	Disney+
4	Amazon Prime Video
5	HBO Max
6	Hulu

NÚMERO DE APLICACIÓN

NOMBRE DE LA APLICACIÓN

7	Sling
8	Apple TV+
9	Now (DirecTV Stream)
10	Google Play
11	Vudu
12	Starz
13	Showtime
14	Spotify
15	CBS News
16	Pluto TV
17	Pandora
18	Roku Channel
19	Fandango Now
20	Cineplex
21	Paramount+
22	M-go
23	Rakuten TV
24	Freeview Play
25	Waipu.TV

Ahora, siga los siguientes pasos:

1. Mantenga pulsada la tecla a la que desea asignar la aplicación (por ejemplo: Aplicación 5) hasta que el LED parpadee dos veces.
2. Introduzca el número de uno o dos dígitos para la aplicación.
3. A continuación, mantenga pulsada la misma tecla de la aplicación (en este caso, Aplicación 5) hasta que el LED parpadee dos veces.

La tecla de la aplicación que ha programado ya debería abrir la aplicación que ha elegido.

Si no ha funcionado, compruebe lo siguiente:


- ¿Su control remoto original tenía una tecla para esta aplicación? Si no es así, es posible que este procedimiento no funcione.
- ¿La aplicación en cuestión está instalada en su televisor? Si se desinstala la aplicación, puede que tenga que instalarla de nuevo para que la tecla funcione.
- Si la aplicación es Freeview Play o Waipu TV, deberá configurar su control remoto mediante el dígito 7. Consulte la sección anterior para descubrir cómo hacerlo.

PROGRAMACIÓN

Su control remoto OFA se puede programar con cualquier función de otros mandos. Esta es una configuración rápida y sencilla que permite controlar cualquier dispositivo controlado por infrarrojos que tenga en su salón. También permite añadir uno o varios botones que puedan faltar a un botón de repuesto en el OFA.

Para ello, debe tener a mano todos los mandos a distancia originales y asegurarse de que tienen pilas.

Para programar las funciones, el mando original debe estar a unos 3 m del mando OFA, apuntado hacia este:

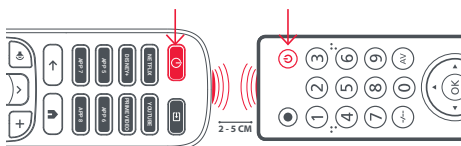

-  Mantenga pulsadas las teclas Roja + Azul hasta que el LED detrás de la tecla PWR parpadee dos veces.
-  Pulse 975: el LED debería parpadear dos veces.
-  Pulse y suelte el botón en el que desea aprender una función (por ejemplo, el botón de encendido del televisor): el LED comenzará a parpadear rápidamente.
-  Pulse y suelte* el botón correspondiente en el control remoto original, p. ej., Power (encendido).
- El LED parpadeará dos veces para indicar que la función se ha programado correctamente.
- Repita los pasos 3 y 4 con cada botón que quiera programar en el mando (recuerde que puede programar funciones de distintos mandos, pero solo una función por botón).
-  Cuando haya aprendido todas las funciones que necesita, mantenga pulsado el botón OK hasta que el LED parpadee dos veces.

* Algunos mandos envían los comandos de un modo distinto. Si alguna de las funciones no se puede programar, pruebe a mantener pulsado el botón en el control remoto original en lugar de pulsar y soltar.

Consejos:

- Si el indicador LED emite un parpadeo largo en el paso 5, el mando no ha programado la función correctamente; empiece de nuevo desde el paso 4.
- Si observa que uno o más botones no funcionan correctamente después de la configuración, puede acceder de nuevo al modo de programación en cualquier momento y repetir el proceso desde el paso 1.
- Si alguno de sus mandos originales no funciona, aun así puede configurar el mando OFA con SimpleSet o la Configuración por código.

Eliminar una función programada

Si desea eliminar una función programada y devolver los botones a su estado original, puede seguir el siguiente procedimiento:

-  Mantenga pulsadas las teclas Roja + Azul hasta que el LED detrás de la tecla PWR parpadee dos veces.
-  Pulse 976: el LED debería parpadear dos veces.
- Pulse dos veces el botón que desea restablecer: el LED debe parpadear dos veces y la función programada se habrá eliminado.

FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and if not used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, the user is encouraged or try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase or decrease the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced remote control/TV technician for help.
- It is strongly recommended that the TV be plugged into a separate wall outlet.

This equipment has been verified to comply with the limits for a Class B computing device, pursuant to FCC Rules. The user is cautioned that changes and modifications made to the equipment without the approval of manufacturer could void the user's authority to operate this equipment.

Avisos Legales

Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que satisface los límites establecidos para ser clasificado como dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este dispositivo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no es instalado y utilizado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse entendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Cuidado: Cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

WARRANTY / GUARANTEE INFORMATION

Terms and Conditions for the separate 1 Year Limited Warranty against defects in material and workmanship can be found at www.oneforall.com/remoteguarantee, or you may request hard copies by calling 855-716-2573, or via mail to Universal Electronics Inc. 15147 N. Scottsdale Road, Suite H300, Scottsdale, Arizona 85254.

Please include your full name, product information, and contact information in your request communication.

GARANTÍA / INFORMACIÓN DE GARANTÍA

Los términos y condiciones para la política de separadamente 1 año de Garantía Limitada contra defectos de material y mano de obra pueden encontrarse en www.oneforall.com/remoteguarantee, si lo desea puede solicitar la copia física llamando al 855-716-2573, o por correo a Universal Electronics Inc. 15147 N. Scottsdale Road, Suite H300, Scottsdale, Arizona 85254. Por favor incluya su nombre completo, información de su producto y todos sus datos de contacto en su petición.

Para productos de venta en Mexico los terminos y condiciones a continuación se aplican.

Customer Support:

855-716-2573 (toll free)

OFA warranty/terms & conditions:

855-569-6595 (toll free)

www.oneforall.com

Universal Electronics Inc.

15147 N. Scottsdale Road, Suite H300, Scottsdale,
Arizona 85254

One For All is a registered trademark of UEI, Made
in Mexico

Asistencia al cliente

855-716-2573 (llamada gratuita)

Garantía OFA/términos y condiciones:

855-569-6595 (llamada gratuita)

www.oneforall.com

Universal Electronics Inc.

15147 N. Scottsdale Road, Suite H300, Scottsdale,
Arizona 85254

One For All es una marca registrada de UEI, Hecho
en Mexico

Connect with us



[facebook.com/
oneforallworldwide](https://facebook.com/oneforallworldwide)



[@oneforall.worldwide](https://www.instagram.com/oneforall.worldwide)



[linkedin.com/
company/one-for-all-worldwide/](https://linkedin.com/company/one-for-all-worldwide/)



[youtube.com/
user/oneforallproducts](https://youtube.com/user/oneforallproducts)