

# NUTRI NINJA™

## Nutri Bowl™ DUO™

**NN100**

Series • Série • Serie

### INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES



ninjakitchen.com



1-877-646-5288

THANK YOU  
for purchasing the Nutri Ninja™ Nutri Bowl™ DUO™

 **TIP:** You can locate the model number and date code on the plug prong.

REGISTER YOUR PURCHASE

-  registeryourninja.com
-  1-877-646-5288

RECORD THIS INFORMATION

Model Number: \_\_\_\_\_

Date Code: \_\_\_\_\_

Date of Purchase (Keep receipt): \_\_\_\_\_

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Voltage: 120V, 60Hz

Watts: 1200W

PLEASE READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

These instructions are designed to help you get a complete understanding of your new Nutri Ninja Nutri Bowl DUO.

If you have any questions, please call our customer service line at 1-877-646-5288.

CONTENTS

Important Safety Instructions..... 3

Getting to Know Your Nutri Ninja™ Nutri Bowl™ DUO™ ..... 7

Features..... 9

Before First Use ..... 10

Using Your Nutri Ninja Cups .....11

Using Your Nutri Bowl™ ..... 15

Suggested Uses & Filling Instructions ..... 19

Filling Your Nutri Ninja Cup .....19

Ordering Replacement Parts .....19

Care & Maintenance.....20

Cleaning ..... 20

Storing..... 20

Resetting the Motor Thermostat..... 20

Troubleshooting Guide..... 21

Warranty .....22

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

PLEASE READ CAREFULLY BEFORE USE • FOR HOUSEHOLD USE ONLY

## ⚠ WARNING

To reduce the risk of injury, fire, electrical shock or property damage, basic safety precautions must always be followed, including the following numbered warnings and subsequent instructions.

- 1 Read all instructions prior to using the appliance and its accessories.
- 2 Carefully observe and practice all warnings and instructions. This unit contains electrical connections and moving parts that potentially present risk to the user.
- 3 This product is provided with a quad blade assembly. Always exercise care when handling the quad blade assembly. The quad blade assembly is sharp and is NOT locked in place in its containers. The quad blade assembly is designed to be removable to facilitate cleaning and replacement if needed. ONLY grasp the blade assembly by the top of the shaft. Failure to use care when handling the blade assemblies will result in a risk of laceration.
- 4 ALWAYS exercise care when handling the Pro Extractor Blades™ Assembly. The blades are sharp. ONLY grasp the Pro Extractor Blades Assembly by the outer perimeter of the blade assembly base. Failure to use care when handling the blade assembly will result in a risk of laceration.
- 5 Take your time and exercise care during unpacking and appliance setup. This appliance contains sharp, loose blades that can cause injury if mishandled.
- 6 Take inventory of all contents to ensure that you have all parts needed to properly and safely operate your appliance.
- 7 Unplug the appliance from the outlet when not in use, before assembling or disassembling parts, and before cleaning. To unplug, grasp the plug by the body and pull from the outlet. Never unplug by grasping and pulling the flexible cord.
- 8 Wash all parts that may contact food before use. Follow washing instructions covered in this Instruction Guide.
- 9 To protect against the risk of electric shock, DO NOT submerge the appliance or allow the power cord to contact any form of liquid.
- 10 DO NOT use this appliance outdoors. It is designed for indoor household use only.
- 11 This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. DO NOT modify the plug in any way.
- 12 DO NOT operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or is dropped or damaged in any manner. This appliance has no user-serviceable parts. If damaged, contact SharkNinja for servicing.
- 13 If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or similar qualified persons in order to avoid a hazard.
- 14 Extension cords should NOT be used with this appliance.
- 15 DO NOT allow young children to operate this appliance or use as a toy. Close supervision is necessary when any appliance is used near children.
- 16 This appliance is NOT intended to be used by people (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- 17 Before each use, inspect blade assemblies for damage. If a blade is bent or damage is suspected, contact SharkNinja to arrange for replacement.
- 18 DO NOT attempt to sharpen blades.
- 19 DO NOT allow the cord to hang over the edge of tables or counters. The cord may become snagged and pull the appliance off of the work surface.
- 20 DO NOT allow the cord to contact hot surfaces, including stoves and other heating appliances.
- 21 ALWAYS use the appliance on a dry and level surface.
- 22 NEVER place a blade assembly on the motor base without it first being attached to its corresponding container (bowl, pitcher, cup) and lid.

CONTINUED ON PAGE 5

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

PLEASE READ CAREFULLY BEFORE USE • FOR HOUSEHOLD USE ONLY

## ⚠ WARNING

To reduce the risk of injury, fire, electrical shock or property damage, basic safety precautions must always be followed, including the following numbered warnings and subsequent instructions.

- 23** Keep hands, hair, and clothing out of the container when loading and operating.
- 24** ONLY use attachments and accessories that are provided with the product or are recommended by SharkNinja.
- 25** During operation and handling of the appliance, avoid contact with moving parts.
- 26** DO NOT operate the appliance with an empty container.
- 27** DO NOT fill containers past the max fill or max liquid lines.
- 28** DO NOT microwave any containers or accessories provided with the appliance.
- 29** DO NOT perform grinding operations with the Nutri Ninja™ cups and Pro Extractor Blades™ Assembly.
- 30** Before operation, ensure that all utensils are removed from containers. Failure to remove utensils can cause containers to shatter and potentially result in personal injury and property damage.
- 31** Keep hands and utensils out of container while chopping to reduce the risk of severe personal injury or damage to the blender/food chopper. A scraper may ONLY be used when the food chopper is not running.
- 32** NEVER operate the appliance without lids and caps in place. DO NOT attempt to defeat the interlock mechanism. Ensure that the container and lid are properly installed before operation.
- 33** DO NOT expose the containers and accessories to extreme temperature changes. They may experience damage.
- 34** NEVER leave the appliance unattended while in use.
- 35** DO NOT blend hot liquids. Doing so may result in a pressure buildup and steam exposure that can pose a risk of the user being burned.
- 36** If you find unmixed ingredients sticking to the sides of the pitcher, stop the appliance, remove the lid, and use a spatula to dislodge ingredients. NEVER insert your hands into the pitcher, as you may contact one of the blades and experience a laceration.
- 37** DO NOT attempt to remove the container and lids from the motor base while the motor and blade assembly is still spinning. Allow the appliance to come to a complete stop before removing lids and containers.
- 38** Upon completion of processing, ensure that the quad blade assembly is removed BEFORE emptying bowl contents. The quad blade assembly is to be removed by grasping the top of the shaft and lifting from the bowl. Failure to remove the quad blade assembly before emptying the bowl results in a risk of laceration.
- 39** Remove the Pro Extractor Blades™ Assembly from the Nutri Ninja™ cup upon completion of blending. DO NOT store ingredients before or after blending them in the cup with the blade assembly attached. Some foods may contain active ingredients or release gases that will expand if left in a sealed container, resulting in excessive pressure buildup that can pose a risk of injury. For ingredient storage in the cup, use only Spout Lid to cover.
- 40** If the appliance overheats, a thermal switch will activate and temporarily disable the motor. To reset, unplug the appliance and allow it to cool for approximately 15 minutes before using again.
- 41** The maximum wattage rating for this appliance is based on the configuration of the Pro Extractor Blades™ Assembly and Nutri Ninja Cup. Other configurations may draw less power or current.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

# GETTING TO KNOW YOUR NUTRI NINJA™ NUTRI BOWL™ DUO™

## WELCOME!

Congratulations on your purchase. Use this Owner's Guide to learn about the great features of your Nutri Ninja. From assembly to use to maintenance, you will find it all in here.

.....

There are a variety of accessories that are compatible with this blender series.

**NOTE:** The top flap of your box shows the select accessories that are included with your model.

If you have any questions, concerns or feedback, we'd love to hear from you. Give us a call at 1-877-646-5288 or visit [ninjakitchen.com/customersupport](http://ninjakitchen.com/customersupport)

To learn more about our products and to find great recipes, please visit [ninjakitchen.com](http://ninjakitchen.com)

\* 3.5 cups max capacity,  
15 oz. max liquid capacity.

### MAIN UNIT

- A** Motor Base
- B** Pro Extractor Blades™ Assembly
- C** Spout Lid
- D** 32 oz. Nutri Ninja Cup
- E** 24 oz. Nutri Ninja Cup
- F** Nutri Bowl™ Lid
- G** Nutri Bowl\*
- H** Quad Blade Assembly
- I** Dough Blade Assembly




## FEATURES

★ **IMPORTANT:** Review all warnings on pages 3-6 before proceeding.

### DID YOU KNOW?

- You can take your drinks on the go using the Spout Lids.
- All containers and lids are BPA free.
- Our blades, containers and lids are all dishwasher safe.

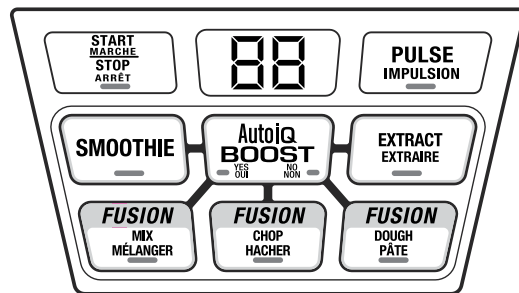

### START | STOP

Press once to start running continuously, press again to stop. Timer counts up by seconds, up to 60 seconds. This button can be pressed at any time if you wish to stop the program.

### PULSE

Offers greater control of pulsing and blending. Operates only when the PULSE button is pressed. Use short presses for short pulses.

### Auto-iQ BOOST™

Adds time to any Auto-iQ program so you can control the consistency of your recipes. The BOOST button toggles between YES and NO: select BOOST YES for smoother, creamier results; select BOOST NO for more texture.

### Auto-iQ™ SMOOTHIE

Great for creamy, super-smooth drinks made from frozen fruit, ice or dairy products.

### Auto-iQ EXTRACT

Ideal for hard, leafy, or fibrous whole fruits and vegetables, including their skins, seeds, and stems.

### Auto-iQ FUSION MIX

Delivers the perfect speed and blending time for Nutri Bowl™ creations including smoothie bowls, savory bowls, dips, and sauces.

### Auto-iQ FUSION CHOP

Timed pulses and pauses that produce consistent chopping results for a range of recipes, including ingredient prep, salsas, and ground meat. Press Auto-iQ FUSION CHOP to start; when ingredients have reached your desired consistency, stop by pressing either START/STOP or FUSION CHOP again.

### Auto-iQ FUSION DOUGH

Takes all the guesswork out of creating perfect dough for bread, pizza, and decadent desserts.

## BEFORE FIRST USE

- 1 Remove all packaging materials from the appliance. Exercise care when unpacking blade assemblies. All blade assemblies are sharp.
- 2 The quad blade assembly is NOT locked in place in its containers. Handle the quad blade assembly by grasping the top of the shaft.
- 3 Handle the Pro Extractor Blades™ Assembly by grasping around the perimeter of the blade assembly base.
- 4 Wash containers, lids and blade assemblies in warm, soapy water using a dishwashing utensil with a handle to avoid direct contact with the blades. Exercise care when handling blade assemblies, as the blades are sharp.
- 5 Thoroughly rinse and air-dry all parts.
- 6 All attachments are dishwasher safe. It is recommended that the lids and blade assemblies be placed on the top rack of the dishwasher. Ensure that blade assemblies are removed from their containers before placing in the dishwasher. Exercise care when handling blade assemblies.
- 7 Wipe the motor base with a clean, damp cloth.

## USING YOUR NUTRI NINJA™ CUPS

★ **IMPORTANT:** Review all warnings on pages 3-6 before proceeding.

💡 **TIP:** For recommended filling instructions, check out page 19.


**NOTE:** Auto-IQ™ programs have pauses and changes in speed throughout the cycle.



- 1** Place the unplugged motor base on a clean, dry, and level surface such as a countertop or table. Press downward on the motor base to adhere the suction cups to the work surface. Ensure the motor base is connected to power.
- 2** Add ingredients to the Nutri Ninja cup. DO NOT add ingredients past the Max Liquid line on the cup.



- 3** Install the Pro Extractor Blades™ Assembly onto the top of the cup. Twist the lid clockwise until it's sealed tightly.

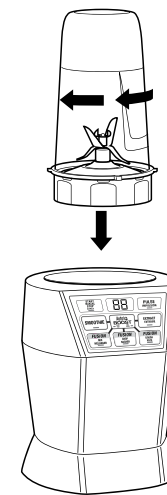


- 4** Turn the Nutri Ninja™ cup upside down and install onto the motor base. Align the tabs on the cup with the slots on the base, then twist until you hear a click. When the unit is connected to power and the container is correctly locked on to the motor base, the program buttons will illuminate and the unit is ready for use.

## USING YOUR NUTRI NINJA™ CUPS - CONT.

★ **IMPORTANT:** Review all warnings on pages 3-6 before proceeding.

**NOTE:** Auto-iQ™ programs have pauses and changes in speed throughout the cycle.

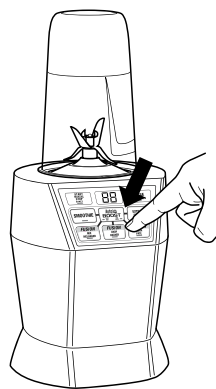


- 5** Select the program that best suits your recipe. The Auto-iQ™ feature will automatically stop the appliance at the end of the program. Non-Auto-iQ settings will continue to run until the appliance is stopped. To pause the appliance at any time, press the currently active button a second time. Reference page 9 for program descriptions.



- 6** To remove the cup from the motor base, turn the cup counterclockwise and then lift it off the motor base.



- 7** Remove the Pro Extractor Blades™ Assembly by twisting the cap counterclockwise. Exercise care when handling the blade assembly, as the blades are sharp.

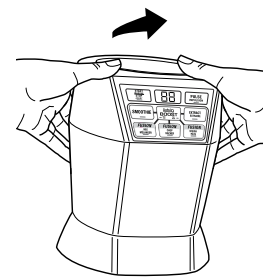

- 8** Unplug the appliance when finished and release the motor base from the work surface. To release the motor base, gently pull it toward you. Refer to page 20 for storing instructions.



- 9** To enjoy your drink on the go, place the Spout Lid onto the Nutri Ninja™ cup and twist clockwise until firmly sealed. For storage, only use the Spout Lid to cover.

## USING YOUR NUTRI BOWL™

★ **IMPORTANT:** Review all warnings on pages 3-6 before proceeding.


💡 **TIP:** Select BOOST YES for the smoothest, creamiest results—ideal for creamy dips like hummus. Select BOOST NO when a chunkier texture is desired—perfect for dishes like spinach & artichoke dip.

💡 **TIP:** If the blade assembly is not fully seated, you will not be able to install and lock the lid into position.


💡 **TIP:** To learn more about the unit's programs, check out page 9.

**NOTE:** DO NOT add ingredients before completing installation of the blade assembly.

**NOTE:** For best results, add wet ingredients first and then add dry ingredients.

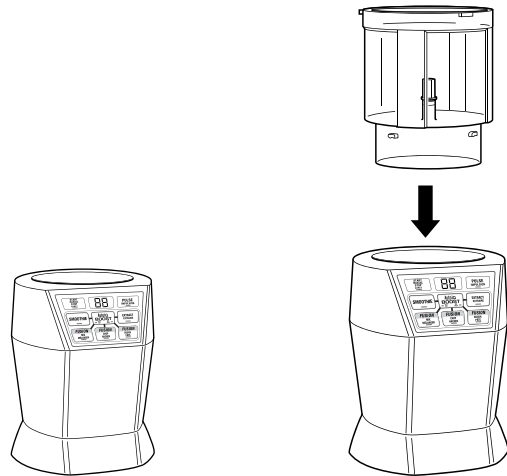

- 1 Place the unplugged motor base on a clean, dry, and level surface such as a countertop or table. Press downward on the motor base to adhere the suction cups to the work surface. Ensure the motor base is connected to power.
- 2 Lower the bowl onto the motor base.

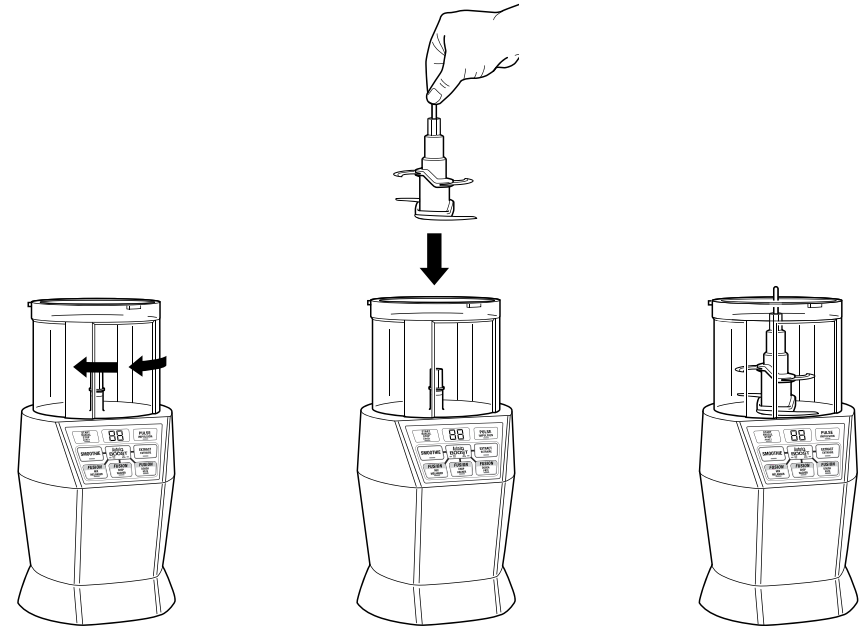


- 3 To lock into place, rotate Nutri Bowl™ clockwise until you hear a click.
- 4 Exercising care, grasp the quad blade assembly by the top of the shaft and place it onto the drive gear inside the bowl. Note that the quad blade assembly will fit loosely onto the drive gear.
- 5 Add ingredients to the bowl, making sure not to overfill the bowl.

## USING YOUR NUTRI BOWL™ - CONT.

★ **IMPORTANT:** Review all warnings on pages 3-6 before proceeding.


**NOTE:** Auto-iQ™ programs have pauses and changes in speed throughout the cycle.

**NOTE:** Please follow the same instructions for the dough blade assembly.


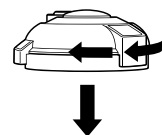


**6** Place the lid on top of the bowl, then turn the lid clockwise until you hear an audible click or the arrow on the lid tab aligns with the arrow on the bowl's spine. When the unit is connected to power and the container is correctly locked into the motor base, the program buttons will illuminate and the unit is ready for use.


**7** Select the program that best suits your recipe. The Auto-iQ™ feature will automatically stop the appliance at the end of the program. Non-Auto-iQ settings will continue to run until the appliance is stopped. To pause the appliance at any time, press the currently active button a second time. Reference page 9 for program descriptions.

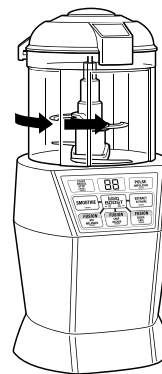

**8** To remove the bowl from the motor base, turn the bowl counterclockwise and then lift it off the motor base.

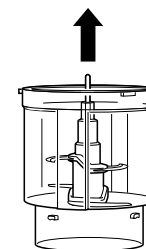

**9** Remove the lid by twisting it counterclockwise and lifting up. Always remove the quad before emptying any of the ingredients in the bowl. To remove the quad blade assembly, carefully grasp it by the top of the shaft and lift it out of the bowl.

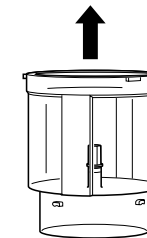

**10** Unplug the appliance when finished and release the motor base from the work surface. To release the motor base, gently pull it toward you. Refer to page 20 for storing instructions.

## SUGGESTED USES & FILLING INSTRUCTIONS

★ **IMPORTANT:** Review all warnings on pages 3-6 before proceeding.

### ORDERING REPLACEMENT PARTS

To order additional parts and attachments, please visit [ninjakitchen.com](http://ninjakitchen.com) or contact customer service at 1-877-646-5288.



### FILLING YOUR NUTRI NINJA™ CUP

For best results, always follow recipe directions when filling your Nutri Ninja cups. When you're not using a recipe, use the following guidelines:

Start with fresh fruit or veggies (for best results, cut ingredients in 1-inch chunks). Next add leafy greens or herbs, followed by any liquids like water, juice, milk, or yogurt. Then add seeds, powders or nut butters. Lastly, add ice or frozen ingredients. Remember to securely tighten the Pro Extractor Blades™ Assembly and don't overfill the cup.

## CARE & MAINTENANCE

### CLEANING

- 1 Separate all parts.
- 2 Wash all containers in warm, soapy water with a soft cloth.
- 3 **Hand Washing**  
Wash blade assemblies in warm, soapy water using a dishwashing utensil with a handle to avoid direct contact with the blades. Exercise care when handling blade assemblies as the blades are sharp. Thoroughly rinse and air-dry all parts.

#### Dishwasher

All attachments are dishwasher safe. It is recommended that the lids, containers and blade assemblies be placed on the top rack of the dishwasher **ONLY**. Ensure that blade assemblies are removed from their containers before placing in the dishwasher. Exercise care when handling blade assemblies.

- 4 Wipe the motor base with a clean, damp cloth. Allow time to dry before operation.

### STORING

Insert the power cord into the storage area underneath the motor base. Store the unit upright and store all blade assemblies inside or attached to their respective containers with their lids locked into place.

DO NOT store blended or unblended ingredients in the Nutri Ninja Cup® with the Pro Extractor Blades™ assembly attached.

DO NOT stack items on top of the containers. Store any remaining attachments alongside the appliance or in a cabinet where they will not be damaged or create a hazard.

### RESETTING THE MOTOR THERMOSTAT

This appliance features a unique safety system that prevents damage to the motor and drive system should you inadvertently overload the appliance. If the appliance is overloaded, the motor will be temporarily disabled. Should this occur, follow the reset procedure below.

- 1 Unplug the appliance from the electrical outlet.
- 2 Allow the appliance to cool for approximately 15 minutes.
- 3 Remove the container lid and blade assembly. Empty the container and ensure no ingredients were jamming the blade assemblies.
- 4 Reset the unit in accordance with the applicable instructions for the container and blade type.

**IMPORTANT:** Ensure that maximum capacities are not exceeded. This is the most typical cause of appliance overload.

If your unit needs servicing, please call Customer Service at 1-877-646-5288.

## TROUBLESHOOTING GUIDE

**⚠ WARNING: To reduce the risk of shock and unintended operation, turn power off and unplug unit before troubleshooting.**

### Unit doesn't turn on.

- Make sure unit is plugged in.
- Display will read "--" once connected to power.
- Insert and rotate cup clockwise in base until it clicks. Programs will illuminate indicating that your blender is ready for use.

### Unit doesn't turn off.

- Remove cup from base by rotating it counterclockwise and lifting it up. Display should turn off. Unplug the power cord from the outlet.

### Lid/Pro Extractor Blades™ Assembly is hard to assemble.

- Set the cup on a level surface. Carefully place the lid or Pro Extractor Blades Assembly on the top of the cup and align the threads so the lid/Pro Extractor Blades Assembly sits flat on the cup. Twist clockwise until you have a tight seal.

### Food is not evenly chopped.

- For best results when chopping, cut pieces down to even sizes and do not overfill the Nutri Bowl™.

### Doesn't mix well; ingredients get stuck.

- Using the Auto-iQ™ programs is the easiest way to achieve great results. The pulses and pauses allow the ingredients to settle toward the Pro Extractor Blades Assembly. If ingredients are routinely getting stuck, adding some liquid will usually help.
- When filling the cup, start with fresh fruit or veggies, then leafy greens or herbs. Next add liquids or yogurt, then seeds, powders, or nut butters. Finally, add ice or frozen ingredients.

### Unit moves on counter while blending.

- Make sure the counter and the suction feet of the unit are clean and dry.

### Unit is difficult to remove from counter for storage.

- Tip unit forward from the back to disengage the suction feet.

## Shark NINJA ONE (1) YEAR LIMITED WARRANTY

The 1-Year Limited Warranty applies to purchases made from authorized retailers of SharkNinja Operating LLC. Warranty coverage applies to the original owner and to the original product only and is not transferable.

SharkNinja warrants that the unit shall be free from defects in material and workmanship for a period of 1 year from the date of purchase when it is used under normal household conditions and maintained according to the requirements outlined in this Owner's Guide, subject to the following conditions and exclusions.

### What is covered by my warranty?

1. The original unit and/or non-wearable components deemed defective, in SharkNinja's sole discretion, will be repaired or replaced for up to 1 year from the original purchase date.
2. In the rare event that a replacement unit is issued, the warranty coverage ends six months after the receipt date of the replacement unit or the remainder of the existing warranty, whichever is greater. If the unit is replaced, SharkNinja reserves the right to replace the unit with one of equal or greater value.

### What is not covered by my warranty?

Our Customer Care/Product Specialists are available to provide all the warranty service options available to you, including the possibility of upgrading to our VIP Warranty Service Options for select product categories.

1. Normal wear and tear of wearable parts (including all blending vessels, lids, blades and blender base) which require regular maintenance and/or replacement to ensure the proper functioning of your unit are not covered by this warranty.
2. Any unit that has been tampered with or used for commercial purposes.
3. SharkNinja will cover the cost for the customer to send the unit to us for repair or replacement. A fee of \$19.95 for return shipping costs will be charged at the time of return shipment of the repaired or replacement unit.
4. Damage caused by misuse, abuse, or negligent handling, or damage due to mishandling in transit.
5. Consequential and incidental damages.
6. Defects caused by or resulting from damages from shipping or from repairs, service, or alteration to the product or any of its parts which have been performed by a repair person not authorized by SharkNinja.
7. Products purchased, used or operated outside of North America.

### Problems with your unit/How to get service:

If your appliance fails to operate properly while in use under normal household conditions within the warranty period, visit [ninjakitchen.com](http://ninjakitchen.com) for product care/maintenance self-help. Our customer care and product specialists are also available at 1-877-646-5288 to assist with product support and warranty service options.

### How to initiate a warranty claim:

You must first activate your warranty by registering your unit online at [registeryourninja.com](http://registeryourninja.com) (Note: Purchases made directly from SharkNinja are automatically registered with us and the warranty activated.) Alternatively, you can call 1-877-646-5288 to have a customer care specialist assist you. Please note, you must call 1-877-646-5288 to initiate a warranty claim. Return and Packing Instruction information will be provided at that time.

Replacement parts are available for purchase at [ninjakitchen.com](http://ninjakitchen.com). For more information on what is classified as wearable and non-wearable parts, please visit [ninjakitchen.com/warranty](http://ninjakitchen.com/warranty).

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state.

Some states do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above may not apply to you.

# MERCI

d'avoir acheté le Nutri Ninja<sup>MC</sup> Nutri Bowl<sup>MC</sup> DUO<sup>MC</sup>



**CONSEIL :** Vous pouvez trouver le numéro de modèle et le code de date sur les broches de la fiche.

## ENREGISTRER VOTRE ACHAT



registeryourninja.com



1-877-646-5288

## NOTER LES RENSEIGNEMENTS CI-DESSOUS

Numéro de modèle : \_\_\_\_\_

Code de la date : \_\_\_\_\_

Date d'achat (conserver le reçu) : \_\_\_\_\_

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension électrique : 120V, 60Hz

Watts : 1200W

## VEUILLEZ LIRE CE MANUEL SOIGNEUSEMENT ET LE CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

Ces instructions ont été conçues pour vous aider à bien comprendre le fonctionnement de votre nouvel appareil Nutri Ninja Nutri Bowl DUO.

Pour toute question, veuillez communiquer avec le service à la clientèle au 1-877-646-5288.

# TABLE DES MATIÈRES

Consignes de sécurité importantes ..... 25

Apprendre à connaître votre Nutri Ninja<sup>MC</sup> Nutri Bowl<sup>MC</sup> DUO<sup>MC</sup> ..... 29

Fonctionnalités ..... 31

Avant la première utilisation ..... 32

Utilisation de vos gobelets Nutri Ninja ..... 33

Utilisation de votre Nutri Bowl<sup>MC</sup> ..... 37

Usages suggérés et instructions de remplissage ..... 41

Remplir votre gobelet Nutri Ninja ..... 41

Commande de pièces de rechange ..... 41

Soins et entretien ..... 42

Nettoyage ..... 42

Rangement ..... 42

Réinitialisation du thermostat du moteur ..... 42

Guide de dépannage ..... 43

Garantie ..... 44

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

VEUILLEZ LES LIRE ATTENTIVEMENT AVANT UTILISATION • POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

## ⚠ AVERTISSEMENT

**Pour réduire le risque de blessure, d'incendie, de décharge électrique ou de dommages matériels, des mesures de sécurité de base doivent toujours être respectées, comme les avertissements numérotés ci-dessous et les instructions qui les suivent.**

- 1** Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil et ses accessoires.
- 2** Observez soigneusement et suivez tous les avertissements et toutes les instructions. Cet appareil contient des raccordements électriques et des pièces mobiles pouvant exposer l'utilisateur à certains risques.
- 3** Ce produit est fourni avec un jeu de lames quadruple. Soyez toujours prudent lorsque vous manipulez le jeu de lames quadruple. Le jeu de lames quadruple est affûté et N'EST PAS verrouillé avec le contenant. Le jeu de lames quadruple est conçu pour être amovible afin de faciliter le nettoyage et le remplacement au besoin. Saisissez SEULEMENT le jeu de lames par le haut de la tige. La manipulation des jeux de lames avec négligence se traduira par un risque de lacération.
- 4** Prenez TOUJOURS garde lors de la manipulation du jeu de lames Pro Extractor Blades<sup>MC</sup>. Les lames sont tranchantes. Saisissez SEULEMENT le jeu de lames Pro Extractor par le pourtour extérieur de la base du jeu de lames. La manipulation du jeu de lames avec négligence se traduira par un risque de lacération.
- 5** Prenez votre temps et faites preuve de prudence lors du déballage et de l'installation de l'appareil. Cet appareil contient des lames tranchantes non fixées qui peuvent causer des blessures en cas de mauvaise manipulation.
- 6** Faites l'inventaire de tout le contenu pour vous assurer que vous avez toutes les pièces nécessaires pour faire fonctionner votre appareil correctement et en toute sécurité.
- 7** Débranchez l'appareil de la prise électrique lorsqu'il n'est pas utilisé, avant de monter ou de démonter des pièces et avant le nettoyage. Pour le débrancher, saisissez la fiche par le corps et tirez-la de la prise. Ne le débranchez jamais en saisissant et en tirant sur le cordon flexible.
- 8** Lavez toutes les pièces qui peuvent entrer en contact avec les aliments avant de les utiliser. Suivez les instructions de lavage couvertes dans ce guide d'instructions.
- 9** Pour éviter le risque de décharge électrique, NE SUBMERGEZ PAS l'appareil ou ne laissez pas le cordon d'alimentation entrer en contact avec tout type de liquide.
- 10** N'UTILISEZ PAS cet appareil à l'extérieur. Il est conçu pour un usage domestique à l'intérieur uniquement.

- 11** Cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Pour réduire le risque de décharge électrique, cette fiche sera insérée dans une prise polarisée dans un seul sens. Si la fiche ne s'insère pas entièrement dans la prise, inversez-la. Si elle ne s'insère toujours pas, communiquez avec un électricien accrédité. Vous NE DEVEZ PAS modifier la prise d'aucune façon.
- 12** N'UTILISEZ PAS un appareil si le cordon ou la fiche est endommagé ni si l'appareil ne fonctionne pas bien ni s'il a été échappé ou endommagé de quelque façon que ce soit. Cet appareil ne comporte aucune pièce qui puisse être réparée par l'utilisateur. Si elle est endommagée, communiquez avec SharkNinja pour son remplacement.
- 13** Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service, ou des personnes semblablement qualifiées afin d'éviter tout danger.
- 14** Les rallonges NE DOIVENT PAS être utilisées avec cet appareil.
- 15** NE PERMETTEZ PAS aux jeunes enfants d'utiliser cet appareil ou de s'en servir comme d'un jouet. Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé en présence d'enfants.

- 16** Cet appareil NE DOIT PAS être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissance, sauf si elles sont supervisées ou formées pour l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- 17** Avant chaque utilisation, inspectez les jeux de lames pour détecter tout dommage potentiel. Si une lame tordue ou endommagée est suspectée, communiquez avec SharkNinja pour prendre des dispositions quant à son remplacement.
- 18** NE TENTEZ PAS d'aiguiser les lames.
- 19** NE LAISSEZ PAS le cordon pendre sur le bord des tables ou des comptoirs. Le cordon peut se coincer et tirer l'appareil hors de la surface de travail.
- 20** NE LAISSEZ PAS le cordon entrer en contact avec des surfaces chaudes, comme les poêles et d'autres appareils de chauffage.
- 21** Utilisez TOUJOURS l'appareil sur une surface sèche et plane.
- 22** NE POSEZ JAMAIS un jeu de lames sur le socle moteur sans l'avoir d'abord fixé à son récipient correspondant (bol, pichet, gobelet) et son couvercle.

**SUITE À LA PAGE 27**

## CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

VEUILLEZ LES LIRE ATTENTIVEMENT AVANT UTILISATION • POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

## ⚠ AVERTISSEMENT

**Pour réduire le risque de blessure, d'incendie, de décharge électrique ou de dommages matériels, des mesures de sécurité de base doivent toujours être respectées, comme les avertissements numérotés ci-dessous et les instructions qui les suivent.**

- 23** Garder les mains, les cheveux et les vêtements hors du récipient lors du chargement et de l'utilisation.
- 24** Utilisez uniquement les pièces et les accessoires qui sont fournis avec le produit ou recommandés par SharkNinja.
- 25** Pendant le fonctionnement et la manipulation de l'appareil, évitez tout contact avec les pièces mobiles.
- 26** NE FAITES PAS fonctionner l'appareil avec un contenant vide.
- 27** NE REMPLISSEZ PAS les contenants au-delà des lignes de remplissage de solides ou de liquides maximum.
- 28** NE PLACEZ PAS aux micro-ondes les récipients et les accessoires fournis avec l'appareil.
- 29** N'EFFECTUEZ PAS d'opérations de broyage avec les gobelets Nutri Ninja<sup>MC</sup> et le jeu de lames Pro Extractor Blades<sup>MC</sup>.
- 30** Avant l'opération, veillez à ce que tous les ustensiles soient retirés des contenants. Ne pas retirer les ustensiles peut provoquer le bris des contenants et entraîner potentiellement des blessures et des dommages matériels.
- 31** Veuillez garder les mains et les ustensiles hors du contenant lors du hachage afin de réduire tout risque de blessures graves ou de dommage au mélangeur ou hachoir. Un grattoir peut être utilisé UNIQUEMENT lorsque l'appareil n'est pas en marche.
- 32** N'UTILISEZ JAMAIS l'appareil sans les couvercles et les bouchons en place. NE TENTEZ PAS de forcer le mécanisme de verrouillage. Veillez à ce que le récipient et le couvercle soient correctement installés avant l'opération.
- 33** N'EXPOSEZ PAS les contenants et les accessoires à des changements extrêmes de température. Ils peuvent subir des dommages.
- 34** NE LAISSEZ JAMAIS l'appareil en marche sans surveillance.
- 35** NE MÉLANGEZ PAS de liquides chauds. Cela peut entraîner une accumulation de pression et une exposition à la vapeur qui peuvent présenter un risque de brûlure à l'utilisateur.
- 36** Si vous trouvez des ingrédients non mélangés qui collent sur les côtés du pichet, arrêtez l'appareil, retirez le couvercle et utilisez une spatule pour déloger les ingrédients. N'INSÉREZ JAMAIS vos mains dans le pichet, puisque vous pouvez entrer en contact avec l'une des lames et provoquer d'une lacération.
- 37** NE TENTEZ PAS de retirer le contenant et les couvercles du socle moteur tandis que le moteur et le jeu de lames tournent encore. Laissez l'appareil arriver à un arrêt complet avant de retirer les couvercles et les contenants.
- 38** À la fin de l'opération, veillez à ce que le jeu de lames quadruple soit retiré avant de vider le contenu du bol. Le jeu de lames quadruple doit être retiré en saisissant la partie supérieure de la tige et en le soulevant du bol. Si vous ne retirez pas le jeu de lames quadruple avant de vider le bol, vous courrez le risque de provoquer des lacérations.
- 39** Retirez le jeu de lames Pro Extractor Blades<sup>MC</sup> du gobelet Nutri Ninja<sup>MC</sup> après avoir mélangé les ingrédients. N'ENTREPOSEZ PAS les ingrédients avant ou après les avoir mélangés dans le gobelet fixé au jeu de lames. Certains aliments peuvent contenir des ingrédients actifs ou libérer des gaz qui prendront de l'expansion s'ils sont laissés dans un récipient fermé, entraînant une accumulation excessive de pression qui peut poser un risque de blessure. Utilisez seulement le couvercle à bec verseur pour couvrir les ingrédients à entreposer dans le gobelet.

- 40** En cas de surchauffe de l'appareil, un thermocontacteur sera activé et arrêtera le moteur temporairement. Pour le réinitialiser, débranchez l'appareil et laissez-le refroidir pendant environ 15 minutes avant de l'utiliser de nouveau.
- 41** La puissance nominale maximale pour cet appareil est basée sur la configuration du jeu de lames du Pro Extractor<sup>MD</sup> et du bol Nutri Ninja. D'autres configurations peuvent tirer moins de puissance ou de courant.

## CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

# APPRENDRE À CONNAÎTRE VOTRE NUTRI NINJA<sup>MC</sup> NUTRI BOWL<sup>MC</sup> DUO<sup>MC</sup>

## BIENVENUE!

Félicitations pour votre achat. Utilisez ce mode d'emploi pour en apprendre davantage sur les fonctionnalités fantastiques de votre Nutri Ninja. De l'assemblage à l'utilisation, en passant par l'entretien, vous trouverez tous les renseignements que vous cherchez ici.

Plusieurs accessoires sont compatibles avec cette série de mélangeurs.

**\*REMARQUE :** Le rabat de la boîte présente les accessoires inclus avec ce modèle.

Si vous avez des questions, des inquiétudes ou des commentaires, nous aimerions vous entendre. Appelez-nous au 1-877-646-5288 ou visitez le site [ninjakitchen.com/customersupport](http://ninjakitchen.com/customersupport)

Pour en savoir plus sur nos produits et trouver des recettes remarquables, veuillez visiter [ninjakitchen.com](http://ninjakitchen.com)

\* Capacité maximale de 3.5 tasses, capacité liquide maximale de 15 oz

## UNITÉ PRINCIPALE


- A** Socle moteur
- B** Jeu de lames Pro Extractor Blades<sup>MC</sup>
- C** Couvercle à bec verseur
- D** Gobelet Nutri Ninja de 32 oz
- E** Gobelet Nutri Ninja de 24 oz
- F** Couvercle du Nutri Bowl<sup>MC</sup>
- G** Nutri Bowl<sup>MC</sup>\*
- H** Jeu de lames quadruple
- I** Jeu de lames à pâte



★ **IMPORTANT :** Examinez tous les avertissements sur les pages 25 à 28 avant de poursuivre.

## LE SAVIEZ-VOUS?

- Vous pouvez prendre vos boissons sur la route en utilisant les couvercles à bec verseur.
- Tous les contenants et les couvercles sont sans BPA.
- Nos lames, contenants et couvercles sont tous lavables au lave-vaisselle.

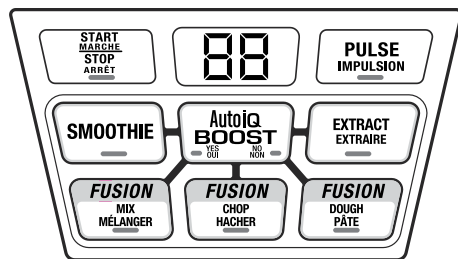

### START | STOP

Appuyez une fois pour commencer une utilisation en continu, appuyez à nouveau pour arrêter. Le chronomètre compte par secondes, jusqu'à 60 secondes. Ce bouton peut être appuyé à tout moment si vous souhaitez arrêter le programme.

### PULSE

Offre un meilleur contrôle des impulsions et du mélange. Fonctionne uniquement lorsque le bouton PULSE est enfoncé. Appuyez brièvement pour des impulsions courtes.

### Auto-iQ BOOST<sup>MC</sup>

Ajoute du temps à tout programme Auto-iQ de sorte que vous pouvez contrôler la consistance de vos recettes. La touche BOOST passe entre YES et NO : sélectionnez BOOST YES pour des résultats lisses et crémeux; sélectionnez BOOST NO pour plus de texture.

### Auto-iQ<sup>MC</sup> SMOOTHIE

Idéal pour les boissons onctueuses extrêmement lisses faites à partir de fruits, de glace ou de produits laitiers congelés.

### Auto-iQ EXTRACT

Idéal pour les fruits et les légumes entiers durs, feuillus ou fibreux, avec leurs peaux, graines et tiges.

### Auto-iQ FUSION MIX

Exécute la vitesse et le temps de mélange parfait pour toutes créations avec les Nutri Bowl<sup>MC</sup> incluant des bols de smoothie, mélange savoureux, trempettes et sauces.

### Auto-iQ FUSION CHOP

Les impulsions et les pauses chronométrées produisent des résultats de hachage cohérents pour une gamme de recettes, comme la préparation d'ingrédients, de salsas et de viande hachée. Appuyez sur Auto-iQ FUSION CHOP pour commencer; lorsque les ingrédients ont atteint la consistance souhaitée, arrêtez en appuyant sur START/STOP ou sur FUSION CHOP à nouveau.

### Auto-iQ FUSION DOUGH

Éliminez les conjectures lors de la création d'une pâte parfaite pour le pain, les pizzas et les desserts décadents.

- 1 Retirez tous les matériaux d'emballage de l'appareil. Prenez garde en déballant les jeux de lames. Tous les jeux de lames sont tranchants!
- 2 Le jeu de lames quadruple N'EST PAS verrouillé avec le contenant. Manipulez le jeu de lames quadruple en le tenant par le haut de la tige.
- 3 Manipulez le jeu de lames Pro Extractor Blades<sup>MC</sup> en saisissant le pourtour de la base du jeu de lames.
- 4 Lavez les contenants, les couvercles et les jeux de lames dans de l'eau chaude savonneuse à l'aide d'une brosse à vaisselle munie d'une poignée pour éviter tout contact direct avec les lames. Prenez garde en manipulant les jeux de lames, car ces dernières sont tranchantes.
- 5 Rincez soigneusement toutes les pièces et séchez-les à l'air.
- 6 Tous les accessoires sont lavables au lave-vaisselle. Nous vous recommandons de placer les couvercles et les jeux de lames dans le panier supérieur du lave-vaisselle. Veillez à retirer les jeux de lames de leurs contenants avant de les placer dans le lave-vaisselle. Prenez garde en manipulant les jeux de lames.
- 7 Essayez le socle moteur avec un chiffon humide et propre.

★ **IMPORTANT :** Examinez tous les avertissements sur les pages 25 à 28 avant de poursuivre.


💡 **CONSEIL :** Pour obtenir des instructions de chargement recommandées, consultez la page 19.

**REMARQUE :** Les programmes Auto-IQ<sup>MC</sup> effectuent des pauses et des changements de vitesse tout au long du cycle.




**1** Placez le socle moteur débranché sur une surface plane, propre et sèche comme un comptoir ou une table. Poussez sur le socle moteur pour faire adhérer les ventouses à la surface de travail. Veillez à ce que le socle moteur soit connecté à la prise du secteur.

**2** Mettre les ingrédients dans le gobelet Nutri Ninja. N'AJOUTEZ PAS d'ingrédients au-dessus de la ligne de remplissage liquide maximum sur le gobelet.



**3** Installez le jeu de lames Pro Extractor Blades<sup>MC</sup> sur la partie supérieure du gobelet. Tournez le couvercle dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il soit scellé hermétiquement.

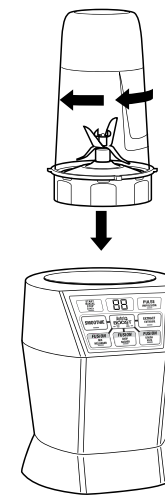


**4** Tournez le gobelet Nutri Ninja<sup>MC</sup> à l'envers et installez-le sur le socle moteur. Alignez les languettes sur le gobelet avec les fentes sur le socle, puis tournez-le jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Lorsque l'appareil est connecté à l'alimentation du secteur et que le contenant est correctement verrouillé sur le socle moteur, les boutons de programme s'allument et l'appareil est prêt à l'emploi.

## UTILISATION DE VOS GOBELETS NUTRI NINJA<sup>MC</sup> (SUITE)

★ **IMPORTANT :** Examinez tous les avertissements sur les pages 25 à 28 avant de poursuivre.

**REMARQUE :** Les programmes Auto-iQ<sup>MC</sup> effectuent des pauses et des changements de vitesse tout au long du cycle.

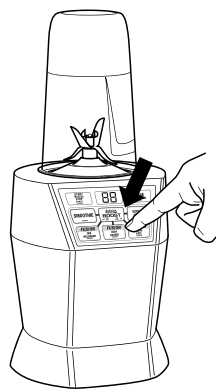


**5** Sélectionnez le programme qui convient le mieux à votre recette. La fonctionnalité AUTO-iQ<sup>MC</sup> arrêtera l'appareil automatiquement à la fin du programme. Les paramètres non Auto-iQ continueront de s'exécuter jusqu'à ce que l'appareil soit arrêté. Pour mettre l'appareil en pause en tout temps, appuyez sur le bouton actuellement actif une deuxième fois. Consultez la page 31 pour obtenir une description des programmes.



**6** Pour retirer le gobelet du socle moteur, tournez-le dans le sens antihoraire, puis soulevez-le du socle moteur.



**7** Retirez le jeu de lames Pro Extractor<sup>MD</sup> en tournant le couvercle dans le sens antihoraire. Prenez garde en manipulant le jeu de lames, car ces dernières sont tranchantes.

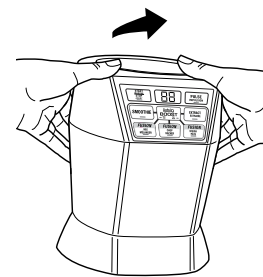

**8** Débranchez l'appareil lorsque vous avez terminé et retirez le socle moteur de la surface de travail. Pour retirer le socle moteur, tirez-le doucement vers vous. Consultez la page 42 pour les instructions de rangement.



**9** Pour une boisson à emporter, placez le couvercle à bec verseur sur le gobelet Nutri Ninja<sup>MC</sup> et tournez dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il soit fermement scellé. Pour l'entreposage, utilisez seulement le couvercle à bec verseur.

★ **IMPORTANT :** Examinez tous les avertissements sur les pages 25 à 28 avant de poursuivre.

💡 **CONSEIL :** Sélectionnez « BOOST YES » pour des résultats crémeux et lisses qui sont parfaits pour les trempettes crémeuses comme le houmous. Sélectionnez « BOOST NO » quand une texture plus grossière est souhaitée comme pour des plats comme les trempettes aux épinards et aux artichauts.


💡 **CONSEIL :** Si le jeu de lames n'est pas bien en place, vous ne pourrez pas installer et verrouiller le couvercle en position.

💡 **CONSEIL :** Pour en savoir plus sur les programmes de l'appareil, consultez la page 31.

## REMARQUE :


N'AJOUTEZ PAS les ingrédients avant de terminer l'installation du jeu de lames.

**REMARQUE :** Pour obtenir de meilleurs résultats, ajoutez les ingrédients liquides en premier, suivis des ingrédients secs.

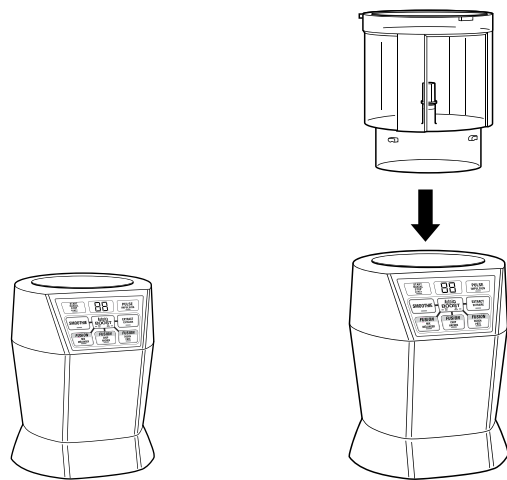

**1** Placez le socle moteur débranché sur une surface plane, propre et sèche comme un comptoir ou une table. Poussez sur le socle moteur pour faire adhérer les ventouses à la surface de travail. Veillez à ce que le socle moteur soit connecté à la prise du secteur.

**2** Déposez le bol sur le socle moteur.

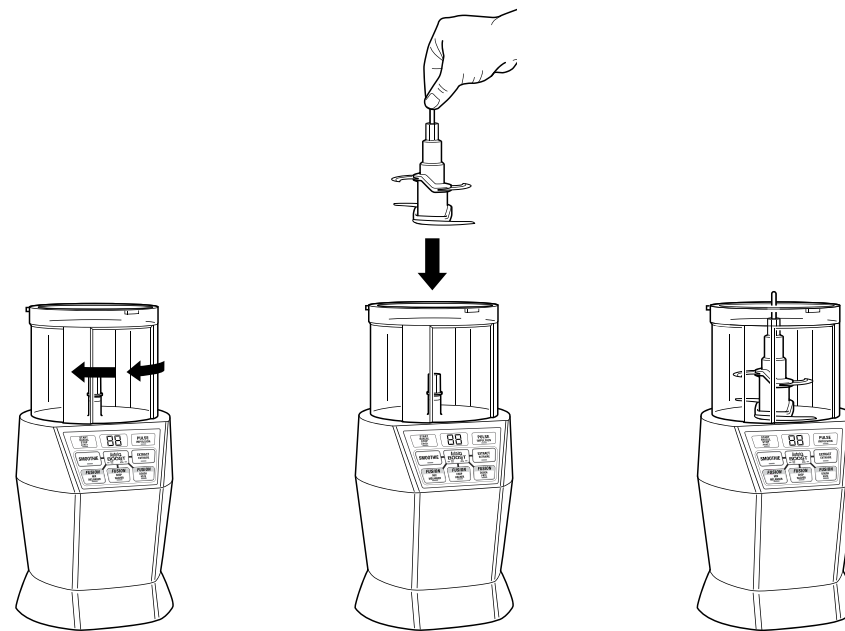

**3** Pour le verrouiller en place, tournez le Nutri Bowl<sup>MC</sup> dans le sens horaire jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

**4** En tenant le jeu de lames quadruple par le haut de la tige avec soin, placez-le sur l'engrenage d'entraînement à l'intérieur du bol. Le jeu de lames quadruple s'ajuste de manière lâche sur l'engrenage d'entraînement.

**5** Ajoutez les ingrédients dans le bol, en veillant à ne pas trop le remplir.



## UTILISATION DE VOTRE NUTRI BOWL<sup>MC</sup> (SUITE)

★ **IMPORTANT :** examinez tous les avertissements sur les pages 25 à 28 avant de poursuivre.

**REMARQUE :** Les programmes Auto-iQ<sup>MC</sup> effectuent des pauses et des changements de vitesse tout au long du cycle.


**REMARQUE :** Pour hacher uniformément, utilisez des IMPULSIONS à courts intervalles.

**REMARQUE :** Veuillez suivre les mêmes instructions que pour le jeu de lames à pâte.

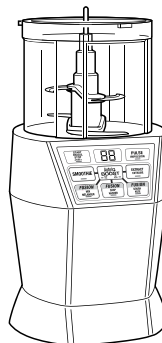
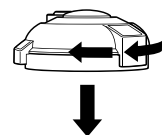


**6** Placez le couvercle sur le dessus du bol, puis tournez le couvercle dans le sens horaire jusqu'à ce que vous entendiez un clic ou la flèche sur l'onglet du couvercle aligne avec la flèche sur le dos du bol. Lorsque l'appareil est connecté à l'alimentation du secteur et que le contenant est correctement verrouillé sur le socle moteur, les boutons de programme s'allument et l'appareil est prêt à l'emploi.



**7** Sélectionnez le programme qui convient le mieux à votre recette. La fonctionnalité AUTO-iQ<sup>MC</sup> arrêtera l'appareil automatiquement à la fin du programme. Les paramètres non Auto-iQ continueront de s'exécuter jusqu'à ce que l'appareil soit arrêté. Pour mettre l'appareil en pause en tout temps, appuyez sur le bouton actuellement actif une deuxième fois. Consultez la page 31 pour obtenir une description des programmes.

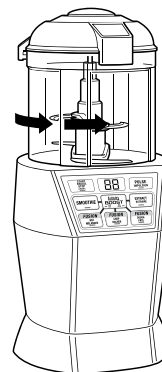

**8** Pour retirer le bol du socle moteur, tournez le bol dans le sens antihoraire, puis soulevez-le du socle moteur.

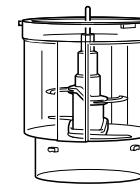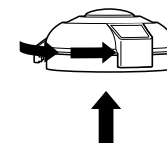

**9** Retirez le couvercle en le tournant dans le sens antihoraire et en le soulevant. Retirez toujours le jeu de lames quadruple avant de vider le bol de ses ingrédients. Pour retirer le jeu de lames quadruple, saisissez-le par le haut de la tige avec précaution et soulevez-le hors du bol.

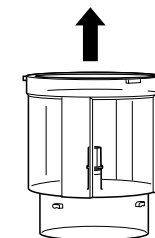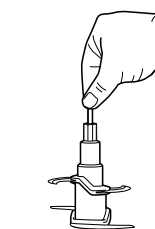

**10** Débranchez l'appareil lorsque vous avez terminé et retirez le socle moteur de la surface de travail. Pour retirer le socle moteur, tirez-le doucement vers vous. Consultez la page 42 pour les instructions de rangement.

## USAGES SUGGÉRÉS ET INSTRUCTIONS DE REMPLISSAGE

★ **IMPORTANT :** Examinez tous les avertissements sur les pages 25 à 28 avant de poursuivre.

### COMMANDE DE PIÈCES DE RECHANGE

Pour commander des pièces et des accessoires supplémentaires, veuillez visiter notre site Web au [ninjakitchen.com](http://ninjakitchen.com) ou communiquer avec le service à la clientèle au 1-877-646-5288.



### REEMPLIR VOTRE GOBLET NUTRI NINJA<sup>MC</sup>

Pour de meilleurs résultats, suivez toujours les instructions de la recette au moment de remplir vos gobelets Nutri Ninja. Lorsque vous n'utilisez pas une recette, suivez les directives ci-dessous :

Commencez avec des fruits ou des légumes frais (pour de meilleurs résultats, coupez les ingrédients en morceaux de 2,5 cm). Ensuite, ajoutez des légumes verts ou feuillus, suivis par tous les liquides comme l'eau, le jus, le lait ou le yogourt. Puis ajoutez les graines, les poudres ou les beurres de noix. Enfin, ajoutez de la glace ou des ingrédients congelés. Souvenez-vous de resserrer fermement le jeu de lames Pro Extractor Blades<sup>MC</sup> et de ne pas surcharger le gobelet.

## SOINS ET ENTRETIEN

### NETTOYAGE

- 1 Séparez toutes les pièces.
- 2 Lavez tous les contenants dans de l'eau chaude savonneuse à l'aide d'un chiffon doux.
- 3 **Lavage à la main**  
Lavez les jeux de lames dans de l'eau chaude savonneuse à l'aide d'une brosse à vaisselle munie d'une poignée pour éviter tout contact direct avec les lames. Prenez garde en manipulant les jeux de lames, car ces dernières sont tranchantes. Rincez soigneusement toutes les pièces et séchez-les à l'air.

### Lave-vaisselle

Tous les accessoires sont lavables au lave-vaisselle. Nous vous recommandons de placer les couvercles, contenants et les jeux de lames dans le panier supérieur du lave-vaisselle SEULEMENT. Veillez à retirer les jeux de lames de leurs contenants avant de les placer dans le lave-vaisselle. Prenez garde en manipulant les jeux de lames.

- 4 Essuyez le socle moteur avec un chiffon humide et propre. Laissez l'appareil sécher avant l'utilisation.

### RANGEMENT

Insérez le cordon d'alimentation dans la zone de rangement sous le socle moteur. Rangez l'appareil en position verticale et rangez tous les jeux de lames à l'intérieur ou fixez-les à leurs contenants respectifs avec leurs couvercles verrouillés en place.

NE rangez PAS les ingrédients avant ou après le mélange dans le gobelet Nutri Ninja<sup>MC</sup> avec le jeu de lames Pro Extractor Blades<sup>MC</sup> qui y est attaché.

N'EMPILEZ RIEN sur les contenants. Rangez tous les accessoires près de l'appareil ou dans une armoire où ils ne seront pas endommagés ou ne créeront pas un danger.

### RÉINITIALISATION DU THERMOSTAT DU MOTEUR

Cet appareil est doté d'un système de sécurité unique empêchant d'endommager le moteur et le système d'entraînement en cas de surcharge par inadvertance. En cas de surcharge de l'appareil, le moteur s'arrêtera temporairement. Si cela se produit, suivez la procédure de réinitialisation ci-dessous.

- 1 Débranchez l'appareil.
- 2 Laissez l'appareil refroidir pendant environ 15 minutes.
- 3 Retirez le couvercle du contenant et le jeu de lames. Videz le contenant et assurez-vous qu'aucun ingrédient n'est coincé dans les jeux de lames.
- 4 Réinitialisez l'appareil conformément aux instructions applicables pour le contenant et le type de lame.

**IMPORTANT :** veillez à ce que les capacités maximales ne soient pas dépassées. C'est la cause la plus typique de la surcharge de l'appareil.

Si l'appareil a besoin d'être réparé, veuillez communiquer avec le service à la clientèle en composant le 1-877-646-5288.

**⚠ AVERTISSEMENT : pour réduire les risques de décharge électrique et de mise en marche involontaire, éteignez et débranchez l'appareil avant le dépannage.**

## **L'appareil ne se met pas en marche.**

- Assurez-vous qu'il est bien branché.
- L'affichage indique « -- » une fois connecté à l'alimentation électrique.
- Insérez et tournez le gobelet dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il clique en place. Les programmes s'illumineront pour indiquer que votre mélangeur est prêt à l'emploi.

## **L'appareil ne s'éteint pas.**

- Retirez le gobelet du socle en le tournant dans le sens antihoraire et en le soulevant. L'écran doit s'éteindre. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise.

## **Le couvercle et le jeu de lames Pro Extractor Blades<sup>MC</sup> sont difficiles à assembler.**

- Déposez le gobelet sur une surface plane. Déposez délicatement le couvercle ou le jeu de lames Pro Extractor Blades sur la partie supérieure du gobelet et alignez les filatures de sorte que le couvercle et le jeu de lames Pro Extractor Blades reposent à plat sur le gobelet. Tournez-le dans le sens horaire jusqu'à ce que le couvercle soit bien scellé.

## **La nourriture n'est pas hachée uniformément.**

- Pour de meilleurs résultats lors du hachage, coupez des morceaux de la même taille et ne surchargez pas le gobelet ou le Nutri Bowl<sup>MC</sup>. Utilisez des impulsions très courtes en appuyant rapidement sur le bouton PULSE.

## **Les ingrédients ne se mélangent pas bien; les ingrédients restent coincés.**

- L'utilisation des programmes Auto-iQ<sup>MC</sup> est la meilleure façon d'obtenir d'excellents résultats. Les impulsions et les pauses permettent aux ingrédients de se déposer sur le jeu de lames Pro Extractor Blades. Si les ingrédients se coincent régulièrement, l'ajout d'un peu de liquide aidera généralement.
- Lors du remplissage du gobelet, commencez avec des fruits ou des légumes frais, puis ajoutez des légumes verts ou feuillus. Ensuite, ajoutez des liquides ou des yaourts, puis des graines, des poudres ou des beurres de noix. Enfin, ajoutez de la glace ou des ingrédients congelés.

## **L'appareil se déplace sur le comptoir pendant le mélange.**

- Assurez-vous que le comptoir et les ventouses de l'appareil sont propres et secs.

## **L'appareil est difficile à retirer du comptoir pour le rangement.**

- Faites pencher l'appareil vers l'avant pour dégager les ventouses.

La garantie limitée de 1 an s'applique aux achats effectués auprès des détaillants autorisés de SharkNinja Operating LLC. La garantie s'applique uniquement au premier propriétaire et au produit original et n'est pas transférable.

SharkNinja garantit ce produit contre toute défectuosité de matériau ou de main-d'œuvre pour une période de 1 an à compter de la date d'achat, dans le cadre d'un usage domestique normal et si le produit est entretenu conformément aux exigences décrites dans ce mode d'emploi, sujet aux conditions, aux exclusions et aux exceptions ci-dessous.

### **Qu'est-ce qui est couvert par ma garantie?**

1. L'appareil d'origine ou les composantes inusables considérées comme défectueuses, à la seule discrétion de SharkNinja, seront réparées ou remplacées pour 1 an à compter de la date d'achat initiale.
2. Dans les rares cas où un appareil est remplacé, la garantie prendra fin six mois après la date de réception de l'appareil de remplacement ou le reste de la période de garantie existante, selon la période la plus longue. Si l'appareil est remplacé, SharkNinja se réserve le droit de le remplacer par un appareil de valeur égale ou supérieure.

### **Qu'est-ce qui n'est pas couvert par ma garantie?**

Nos spécialistes de produits ou du service à la clientèle sont à votre disposition pour vous fournir toutes les options du service de la garantie offertes, y compris la possibilité de l'améliorer et de choisir nos options de garantie de service VIP disponibles pour certaines catégories de produits.

1. L'usure normale des pièces usables (incluant les contenants à mélanger, les couvercles, les lames et le socle du mélangeur) qui nécessitent un entretien ou un remplacement périodique afin d'assurer le bon fonctionnement de votre appareil n'est pas couverte par cette garantie.
2. La garantie ne s'applique pas aux appareils utilisés de façon abusive ou à des fins commerciales.
3. SharkNinja assumera les frais de retour de l'appareil à nos centres par le consommateur en vue de la réparation ou du remplacement de l'appareil. Un montant de 19,95 \$ pour les frais de retour de l'appareil sera facturé au moment de l'expédition de l'appareil réparé ou remplacé.
4. Dommages causés par une mauvaise utilisation, des abus, de la négligence lors de la manipulation ou une mauvaise manipulation pendant le transport.
5. Dommages indirects et accessoires.
6. Défectuosités causées par l'expédition, les réparations, l'entretien ou la modification du produit ou des pièces de celui-ci, qui ont été effectués par un réparateur non autorisé par SharkNinja.
7. Produits achetés ou utilisés à l'extérieur de l'Amérique du Nord.

### **Problèmes avec l'appareil et réparations sous garantie :**

Si votre appareil ne fonctionne pas comme il le devrait lors d'un usage domestique normal pendant la période de garantie, rendez-vous sur le site [ninjakitchen.com](http://ninjakitchen.com) pour obtenir de l'information sur l'entretien du produit. Pour obtenir de l'assistance avec les options du service de la garantie ou avec le produit, veuillez appeler notre service à la clientèle et nos spécialistes de produits au 1-877-646-5288.

### **Comment présenter une demande de service sous garantie :**

Vous devez d'abord activer votre garantie en enregistrant votre appareil en ligne à [registeryourninja.com](http://registeryourninja.com) (Remarque : les achats effectués directement auprès de SharkNinja sont automatiquement enregistrés et la garantie est activée.) Vous pouvez également composer le 1-877-646-5288 pour demander l'aide d'un spécialiste du service à la clientèle. Veuillez noter que vous devez composer le 1-877-646-5288 pour amorcer une demande de service sous garantie. Les directives d'emballage et de retour de l'appareil vous seront fournies à ce moment-là.

Vous pouvez faire l'achat de pièces de rechange en visitant le site [ninjakitchen.com](http://ninjakitchen.com). Pour obtenir plus de renseignements sur ce qui est qualifié de pièces d'usure et inusables, visitez le [ninjakitchen.com/warranty](http://ninjakitchen.com/warranty).

Cette garantie vous confère des droits juridiques particuliers selon la loi; vous pouvez aussi bénéficier d'autres droits qui varient d'une province ou d'un État à l'autre.

Certains états américains ou certaines provinces canadiennes n'acceptent pas l'exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou indirects, auquel cas cette disposition ne s'appliquerait pas.

 **CONSEJO:** Puede localizar el número de modelo y el código de fecha en el enchufe.

**REGISTRE SU COMPRA**

 registeryourninja.com

 1-877-646-5288

**REGISTRE ESTA INFORMACIÓN**

Número de modelo: \_\_\_\_\_

Código de fecha: \_\_\_\_\_

Fecha de compra (conserve el recibo): \_\_\_\_\_

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Voltaje: 120V, 60Hz

Vatios: 1200W

**LEA ESTAS INSTRUCCIONES DETENIDAMENTE  
Y CONSÉRVELAS PARA REFERENCIA FUTURA.**

Estas instrucciones están diseñadas para ayudarle a entender por completo el funcionamiento de su nueva Nutri Ninja Nutri Bowl DUO.

Si tiene alguna pregunta, llame a la línea de Servicio al Cliente al 1-877-646-5288.

**ÍNDICE**

**Instrucciones importantes de seguridad ..... 47**

**Nociones básicas sobre su Nutri Ninja™ Nutri Bowl™ DUO™.. 51**

**Características ..... 53**

**Antes del primer uso..... 54**

**Cómo usar los vasos Nutri Ninja ..... 55**

**Cómo usar el Nutri Bowl™ ..... 59**

**Usos sugeridos e instrucciones de llenado..... 63**

Cómo llenar el vaso Nutri Ninja ..... 63

Cómo solicitar piezas de repuesto ..... 63

**Cuidado y mantenimiento ..... 64**

Limpieza ..... 64

Almacenamiento..... 64

Cómo restablecer el termostato del motor ..... 64

**Manual de solución de problemas ..... 65**

**Garantía..... 66**

# INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEA ESTO CON CUIDADO ANTES DE USAR EL APARATO • PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE

## ⚠ ADVERTENCIA

**Para reducir el riesgo de lesiones, incendio, descargas eléctricas o daños materiales, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, lo que incluye las siguientes advertencias numeradas y las instrucciones posteriores.**

- 1** Lea todas las instrucciones antes de usar el aparato y los accesorios.
- 2** Observe y practique con cuidado todas las advertencias e instrucciones. Esta unidad contiene conexiones eléctricas y piezas móviles que presentan un riesgo potencial para el usuario.
- 3** Este producto se proporciona con una unidad de cuatro cuchillas. Siempre tenga cuidado al manipular la unidad de cuatro cuchillas. La unidad de cuatro cuchillas es filosa y NO está asegurada en su sitio dentro de los recipientes. La unidad de cuatro cuchillas está diseñada para que se pueda desmontar a fin de facilitar la limpieza y su reemplazo, de ser necesario. Sujete la unidad de cuchillas SOLO desde la parte superior del eje. Si no se tiene cuidado al manipular las unidades de cuchillas, correrá el riesgo de cortarse.
- 4** SIEMPRE tenga cuidado al manipular la unidad Pro Extractor Blades™. Las cuchillas son filosas. Sujete la unidad Pro Extractor Blades SOLO desde el perímetro exterior de la base de la unidad de cuchillas. Si no se tiene cuidado al manipular las unidades de cuchillas, correrá el riesgo de cortarse.
- 5** Tome el tiempo necesario y tenga cuidado durante el desempaque y la instalación del aparato. Este aparato contiene cuchillas filosas y sueltas que pueden provocar lesiones si se manejan de forma incorrecta.
- 6** Haga un inventario de todo el contenido para asegurarse de que tiene todas las partes necesarias para que el aparato funcione de manera adecuada y segura.
- 7** Desenchufe el aparato del tomacorriente cuando no se vaya a usar, antes de ensamblar o desensamblar las piezas, y antes de limpiarlo. Para desenchufarlo, sujete el cuerpo de la clavija y sáquela del tomacorriente. Nunca lo desenchufe al sujetar y jalar el cable flexible.
- 8** Antes de usarlo, lave todas las partes que puedan hacer contacto con los alimentos. Siga las instrucciones de lavado que se describen en esta guía de instrucciones.
- 9** A fin de protegerse del peligro de descargas eléctricas, NO sumerja el aparato ni permita que el cable de alimentación entre en contacto con ningún tipo de líquido.
- 10** NO use este aparato en exteriores. Está diseñado de forma exclusiva para uso doméstico en interiores.
- 11** Este aparato tiene un enchufe polarizado (una cuchilla es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, este enchufe cabrá en un tomacorriente polarizado solo de una manera. Si el enchufe no cabe por completo en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si aun así no calza, comuníquese con un electricista calificado. NO modifique el enchufe de ninguna manera.
- 12** NO opere ningún aparato cuyo cable o enchufe estén dañados ni después de que el aparato haya tenido fallas, se haya caído o dañado de alguna manera. Este aparato no tiene piezas que el usuario pueda reparar. Si se daña, comuníquese con SharkNinja para realizar el mantenimiento.
- 13** Si el cable eléctrico está dañado, deberá ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas similares calificadas para evitar un riesgo.
- 14** NO deben usarse cables de extensión con este aparato.
- 15** NO permita que los niños pequeños operen este aparato ni que lo usen como un juguete. Se necesita una supervisión estricta cuando cualquier aparato se usa cerca de los niños.
- 16** Este aparato NO está diseñado para que lo usen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o que carezcan de la experiencia y el conocimiento, a menos que la persona responsable de su seguridad les haya proporcionado supervisión o instrucciones relacionadas con el uso del aparato.
- 17** Antes de cada uso, inspeccione las unidades de cuchillas en busca de daños. Si una cuchilla está doblada o se sospecha que tiene daños, comuníquese con SharkNinja para solicitar un repuesto.
- 18** NO intente afilar las cuchillas.
- 19** NO permita que el cable cuelgue sobre el borde de mesas o mesadas. El cable se puede enganchar y hacer que el aparato caiga de la superficie de trabajo.
- 20** NO permita que el cable entre en contacto con superficies calientes, lo que incluye estufas y otros aparatos que se calientan.

**CONTINÚA EN LA PÁGINA 49**

## CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

# INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEA ESTO CON CUIDADO ANTES DE USAR EL APARATO • PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE

## ⚠ ADVERTENCIA

**Para reducir el riesgo de lesiones, incendio, descargas eléctricas o daños materiales, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, lo que incluye las siguientes advertencias numeradas y las instrucciones posteriores.**

- 21** SIEMPRE utilice el aparato sobre una superficie seca y nivelada.
- 22** NUNCA coloque la unidad de cuchillas sobre la base del motor sin antes conectarla al recipiente correspondiente (bol, vaso, taza) con tapa.
- 23** Mantenga las manos, pelo y ropa lejos del recipiente al momento de llenarlo y hacer funcionar el aparato.
- 24** Use ÚNICAMENTE los accesorios que se proporcionan con el producto o que están recomendados por SharkNinja.
- 25** Durante el funcionamiento y el manejo del aparato, evite el contacto con las partes en movimiento.
- 26** NO opere el aparato con un recipiente vacío.
- 27** NO llene los recipientes sobre las líneas de nivel máximo de rellenado o líquido.
- 28** NO coloque los recipientes o accesorios que se incluyen con el aparato en el horno de microondas.
- 29** NO realice operaciones de molido con los vasos Nutri Ninja™ y la unidad Pro Extractor Blades™.
- 30** Antes de operar el aparato, asegúrese de que todos los utensilios hayan sido retirados de los recipientes. Si no saca los utensilios de los recipientes, puede que se rompan, lo que podría provocar lesiones personales y daños materiales.
- 31** Al picar, mantenga las manos y los utensilios fuera del recipiente para reducir el riesgo de lesiones personales graves o de daños a la licuadora/picadora de alimentos. Se puede utilizar una espátula, pero ÚNICAMENTE cuando la picadora de alimentos no se encuentre en funcionamiento.
- 32** NUNCA opere el aparato sin que estén colocadas las tapas y los tapones. NO intente forzar el mecanismo de trabado. Asegúrese de que el recipiente y la tapa estén instalados de manera correcta antes de operar el aparato.
- 33** NO exponga los recipientes y accesorios a cambios de temperatura extremos. Podrían sufrir daños.
- 34** NUNCA deje el aparato sin supervisión cuando se encuentre en uso.
- 35** NO mezcle líquidos calientes. Hacer esto podría producir una acumulación de presión y exposición a vapor que puede generar un riesgo de quemaduras para el usuario.
- 36** Si descubre ingredientes sin mezclarse adheridos a los lados del vaso, apague el aparato, retire la tapa y use una espátula para despegar los ingredientes. NUNCA meta las manos en el vaso, pues podría tocar una de las cuchillas y cortarse.
- 37** NO trate de retirar el recipiente y las tapas de la base del motor mientras el motor y la unidad de cuchillas aún están girando. Deje que el aparato se detenga por completo antes de quitar las tapas y los recipientes.
- 38** Al completar el procesamiento, asegúrese de retirar la unidad de cuatro cuchillas ANTES de vaciar el contenido del bol. La unidad de cuatro cuchillas se debe retirar sujetando la parte superior del eje y levantándola del bol. Si no se retira la unidad de cuatro cuchillas antes de vaciar el bol, correrá el riesgo de cortarse.
- 39** Retire la unidad Pro Extractor Blades™ del vaso Nutri Ninja™ al terminar de licuar. NO guarde ingredientes en el vaso antes o después de licuarlos con la unidad de cuchillas puesta. Algunos alimentos pueden contener ingredientes activos o liberar gases que se expandirán si se dejan en un recipiente hermético, lo que producirá una acumulación excesiva de presión que puede representar un riesgo de lesiones. Para guardar alimentos en el vaso, use solo la tapa con pico para cubrirlos.
- 40** Si el aparato se sobrecalienta, se activará un interruptor térmico y se desactivará el motor de manera temporal. Para reiniciarlo, desenchufe el aparato y déjelo enfriar durante, aproximadamente, 15 minutos antes de volver a utilizarlo.
- 41** La potencia nominal máxima en vatios de este aparato se basa en la configuración de la unidad de cuchillas Pro Extractor Blades™ y el vaso Nutri Ninja. Otras configuraciones pueden consumir menos potencia o corriente.

## CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

# NOCIONES BÁSICAS SOBRE SU NUTRI NINJA™ NUTRI BOWL™ DUO™

## ¡BIENVENIDO!

Felicitaciones por su compra. Use este manual de instrucciones para conocer las excelentes características de su Nutri Ninja. Desde el armado hasta el mantenimiento, encontrará todo aquí.

.....

Hay una variedad de accesorios compatibles con esta serie de licuadoras.

**\*NOTA:** La pestaña superior de la caja muestra la selección de accesorios que se incluye con su modelo.

Si tiene alguna pregunta, inquietud o comentario, nos encantaría conocerla. Llámenos al 1-877-646-5288 o visite [ninjakitchen.com/customersupport](http://ninjakitchen.com/customersupport)

Para más información sobre nuestros productos y para obtener recetas geniales, visite [ninjakitchen.com](http://ninjakitchen.com)

\*Capacidad máxima de 3.5 tazas, capacidad líquida máxima de 15 oz.

### UNIDAD PRINCIPAL

- A** Base del motor
- B** Unidad Pro Extractor Blades™
- C** Tapa con pico
- D** Vaso Nutri Ninja de 32 oz (945 ml)
- E** Vaso Nutri Ninja de 24 oz (710 ml)
- F** Tapa del Nutri Bowl™
- G** Nutri Bowl\*
- H** Unidad de cuatro cuchillas
- I** Unidad de cuchillas para masa




## CARACTERÍSTICAS

★ **IMPORTANTE:** Revise todas las advertencias de las páginas 47 a 50 antes de continuar.

### ¿SABÍA QUE...?

- Puede llevar sus bebidas con usted si usa las tapas de pico.
- Todos los recipientes y tapas están libres de bisfenol A (BPA).
- Nuestras cuchillas, recipientes y tapas son aptos para lavavajillas.

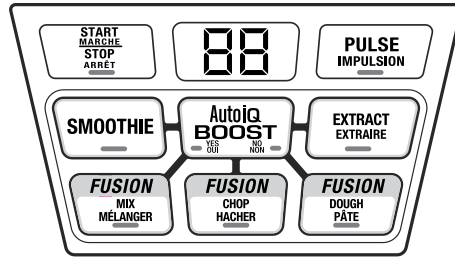

### START | STOP (INICIAR | DETENER)

Presiónelo una vez para iniciar el funcionamiento continuo; vuelva a presionarlo para detenerlo. El temporizador cuenta los segundos, hasta 60 segundos. Este botón se puede presionar en cualquier momento si se desea detener el programa.

### PULSE (PULSO)

Ofrece mayor control de pulsación y licuado. Funciona solo cuando se presiona el botón PULSE (PULSO). Presiónelo de forma breve para obtener pulsos breves.

### Auto-iQ BOOST™

Añade tiempo a cualquier programa Auto-iQ para que usted pueda controlar la consistencia de sus recetas. El botón BOOST (IMPULSO) cambia entre YES (SÍ) y NO (NO): seleccione BOOST YES (IMPULSO SÍ) para obtener resultados más suaves y cremosos; seleccione BOOST NO (IMPULSO NO) para más textura.

### Auto-iQ™ SMOOTHIE (SMOOTHIE Auto-iQ)

Genial para bebidas cremosas y supersuaves hechas de fruta congelada, hielo o productos lácteos.

### Auto-iQ EXTRACT (EXTRACTO Auto-iQ)

Ideal para frutas y verduras duras, con hojas o fibrosas, incluidas las cáscaras, semillas y tallos.

### Auto-iQ FUSION MIX (MIX FUSIÓN Auto-iQ)

Proporciona la velocidad y el tiempo de mezclado perfecto para las creaciones de Nutri Bowl™ incluyendo tazones de smoothie, dips y salsas.

### Auto-iQ FUSION CHOP (CORTE FUSIÓN Auto-iQ)

Los pulsos y pausas medidos que producen resultados consistentes de corte para una amplia gama de recetas, incluida la preparación de ingredientes, salsas y carne molida. Presione Auto-iQ FUSION CHOP (CORTE Auto-iQ) para iniciar; cuando los ingredientes hayan logrado la consistencia deseada, detenga el aparato con el botón START/STOP (INICIAR | DETENER) o el botón FUSION CHOP (CORTE) de nuevo.

### Auto-iQ FUSION DOUGH (MASA FUSIÓN Auto-iQ)

Elimina la incertidumbre al crear masa perfecta para pan, pizza y postres extradeliciosos.

## ANTES DEL PRIMER USO

- 1 Retire todos los materiales de empaque del aparato. Tenga cuidado al desempacar las unidades de cuchillas. Todas las unidades de cuchillas son filosas.
- 2 La unidad de cuatro cuchillas NO está asegurada en su sitio dentro de los recipientes. Para manipular la unidad de cuatro cuchillas, sujétela por la parte superior del eje.
- 3 Sujete la unidad Pro Extractor Blades™ por el perímetro exterior de la base de la unidad de cuchillas.
- 4 Lave los recipientes, las tapas y las unidades de cuchillas en agua tibia con jabón con un utensilio para lavar platos con mango a fin de evitar el contacto directo con las cuchillas. Tenga cuidado cuando manipule las unidades de cuchillas, ya que son filosas.
- 5 Enjuague por completo y seque todas las piezas al aire.
- 6 Todos los accesorios son seguros para el lavavajillas. Se recomienda colocar las tapas y las cuchillas en la bandeja superior del lavavajillas. Asegúrese de retirar las unidades de cuchillas de los recipientes antes de colocarlos en el lavavajillas. Tenga cuidado al manipular las unidades de cuchillas.
- 7 Limpie la base del motor con un paño limpio y húmedo.

★ **IMPORTANTE:** Revise todas las advertencias de las páginas 47 a 50 antes de continuar.

💡 **CONSEJO:** Para conocer las instrucciones de carga recomendada, consulte la página 63.

**NOTA:** Los programas Auto-IQ™ tienen pausas y cambios de velocidad a lo largo del ciclo.




**1** Coloque la base del motor desenchufada en una superficie nivelada, limpia y seca, como una mesada o una mesa. Presione la base del motor hacia abajo para adherir las ventosas a la superficie de trabajo. Asegúrese de que la base del motor esté conectada a la electricidad.

**2** Agregue los ingredientes al vaso Nutri Ninja. NO agregue ingredientes más arriba de la línea de nivel máximo de líquido del vaso.



**3** Instale la unidad Pro Extractor Blades™ en la parte superior del vaso. Gire la tapa en el sentido de las manecillas del reloj hasta que esté cerrada de manera ajustada.

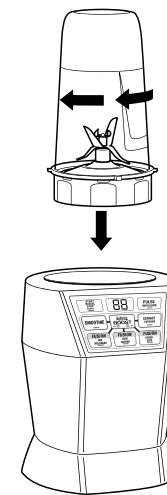


**4** Invierta el vaso Nutri Ninja™ e instálolo en la base del motor. Alinee las lengüetas del vaso con las ranuras de la base; luego, gírelo hasta que escuche un clic. Cuando la unidad está conectada a la electricidad y el recipiente esté asegurado de forma correcta en la base del motor, los botones de programas se iluminarán y la unidad estará lista para usarse.

# CÓMO USAR LOS VASOS NUTRI NINJA™, CONTINUACIÓN

★ **IMPORTANTE:** Revise todas las advertencias de las páginas 47 a 50 antes de continuar.

**NOTA:** Los programas Auto-iQ™ tienen pausas y cambios de velocidad a lo largo del ciclo.

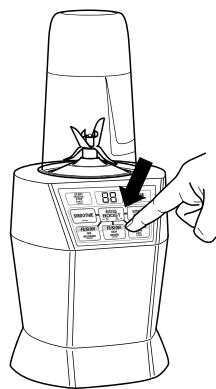


**5** Seleccione el programa que mejor se adapte a su receta. La función Auto-iQ™ detendrá el aparato de manera automática al finalizar el programa. Los ajustes ajenos a Auto-iQ se seguirán ejecutando hasta que se detenga el aparato. Para pausar el aparato en cualquier momento, presione por segunda vez el botón que actualmente está activo. Consulte la página 53 para ver las descripciones de los programas.



**6** Para retirar el vaso de la base del motor, gire el vaso en sentido contrario al de las manecillas del reloj y, luego, levántelo para quitarlo de la base del motor.



**7** Gire la tapa de la unidad Pro Extractor Blades™ en sentido contrario al de las manecillas del reloj para retirar la unidad. Tenga cuidado al manipular las unidades de cuchillas, ya que son filosas.

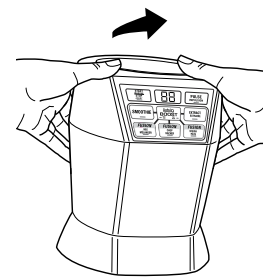

**8** Desenchufe el aparato cuando termine y libere la base del motor de la superficie de trabajo. Para liberar la base del motor, jálalo con cuidado hacia usted. Consulte la página 64 para ver las instrucciones de almacenamiento.



**9** Para disfrutar su bebida en el camino, coloque la tapa de pico en el vaso Nutri Ninja™ y gírela en el sentido de las manecillas del reloj hasta sellarla de forma ajustada. Para guardar, use solo la tapa con pico para cubrirlo.

# CÓMO USAR EL NUTRI BOWL™

★ **IMPORTANTE:** Revise todas las advertencias de las páginas 47 a 50 antes de continuar.


💡 **CONSEJO:** Seleccione BOOST YES (IMPULSO SÍ) para obtener consistencia más suave y cremosa; esta opción es ideal para salsas cremosas como humus. Seleccione BOOST NO (IMPULSO NO) cuando desee una textura más crujiente; esta opción es perfecta para platillos como salsa de espinaca y alcachofa.

💡 **CONSEJO:** Si la unidad de cuchillas no está totalmente asentada, no podrá instalar y asegurar la tapa en su sitio.


💡 **CONSEJO:** Para conocer más acerca de los programas de la unidad, consulte la página 53.

**NOTA:** NO agregue ingredientes antes de completar la instalación de la unidad de cuchillas.

**NOTA:** Para obtener mejores resultados, añada primero los ingredientes frescos y, luego, agregue los ingredientes secos.

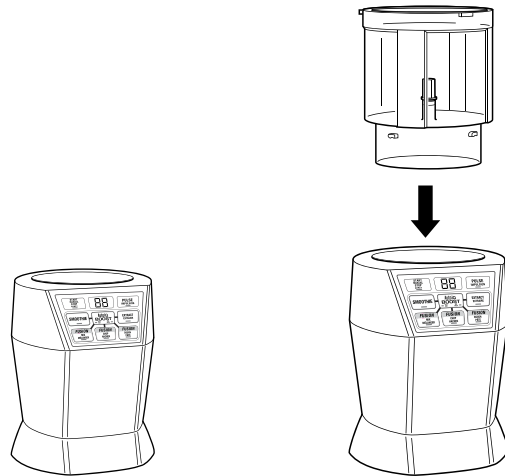

- 1 Coloque la base del motor desenchufada en una superficie nivelada, limpia y seca, como una mesada o una mesa. Presione la base del motor hacia abajo para adherir las ventosas a la superficie de trabajo. Asegúrese de que la base del motor esté conectada a la electricidad.
- 2 Coloque el bol en la base del motor.

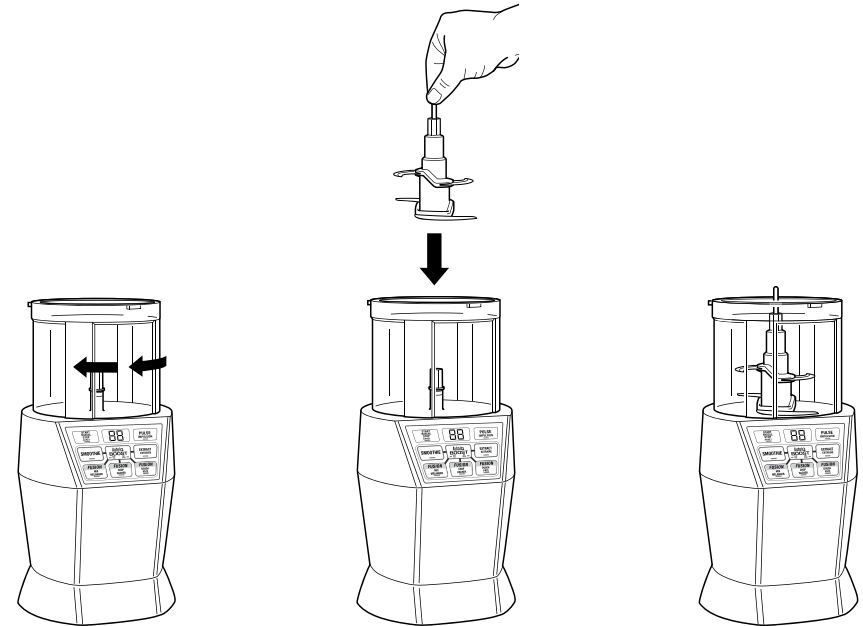

- 3 Para asegurarlo en su sitio, gire el Nutri Bowl™ agujas del reloj hasta que escuche un clic.
- 4 Sujete con cuidado la unidad de cuatro cuchillas en la parte superior del eje y colóquela en el engranaje de accionamiento dentro del bol. Tenga en cuenta que la unidad de cuatro cuchillas calzará de manera holgada en el engranaje de accionamiento.
- 5 Agregue los ingredientes al bol y asegúrese de no llenarlo demasiado.





# CÓMO USAR EL NUTRI BOWL™, CONTINUACIÓN

★ **IMPORTANTE:** Revise todas las advertencias de las páginas 47 a 50 antes de continuar.

**NOTA:** Los programas Auto-iQ™ tienen pausas y cambios de velocidad a lo largo del ciclo.

**NOTA:** Para cortar de manera pareja, use PULSE (PULSO) en intervalos breves con los ingredientes.

**NOTA:** Siga las mismas instrucciones para la unidad de cuchillas para masa.

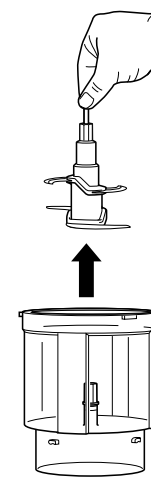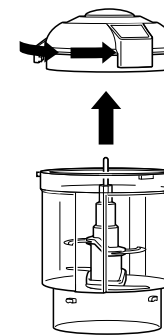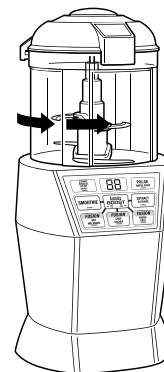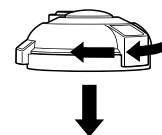

**6** Coloque la tapa sobre el recipiente y gire la tapa hacia la derecha hasta que escuche un clic o la flecha en la pestaña de la tapa se alinee con la flecha de la columna vertebral de la taza. Cuando la unidad está conectada a la electricidad y el recipiente está asegurado de forma correcta en la base del motor, los botones de programas se iluminarán y la unidad estará lista para usarse.

**7** Seleccione el programa idóneo para su receta. La función Auto-iQ™ detendrá el aparato de manera automática al finalizar el programa. Los ajustes ajenos a Auto-iQ se seguirán ejecutando hasta que se detenga el aparato. Para pausar el aparato en cualquier momento, presione por segunda vez el botón que actualmente está activo. Consulte la página 53 para ver las descripciones de los programas.

**8** Para retirar el bol de la base del motor, gire el bol en sentido contrario al de las manecillas del reloj y, luego, levántelo para quitarlo de la base del motor.

**9** Gire la tapa en sentido contrario al de las manecillas del reloj y levántela para retirarla. Quite siempre la unidad de cuatro cuchillas antes de vaciar los ingredientes que haya en el bol. Para quitar la unidad de cuatro cuchillas, sujete con cuidado la parte superior del eje y sáquela del bol.

**10** Desenchufe el aparato cuando termine y libere la base del motor de la superficie de trabajo. Para liberar la base del motor, jálalo con cuidado hacia usted. Consulte la página 64 para ver las instrucciones de almacenamiento.

## USOS SUGERIDOS E INSTRUCCIONES DE LLENADO

★ **IMPORTANTE:** Revise todas las advertencias de las páginas 47 a 50 antes de continuar.

### SOLICITAR PIEZAS DE REPUESTO

Para solicitar piezas y aditamentos adicionales, visite [ninjakitchen.com](http://ninjakitchen.com) o comuníquese con nuestro servicio al cliente al 1-877-646-5288.



### CÓMO LLENAR EL VASO NUTRI NINJA™

Para obtener los mejores resultados, siempre siga las instrucciones de la receta al llenar los vasos Nutri Ninja. Cuando no esté usando una receta, aplique las siguientes pautas:

Comience con la fruta o las hortalizas frescas (para obtener mejores resultados, corte los ingredientes en trozos de 2,5 cm). Después, agregue las verduras de hoja verde y hierbas, seguidas de los líquidos como agua, jugo, leche o yogurt. Luego, agregue las semillas, los polvos o las cremas de nueces. Por último, agregue el hielo o los ingredientes congelados. Recuerde apretar con firmeza la unidad Pro Extractor Blades™ y no llenar demasiado el vaso.

## CUIDADO Y MANTENIMIENTO

### LIMPIEZA

- 1 Separe todas las piezas.
- 2 Lave todos los contenedores en agua tibia con jabón con un paño suave.
- 3 **Lavado a mano**  
Lave las unidades de cuchillas en agua tibia con jabón con un utensilio para lavar platos con mango a fin de evitar el contacto directo con las cuchillas. Tenga cuidado al manipular las unidades de cuchillas, ya que son filosas. Enjuague por completo y seque todas las piezas al aire.

### Lavavajillas

Todos los accesorios son seguros para el lavavajillas. Se recomienda colocar las tapas, los contenedores y las cuchillas en la bandeja superior del lavavajillas **SOLAMENTE**. Asegúrese de retirar las unidades de cuchillas de los recipientes antes de colocarlos en el lavavajillas. Tenga cuidado al manipular las unidades de cuchillas.

- 4 Limpie la base del motor con un paño limpio y húmedo. Antes de usarla, permita que pase el tiempo necesario para que se seque.

### ALMACENAMIENTO

Inserte el cable de alimentación en el área de almacenamiento debajo de la base del motor. Guarde la unidad en posición vertical y guarde todas las unidades de cuchillas en el interior o unidas a sus respectivos recipientes con las tapas aseguradas en su sitio.

NO guarde ingredientes licuados o no licuados en el vaso Nutri Ninja™ con la unidad de cuchillas Pro Extractor Blades™ puesta.

NO apile artículos sobre los recipientes. Guarde los accesorios restantes junto con el aparato o en un gabinete donde no resulten dañados ni representen un peligro.

### RESTABLECIMIENTO DEL TERMOSTATO DEL MOTOR

Este aparato tiene un sistema de seguridad único que evita que el motor y el sistema de accionamiento sufran daños en caso de que usted sobrecargue el aparato sin darse cuenta. Si el aparato se sobrecarga, se apagará el motor temporalmente. Si esto llegara a ocurrir, siga este procedimiento de reinicio.

- 1 Desenchufe el aparato del tomacorriente.
- 2 Deje que el aparato se enfríe durante alrededor de 15 minutos.
- 3 Retire la tapa del recipiente y la unidad de cuchillas. Vacíe el recipiente y asegúrese de que no haya ingredientes que obstruyan la unidad de cuchillas.
- 4 Reinicie la unidad según las instrucciones correspondientes para el recipiente y el tipo de cuchillas.

**IMPORTANTE:** Asegúrese de no superar las capacidades máximas. Esta es la causa más común de sobrecarga del aparato.

Si su unidad necesita mantenimiento, comuníquese con Servicio al Cliente llamando al 1-877-646-5288.

**⚠ ADVERTENCIA:** Para reducir los riesgos de descargas y de operación accidental, apague y desenchufe la unidad antes de resolver el problema.

## La unidad no enciende.

- Asegúrese de que la unidad esté enchufada.
- La pantalla mostrará “--” cuando esté conectada a la electricidad.
- Inserte y gire el vaso en sentido de las manecillas del reloj y en la base hasta que produzca un sonido de clic. Los programas se iluminarán, lo que indica que la licuadora está lista para usarse.

## La unidad no se apaga.

- Retire el vaso de la base al girarlo en sentido contrario al de las manecillas del reloj y levantarlo. La pantalla se deberá apagar. Desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente.

## Es difícil ensamblar la tapa o la unidad Pro Extractor Blades™.

- Coloque el vaso sobre una superficie plana. Coloque con cuidado la tapa o la unidad Pro Extractor Blades sobre la parte superior del vaso y alinee las roscas de manera que la tapa o la unidad Pro Extractor Blades se asiente de forma horizontal en el vaso. Gire en sentido de las manecillas del reloj hasta lograr un sellado ajustado.

## El corte de los alimentos no es parejo.

- Para obtener los mejores resultados al cortar, corte las piezas en tamaños parejos y no llene de forma excesiva el vaso o el Nutri Bowl™. Use pulsos muy breves al presionar rápido el botón PULSE.

## No se mezcla bien; los ingredientes se atascan.

- Usar los programas Auto-iQ™ es la manera más fácil de obtener excelentes resultados. Los pulsos y las pausas permiten que los ingredientes se asienten hacia la unidad Pro Extractor Blades. Si los ingredientes se atascan de forma constante, agregar algo de líquido por lo general ayudará.
- Al llenar el vaso, comience por la fruta o verduras frescas; luego, las verduras de hoja verde o hierbas. Después, agregue los líquidos o yogurt; luego, las semillas, los polvos o las cremas de nueces. Por último, agregue el hielo o los ingredientes congelados.

## La unidad se mueve sobre la mesada mientras está operando.

- Asegúrese de que la mesada y las ventosas de la unidad estén limpias y secas.

## Es difícil quitar la unidad de la mesada para guardarla.

- Desde la parte posterior, incline la unidad hacia adelante para separar las ventosas.

La garantía limitada de 1 año se aplica a las compras realizadas a los vendedores minoristas autorizados de SharkNinja Operating LLC. La cobertura de garantía se aplica solo al propietario original y al producto original, y no puede transferirse.

SharkNinja garantiza que la unidad estará libre de defectos de materiales y de mano de obra durante un período de 1 año desde la fecha de compra, siempre y cuando se use en condiciones domésticas normales y se efectúe su mantenimiento de acuerdo con los requisitos descritos en este manual de instrucciones, sujeto a las siguientes condiciones y exclusiones.

### ¿Qué cubre mi garantía?

1. La unidad original y/o los componentes que no se gastan que se consideren defectuosos, a criterio exclusivo de SharkNinja, serán reparados o reemplazados durante un período máximo de 1 año a partir de la fecha de compra original.
2. En el raro caso de que se entregue una unidad de reemplazo, la cobertura de la garantía terminará seis meses después de la fecha de recepción de la unidad de reemplazo o cuando termine el plazo restante de la garantía vigente, lo que sea mayor. Si se reemplaza la unidad, SharkNinja se reserva el derecho de reemplazarla con una unidad de igual o mayor valor.

### ¿Qué no cubre mi garantía?

Nuestros especialistas de atención al cliente/productos están a su disposición para proporcionar todas las opciones de servicio de garantía disponibles para usted, incluida la posibilidad de mejorar su garantía a nuestras opciones de servicio de garantía VIP para categorías de productos exclusivas.

1. Esta garantía no cubre el desgaste normal de las piezas que se gastan (lo que incluye todos los recipientes de licuado, tapas, cuchillas y base de la licuadora), que requieren mantenimiento regular y/o reemplazo para asegurar el funcionamiento adecuado de la unidad.
2. Cualquier unidad que haya sido alterada o usada con fines comerciales.
3. SharkNinja cubrirá el costo de envío de la unidad, por parte del cliente, para ser reparada o reemplazada. Se cobrará una tarifa de 19,95 USD para cubrir el costo de envío al momento de realizar el envío para devolver la unidad reparada o reemplazada.
4. Daños causados por el uso incorrecto, el abuso, la manipulación negligente o el maltrato durante el transporte.
5. Daños emergentes e incidentales.
6. Defectos causados por daños provocados en el transporte o las reparaciones, el servicio técnico, o alteraciones al producto o a cualquiera de sus piezas que hayan sido realizados por un técnico no autorizado por SharkNinja o que resulten de estos.
7. Productos comprados, usados u operados fuera de Norteamérica.

### Problemas con su unidad/Cómo solicitar el servicio:

Si su aparato no funciona de forma adecuada cuando se usa en condiciones domésticas normales dentro del período de garantía, visite [ninjakitchen.com](http://ninjakitchen.com) para obtener instrucciones de cuidado/mantenimiento del producto que usted mismo pueda llevar a cabo. Nuestros especialistas de atención al cliente/productos también están a su disposición para brindarle asistencia para el producto y opciones de servicio de garantía si llama al 1-877-646-5288.

### Cómo iniciar un reclamo de garantía:

Primero, debe activar su garantía al registrar su unidad en línea en [registeryourninja.com](http://registeryourninja.com) (Nota: Las compras realizadas directamente a SharkNinja se registran automáticamente y se activa la garantía). De manera alternativa, puede llamar al 1-877-646-5288 para que un especialista de atención al cliente lo ayude. Tenga en cuenta que debe llamar al 1-877-646-5288 para iniciar un reclamo de garantía. Las instrucciones de devolución y embalaje se le proporcionarán en ese momento.

Se pueden comprar piezas de repuesto en [ninjakitchen.com](http://ninjakitchen.com). Para obtener más información sobre lo que se clasifica como piezas que se gastan y piezas que no se gastan, visite [ninjakitchen.com/warranty](http://ninjakitchen.com/warranty).

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted también puede tener otros derechos que varían según el estado.

Algunos estados no permiten la exclusión o la limitación de los daños incidentales o emergentes, por lo que lo anterior puede no aplicarse en su caso.

**SharkNinja Operating LLC**  
**US: Newton, MA 02459**  
**CAN: Ville St-Laurent, QC H4S 1A7**  
**1-877-646-5288**  
**ninjakitchen.com**



Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products; therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

Ninja is a registered trademarks of SharkNinja Operating LLC.

Auto-iQ, Auto-iQ Boost, DUO, Nutri Ninja, Nutri Bowl and Pro Extractor Blades are trademarks of SharkNinja Operating LLC.

For SharkNinja U.S. Patent information visit [sharkninja.com/USPatents](http://sharkninja.com/USPatents)

**SharkNinja Operating LLC**  
**États-Unis : Newton, MA 02459**  
**Canada : Saint-Laurent (Québec) H4S 1A7**  
**1-877-646-5288**  
**ninjakitchen.com**

Les illustrations peuvent différer du produit réel. Nous tentons constamment d'améliorer nos produits; par conséquent, les spécifications indiquées dans le présent guide peuvent être modifiées sans préavis.

Ninja est une marque déposée de SharkNinja Operating LLC.

Auto-iQ, Auto-iQ Boost, DUO, Nutri Ninja, Nutri Bowl et Pro Extractor Blades sont des marques de commerce de SharkNinja Operating LLC.

Pour obtenir de l'information sur les brevets de SharkNinja aux É.-U., visitez le [www.sharkninja.com/USPatents](http://www.sharkninja.com/USPatents)

**SharkNinja Operating LLC**  
**EE. UU.: Newton, MA 02459**  
**CANADÁ: Ville St-Laurent, QC H4S 1A7**  
**1-877-646-5288**  
**ninjakitchen.com**

Las ilustraciones pueden diferir del producto real. Nos esforzamos constantemente por mejorar nuestros productos, por lo que las especificaciones que se incluyen en el presente pueden cambiar sin previo aviso.

Ninja es una marca comercial registrada de SharkNinja Operating LLC.

Auto-iQ, Auto-iQ Boost, DUO, Nutri Ninja, Nutri Bowl y Pro Extractor Blades son marcas comerciales de SharkNinja Operating LLC.

Para obtener información sobre las patentes de SharkNinja en los EE. UU., visite [sharkninja.com/USPatents](http://sharkninja.com/USPatents)

