



Greetings, Maker... Welcome to the Robo family!

We're thrilled you're here and want to extend a big thank you for your purchase.

Whether the making happens for serious projects that demand results — or for your personal creative endeavors — this is the tool engineered to unlock every facet of your potential.

So, go ahead and make greatness. Make every detail come to life. Make it all happen — now.

Make the imagined.

Register your Robo R2

To activate your warranty and receive all the latest information about your Robo R2, visit: robo3d.com/register

See full terms and conditions of warranty at: robo3d.com/warranty

Owner's manual

To learn more about your Robo R2 and take a closer look at its full capabilities, check out the online Owner's Manual: robo3d.com/manual

24/7 Customer Service Support


Got questions or need help with your Robo product?

Call us anytime — day or night
844-476-2633 or email at help@robo3d.com



Meet Robo R2

- | | |
|--|---------------------------|
| A Filament feed hole 1 | H Filament sensor block |
| B Filament feed hole 2 (for second extruder—sold separately) | I Filament spool holder 1 |
| C Filament release button | J Filament spool holder 2 |
| D Extruder nozzle | K Power switch |
| E Filament feed tube | L Power in |
| F Interactive touchscreen | M Ethernet port |
| G USB port | N USB port |
| | O Auxiliary port |

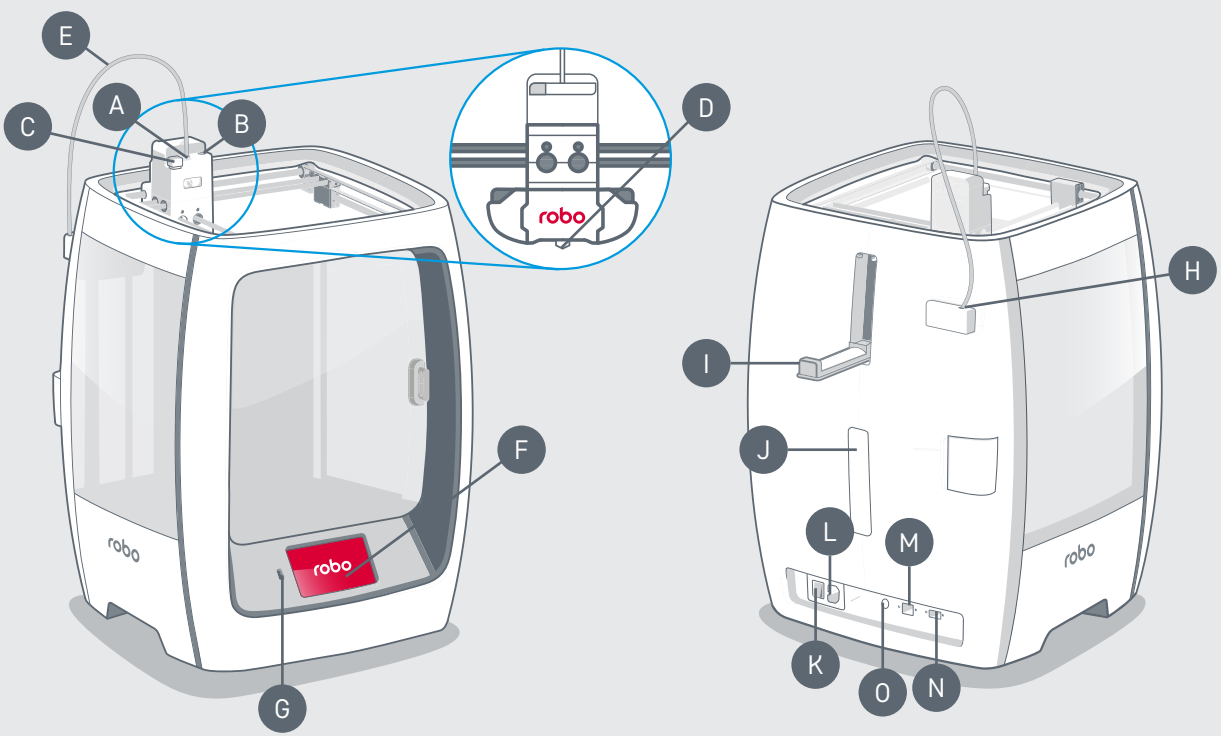

© 2017 Robo 3D Inc., San Diego, California. All rights reserved. Robo, Robo 3D, Robo R2, Robo R2 are trademarks or registered trademarks and are the properties of Robo 3D Inc. Registered in the USA and other countries. Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. © 2017 Google Inc. All rights reserved. Chromebook is a trademark of Google Inc.

Control each print with the Robo App

Download the free Robo App and easily control each print right from your Apple iOS device.

- Multiple printers, one app**
Control multiple prints and printers.
- Cloud storage integration**
Connect to cloud based libraries and access thousands of 3D models.
- View on-board camera**
Watch and record your prints in real time.
- Monitor print progress**
Watch every step of your print's progress, view print bed and extruder temperatures — plus, quickly pause and cancel prints.
- In-app purchases**
Purchase filaments, accessories, print kits and more.
- App support and guides**
Access other getting started guides and the Robo support center.

COMING SOON TO
Google Play

Download on the
App Store

000-1025-1001 August 2017

Step 1 Initial set-up

You can also watch how to set up Robo R2: robo3d.com/getstarted

- Remove the four orange protective gantry clips by pushing them over sideways with your thumb on the clip's round area (do not pull straight up).
- Cut four zip ties.
- Magnetically attach extruder face plate (from accessories box) to extruder assembly.
- Connect power adapter and cable to Robo R2, then plug into power outlet.
Note: Only use power adapter and cable provided.
- Turn on Robo R2 power switch.

Step 2 Connect to Wi-Fi

It is highly recommended to connect Robo R2 to Wi-Fi — this allows you to directly print from the Robo App or Chromebook.

- Select **UTILITIES** on touchscreen.
- Select **NETWORK**.
- Select **CONFIGURE WI-FI**.
- Robo R2 will scan available networks. This may take a few moments.
- Select your Wi-Fi network.
- Use on-screen keyboard to enter your password. Then select **CONNECT**.
- Robo R2 may take a few moments to connect to your Wi-Fi network.

Built-in hotspot
Robo R2 has a built-in hotspot for direct wireless printing when not connected to Wi-Fi. For more information, see the full manual at: robo3d.com/manual

Step 3 Ensure software is up-to-date

- Select **UTILITIES** on touchscreen.
- Select **UPDATE**.
- Screen will say **UP-TO-DATE** if software is already updated. If not, select **UPDATE** and the update will begin.

Always keep your Robo R2 up-to-date
Following this process regularly is the best way to confirm your machine is operating with the most recent advancements and functionalities available whenever we release them.

Step 4 Calibration

Ensure nozzle is clean prior to starting calibration.

- Select **UTILITIES** on the touchscreen.
- Select **WIZARDS** from the list.
- Select **Z-OFFSET**.

- Use **Z-OFFSET** wizard to set the printer's Z-Offset value. This sets the height of the bed when printing. Before the nozzle is clean before using the tool.
- The printer will now position the Z Axis. Once this is complete, you'll automatically move onto the next step.
- You now will use the included Z-Offset Tool for the next several steps in this section to further adjust and calibrate the print bed. If you ever misplace your Z-Offset Tool, a standard sheet of paper will work as well.
- Tap the **Z+** up arrow on the touchscreen until you raise the print bed a fraction of an inch (about 1/16" or 1.5 mm) below the nozzle.
- Slide the Z-Offset Tool between the nozzle and the print bed — tap the **Z+** up arrow on the touchscreen until you feel slight resistance against the Z-Offset Tool as you slide it between the nozzle and print bed.
Note: If it feels/looks like the nozzle is digging into the Z-Offset Tool, there is too much resistance. In that case, press the Z- down arrow on the touchscreen until you feel only slight resistance.
- Once you feel the Z-Offset Tool has slight resistance select **DONE**.
- Press **SAVE** to finish calibration.
- If you are still experiencing issues setting the Z-Offset, use the **FINE TUNE OFFSET** to help guide you through the process in more detail.

Step 5 Load filament

- Press to open the topmost filament spool (filament spool holder 1).
- Insert filament feed tube into filament sensor block.
- Hang filament spool onto spool holder 1.
- Unroll at least 12" (30 cm) of filament and cut the tip with scissors. Thread it through the base of the filament sensor block's base and into the filament feed tube until it comes out the other side.
Note: If filament is twisted or bent, clip about 4" (10cm) off end of filament before next step.
- Select **UTILITIES** on touchscreen.
- Select **WIZARDS** from the list.

- Select **FILAMENT LOAD** wizard and follow along with the steps on-screen.
- Select **START** to load new filament spool into your printer.
- Select the type of filament you are using.
Note: Robo R2 works with a wide range of non-ROBO filaments.
- Push **SELECT** to choose the automatic settings that appear for your specific filament, or select **EDIT** to further customize the extruder and print bed temperatures to your liking.
- The extruder will now heat up to the preset temperature setting. The screen will show how long each print will take.
- If, for whatever reason, you still need to cut the filament tip, do so now. Then, load the clean filament tip through the extruder and select **NEXT**.
- Push down filament into filament feed gear until it grabs the filament and pulls it down. Now, pull the filament feed tube down to cover the filament.
- Filament will feed through the extruder and out the nozzle. When you see this, select **NEXT**.
- You have successfully loaded the filament and are now ready to print! Select **OK** to complete the process.

Step 6 Test print

If you have trouble printing, contact Robo Customer Service for support: **844-476-2633**

- Select **FILES** on the touchscreen and then select your appropriate storage (Local or USB).
- Now select your file.
- Select **START** to begin the print process. The screen will show how long each print will take.
- Wait several seconds while Robo R2 prepares to print the file. The file will begin printing. You have the option to select **PAUSE** to pause your print or select **CANCEL** to cancel your print.
- If the print is too difficult to remove by hand, carefully remove the tethered print bed from a front corner and place in front of the printer. Then, use the supplied spatula to gently pry it free.
Note: While the Robo R2 print bed is removable, remember that it may be too hot to touch when you try and remove it from the printer. Please be careful and use your best judgment to determine when it's cool enough to touch and remove.

Note: Do not force print removal by lifting directly upward. Instead, remove it at an angle by lifting from one of its corners.

Step 7 Removing a print

Web interface and Chromebook control


Easily print from and control Robo R2 with your Chromebook or any web browser. Find out how:

robo3d.com/chromebook

To access, first ensure your Robo R2 is connected to Wi-Fi, then connect to your Robo R2 from any web-enabled device on the same Wi-Fi network by going to the Robo R2 IP address. You can find the IP on your Robo R2 in:

Utilities > Network > Network Status > IP

Type in IP number into the web browser address bar and your browser will connect to your Robo R2.

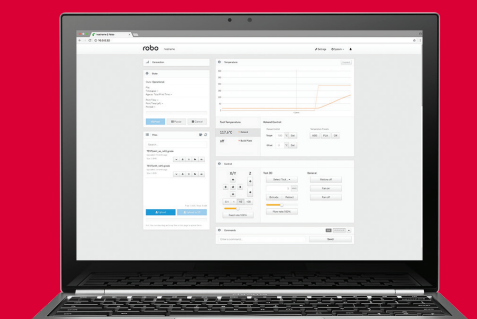

Share everything you make

Connect with [@robo3d](https://twitter.com/robo3d) and show the world what you're up to!



Print from USB drive

You can copy files from your computer to the supplied USB drive and print them from your Robo R2. Find out how: robo3d.com/usbdrive

Make more with these awesome online resources

Download high-quality models from amazing designers!

myminfactory.com

thingiverse.com

pinshape.com

Join the Robo community — more tips, tricks and in-depth designers.

community.robo3d.com

Get the latest news and updates — and sign-up for our Robo newsletter.

robo3d.com

Félicitations, créateur, créatrice... Bienvenue dans la famille Robo!

Nous sommes enchantés de vous voir ici et nous voulons vous remercier pour votre achat.

Que la création soit pour des projets sérieux qui exigent des résultats ou qu'elle soit pour des activités créatrices personnelles, c'est l'outil conçu pour dévoiler chaque facette de votre potentiel.

Alors, allez-y et faites des merveilles. Réalisez chaque détail. Créez maintenant.

Make the imagined.

Enregistrer votre Robo R2

Pour activer votre garantie et recevoir les dernières nouvelles concernant votre Robo R2, visitez : robo3d.com/register

Voyez les conditions complètes de la garantie au : robo3d.com/warranty

Guide de l'utilisateur

Pour en apprendre davantage au sujet de Robo R2 et examiner attentivement ses plénies capacités, lisez le manuel de l'utilisateur en ligne

robo3d.com/manual

Registra tu Robo R2

Para activar su garantía y recibir toda la información más reciente sobre su Robo R2, visite: robo3d.com/register

Vea todos los términos y condiciones completos de la garantía en: robo3d.com/warranty

Manual del usuario

Para aprender más acerca de tu Robo R2 y examinar más detenidamente todo su potencial, consulte el manual de usuario en línea

robo3d.com/manual

Service à la clientèle 24 heures sur 24

Vous avez des questions? Besoin d'aide avec votre produit Robo?

Appelez-nous en tout temps, de jour ou de nuit au **844-476-2633**, ou écrivez-nous à help@robo3d.com


Servicio de atención al cliente 24/7

¿Tiene preguntas o necesita ayuda con su producto Robo?

LLámenos en cualquier momento, de día o noche al **844-476-2633**, o envíe un correo electrónico a help@robo3d.com

Faites connaissance avec Robo R2

- A Trou d'alimentation 1 du filament
- B Trou d'alimentation 2 du filament (Pour un deuxième extrudeuse—disponible par separado)
- C Bouton de relâchement du filament
- D Embout de l'extrudeuse
- E Tube d'alimentation du filament
- F Écran tactile interactif
- G Port USB
- H Bloc capteur du filament
- I Porte-bobine 1 du filament
- J Porte-bobine 2 du filament
- K Interrupteur
- L Alimentation
- M Port Ethernet
- N Port USB
- O Port auxiliaire

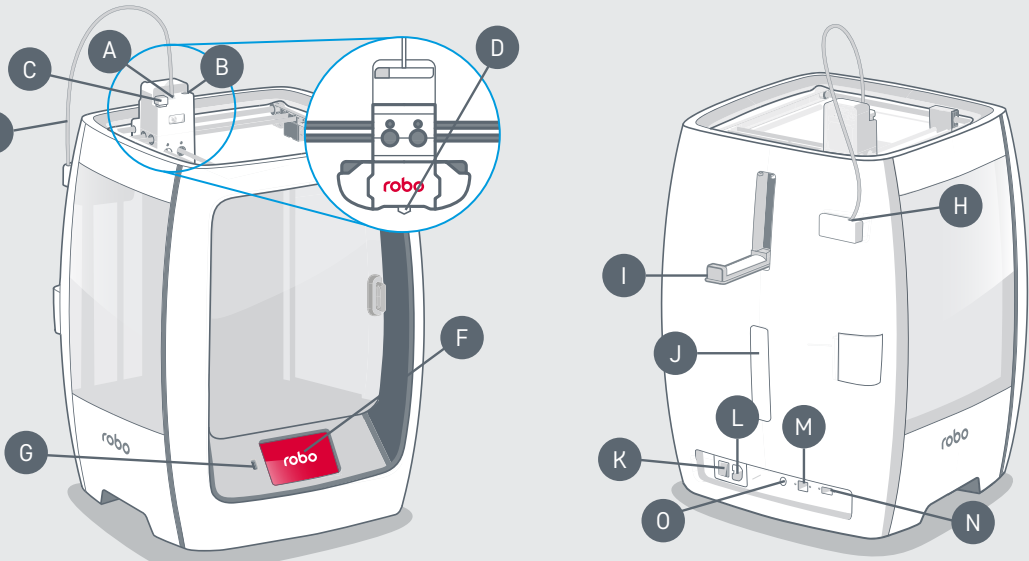

Conoce a Robo R2

- A Orificio de alimentación de filamento 1
- B Orificio de alimentación de filamento 2 (Para un segundo extrusor—disponible por separado)
- C Botón de liberación de filamento
- D Boquilla extrusora
- E Tubo de alimentación de filamento
- F Pantalla táctil interactiva
- G Puerto USB
- H Bloque sensor de filamento
- I Base del rollo de filamento 1
- J Base del rollo de filamento 2
- K Interruptor de encendido
- L Entrada eléctrica
- M Puerto Ethernet
- N Puerto USB
- O Puerto auxiliar

Contrôlez chaque impression avec l'application Robo

Téléchargez l'application Robo gratuite et contrôlez facilement chaque impression directement à partir de votre appareil Apple iOS.

- Plusieurs imprimantes, une application**
Contrôlez plusieurs impressions et imprimantes.
- Intégration au stockage dans le nuage**
Connectez-vous aux bibliothèques basées dans le nuage et accédez à des milliers de modèles en 3D.
- Voir la caméra embarquée**
Regardez et enregistrez vos impressions en temps réel.
- Surveillance de la progression de l'impression**
Regardez chaque étape de la progression de l'impression, voyez la température du lit d'impression et de l'extrudeuse et mettez en attente et annulez rapidement des impressions.
- Achat dans l'application**
Achetez des filaments, des accessoires, des troussees d'impression et bien davantage.
- Aide pour l'application et guides**
Accédez à d'autres guides de départ et au centre de soutien de Robo.



Controla cada impresora con la app de Robo

Descarga gratis la app de Robo App y controla cada impresora con toda facilidad desde tu dispositivo Apple iOS.

- Varías impresoras, una sola app**
Controla múltiples impresiones e impresoras.
- Integración a almacenamiento en la nube**
Conéctate a bibliotecas en la nube y accede a miles de modelos en 3D.
- Visualización de cámara integrada**
Observa y graba tus impresiones en tiempo real.
- Monitoreo del progreso de la impresión**
Inspecciona cada paso en el avance de tu impresión, revisa las temperaturas tanto de la base de impresión como del extrusor — además, pon en pausa y cancela rápidamente cualquier impresión.
- Compras a través de la aplicación**
Adquiere filamentos, accesorios, conjuntos de impresión y más.
- Soporte y guías de la aplicación**
Accede a otras guías de inicio y al centro de soporte de Robo.

Interface Web et contrôle Chromebook

Imprimez facilement et contrôlez votre Robo R2 à partir de votre Chromebook ou d'un navigateur Internet. Pour en savoir plus, visitez :

robo3d.com/chromebook

Assurez-vous d'abord que votre Robo R2 est connecté à un réseau Wi-Fi, puis connectez-vous à elle à l'aide de n'importe quel appareil ayant accès au Web sur le même réseau Wi-Fi en visitant l'adresse IP de votre Robo R2. Vous trouverez l'adresse IP de votre Robo R2 dans :

Utilities > Network > Network Status > IP

Inscrivez l'adresse IP dans la barre d'adresses de votre navigateur Internet et cliquez si connecter à votre Robo R2.

Interfaz web y control de Chromebook

Impresión y control fácil de Robo R2 con su Chromebook o cualquier navegador web. Descubra cómo en:

robo3d.com/chromebook

Para acceder, primero asegúrese de que su Robo R2 esté conectado a Wi-Fi, luego conéctese a su Robo R2 desde cualquier dispositivo habilitado para internet en la misma red Wi-Fi, accede a la dirección IP de Robo R2. Puede encontrar la dirección IP de su Robo R2 en:

Utilities > Network > Network Status > IP

Escriba el número de la dirección IP en la barra de direcciones del navegador web y su navegador se conectará a su Robo R2.

Impression à partir d'une clé USB

Vous pouvez copier des fichiers de votre ordinateur vers la clé USB incluse et les imprimer à l'aide de votre Robo R2. Pour en savoir plus, visitez :

robo3d.com/usbdrive

Imprima desde una unidad USB

Puede copiar archivos desde su computadora a la unidad USB suministrada e imprimirlos desde Robo R2. Descubra cómo en: robo3d.com/usbdrive

Faites-en plus avec ces excellentes ressources en ligne

Téléchargez des modèles de qualité provenant de concepteurs de grand talent!

myminiactory.com
thingiverse.com
pinshape.com

Obtenez les dernières nouvelles et mises à jour en vous abonnant à notre infolettre Robo.

robo3d.com

Rejoignez la communauté Robo pour bénéficier d'autres conseils, de trucs et de discussions approfondies.

community.robo3d.com

Haga más con estos increíbles recursos en línea

Descargue modelos de alta calidad o increíbles diseñadores!

myminiactory.com
thingiverse.com
pinshape.com

Únase a la comunidad de Robo para más consejos, trucos y discusiones profundas

community.robo3d.com

Obtenga las últimas noticias, actualizaciones y regístrese en nuestro boletín de noticias de Robo.

robo3d.com

Partagez vos créations

Socialisez avec [#robo3d](https://robo3d.com) et montrez vos projets au monde entier!

Comparta todo lo que haga

¡Conéctese con [#robo3d](https://robo3d.com) y muestre al mundo lo que va a hacer!



Étape 1 Configuration initiale
Paso 1 Configuración inicial

Vous pouvez également visionner un guide vidéo ici : robo3d.com/getstarted
También puede ver cómo configurar el Robo R2 en: robo3d.com/getstarted

- Retirez les quatre attaches à portique protectrices orange en les poussant de côté tout en appuyant votre pouce contre la partie arrondie (ne pas tirer vers le haut).
 - Coupez les quatre attaches autobloquantes.
 - Fixez magnétiquement la plaque frontale de l'extrudeuse (de la boîte d'accessoires) au montage de l'extrudeuse.
 - Retirez les quatre surligneurs protecteurs anaranjados empujándolos por los lados con el pulgar sobre el área redonda del extrusor (no tire hacia arriba).
 - Corte cuatro tirajes.
 - Fija magnéticamente la placa frontal del extrusor (de la caja de accesorios) al conjunto del extrusor.
 - Conectez l'adaptateur de courant et le câble au Robo R2 puis branchez-le dans la prise de courant.
 - Mettez l'interrupteur du Robo R2 en position de fonctionnement.
 - Conecta el adaptador eléctrico con cable al Robo R2 y enchúfalo a un tomacorriente.
 - Enciende el interruptor eléctrico de tu Robo R2.
- Note:** Utilisez uniquement l'adaptateur de courant et le câble fournis.
- Note:** Utilice únicamente el adaptador y cable provistos.

Étape 2 Connexion Wi-Fi
Paso 2 Conéctese a Wi-Fi

Nous recommandons fortement de connecter la Robo R2 à un réseau Wi-Fi afin d'imprimer directement à partir de l'application Robo ou d'un Chromebook.

Se recomienda conectar Robo R2 a Wi-Fi, lo que le permite imprimir directamente desde la aplicación Robo o el Chromebook.

- Sélectionner **UTILITIES** à l'écran tactile.
- Sélectionner **NETWORK**.
- Sélectionner **CONFIGURE WI-FI**.
- Selecione **UTILITIES** en la pantalla táctil.
- Selecione **NETWORK**.
- Selecione **CONFIGURE WI-FI**.
- La Robo R2 recherchera les réseaux disponibles. Cela pourrait prendre un moment.
- Robo R2 analyzará las redes disponibles. Esto puede tomar algo de tiempo.
- Sélectionner votre réseau Wi-Fi.
- Selecione su red Wi-Fi.
- À l'aide du clavier à l'écran, entrez votre mot de passe, puis sélectionnez **CONNECT**.
- Utilice el teclado en pantalla para ingresar su contraseña. A continuación, seleccione **CONNECT**.

Point d'accès intégré

La Robo R2 comporte un point d'accès intégré permettant l'impression sans fil directe lorsqu'elle n'est pas connectée à un réseau Wi-Fi. Pour plus de renseignements, consultez le manuel en ligne au : robo3d.com/manual

Punto de acceso incorporado

Robo R2 tiene un punto de acceso incorporado para la impresión inalámbrica directa cuando no está conectado a Wi-Fi. Para obtener más información, consulte el manual completo en: robo3d.com/manual

Étape 3 Mettre à jour le logiciel
Paso 3 Asegúrese de que el software esté actualizado

- Sélectionner **UTILITIES** à l'écran tactile.
- Sélectionner **UPDATE**.
- L'écran indiquera **UP-TO-DATE** si le logiciel est déjà à jour. Sinon, sélectionnez **UPDATE** et la mise à jour débutera.
- Selecione **UTILITIES** en la pantalla táctil.
- Selecione **UPDATE**.
- El écran indiquera **UP-TO-DATE** si el software ya está actualizado. Si no, seleccione **UPDATE** y comenzará la actualización.

Assurez-vous de maintenir votre Robo R2 à jour

Suivre cette procédure régulièrement représente la meilleure façon de vous assurer que votre machine tire parti des dernières évolutions et fonctionnalités offertes.

Mantenga siempre su Robo R2 actualizado

Si se este proceso regularmente, es la mejor manera de confirmar que su máquina esté funcionando con los avances y funcionalidades más recientes disponibles cada vez que los publicamos.

Étape 4 Calibrage
Paso 4 Calibración

S'assurer que l'embout est propre avant le début du calibrage. Asegúrese de que la boquilla esté limpia antes de iniciar la calibración.

- Sélectionner **UTILITIES** à l'écran tactile.
- Sélectionner **WIZARDS** parmi la liste.
- Sélectionner **Z-OFFSET**.
- Selecione **UTILITIES** en la pantalla táctil.
- Selecione **WIZARDS** en la lista.
- Selecione **Z-OFFSET**.

Étape 5 Charger le filament
Paso 5 Cargar filamentos

- Appuyez pour ouvrir la bobine de filament supérieure (porte-bobine de filament 1).
- Insérer le tube d'alimentation du filament dans le bloc capteur du filament.
- Suspendre la bobine de filament dans le porte-bobine 1.
- Presione para abrir el carrete de filamento superior (soporte de carrete de filamento 1).
- Inserte el tubo de alimentación del filamento en el bloque del sensor de filamentos.
- Enganche le carrete de filamento en el soporte de carrete 1.
- Appuyez sur **SELECT** pour choisir les paramètres automatiques qui apparaissent pour votre type de filament ou sélectionnez **EDIT** pour personnaliser davantage la température de l'extrudeuse et du lit d'impression comme vous le voulez.
- Presione **SELECT** para elegir la configuración automática que aparece para el tipo de filamento específico, o seleccione **EDIT** para personalizar en mayor medida las temperaturas del extrusor y el lecho de impresión según su preferencia.
- Extrudeuse élèvera maintenant la température au niveau du paramètre prédéfini. Vous passerez automatiquement à la prochaine étape lorsque la température ciblée sera atteinte.
- Ahora el extrusor se calentará hasta alcanzar la configuración de temperatura predeterminada. Pasará automáticamente a la siguiente etapa cuando se alcance esa temperatura objetivo.
- Si, pour quelque raison, vous devez encore couper le bout du filament, faites-le maintenant. Ensuite, chargez le bout du filament propre au travers de l'extrudeuse et sélectionnez **NEXT**.
- Si por cualquier motivo todavía necesita cortar la punta del filamento, hágalo ahora. A continuación, cargue la punta del filamento limpio a través del extrusor y seleccione **NEXT**.

- Sélectionner **UTILITIES** à l'écran tactile.
- Sélectionner **WIZARDS** parmi la liste.
- Sélectionner l'assistant **FILAMENT LOAD** et suivre les étapes à l'écran.
- Selecione **UTILITIES** en la pantalla táctil.
- Selecione **WIZARDS** de la lista.
- Selecione el asistente de **FILAMENT LOAD** y siga los pasos de la pantalla.
- Attendez plusieurs secondes pendant que la Robo R2 prépare l'impression. L'impression du fichier débutera bientôt. Vous pourrez sélectionner **PAUSE** pour interrompre votre impression ou **CANCEL** pour l'annuler.
- Espera varios segundos mientras Robo R2 se prepara para imprimir el archivo. El archivo comenzará a imprimirse. Tiene la opción de seleccionar **PAUSE** para pausar la impresión o seleccionar **CANCEL** para cancelar la impresión.

- Sélectionner **FILES** à l'écran tactile, puis sélectionnez votre stockage (local ou USB).
- Selecione **FILES** en la pantalla táctil, a continuación, seleccione el almacenamiento adecuado (Local o USB).
- Ahora seleccione su archivo.
- Attendez plusieurs secondes pendant que la Robo R2 prépare l'impression. L'impression du fichier débutera bientôt. Vous pourrez sélectionner **PAUSE** pour interrompre votre impression ou **CANCEL** pour l'annuler.
- Espera varios segundos mientras Robo R2 se prepara para imprimir el archivo. El archivo comenzará a imprimirse. Tiene la opción de seleccionar **PAUSE** para pausar la impresión o seleccionar **CANCEL** para cancelar la impresión.

Étape 7 Retirer une impression
Paso 7 Eliminar una impresión

- Assurez-vous que le lit d'impression soit assez refroidi pour être touché avant d'enlever l'impression de l'imprimante (environ 5 à 10 minutes après que cela soit terminé). Ouvrez la porte en plouglis de Robo R2 et accédez pour retirer l'impression.
 - Si l'impression est trop difficile à enlever à la main, enlevez délicatement le lit d'impression connecté à partir d'un coin avant et placez-le devant l'imprimante. Puis, utilisez la spatule fournie pour le libérer délicatement.
 - Assurez-vous de que le lecho de impresión se haya enfriado lo suficiente antes de retirar la impresión de la impresora (alrededor de 5 a 10 minutos después de que se completase totalmente). Abra la puerta de plexiglas de la Robo R2 y retire su impresión del interior.
 - Asegúrese de que el lecho de impresión se haya enfriado lo suficiente antes de retirar la impresión de la impresora (alrededor de 5 a 10 minutos después de que se completase totalmente). Abra la puerta de plexiglas de la Robo R2 y retire su impresión del interior.
- Note:** Bien que le lit d'impression Robo R2 soit retirable, souvenez-vous qu'il peut être trop chaud pour être touché lorsque vous retirez le lit d'impression. Veuillez être prudent et vous servir de votre jugement pour déterminer si est assez refroidi pour être touché et enlevé.
- Note:** Aunque el lecho de impresión de la Robo R2 es desmontable, recuerde que puede estar demasiado caliente para tocarlo cuando intente retirarlo de la impresora. Tenga cuidado y use su criterio para decidir cuándo se ha enfriado lo suficiente para tocarlo y retirarlo.