

RMIS2434

RCA

BEVERAGE / WINE CENTRE
CENTRE DE BOISSONS / VIN



USER MANUAL

MANUEL DE L'UTILISATEUR

RMIS2434

PLEASE FOLLOW THE PRECAUTIONS BELOW FOR YOUR NEW REFRIGERATOR

1. This refrigerator must be properly installed and located in accordance with the Installation Instructions before it is used.
2. Do not allow children to climb, stand or hang on the shelves in the refrigerator. They could damage the refrigerator and seriously injure themselves.
3. Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.
4. Keep finger out of the clearances between the doors and cabinet. Be careful closing doors when children are in the area.
5. Unplug the refrigerator before cleaning and making repairs.
6. We strongly recommend that any servicing be performed by a qualified individual.
7. Turning the temperature control dial to the 18 degree stops cooling but does not shut off power to the refrigerator.
8. Do not leave refrigerator in extreme cold or warm temperatures.
9. Do not place refrigerator near heat sources or open flames.
10. Clean the refrigerator with a soft, damp cloth. Remove stains with a mild soap. Do not clean the unit with industrial grade solvents, or abrasive chemicals.
11. Do not place heavy items on top of the refrigerator.
12. Never install the refrigerator where there is a lot of moisture and water can splash.
13. Do not allow children to hang on the doors; the refrigerator may be tipped over and hurt children.
14. Never eat spoiled food stored too long in the refrigerator or in an out-of-order refrigerator.
15. Do not use sharp tools inside the refrigerator for example to remove ice as damage may occur.
16. Unplug and remove food from the refrigerator if not used for a long period of time.

PROPER DISPOSAL

An empty refrigerator is an extremely dangerous attraction to children. If you are getting rid of your old refrigerator, please follow the instructions in the Child Entrapment Warning.

CHILD ENTRAPMENT WARNING

Risk of child entrapment. Before you throw away your old refrigerator or freezer:

1. Take off the doors.
2. Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.

CAUTION: USE OF AN EXTENSION CORD IS NOT RECOMMENDED

FOR HOUSEHOLD USE ONLY SAVE THESE INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- (1) **WARNING:** To reduce the risk of re, electrical shock, or injury when using your appliance, follow these basic precautions:
- (2) Read all instructions before using the Wine Chiller.
- (3) **DANGER or WARNING:** Risk of child entrapment.
- (4) Child entrapment and suffocation are not problems of the past.
- (5) Junked or abandoned appliances are still dangerous . . . even if they will just sit in the garage a few days.
- (6) Before you throw away your old Wine Chiller: Take off the door.
- (7) Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.
- (8) Never allow children to operate, play with, or crawl inside the appliance.
- (9) Never clean appliance parts with ammable uids. The fumes can create a re hazard or explosion.
- (10) Do not store or use gasoline or any other ammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance. The fumes can create a re hazard or explosion.
- (11) Do not repair or replace any part of the wine chiller or attempt any servicing unless or attempt any servicing unless specically recommended in the user-maintenance instructions or in published user-repair instructions.

Replace the fuse with the same type.

-Save these instructions-

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Before Using Your Wine Chiller

Remove the exterior and interior packing.

Check to be sure you have all of the following parts:

- Model RMIS2434 :
- (1) 3 x Flat rack
 - (2) 1 x Defender
 - (3) Instruction Manual

Installation of Your Wine Chiller

This Wine Chiller is designed to be free standing installation only, and should not be recessed or built-in (Fully recessed).

Place your Wine Chiller on a surface that is strong enough to support it when it is fully loaded.

Allow 5 inches of space between the back and sides of the wine chiller, which allows the proper air circulation to cool the heat sink.

Locate the Wine Chiller away from direct sunlight and sources of heat (stove, heater, radiator, etc.). Direct sunlight may affect the acrylic coating and heat sources may increase electrical consumption. Extreme cold ambient temperatures may also cause the unit not to perform properly. This Wine Chiller uses thermoelectric refrigeration technology (no compressor) and is not designed for storage in hot areas like garages, warehouses or outdoors since it is designed to operate at a maximum of 30 degrees below the ambient temperature.

Avoid locating the unit in moist areas.

Plug the Wine Chiller into an exclusive, properly installed-grounded wall outlet. Do not under any circumstances cut or remove the third (ground) prong from the power cord. Any questions concerning power and/or grounding should be directed toward a certied electrician or an authorized Products service center.

After plugging the Wine Chiller into a wall outlet, allow the unit to cool down for 2-3 hours before placing any items in the compartment.

This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be inserted into an outlet that is properly installed and grounded.

WARNING

Improper use of the grounding plug can result in a risk of electric shock. Consult a qualified electrician or service person if the grounding instructions are not completely understood, or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded.

If it is necessary to use an extension cord, use only a three wire extension cord that has a three blade grounding plug, and a three slot receptacle that will accept the plug on the appliance. The marked rating of the extension cord should be equal to or greater than the electrical rating of the appliance.

INSTALLATION

1. Steady, flat location:

If the refrigerator is not leveled during installation, the doors may not close or seal properly, causing cooling, frost, or moisture problems. It is very important for the refrigerator to be level in order to function properly. To level your refrigerator, you may either turn the level leg clockwise to raise that side to the refrigerator or turn counter-clockwise to lower that side. Having someone push against the top of the refrigerator will take some weight off the leveling leg. This makes it easier to adjust the leveling leg.

2. Ventilation:

Place refrigerator approximately 5 inches from the wall to ensure proper airflow to the compressor. Do not place refrigerator near any heat resources such as a heater or stove as it will put a strain on the power supply.

3. Power supply:


Check your local power source. This refrigerator requires a 110V-120V, 60Hz power supply.

Use a receptacle that will accept the ground prong. The power cord of this appliance is equipped with a 3-prong (grounding) plug which mates with a standard 3-prong (grounding) wall outlet to minimize the possibility of electric shock hazard from this appliance.

- (a) Longer cord sets or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
- (b) If a long cord or extension cord is used, (1) the marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance, (2) the extension cord must be a grounding-type 3-wire cord, and (3) the longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or table top where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.


When using a 3-pronged plug:

- 1 3PRONGED PLUG
- 2 3PRONGED RECEPTACLE
- 3 RECEPTACLE BOX COVER

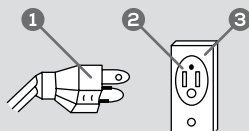

When using a grounding adaptor:

- 1 GROUNDING LEAD
- 2 SCREW
- 3 RECEPTACLE
- 4 GROUNDING ADAPTOR
- 5 RECEPTACLE BOX COVER

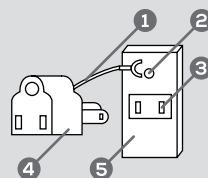


Make sure the receptacle box is fully grounded.

DOOR CLOSED



- ❶ TOP HINGE
- ❷ HANDLE
- ❸ LEVELING FEET
- ❹ 2 LAYER GLASS DOOR
- ❺ CONTROL PANNEL

DOOR OPENED

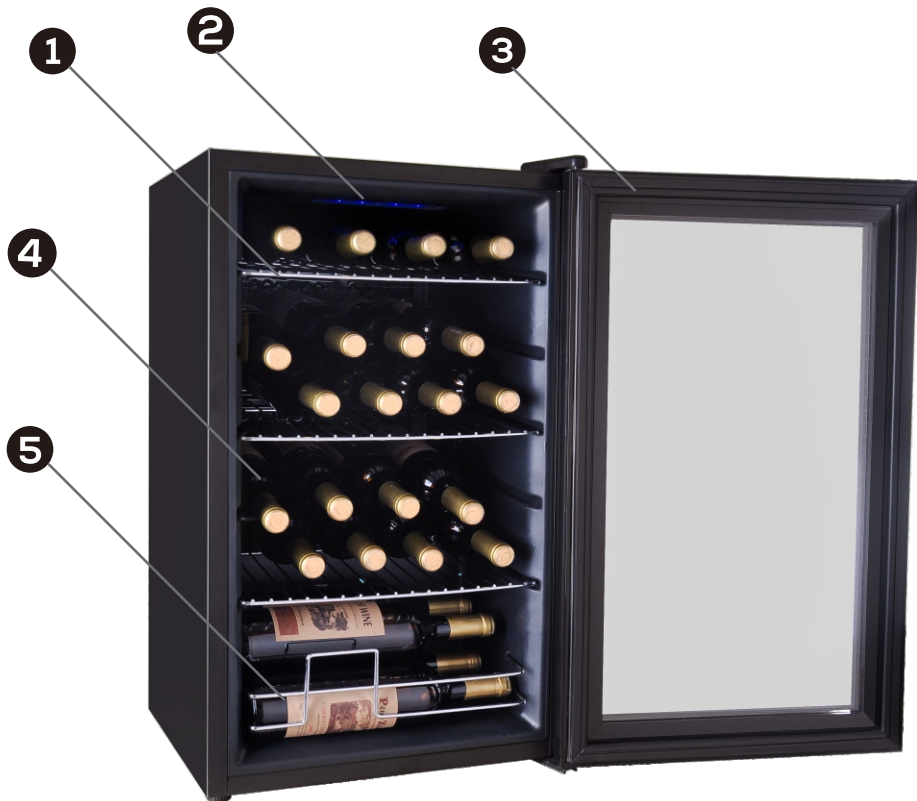

- ❶ RACK
- ❷ LED LIGHT
- ❸ DOOR GASKET
- ❹ COOLING COILS
- ❺ BOTTLES DEFENDER

SETTING THE TEMPERATURE CONTROL



Your wine cellar is equipped with a control panel lock feature. The lock will automatically activate 20 seconds after the last button is pressed.

To unlock the control panel, long press button  for 2 seconds. You will hear a BEEP sound to alert you that the panel is unlocked.

Set the temperature inside the wine cellar by pressing the  (increase) and  (decrease) buttons to adjust the temperature in 1 increments.

You can select the temperature to display in Fahrenheit or Celsius by long pressing the  button for 2 seconds.

Turn the interior light on or off by short pressing the light bulb symbol button .

The light will be turned off automatically if it remains on for 10 minutes. Press the button again to turn it back on.

RCA OPERATION

Temperature Range : 5°C - 18°C
41 - 64

Note:

Temperature range of the chiller compartment is 41F(5C) to 64F(18C) at room temperature of 86F (30C).

RECOMMENDED TEMPERATURES FOR CHILLING WINE

RED WINES	14 - 18°C	57- 65
DRY/WHITE WINES	9 - 14 °C	49- 58
ROSE WINES	10 - 11°C	51- 53

24 WINE BOTTLES




4 WINE BOTTLES AND 64 CANS



101 CANS

***Tips: Please move the rack carefully when you need to put 101 cans .**

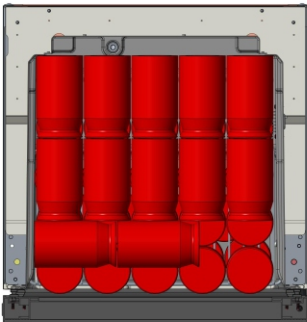

The refrigerator will not operate:

- The power supply cord is unplugged.
- The electronic control is set to the position.
- A household fuse or circuit breaker has tripped.

Wine or beverage in the refrigerator compartment is freezing:

- The electronic control is set too cold or too closed to the coil.

Wine or beverage in the compartment is not cold:

- The air vents on the drip tray are blocked in the compartment; this prevents the movement of cold air.
- The door is opened too often or not closed properly.
- A large amount of drinks or foods had just been added to the refrigerator or chiller compartment.
- The position of thermostat knob is adjusted too low.

The refrigerator seems to make unusual noise:

- The refrigerator is not leveled on the floor.
- The body of the refrigerator touches a wall.
- The drip tray is not placed properly.

There is interior moisture build-up:

- The door is opened too often or not closed properly.
- The room is humid.

The door will not close completely:

- The shelves are out of position
- The gaskets are dirty.
- The refrigerator is not level.

Unit Dimension (WxDxH) (inches)	16.9X17.71X29.1
Power Supply	AC 115 V ~ 60 Hz /120 W
Current	1.5 A
Power Consumption Per Year	200kwh

For service assistance and product information, please call: 1-800-968-9853.

Curtis International Ltd.
7045 BECKETT DRIVE, UNIT 15, MISSISSAUGA, ON, L5S 2A3 www.curtisint.com



RCA IS A TRADEMARK OF RCA TRADEMARK MANAGEMENT USED UNDER
LICENSE TO CURTIS INTERNATIONAL LTD. 315 ATTWELL DR.,
TORONTO, ON, M9W 5C1, CANADA.

IMPORTED BY/IMPORTÉE PAR: C.I. LTD. TORONTO, ON, M9W 5C1
MADE IN CHINA/FABRIQUÉ EN CHINE

VEUILLEZ SUIVRE LES PRÉCAUTIONS CI – DESSOUS POUR VOTRE NOUVELLE CAVE À VIN

1. Cette cave à vin doit être correctement installée et située conformément à l'instructions d'installation avant utilisation.
2. Ne laissez pas les enfants grimper, se tenir ou accrocher sur les étagères dans la cave à vin. Ils pourraient endommager la cave à vin et se blesser gravement.
3. Ne rangez ni ne utilisez de l'essence ou d'autres vapeurs et liquides inflammables à proximité de ce produit ou de tout autre appareil.
4. Gardez les doigts hors des dégagements entre les portes et le corps de la cave à vin . Faites attention de fermer les portes lorsque les enfants sont dans cette région.
5. Débranchez l'alimentation avant de nettoyer et de faire des réparations.
6. Nous recommandons vivement que toute maintenance soit effectuée par les professionnels.
7. Ne laissez pas la cave à vin dans les températures extrêmement froides ou chaudes.
8. Ne placez pas la cave à vin à proximité des sources de chaleur ou des flammes.
9. Nettoyer la cave à vin avec un chiffon doux et humide. Enlever les taches avec un savon doux. Ne pas nettoyer l'appareil avec des solvants de qualité industrielle, ou de produits chimiques abrasifs.
10. Ne placez pas d'objets lourds au dessus de la cave à vin .
11. N'installez jamais la cave à vin là où il y a beaucoup d'humidité et l'eau peut éclabousser.
12. Ne laissez pas les enfants s'accrocher aux portes; La cave à vin peut être renversé et blesser les enfants.
13. Ne jamais manger des aliments cuits stockés trop longtemps dans la cave à vin ou en cas de coupure d'alimentation de la cave à vin.
14. N'utilisez pas d'outils tranchants à l'intérieur de la cave à vin, par exemple, mettre la glace est possible de survenir comme des dommages.
15. Débranchez l'alimentation et retirez les aliments de la cave à vin s'il ne pas utilise pendant une longue période de temps.

ÉLIMINATION CORRECTE

Une cave à vin vide est une attraction extrêmement dangereuse pour les enfants. Si vous se débarrassez de votre vieille cave à vin, suivez les instructions dans le Avertissement d'Piégeage des Enfants s'il vous plaît.

AVERTISSEMENT D'PIEGEAGE DES ENFANTS

1. Enlever les portes.
2. Placez les étagères par terre afin que les enfants ne puissent pas facilement grimper à l'intérieur.

ATTENTION: UTILISATION D'UNE RALLONGE N'EST PAS RECOMMANDÉ

CES INSTRUCTIONS SEULEMENT CONSERVEZ AU USAGE DOMESTIQUE

1. AVERTISSEMENT: Pour réduire le risque de choc électrique ou de blessures lors de l'utilisation de votre appareil, suivez ces précautions de base:
2. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser la cave à vin.
3. DANGER ou AVERTISSEMENT: Risque de piégeage des enfants.
4. Le piégeage et la suffocation des enfants ne sont pas des problèmes du passé.
5. Les appareils fermés ou abandonnés sont encore dangereux. . . malgré qu'ils soient déposés dans le garage quelques jours.
6. Avant de jeter votre ancienne cave à vin: enlevez la porte.
7. Placez les étagères par terre afin que les enfants ne puissent pas facilement grimper à l'intérieur.
8. Ne laissez jamais les enfants fonctionner, jouer ou ramper à l'intérieur de l'appareil.
9. Ne jamais nettoyer les pièces de l'appareil avec des produits inflammables. Les fumées peuvent créer un danger ou une explosion.
10. Ne rangez ni ne utilisez de l'essence ou d'autres vapeurs et liquides inflammables à proximité de ce produit ou de tout autre appareil. Les fumées peuvent créer un danger ou une explosion.
11. Ne réparez ou ne remplacez aucune partie de la cave à vin ou essayez tout entretien, sauf indication contraire dans les instructions d'entretien de l'utilisateur ou dans les instructions publiées de réparation de l'utilisateur.

Remplacer le fusible du même type.
- Gardez ces instructions -

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Avant d'utilisation de la cave à vin

Retirez l'emballage extérieur et intérieur.

Vérifier pour assurer d'avoir toutes les pièces suivantes:

**Modèle RMIS2434: (1) 3 x PLATEAU PLAT
(2) 1 x DEFENSEUR
(3) Manuel d'Instructions**

Installation de votre cave à vin

Cette cave à vin est conçue pour être installée seule et ne doit pas être encastrée ou intégrée (entièrement encastrée).

Placez votre cave à vin sur une surface suffisamment stable pour le supporter lorsqu'il est complètement chargé.

Laissez 5 pouces d'espace entre le dos et les côtés de la cave à vin, ce qui permet une bonne circulation d'air pour refroidir le dissipateur de chaleur.

Localisez la cave à vin loin de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur (cuisinière, chauffage, radiateur, etc.). La lumière directe du soleil peut affecter le revêtement acrylique et les sources de chaleur peuvent augmenter l'électricité consommée. Des températures ambiantes extrêmes froides peuvent également empêcher l'appareil de fonctionner correctement.

Cette cave à vin adopte la technologie de réfrigération thermo-électrique (sans compresseur) et n'est pas conçue pour être stockée dans des zones chaudes comme les garages, entrepôts ou à l'extérieur car elle est conçue pour fonctionner à un maximum de 30 degrés sous la température ambiante.

Évitez de localiser l'appareil dans des zones humides.

Branchez l'alimentation de la cave à vin correctement installée dans une prise murale exclusive. Ne coupez ou retirez en aucun cas la troisième broche (masse) du cordon d'alimentation. Toute question concernant puissance et / ou la mise à la terre doit être dirigée vers un électricien qualifié ou un centre de services de produit autorisé.

Après avoir branché l'alimentation de la cave à vin dans une prise murale, laissez l'appareil refroidir pour 2-3 heures avant de placer tout objet dans le compartiment.

Avertissement de connexion électrique

L'utilisation incorrecte de la fiche mise à la terre peut entraîner à un risque de choc électrique. Si le cordon d'alimentation est endommagé, faites-le remplacer par un centre de service autorisée d'Avanti Products.

Cet appareil doit être correctement mis à la terre pour votre sécurité. Le cordon d'alimentation de cet appareil est équipé d'une fiche à trois broches qui s'accouple avec des prises de courant standard à trois broches pour minimiser la possibilité d'un choc électrique.

Ne coupez ou ne retirez la troisième broche de terre du cordon d'alimentation fourni en aucun cas.

Pour la sécurité personnelle, cet appareil doit être correctement mis à la terre.

Cet appareil nécessite une prise de courant électrique standard de 115VoltAC / 60Hz à trois broches.

Faites vérifier la prise murale et le circuit par un électricien qualifié pour vous assurer que la prise est correctement mise à la terre. Lorsqu'une prise murale standard à 2 broches est rencontrée, c'est votre responsabilité et obligation de le remplacer par une prise murale à 3 broches correctement mise à la terre.

Le cordon doit être protégé derrière l'appareil et ne doit pas être exposé ou suspendu pour éviter toute blessure accidentelle.


L'appareil doit toujours être branché dans sa propre prise électrique individuelle qui a une tension nominale qui correspond à l'étiquette de circuit sur l'appareil. Cela offre les meilleures performances et empêche également de surcharger les circuits de câblage de la maison qui risquent de provoquer un surchauffe. Ne jamais débrancher l'alimentation de l'appareil en tirant le cordon d'alimentation. Toujours serrer la fiche et tirer tout droit de la prise. Réparez ou remplacez immédiatement tous les cordons d'alimentation qui sont devenus effilochés ou autrement endommagé. N'utilisez pas un cordon qui montre des fissures ou des dégâts d'abrasion sur toute sa longueur ou à chaque extrémité. Lorsque vous déplacez l'appareil, faites attention de ne pas endommager le cordon d'alimentation.

Cordon d'extension

En raison des risques potentiels pour la sécurité dans certaines conditions, il est fortement recommandé de ne pas utiliser de rallonge avec cet appareil. Toutefois, si vous devez utiliser un cordon d'extension, il est absolument nécessaire que ce soit un UL / CUL-Listed, le cordon de rallonge d'appareil à la terre à 3 fils possède une prise et une prise de terre et que la puissance électrique du cordon est de 300 volts et au moins 10 ampères.


Lorsque vous utilisez une prise à 3 broches

- 1 PRISE A 3 BROCHES
- 2 RECIPIENT A 3 BROCHES
- 3 COUVERCLE DE BOITE DE RECIPIENT

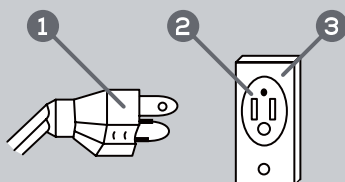

Lors de l'utilisation d'un adaptateur de mise à la terre

- 1 PLOMB DE BASE
- 2 VISSEUSE
- 3 RECEPTACLE
- 4 ADAPTATEUR DE TERRE
- 5 COUVERCLE DE BOITE DE RECIPIENT

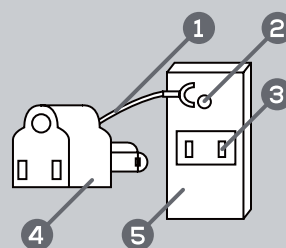

Assurez-vous que la boîte de réception est entièrement mise à la terre.

PORTE FERMÉE



- ❶ CHARNIERE / COUVERCLE DE PORTE SUPERIEURE
- ❷ MANIPULER
- ❸ PIEDS DE NIVELLEMENT
- ❹ CONCEPTION DE PORTE EN VERRE 2 NIVEAU
- ❺ COUVERCLE DU TROU DE LA PORTE

PORTE OUVERTE



- ❶ PLATEAU DE VIN
- ❷ LED
- ❸ PORTE DU JOINT
- ❹ LES SERPENTINS DE REFROIDISSEMENT
- ❺ DEFENSEUR

Remarque:

La gamme de température du compartiment de refroidissement est de 41F (5C) à 64 F (18C) à température ambiante de 86F (30C).

RÉGLER LE CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE PANNEAU DE COMMANDE



Votre cave à vin est équipée d'une fonction de verrouillage du panneau de commande. Le verrou s'active automatiquement 20 secondes après la pression du dernier bouton.

Pour déverrouiller le panneau de commande, appuyez longuement sur le bouton  pendant 2 secondes. Vous entendez un son BEEP pour vous avertir que le panneau est déverrouillé.

Réglez la température à l'intérieur de la cave à vin en appuyant sur  (augmenter) et  (diminuer) pour régler la température en 1 incréments.

Vous pouvez sélectionner la température à afficher dans Fahrenheit Celsius en appuyant longuement sur le bouton  pendant 2 secondes.

Allumer ou éteindre la lumière intérieure en appuyant brièvement sur le bouton symbole de l'ampoule lumineuse .

La lumière sera éteinte automatiquement si elle reste allumée pendant 10 minutes. Appuyez à nouveau sur le bouton pour l'allumer.

RCA OPÉRATION DE TEMPÉRATURE

Écart de température : 5°C-18°C / 41 -64

ATTENTION:

CETTE TEMPÉRATURE AMBIANTE DOIT ÊTRE MOINS DE 86 (30 °C) POUR ATTEINDRE 41 (5)

TEMPÉRATURES RECOMMANDÉES POUR REFRIGÉRER LE VIN

VIN ROUGE	14 - 18°C	57- 65
VINS SECS / BLANCS	9 - 14 °C	49- 58
VINS ROSE	10 - 11°C	51- 53

24 LES BOUTEILLES DE VIN




4 BOUTEILLES DE VIN ET 64 BOITES



101 BOITES

* Conseils: veuillez déplacer le rack quand tu as besoin de mettre 101cans *

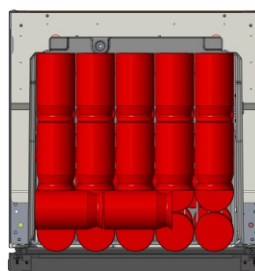

Le réfrigérateur ne fonctionnera pas:

- Le cordon d'alimentation est débranché.
- La commande électronique est réglée sur le poste.
- Un fusible domestique ou un disjoncteur a déclenché.

Le vin ou la boisson dans le compartiment réfrigérateur est en train de figer:

- La commande électronique est trop froide ou trop proche de la bobine.

Le vin ou la boisson dans le compartiment n'est pas froid:

- Les orifices d'aération du bac d'égouttage sont bloqués dans le compartiment; Cela empêche le mouvement de l'air froid.
- La porte s'ouvre trop souvent ou n'est pas fermée correctement.
- Une grande quantité de boissons ou d'aliments vient d'être ajoutée au réfrigérateur ou au compartiment réfrigérant.

Le réfrigérateur semble faire du bruit inhabituel:

- Le réfrigérateur n'est pas nivelé sur le sol.
- Le corps du réfrigérateur touche un mur.
- Le bac d'égouttage n'est pas correctement placé.

Il y a accumulation d'humidité à l'intérieur:

- La porte s'ouvre trop souvent ou n'est pas fermée correctement.
- La chambre est humide.

La porte ne se ferme pas complètement:

- Les étagères sont hors position
- Les joints sont sales.
- Le réfrigérateur n'est pas au niveau.

Dimension Unité (LxPxH) (en pouces):	16.9X17.71X29.1
Alimentation :	AC 115V~ 60 Hz·65W
Courant :	1.5A
Consommation d'Energie par année:	200kwh

Pour obtenir assistance et information appelez: 1-800-968-9853.

Curtis International Ltd.
7045 BECKETT DRIVE, UNIT 15, MISSISSAUGA, ON, L5S 2A3 www.curtisint.com



RCA IS A TRADEMARK OF RCA TRADEMARK MANAGEMENT USED UNDER
LICENSE TO CURTIS INTERNATIONAL LTD. 315 ATTWELL DR.,
TORONTO, ON, M9W 5C1, CANADA.

IMPORTED BY/IMPORTÉE PAR: C.I. LTD. TORONTO, ON, M9W 5C1
MADE IN CHINA/FABRIQUÉ EN CHINE