




INSIGNIA™

TVHD 1080p à écran ACL à DEL de 32 po GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE


NS-32E570A11

Nous vous remercions

d'avoir acheté ce téléviseur Insignia de qualité. Nous espérons que vous apprécierez la qualité et la fiabilité de ce produit pendant plusieurs années.

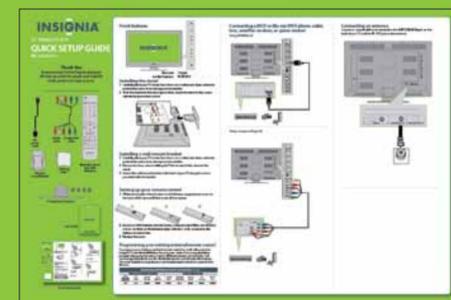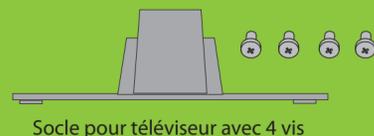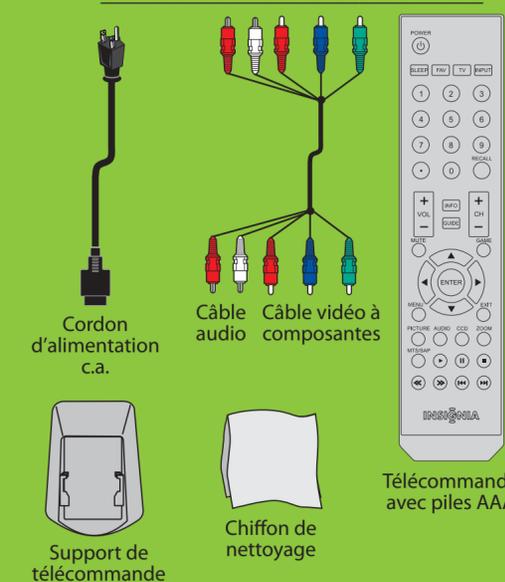


Face avant

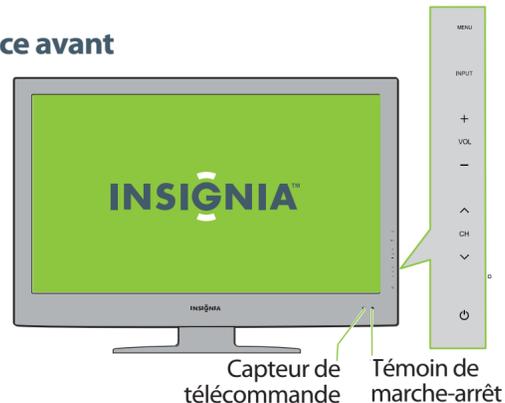

Installation du socle

- 1 Placer délicatement l'écran du téléviseur sur une surface propre et matelassée afin d'éviter les rayures et les dommages.
- 2 Faire glisser le socle dans sa rainure, puis le fixer à l'écran à l'aide des quatre vis fournies

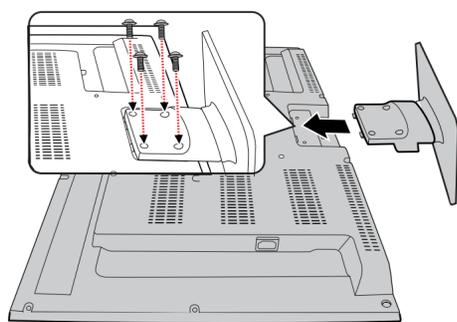


Installation d'un support de montage mural

- 1 Placer délicatement l'écran du téléviseur sur une surface propre et matelassée afin d'éviter les rayures et les dommages.
- 2 Retirer les quatre vis de fixation du socle au téléviseur, puis extraire le socle.
- 3 Utiliser les vis fournies avec le support de montage mural pour fixer celui-ci au dos du téléviseur.

Préparation de la télécommande

- 1 Appuyer sur le cliquet de fermeture du couvercle du compartiment des piles au dos de la télécommande, puis le soulever pour le retirer.

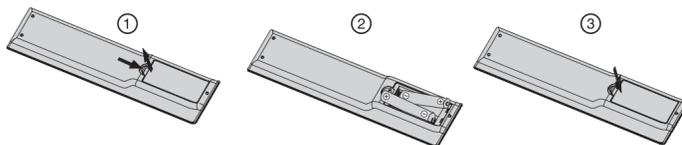

- 2 Insérer deux piles AAA dans le compartiment. Veiller à ce que les pôles + et - des piles coïncident avec les indications + et - figurant à l'intérieur du compartiment.
- 3 Remettre le couvercle en place.


Programmation de la télécommande universelle existante

Pour programmer la télécommande universelle existante afin qu'elle fonctionne avec ce téléviseur Insignia neuf, se référer au tableau ci-dessous pour les codes les plus courants. En cas de difficultés pour programmer la télécommande ou pour rechercher un code de télécommande différent, aller sur le site www.insigniaproducts.com pour recueillir l'information la plus récente sur les codes de télécommande. Consulter le manuel pour programmer la télécommande universelle Insignia afin de contrôler d'autres périphériques.


Codes des téléviseurs pour télécommande universelle (pour tous les téléviseurs Insignia fabriqués après le 1er janvier 2007)								
Modèles et marques de télécommandes universelles				Modèles et marques de décodeurs				
Philips PH4005, PH5005, PM4008, PM5008	RCA RCU807	One for All URC-6690	Sony RM-VL600	Comcast M1057	Dish Network VP508, VP622	Motorola DRC800	TIVO Series 3, HD	DirectTV RC23
115	135	0464	8043	0463	720	0463	0091	10463

Connexion d'un lecteur DVD ou Blu-ray, d'un décodeur de TV câblée, d'un récepteur satellite ou d'une console de jeux vidéo

Utilisation du port HDMI (optimal)

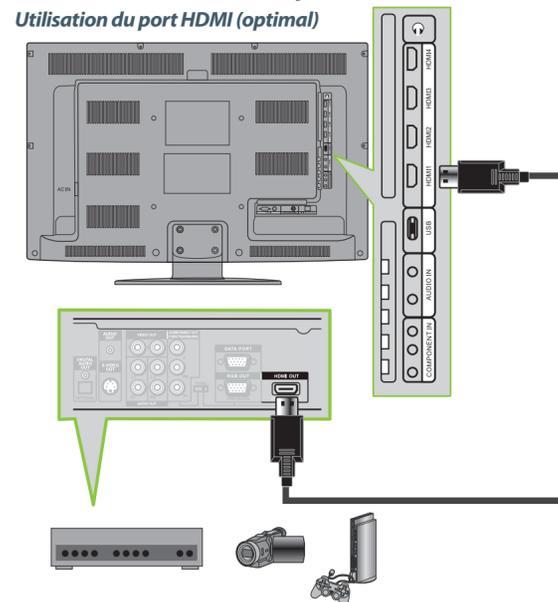


Utilisation du port vidéo à composantes (meilleur)

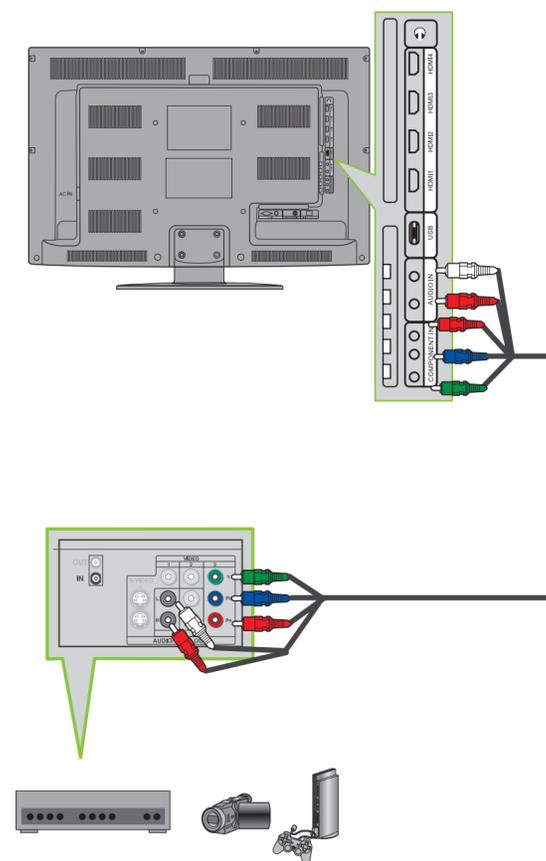

Connexion d'une antenne


Connecter un câble coaxial (non fourni) à la prise d'entrée antenne/TV câblée (ANT/CABLE IN) au dos du téléviseur et à la prise de sortie RF (RF OUT) de l'antenne.

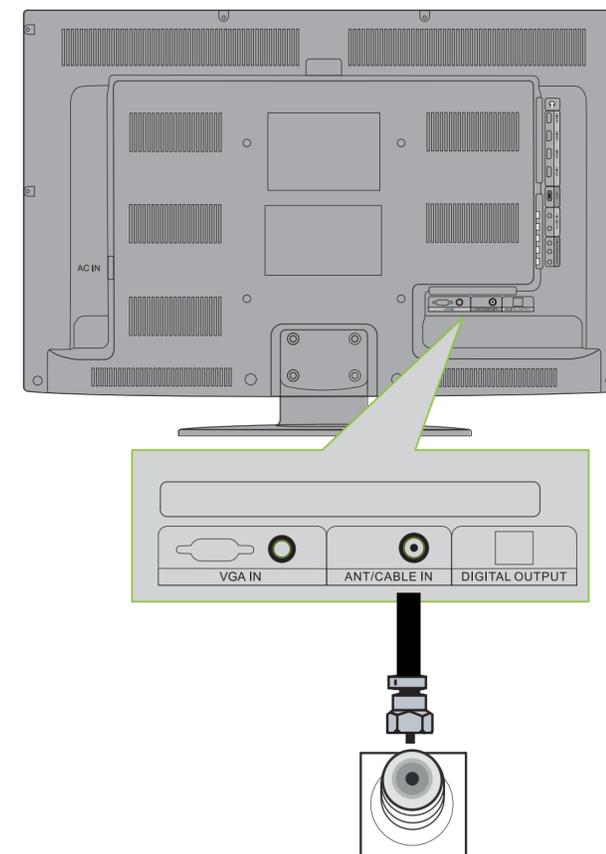




Connexion d'un système de cinéma maison.

Utilisation de l'audio numérique

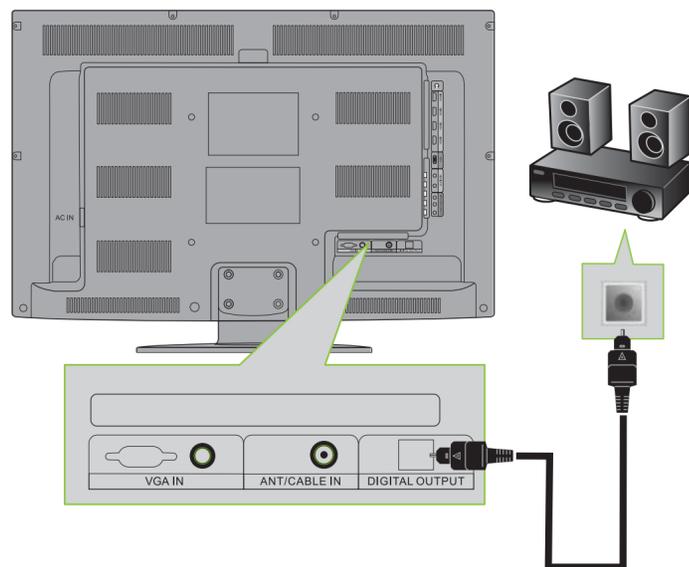

Connexion de l'alimentation

Brancher le cordon d'alimentation c.a. sur la prise **AC IN** (Entrée c.a.) au dos du téléviseur, puis l'autre extrémité du cordon sur une prise secteur.

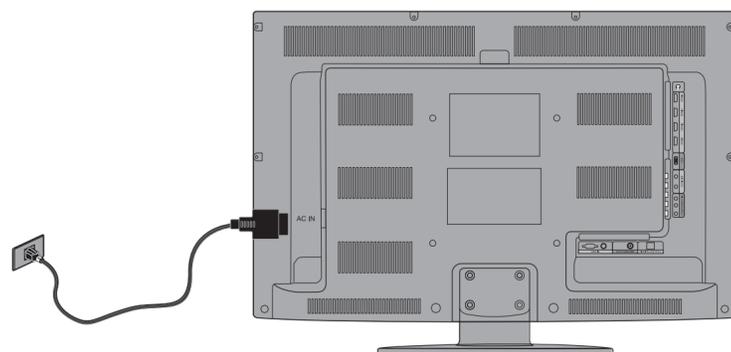


Mise en marche du téléviseur pour la première fois

- 1 Vérifier si les piles de la télécommande ont bien été installées.
- 2 Appuyer sur **⏻** (marche-arrêt) pour allumer le téléviseur. L'écran *Choose your menu Language* (Choix de la langue des menus) s'affiche.
- 3 Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance la langue souhaitée, puis sur **ENTER** (Entrée). L'écran Réglage de l'heure (*Time Setting*) s'affiche.
- 4 Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance Custom (Personnalisé : pour régler la date et l'heure manuellement) ou Auto (pour régler la date et l'heure automatiquement à partir d'un signal source TV basé sur le fuseau horaire qui a été sélectionné).



Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Time Zone** (Fuseau horaire), puis sur **◀** ou **▶** pour sélectionner le fuseau horaire.


- 5 Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance Daylight Savings (Heure avancée), puis sur **◀** ou **▶** pour sélectionner ON (Activée).
- 6 Appuyer sur **ENTER** (Entrée). L'écran du choix du mode image (*Choose your Picture Mode*) s'affiche.
- 7 Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance le mode à la maison (**Home Mode**) ou le mode commercial (**Retail Mode**), puis appuyer sur **ENTER** (Entrée). Si le mode commercial (Retail Mode) a été sélectionné, sélectionner Yes (Oui) pour continuer.

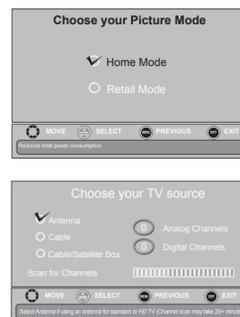

- L'écran *Choose your TV source* (Choix de la source TV) s'affiche.
- 8 Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance la source du signal TV souhaitée, puis sur **ENTER** (Entrée). Si l'option **Antenna** (Antenne) ou **Cable** (TV câblée) a été sélectionnée, le téléviseur recherche automatiquement les canaux disponibles. Pour arrêter la recherche automatique, appuyer sur **EXIT** (Quitter).
 - 9 Pour regarder la télévision, appuyer sur la touche de la source d'entrée TV de la télécommande.

Sélection de la source d'entrée vidéo

- Appuyer sur **INPUT** (Entrée), appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance une source, puis sur **ENTER** (Entrée).

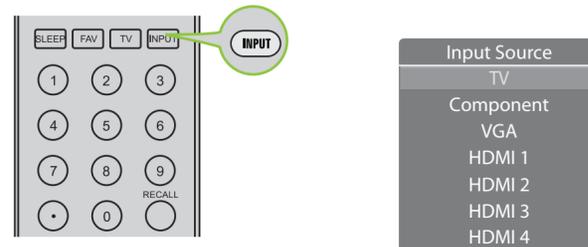


Réglage du volume

- Appuyer sur **VOL+** ou **VOL-** pour modifier le volume.
- Appuyer sur **MUTE** (Sourdine) pour couper le son.


Sélection d'un canal

- Pour aller à un canal différent dans la liste des canaux, appuyer sur **CH +** ou **CH -** OU
- Saisir le numéro de canal directement à l'aide des touches numériques.

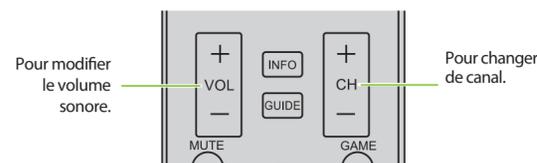


Affichage d'informations supplémentaires


- Appuyer sur **INFO** pour afficher les informations d'état, telles que le numéro de canal, le nom du canal (si disponible), la source du signal, la description de l'émission et la force du signal TVN.
- Appuyer sur **GUIDE** pour afficher le guide numérique des programmes, lequel peut indiquer le nom du canal actuel, le nom de l'émission, l'horaire, la classification et un résumé, suivant l'information fournie par le télédiffuseur.

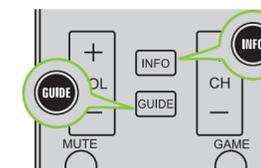

Aperçu des menus d'écran

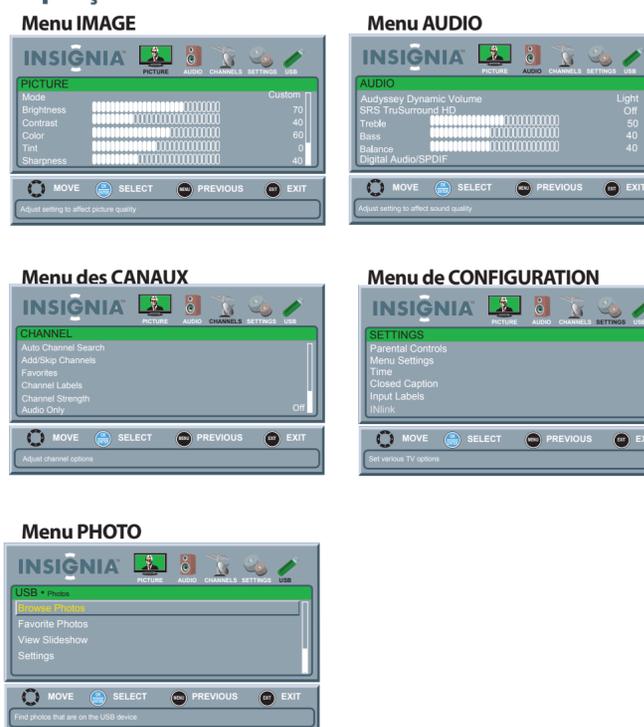

Parcours des menus avec la télécommande

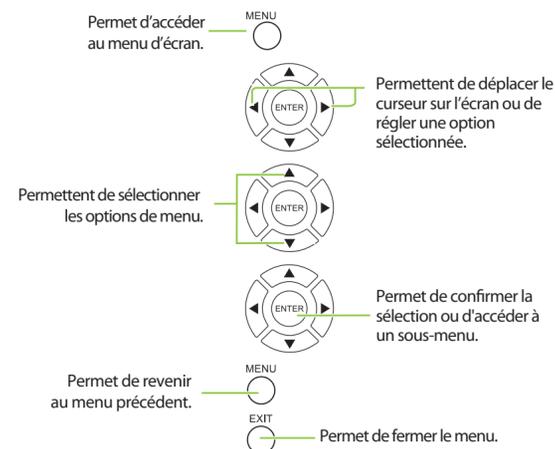

Garantie limitée de deux ans

Voir le *Guide de l'utilisateur* ou aller sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

Pour toute aide supplémentaire

Consulter le *Guide de l'utilisateur*! Ce guide complet inclut toutes les informations nécessaires, depuis les étapes de base aux fonctionnalités avancées.

Aller sur notre forum en ligne (www.insigniaproducts.com) pour toutes les informations utiles de la part des autres propriétaires de téléviseurs Insignia.

Nous sommes à votre disposition

www.insigniaproducts.com

Pour le service à la clientèle, appeler le **877-467-4289** (marchés américain et canadien)

01 800-926-3000 (marché mexicain)

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645
É.-U.

Best Buy Imports, S. de R.L. de C.V. Av. Santa Fe 485, Segundo Piso, Colonia Cruz Manca, Programa Parcial de Desarrollo Santa Fe, Delegación Cuajimalpa, Distrito Federal, México 05349 RFC#BB10802114Q2

© 2010 BBY Solutions, Inc.
Tous droits réservés. INSIGNIA est une marque de commerce de BBY Solutions Inc., déposée dans certains pays. Tous les autres produits et noms de marques sont des marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.