


INSIGNIA™

GUIDE DE L'UTILISATEUR

Sécheuses électriques et au gaz de 8 pi³ avec séchage à la vapeur et capteur d'humidité

NS-FDRG80W3/NS-FDRE80W3

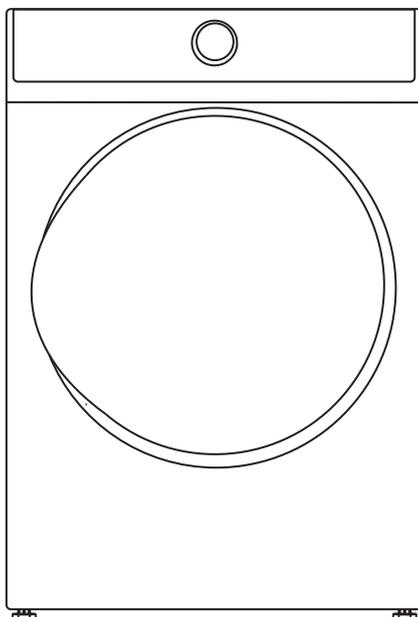

Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

Table des matières

Introduction	3
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	3
Caractéristiques	8
Contenu de l'emballage	8
Composants avant	8
Composants arrière	9
Déballage de la sècheuse	10
Choix d'un emplacement	10
Exigences d'évacuation	16
Exigences de conduit	17
Exigences électriques	19
Exigences relatives au gaz	20
Exigences de mise à la terre	21
Changement de l'emplacement de l'aérateur de la sècheuse (facultatif)23	
Installation de la sècheuse	27
Outils requis :	27
Pièces fournies	27
Sont également nécessaires	27
Avant de commencer	27
Instructions étape par étape	28
Inversion de la porte de la sècheuse	35
Utilisation de la sècheuse	38
Panneau de commandes	38
Déchargement de la sècheuse	41
Nettoyage du filtre à peluches	42
Enregistrement des programmes de séchage préférés	42
Utilisation du verrouillage des commandes	43
Options de séchage et configuration	44
Conseils particuliers sur la lessive	46
Tableau sur les soins des tissus	47
Entretien de la sècheuse	50
Nettoyage de l'extérieur	50
Nettoyage du tambour	50
Nettoyage du panneau de commandes	50
Inspection et nettoyage du système d'évacuation	50
Problèmes et solutions	51
Explication des codes d'erreur	53
Caractéristiques	53
GARANTIE LIMITÉE D'UN AN	54

Introduction

Félicitations d'avoir acheté cette nouvelle sècheuse d'Insignia. Les sècheuses d'Insignia sont à la pointe de la conception et des capacités et offrent des performances fiables et sans problème.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR LES CONSULTER ULTÉRIEUREMENT.

Ce manuel contient de précieuses informations concernant l'installation, l'utilisation et l'entretien de l'appareil. Lire ce manuel avec attention avant l'installation et la mise en service de cette machine pour éviter des blessures et des dommages matériels.

Les consignes et avertissements de sécurité décrits dans ce manuel NE SONT PAS exhaustifs et des problèmes peuvent se produire. Il incombe à l'utilisateur de faire preuve de bon sens, de précaution, et de soins lors de l'installation, l'entretien et la mise en service de cette sècheuse.

SÉCURITÉ DE LA SÈCHEUSE

LA SÉCURITÉ DE L'UTILISATEUR ET CELLE DES AUTRES EST TRÈS IMPORTANTE.

Pour éviter toute blessure de l'utilisateur, ou d'autres personnes, et tous dommages matériels, les instructions suivantes doivent être respectées. Un fonctionnement incorrect dû au non-respect des instructions peut être source de blessures ou de dommages, y compris la mort.

Le niveau de risque est classé selon les indications suivantes.



AVERTISSEMENT

Ce symbole indique la possibilité de décès ou de blessure grave.



ATTENTION

Ce symbole indique la possibilité de blessures ou de dommages matériels.



AVERTISSEMENT

Ce symbole indique qu'une tension dangereuse, constituant un risque de choc électrique, est présente, ce qui peut être source de blessures graves, voire mortelles.



AVERTISSEMENT

Pour la sécurité de l'utilisateur, l'information dans ce manuel doit être appliquée scrupuleusement pour minimiser le risque d'incendie ou d'explosion ou pour éviter des dégâts matériels, ou des blessures graves, voire mortelles.

- Ne pas entreposer ou utiliser de l'essence ou n'importe quel autre liquide ou vapeur inflammable à proximité de cet électroménager ou de tout autre produit de ce type.
- L'installation et l'entretien doivent être effectués par un installateur qualifié, un réparateur agréé ou le fournisseur de gaz.



AVERTISSEMENT

Risque d'incendie

- Le non-respect de ces avertissements peut être source de blessures graves, voire mortelles ou de dommages matériels.
- Ne jamais installer de ventilateur d'appoint au niveau de la conduite d'évacuation.
- Installer toutes les sècheuses de vêtements conformément aux instructions du fabricant de l'appareil.



AVERTISSEMENT

Que faire en cas d'émanation de gaz

- Ne pas allumer un appareil électrique.
- Ne toucher à aucun interrupteur électrique.
- N'utiliser aucun téléphone dans le bâtiment.
- Faire évacuer tous les occupants de la pièce, du bâtiment ou du secteur.
- Appeler immédiatement le fournisseur de gaz depuis le téléphone d'un voisin. Suivre les consignes reçues.
- En cas d'impossibilité de joindre le fournisseur de gaz, appeler les pompiers.



AVERTISSEMENT

Afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessures lors de l'utilisation de l'appareil, des précautions élémentaires doivent être prises :

- Il est impératif de lire toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil électroménager.
- Cet appareil électroménager est destiné à être utilisé tel que décrit dans ce *Guide de l'utilisateur*.
- Avant toute utilisation, la sècheuse doit être correctement installée tel que cela est décrit dans ce *Guide de l'utilisateur*.
- TOUJOURS observer les instructions d'entretien du fabricant de vêtements.

- Ne pas sécher des articles qui ont été antérieurement nettoyés, lavés, trempés ou tachés avec de l'essence, des solvants de nettoyage à sec ou d'autres matières inflammables ou explosives, car elles émettent de la vapeur susceptible de s'enflammer ou d'exploser.
- Ne pas utiliser la sécheuse pour faire sécher des vêtements comportant des traces de substances inflammables telles que de l'huile végétale, de l'huile de cuisson, de l'huile de machine, des produits chimiques inflammables, des diluants, etc., ou des objets comportant des traces de cire ou de produits chimiques tels que les vadrouilles et les chiffons de nettoyage. Les tissus imprégnés de substances inflammables risqueraient de prendre feu.
- Ne jamais entreposer ni utiliser d'essence ou d'autres produits inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil.
- Ne pas autoriser les enfants à jouer sur ou à l'intérieur de cet appareil. Lorsque l'appareil est utilisé à proximité des enfants, ces derniers doivent être surveillés avec attention.
- Avant la mise hors service de cet appareil ou de sa mise au rebut, retirer la porte du compartiment de séchage.
- Ne pas ouvrir la sécheuse lorsque le tambour est en mouvement.
- Ne pas faire installer ou ranger cet appareil électroménager dans un emplacement où il serait exposé aux intempéries ou au gel en dessous de 0,6 °C (33 °F).
- Ne pas modifier les commandes et la fermeture de l'appareil.
- Ne jamais installer de ventilateur d'appoint au niveau de la conduite d'évacuation. Le ventilateur d'appoint supplémentaire modifiera le flux d'air initial de la sécheuse, ce qui affectera les performances de séchage de la sécheuse. Cela peut même être source de problèmes de sécurité.
- Ne pas réparer ou remplacer un quelconque élément de l'appareil ou tenter de le réparer si ce n'est pas spécifiquement recommandé dans les instructions d'entretien par l'utilisateur ou dans un manuel publié sur les réparations qui peuvent être effectuées par un utilisateur, si celui-ci est en mesure de les comprendre.
- Veiller à ce que la zone sous et autour de l'appareil soit libre de matériaux combustibles (peluches, papiers, chiffons etc.), d'essence, de produits chimiques, de vapeurs et de liquides inflammables.
- Ne pas mettre du linge exposé à l'huile de cuisson dans la sécheuse. Le linge maculé d'huile de cuisson peut être source d'une réaction chimique susceptible de déclencher un incendie. Pour réduire les risques d'incendie dû à des charges contaminées, la partie finale du cycle de séchage se fait sans chaleur (période de refroidissement). Éviter d'arrêter la sécheuse avant la fin du cycle de séchage sauf si tous les éléments ont été rapidement sortis et répartis afin que la chaleur se dissipe.
- Débrancher la sécheuse si elle ne sera pas utilisée pendant une longue période, comme pendant des vacances.
- Les matériaux d'emballage peuvent être dangereux pour les enfants. Risque d'étouffement! Garder tout l'emballage hors de portée des enfants.
- Toujours vérifier la cuve de la sécheuse pour détecter la présence éventuelle de débris. Toujours garder la porte fermée quand la sécheuse n'est pas utilisée.
- Nettoyer le filtre avant ou après chaque utilisation.
- Éviter toute accumulation de peluches, poussières et saletés à proximité de l'orifice d'évacuation.
- L'intérieur de la sécheuse et du conduit d'évacuation doit être nettoyé régulièrement, par un technicien de maintenance qualifié.

- Ne pas mettre du linge exposé à l'huile de cuisson dans la sècheuse. Le linge maculé d'huile de cuisson peut être source d'une réaction chimique susceptible de déclencher un incendie.
- Cet appareil doit être mis à la terre. Voir Exigences électriques à la page 19 et Exigences de mise à la terre à la page 21.
- Cet appareil doit être mis à la terre correctement. Ne jamais brancher le câble d'alimentation sur une prise qui n'est pas correctement reliée à la terre et qui n'est pas conforme aux réglementations locales et nationales en vigueur. Consulter les consignes d'installation pour relier cet appareil à la terre.
- Vérifier que les poches ne contiennent pas de matériaux étrangers, tels que des pièces de monnaie, des couteaux, des épingles, etc. Ces objets pourraient endommager la sècheuse.
- Ne pas sélectionner une température élevée pour faire sécher des articles contenant du caoutchouc mousse ou des matériaux dont la texture est similaire à celle du caoutchouc.



AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques d'incendie ou d'explosion :

- Ne faire sécher aucun article ayant été précédemment en contact par nettoyage, lavage, trempage ou éclaboussure avec de l'essence, des solvants de nettoyage à sec ou toute autre substance inflammable ou explosive. En effet, ceux-ci diffusent des vapeurs pouvant s'enflammer ou exploser. Ne placer aucun article ayant été en contact avec un solvant ou des matières solides ou liquides inflammables dans la sècheuse tant que toutes les traces de ces produits n'ont pas été éliminées.
- De nombreux produits inflammables sont utilisés dans l'environnement domestique comme l'acétone, l'alcool dénaturé, l'essence, le kérosène, certains nettoyants ménagers sous forme liquide, certains détachants, la térébenthine, les cires et les produits décapants.
- Ne faire jamais sécher à chaud les articles à base de caoutchouc mousse (également appelé mousse de latex) ou de matériaux dont la texture ressemble à celle du caoutchouc. En effet, les matières en caoutchouc mousse peuvent, dans certaines circonstances, provoquer un incendie par combustion spontanée.



ATTENTION

- Ne pas s'asseoir sur la sècheuse.
- Dans le cadre de l'amélioration constante de ses produits, Insignia se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Pour plus de détails, consulter Installation de la sècheuse à la page 27 avant de sélectionner du mobilier, d'effectuer des découpes ou de commencer l'installation.
- Installer l'appareil et l'utiliser conformément aux consignes du fabricant.
- Ne pas placer d'éléments dans la sècheuse qui ont été imbibés d'huile végétale ou de cuisson. Même après avoir été lavés, ces éléments peuvent contenir des quantités importantes de ces huiles.
- Les résidus d'huile sur les vêtements peuvent s'enflammer de façon spontanée. La possibilité d'un incendie spontané s'accroît si du linge imbibé d'huile végétale ou alimentaire est exposé à la chaleur. Une source de chaleur telle que la sècheuse peut réchauffer ces articles, créant ainsi une réaction d'oxydation dans l'huile.

- L'oxydation génère de la chaleur. Si la chaleur ne peut pas être évacuée le linge peut devenir suffisamment chaud pour prendre feu. L'accumulation de ces types d'articles peut empêcher la chaleur de s'échapper et créer un risque d'incendie.
- Veiller à ne pas coincer des doigts dans la porte en la fermant. Cela pourrait provoquer des blessures.
- Des fuites de gaz dangereuses pourraient survenir dans le système.
- Une fuite de gaz n'est pas toujours détectable à l'odeur.
- C'est pourquoi les fournisseurs de gaz recommandent d'acheter et d'installer un détecteur de gaz conforme à la réglementation UL.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS


CET ÉLECTROMÉNAGER EST UNIQUEMENT DESTINÉ À UN USAGE DOMESTIQUE.

Caractéristiques

Contenu de l'emballage


- Sécheuse électrique et à gaz de 8 pi³
- Connecteur en Y
- Tuyau d'arrivée d'eau court
- *Guide de l'utilisateur*

Composants avant

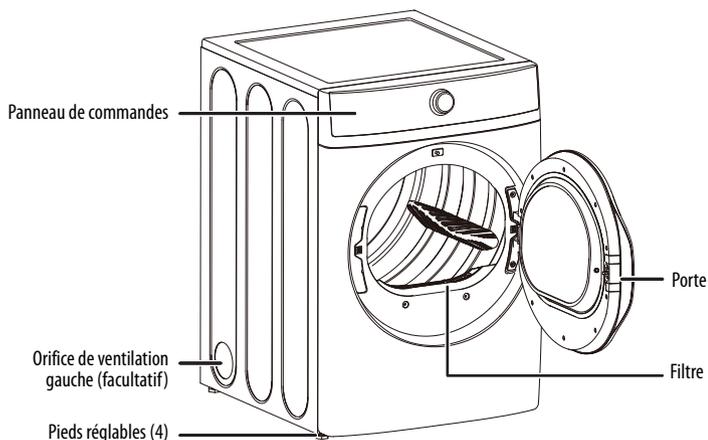


Composants arrière

Sécheuse électrique

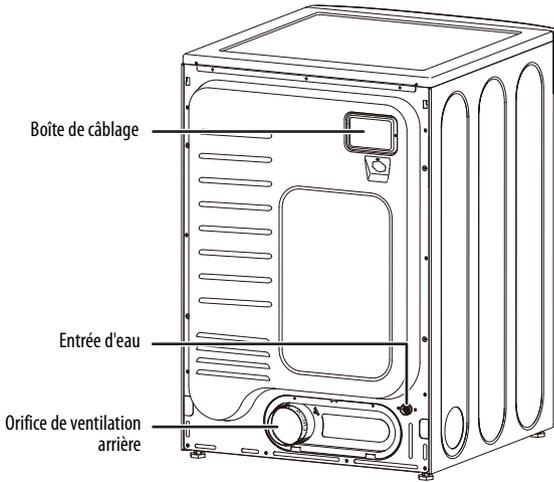

Sécheuse à gaz

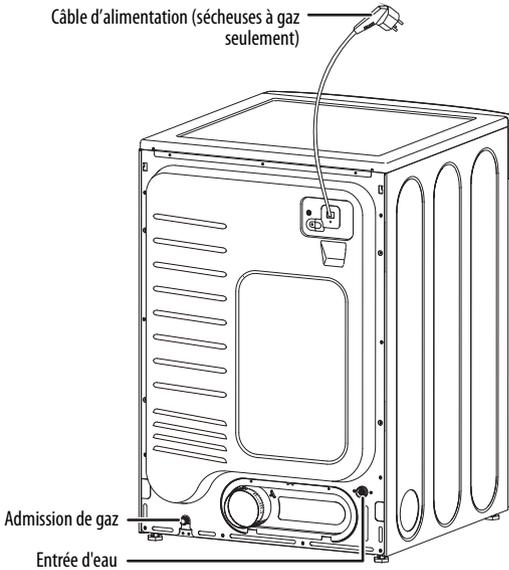

Déballage de la sécheuse

AVERTISSEMENT :

- Les matériaux d'emballage peuvent être dangereux pour les enfants. Conserver tous les matériaux d'emballage (sacs en plastique et polystyrène) hors de la portée des enfants.
- Déballez la sécheuse et vérifiez qu'elle n'a pas été endommagée pendant le transport. Vérifiez d'avoir reçu tous les éléments illustrés dans Contenu de l'emballage à la page 8.
- Afin d'éviter tout risque de blessures ou foulures, se munir de gants de protection et utiliser un diable pour mobilier pour soulever ou porter la sécheuse.

Choix d'un emplacement

**AVERTISSEMENT****Risque d'incendie**

- L'installation de la sécheuse doit être effectuée par un technicien qualifié.
- L'installation de la sécheuse doit s'effectuer conformément aux instructions du fabricant et aux réglementations locales.
- Ne jamais monter une sécheuse avec des conduits de ventilation en plastique flexible. Si un conduit en métal flexible (de type aluminium) est utilisé, celui-ci doit être conforme aux spécifications du fabricant et adapté à une utilisation sur sécheuse de vêtements. Les matériaux flexibles utilisés dans les systèmes d'évacuation de l'air ont tendance à se plier, à s'écraser et à retenir les peluches de tissu. Ces conditions empêchent une évacuation adéquate de l'air des vêtements et augmentent les risques d'incendie.
- Pour réduire les risques de blessures graves, voire mortelles, observer attentivement les consignes d'installation.
- Conserver ces instructions.

**ATTENTION****Remarque importante pour l'installateur**


Lire attentivement les instructions suivantes avant d'installer la sécheuse. Ces instructions doivent être conservées pour référence ultérieure.


- La sécheuse n'est pas adaptée à une installation dans une maison mobile.
- Retirer la porte de tous les appareils mis au rebut pour éviter qu'un enfant ne s'y enfenne et n'étouffe à l'intérieur.

AVERTISSEMENT : L'évacuation de la sécheuse doit se faire vers l'extérieur afin de réduire les risques d'incendie si l'appareil est installé à l'intérieur du domicile.

- La sécheuse doit être installée dans un endroit suffisamment spacieux, tant à l'avant pour permettre de charger l'appareil, qu'à l'arrière pour le système d'évacuation.
- Cette sécheuse est équipée en usine pour une évacuation arrière facultative. Pour changer l'emplacement de la ventilation, voir Changement de l'emplacement de l'aérateur de la sécheuse (facultatif) à la page 23.

- Vérifier que la pièce où est installée la sécheuse est suffisamment aérée et qu'il n'y a pas d'obstructions d'aération. La température de la pièce ne doit pas dépasser 0,6 °C (33 °F).
- Pour les sécheuses à gaz, respecter un dégagement adéquat, comme indiqué sur les étiquettes d'avertissement au dos du produit, afin de garantir une aération appropriée pour la combustion et le bon fonctionnement de la sécheuse.
- La sécheuse ne doit pas être installée ni entreposée dans un endroit où elle pourrait être en contact avec de l'eau ou exposée aux intempéries. Maintenir la sécheuse à l'écart de tous matériaux combustibles, essence et autres vapeurs et liquides inflammables. Cette sécheuse produit des peluches combustibles. Éviter que des peluches ne s'accumulent autour.

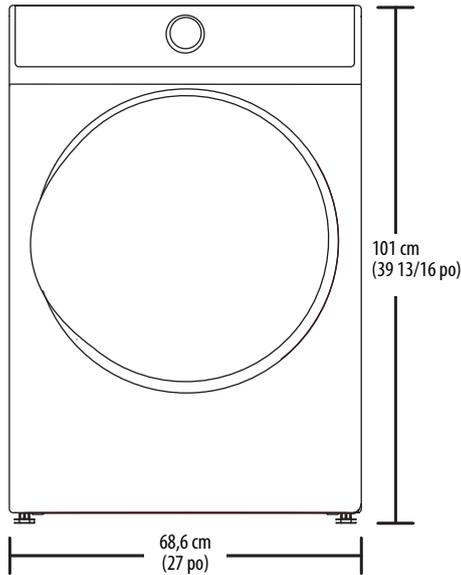

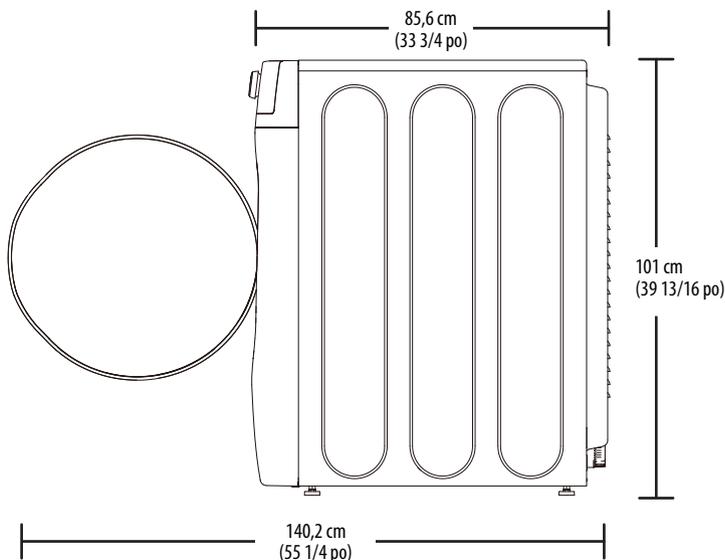

Installation côte à côte, ou dans une alcôve, un placard ou un autre endroit encastré


AVERTISSEMENT :

- L'évacuation de la sècheuse doit se faire vers l'extérieur afin de réduire les risques d'incendie si l'appareil est installé n'importe où à l'intérieur du domicile.
- Aucun autre appareil brûlant du combustible NE doit être installé dans le même placard que la sècheuse.
- Pour toute information relative à la sélection et l'installation du conduit d'évacuation, voir Exigences d'évacuation à la page 16.


Installation dans une armoire fermée

L'espace libre minimum entre la sécheuse et les murs adjacents ou d'autres surfaces est :

- **De chaque côté** : 2,5 cm (1 po)
- **Face arrière** : 12,7 cm (5 po)
- **Dessus** : 61 cm (24 po)
- **Face avant** : 5,1 cm (2 po)


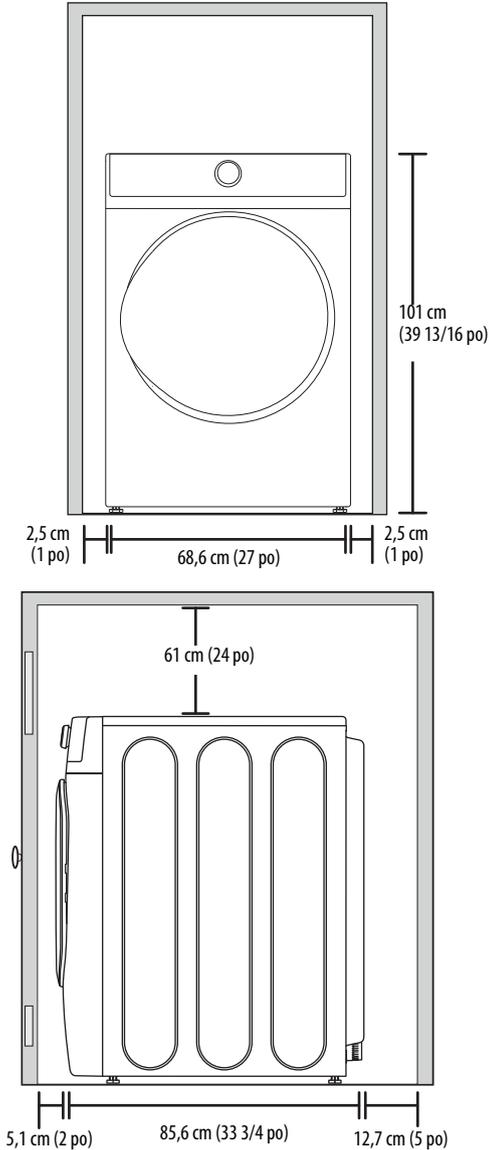


Remarque : La sécheuse peut être installée à gauche ou à droite de l'armoire.

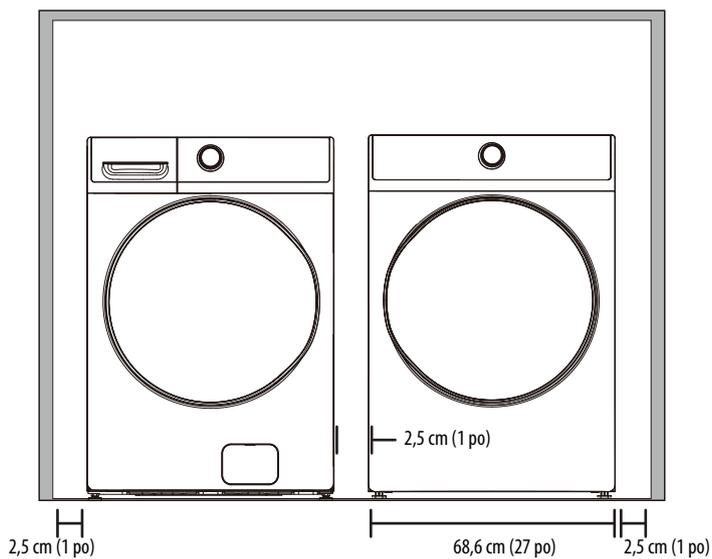

Installation empilée sur une laveuse

Remarque : Le devant de l'armoire doit disposer de deux ouvertures de ventilation non obstruées, soit une zone combinée minimale de 465 cm² (72 po²) avec un espace minimum de 76 mm (3 po) pour la partie supérieure et inférieure. Une porte à lattes avec un espace libre équivalent est acceptable.

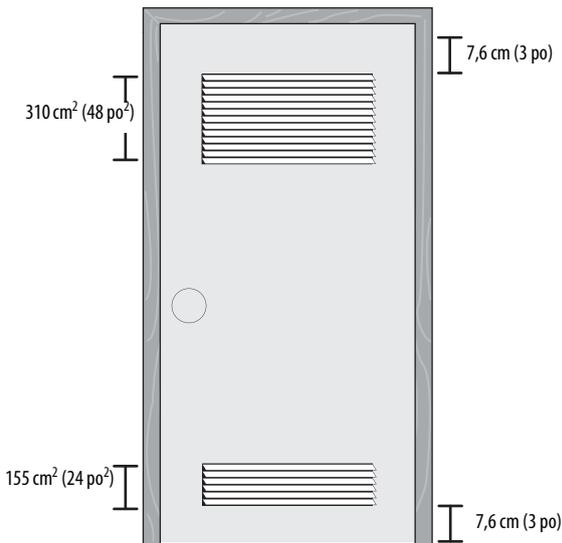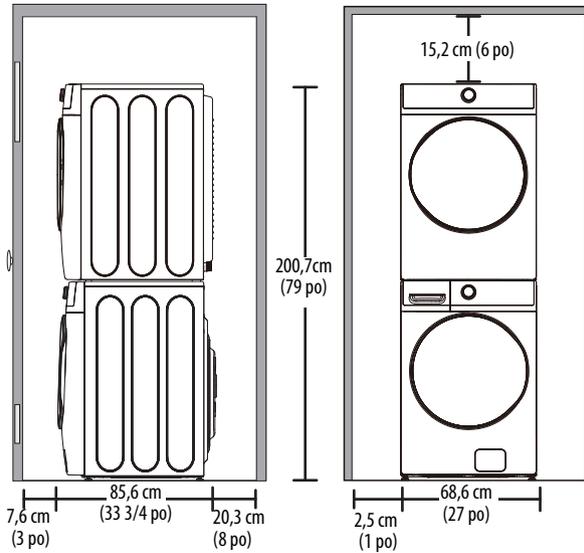

Exigences d'évacuation**AVERTISSEMENT :**

- L'évacuation de la sècheuse ne doit pas être reliée à un conduit de cheminée, un mur, un plafond, un grenier, un espace mansardé ou exigu d'un bâtiment.
- L'évacuation de la sècheuse doit se faire vers l'extérieur afin de réduire les risques d'incendie si l'appareil est installé dans un compartiment ou une armoire.

AVERTISSEMENT :**NE JAMAIS UTILISER DE CONDUIT FLEXIBLE EN PLASTIQUE OU NON MÉTALLIQUE**

- Si les conduits existants sont en plastique, non métalliques ou combustibles, les remplacer par du matériel métallique avant l'installation de la sècheuse.
- Utiliser uniquement des conduits d'évacuation métalliques et non inflammables pour assurer le confinement de l'air d'évacuation, de la chaleur et des peluches.
- Voir Exigences de conduit à la page 17 pour le nombre de coudes et la longueur maximale de la conduite.
- Toutes les sècheuses doivent être dotées d'une évacuation vers l'extérieur.
- Le conduit ne doit pas être assemblé à l'aide de vis ou autres types d'attache pénétrant à l'intérieur du conduit et pouvant entraîner l'accumulation de peluches.
- Le diamètre du conduit d'évacuation doit être de 10,2 cm (4 po).
- La longueur totale du conduit en métal flexible ne doit pas dépasser 2,4 m (7,8 pi).

Exigences de conduit**AVERTISSEMENT :****Il ressort de la responsabilité de l'utilisateur d'installer correctement le système d'évacuation.**

- Utiliser un conduit en aluminium ou en acier galvanisé rigide d'un diamètre de 4 po (10,2 cm). Ne pas utiliser de conduit plus petit.
- Les conduits de plus de 10,2 cm (4 po) de diamètre peuvent être responsables d'une accumulation de peluches et d'une baisse des performances.
- Les peluches doivent être éliminées régulièrement (du filtre à chaque programme). Il est recommandé de retirer les peluches des conduits au moins une fois par an.
- S'il est nécessaire d'utiliser un conduit métallique flexible, opter pour un conduit aux parois rigides. Ne pas utiliser de conduit flexible aux parois fines. En effet, un conduit métallique flexible se boucherait rapidement en cas de flexion trop forte.
- N'installer aucun conduit flexible à l'intérieur de murs, de plafonds ou d'autres espaces masqués.
- Faire en sorte que le conduit d'évacuation reste aussi droit et soit aussi court que possible.
- Fixer les joints à l'aide d'un ruban adhésif en aluminium. Ne pas utiliser de vis.
- Des conduits flexibles en plastique peuvent s'entortiller, se détendre, être percés, réduire le flux d'air, rallonger les durées de séchage et affecter le fonctionnement de la sècheuse. Ne pas utiliser de conduits en plastiques.
- Ne pas utiliser de conduits flexibles non métalliques.
- Des systèmes d'évacuation dépassant la longueur recommandée de 27,4 m (90 pi) peuvent entraîner un allongement des durées de séchage, affecter le fonctionnement de l'appareil et accumuler les peluches.
- Le conduit d'évacuation doit se terminer par une hotte équipée d'un registre mobile pour éviter les refoulements et bloquer l'accès à la faune. Ne jamais utiliser de hotte équipée d'un registre magnétique.
- Un espace de 12 po (30,5 cm) minimum doit séparer le bas de la hotte du sol ou de tout autre obstacle. L'ouverture de la hotte doit se faire vers le bas.
- Ne jamais installer de filtre sur la sortie d'évacuation.
- Pour éviter l'accumulation de dépôts de peluches, ne pas installer l'évacuation de la sècheuse directement dans une fenêtre.
- L'évacuation ne doit pas se faire sous une maison ou un porche.
- Si le conduit d'évacuation doit traverser une zone non chauffée, le conduit doit être isolé et légèrement incliné vers le bas en direction de la hotte pour réduire la condensation et l'accumulation de peluches.
- Inspecter et nettoyer l'intérieur du système d'évacuation au moins une fois par an. Débrancher le câble d'alimentation avant de procéder au nettoyage.
- Vérifier fréquemment que le registre de la hotte s'ouvre et se ferme sans problème.
- Vérifier l'état du système de conduit d'évacuation une fois par mois et effectuer un nettoyage au moins une fois par an.

Remarque : Si les vêtements ne sèchent pas, vérifier que les conduits ne sont pas obstrués.



- L'évacuation de la sècheuse ne doit pas se faire dans un mur, le plafond, un vide sanitaire ou un espace caché d'un bâtiment, un conduit d'évacuation de gaz ou tout autre conduit ou cheminée standard. Car les peluches expulsées par la sècheuse peuvent présenter un risque d'incendie.
- Afin de réduire les risques d'incendie l'ÉVACUATION de la sècheuse DOIT SE FAIRE VERS L'EXTÉRIEUR.

Types de hotte d'évacuation

Si une nouvelle sècheuse est reliée à un système d'évacuation existant, il faut veiller à ce que :

- Le système d'évacuation soit conforme aux réglementations locales, régionales et nationales.
- Ne pas utiliser de conduit en plastique flexible.
- Inspecter et nettoyer toutes les peluches accumulées à l'intérieur du conduit existant.
- Le conduit ne doit être ni bosselé ni écrasé.
- Le registre de la hotte s'ouvre et se ferme sans problème.

Pour des résultats optimaux, la pression statique dans un système d'évacuation doit être entre 0,8 à 2 cm (0,3 à 0,8 po) de la colonne d'eau et ne peut en aucun cas être en dessous de 0 si le conduit installé est d'un diamètre de 10 cm (4 po). La mesure peut être prise lorsque la sècheuse est vide à l'aide d'un manomètre, au point de connexion du conduit d'évacuation à la sècheuse. Il faut utiliser un réglage à froid. Le filtre à peluches doit être nettoyé.

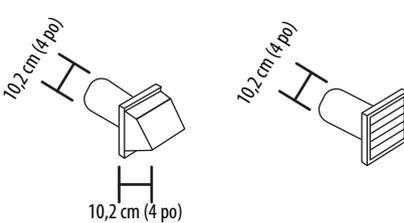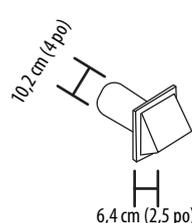TYPES DE BOUCHE D'ÉVACUATION		
	Recommandé	À n'utiliser que pour les installations rapprochées
		

N° de coudes à 90°	Métallique rigide Distance (max)	Métallique rigide Distance (max)
0	27,4 m (90 pi)	18,3 m (60 pi)
1	18,3 m (60 pi)	13,7 m (45 pi)
2	13,7 m (45 pi)	10,7 m (35 pi)
3	10,7 m (35 pi)	7,6 m (25 pi)

Exigences électriques

AVERTISSEMENT :

Le schéma de câblage se trouve sur le panneau arrière de la sécheuse.

- Une mise à la terre incorrecte peut être source de choc électrique. En cas de doute sur la mise à la terre correcte de la sécheuse, consulter un électricien ou un réparateur. Ne pas modifier la prise fournie avec l'appareil. Si elle ne rentre pas dans la prise secteur, contacter un électricien qualifié pour installer une prise adéquate.
- Pour éviter tout risque inutile d'incendie, de choc électrique ou de blessure, tout le câblage et la mise à la terre doivent être effectués conformément aux codes locaux ou, en l'absence de codes locaux, au National Electrical Code, ANSI/NFPA n° 70 - Dernière révision (pour les États-Unis) ou au Code électrique canadien CSA C22.1 - Dernière révision et aux codes et ordonnances locaux (pour le Canada). L'utilisateur a la responsabilité de fournir un raccordement électrique adéquat pour cette sécheuse.
- Toutes les installations au gaz doivent être conformes aux dispositions nationales sur le gaz ANSI/Z2231/NFPA 54, dernière révision (pour les États-Unis), ou aux dispositions d'installation CAN/CSA B149.1 (pour le Canada), ainsi qu'aux réglementations et ordonnances locales en vigueur.

Connexions électriques

Nous vous recommandons de relier la sécheuse à une dérivation individuelle ou à un circuit distinct. NE PAS UTILISER DE RALLONGE.

Modèles au gaz - États-Unis et Canada

Une alimentation électrique de 120V c.a., 60Hz et un disjoncteur ou fusible de 15 A sont requis.

Modèles électriques - États-Unis seulement

Les sécheuses nécessitent un service électrique approuvé de 120/240V, 60Hz c.a. Les spécifications électriques figurent sur l'étiquette apposée derrière la porte. Un disjoncteur ou un fusible de 30 A est requis de chaque côté de la ligne.

- En cas d'utilisation d'un câble d'alimentation, brancher ce dernier sur une prise de 30A.
- Le câble d'alimentation n'est PAS fourni avec les sécheuses version électrique aux É.-U.

AVERTISSEMENT : RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE

Lorsque les dispositions locales le permettent, il est possible de brancher la sécheuse électrique à l'aide d'une trousse de câble d'alimentation neuf, portant une mention de compatibilité avec les sécheuses et homologué UL. Ce câble doit supporter une alimentation nominale de 120/240V, 30A à partir d'un câble doté de trois conducteurs en cuivre N° 10 et terminé par des bornes en boucle fermée, des cosses à fourches ouvertes aux extrémités relevées ou des conducteurs étamés.

- Ne pas réutiliser le câble d'alimentation d'une sécheuse usagée. Le câblage électrique du câble d'alimentation doit être branché sur la sécheuse au moyen d'un réducteur de tension homologué UL.
- La mise à la terre via le conducteur neutre est interdite pour (1) les nouvelles installations de circuit, (2) les maisons mobiles, (3) les véhicules de camping et (4) les zones où les réglementations locales interdisent ce type de mise à la terre. (Utiliser une fiche à quatre broches pour les prises à quatre fils, type NEMA 14-30R).

Modèles électriques - Canada seulement


Le circuit électrique homologué requis est de 120/240V, 60Hz c.a. avec un fusible de 30A ou un disjoncteur de chaque côté de la ligne.

Tous les modèles canadiens sont livrés avec un câble d'alimentation intégré. Le câble d'alimentation doit être branché sur une prise de 30A.

Types de prises secteur



Prise à trois fils (10-30R)

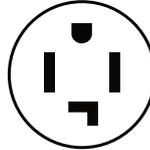

Prise à quatre fils (14-30R)

Utilisation d'une prise à trois fils

Si la prise est à trois fils (trois broches), sélectionner un câble d'alimentation à trois fils avec des cosse à anneau ou fourche et un réducteur de tension homologué UL. Le câble d'alimentation à trois fils doit :

- avoir au moins 1,2 m (4 pi) de long;
- avoir trois fils de cuivre de calibre 10;
- correspondre à une prise secteur à trois fils de type NEMA 10-30R.

Voir Prise secteur à trois fils – pour les sècheuses électriques : à la page 32 pour toutes instructions sur comment connecter un câble d'alimentation à la sècheuse.

Utilisation d'une prise à quatre fils

Si la prise est à quatre fils (quatre broches), sélectionner un câble d'alimentation à quatre fils avec des cosse à anneau ou fourche et un réducteur de tension homologué UL. Le câble d'alimentation à quatre fils doit :

- avoir au moins 1,2 m (4 pi) de long;
- avoir quatre fils de cuivre de calibre 10;
- correspondre à une prise secteur à quatre fils de type NEMA 14-30R. Le fil de terre (conducteur de mise à la terre) doit être vert ou dénudé. Le conducteur neutre doit être de couleur blanche.

Voir Prise secteur à quatre fils – pour les sècheuses électriques : à la page 33 pour toutes instructions sur comment connecter un câble d'alimentation à la sècheuse.

Exigences relatives au gaz

Utiliser uniquement du gaz naturel ou du propane liquide (PL).

L'INSTALLATION DOIT ÊTRE CONFORME AUX RÉGLEMENTATIONS LOCALES EN VIGUEUR OU, EN L'ABSENCE DE DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES, À LA DERNIÈRE RÉVISION DE LA RÉGLEMENTATION NATIONALE SUR LE GAZ COMBUSTIBLE ANSI Z223.1/NFPA 54 (POUR LES ÉTATS-UNIS) OU LE CODE D'INSTALLATION DU GAZ NATUREL ET DU PROPANE, CSA B149.1, DERNIÈRE RÉVISION (POUR LE CANADA).

Cette sècheuse à gaz est conçue pour fonctionner au gaz naturel. S'il est envisagé d'utiliser la sècheuse avec du propane liquide, un technicien de maintenance qualifié doit le convertir pour garantir la fiabilité et la sécurité des performances.

Une conduite d'alimentation en gaz de 1,27 cm (1/2 po) est recommandée; elle doit être réduite pour la connexion à la conduite de gaz de 1 cm (3/8 po) de la sécheuse. Les dispositions nationales sur le gaz combustible exigent qu'une valve de fermeture de gaz manuelle accessible et approuvée soit installée à moins de 15 cm (6 po) de la sécheuse.

Les sécheuses à gaz installées dans des garages résidentiels doivent être surélevées à 46 cm (18 po) au-dessus du sol.

En outre, une prise enfichée N.P.T. (National Pipe Thread) de 0,3 cm (1/8 po), permettant le branchement d'une jauge de test, doit être installée immédiatement en amont de la connexion d'alimentation en gaz de la sécheuse.

La sécheuse doit être déconnectée du circuit d'alimentation en gaz à chaque test de pression du système.

La sécheuse doit être connectée à la conduite d'alimentation en gaz à l'aide d'un connecteur au gaz flexible homologué qui est conforme aux normes des connecteurs pour les électroménagers au gaz, ANSI Z21.24 ou CSA 6.10.

NE JAMAIS réutiliser d'anciennes conduites de gaz métalliques flexibles. Toute conduite de gaz flexible doit être certifiée par l'American Gas Association (CGA au Canada).

- Les raccords de conduite utilisés doivent être résistants à l'action de tout gaz de pétrole liquéfié.
- La plupart des sociétés de gaz locales inspecteront gratuitement l'installation effectuée, sur demande.

Allumage au gaz : la sécheuse utilise un système d'allumage automatique pour allumer le brûleur. Il n'existe pas de pilote de combustion constante.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION - COMMONWEALTH DU MASSACHUSETTS

La sécheuse doit être installée par un plombier ou un installateur de gaz agréé. Un robinet de gaz manuel à poignée, dite en « T », doit être installé sur la conduite d'alimentation en gaz de la sécheuse à l'endroit de l'utilisation.

Si un connecteur au gaz flexible est utilisé pour installer la sécheuse, celui-ci doit mesurer au moins 91,5 cm (3 pi) de long.

AVERTISSEMENT :

Des fuites de gaz peuvent survenir dans le système utilisé, créant une situation dangereuse.

- Une fuite de gaz n'est pas toujours détectable à l'odeur.
- C'est pourquoi les fournisseurs de gaz vous recommandent d'acheter et d'installer un détecteur de gaz conforme à la réglementation UL.
- L'installer et l'utiliser conformément aux consignes du fabricant.

Exigences de mise à la terre

Cette sécheuse doit être mise à la terre. En cas de mauvais fonctionnement ou de défaillance, la mise à la terre réduit le risque de choc électrique en fournissant un circuit de faible résistance au courant électrique.

Modèles au gaz**AVERTISSEMENT :**


- Cette sècheuse a un câble d'alimentation à trois fiches avec un câble de mise à la terre (120V, 60Hz).
- La prise doit être branchée sur une prise secteur appropriée, correctement installée et mise à la terre conformément aux dispositions et aux réglementations en vigueur.
- Certaines pièces internes ne sont pas mises à la terre volontairement et peuvent présenter un risque de choc électrique pendant l'entretien. Personnel de service – ne pas entrer en contact avec les pièces ci-après pendant que l'électroménager est alimenté : robinet d'admission, tableau de commandes et thermistance (située sur le châssis de l'aérateur).

Modèles électriques**AVERTISSEMENT :**


- Cette sècheuse nécessite un câble d'alimentation à 3 ou 4 fils équipé d'un conducteur de mise à la terre et d'une prise de terre, vendu séparément.
- La prise doit être branchée sur une prise secteur appropriée, correctement installée et mise à la terre conformément aux dispositions et aux réglementations en vigueur.
- Ne pas modifier la prise fournie avec la sècheuse; si celle-ci ne correspond pas à la prise secteur, demander à un électricien qualifié d'installer une prise adéquate.
- Si un câble d'alimentation n'est pas utilisé et que la sècheuse électrique doit être branchée en permanence, la relier à une prise de terre métallique permanente ou à un conducteur de mise à la terre connecté aux conducteurs du circuit et à la borne ou au fil de terre de l'appareil.
- Certaines pièces internes ne sont pas mises à la terre volontairement et peuvent présenter un risque de choc électrique pendant l'entretien. Personnel de service – Ne pas entrer en contact avec les pièces ci-après pendant que l'électroménager est alimenté : robinet d'admission, tableau de commandes et thermistance (située sur le châssis de l'aérateur).

Changement de l'emplacement de l'aérateur de la sècheuse (facultatif)

Cette sècheuse est équipée d'une aération installée à l'arrière. Elle peut également être configurée pour aérer vers le bas ou sur le côté gauche.

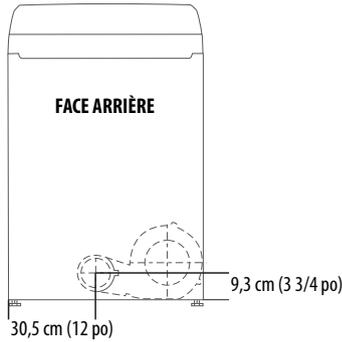**Outils requis :**

Des trousseaux d'adaptateurs sont des composants standard et peuvent être achetés chez n'importe quel détaillant.



Tournevis cruciforme




Ruban adhésif entoilé




Gants

Sont également nécessaires10,2 cm (4 po) de conduit rigide
ou métallique flexible
homologué UL (non inclus)


Coude de 10,2 cm (4 po) [non inclus]

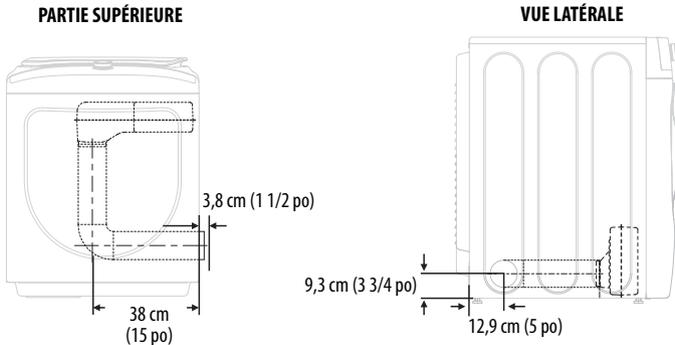Ventilation latérale

- 1 Retirer les deux vis de fixation de l'évacuation arrière, puis retirer le conduit d'évacuation.

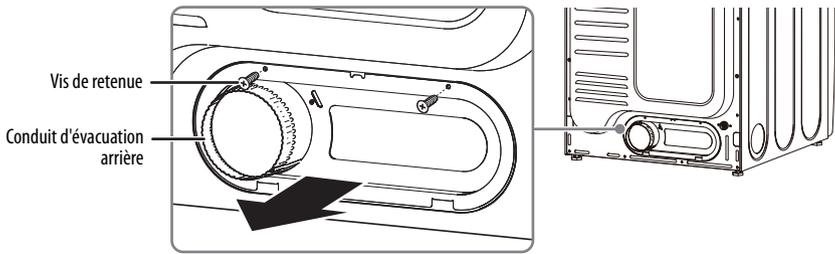


- 2 Appuyer sur les languettes du dispositif d'éjection, puis retirer délicatement le dispositif pour l'ouverture de ventilation souhaitée.
- 3 Enfoncer le conduit adaptateur dans le châssis de l'aérateur de la sècheuse.

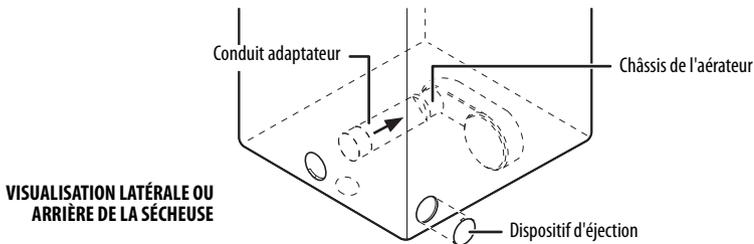**VISUALISATION LATÉRALE OU ARRIÈRE DE LA SÈCHEUSE**


- 4 Connecter un coude de 10,2 cm (4 po) à la section du conduit de 10,2 cm (4 po), et fixer tous les joints avec du ruban adhésif. S'assurer que le côté mâle du coude est orienté à l'opposé de la sècheuse.

- Insérer l'ensemble coude/conduit par l'ouverture latérale et l'enfoncer sur le conduit adaptateur. Le fixer dans son emplacement à l'aide d'un ruban adhésif. L'extrémité mâle du conduit doit rester à l'extérieur de la sécheuse d'au moins 3,8 cm (1,5 po), pour pouvoir connecter les autres parties du conduit.
- Fixer le ruban adhésif au dos de la sécheuse pour sceller l'orifice original de l'aération de la sécheuse.

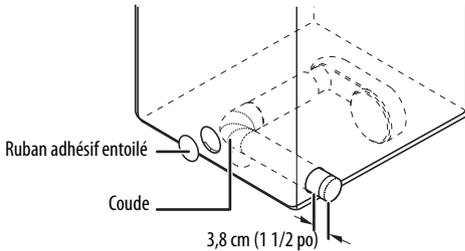


Ventilation inférieure


PARTIE SUPÉRIEURE

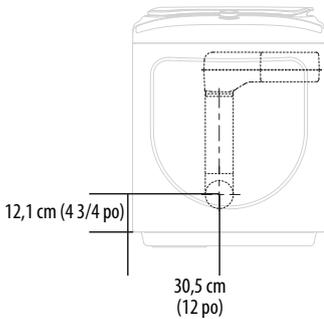

VUE LATÉRALE

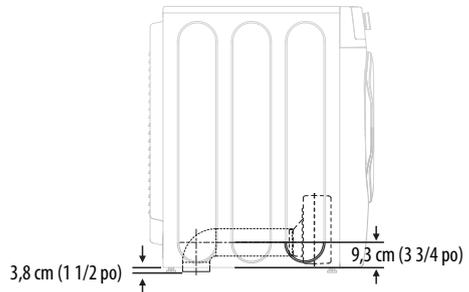


- Retirer les deux vis de fixation de l'évacuation arrière, puis retirer le conduit d'évacuation.

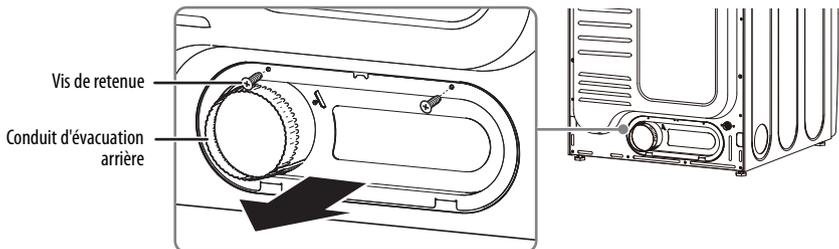


- Appuyer sur les languettes du dispositif d'éjection, puis retirer délicatement le dispositif pour l'ouverture de ventilation souhaitée.


- 3 Enfoncer le conduit adaptateur dans le châssis de l'aérateur de la sécheuse.

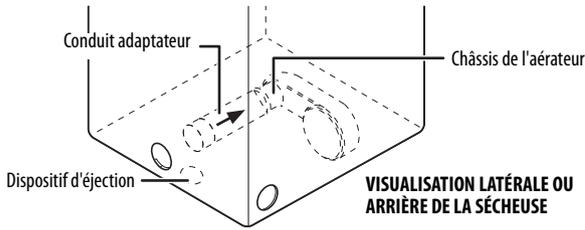

- 4 Connecter un coude de 10,2 cm (4 po) à la section du conduit de 10,2 cm (4 po), et fixer tous les joints avec du ruban adhésif. S'assurer que le côté mâle du coude est orienté vers le bas à travers l'orifice de la partie inférieure de la sécheuse.
- 5 Insérer l'ensemble coude/conduit par l'ouverture arrière et l'enfoncer sur le conduit adaptateur. Le fixer dans son emplacement à l'aide d'un ruban adhésif. L'extrémité mâle du conduit doit rester à l'extérieur de la sécheuse d'au moins 3,8 cm (1,5 po), pour pouvoir connecter les autres parties du conduit.

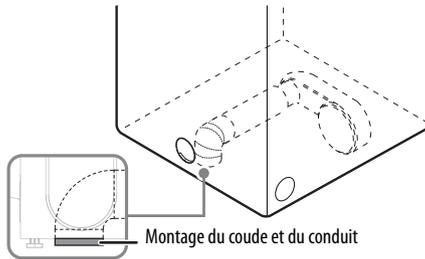


- 6 Fixer le ruban adhésif au dos de la sécheuse pour sceller l'orifice original de l'aération de la sécheuse.

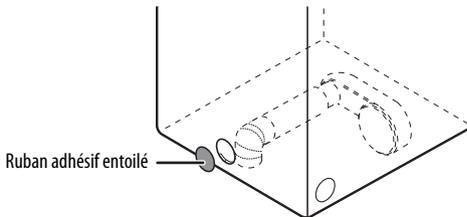

Installation de la sécheuse

Important : Il est recommandé de faire appel à un installateur certifié pour installer cette sécheuse.


Outils requis :



Tournevis cruciforme




Niveau




Tournevis à tête plate



Ruban adhésif et ruban de plombier



Pincettes



Clé à tube



Clé à molette d'une ouverture de 2,5 cm (1 po)



Couteau de découpe

Pièces fournies



Connecteur en Y



Tuyau d'arrivée d'eau court

Sont également nécessaires

- Conduite de gaz pour sécheuse de 0,95 cm (3/8 po) [modèle au gaz seulement]
- Câble d'alimentation électrique à 3 ou 4 broches (selon le domicile du propriétaire) [pour les modèles électriques uniquement]
- Trousse pour le conduit de ventilation de la sécheuse

Avant de commencer

Avant d'installer la sécheuse s'assurer que :

- L'emplacement sélectionné dispose d'une prise secteur mise à la terre. Voir [Exigences de mise à la terre](#) à la page 21.
- Le câble d'alimentation de type correct est utilisé. Le câble d'alimentation n'est pas inclus avec les sécheuses électriques. Les sécheuses à gaz incluent un câble d'alimentation. Voir [Exigences électriques](#) à la page 19.
- La ventilation de la sécheuse est située à l'endroit approprié. Voir [Changement de l'emplacement de l'aérateur de la sécheuse \(facultatif\)](#) à la page 23 pour modifier les ventilations de la sécheuse.
- Le conduit d'évacuation (non fourni), est fabriqué en métal rigide ou semi-rigide. Voir [Exigences de conduit](#) à la page 17.
- Le conduit de 1 cm (3/8 po) pour sécheuse à gaz (en cas d'installation d'une sécheuse à gaz) est conforme à toutes les normes locales et nationales. Avant de connecter le conduit de gaz, consulter les exigences relatives aux conduites de gaz dans la section [Exigences relatives au gaz](#) à la page 20.

Instructions étape par étape

Remarque : Si une sécheuse à gaz doit être installée, il convient d'appeler un installateur professionnel certifié pour effectuer l'installation.

Étape 1 : Vérifier que le sol est solide et de niveau

- Utiliser un niveau pour vérifier que le sol où est installée la sécheuse est de niveau. Cela aide à diminuer les vibrations, bruits et mouvement indésirables.

Remarques :

- Si l'avant de la sécheuse est plus élevé que l'arrière de plus d'un degré, le séchage des petites charges peut prendre plus de temps. Régler les pieds de nivellement pour mettre la sécheuse de niveau (Étape 3 : Connecter le conduit d'évacuation à la page 28)..
- Si le sol n'est pas parfaitement de niveau, les pieds peuvent être ajustés pour rendre la sécheuse de niveau et stable. La sécheuse doit être mise de niveau après avoir été installée dans Étape 7 : Mettre la sécheuse de niveau à la page 34.

Étape 2 : Déplacer la sécheuse à l'endroit choisi

- Déplacer la sécheuse à l'emplacement sélectionné, sans la disposer entièrement dans l'emplacement. Il est nécessaire de connecter le conduit et le câble d'alimentation avant de disposer la sécheuse dans sa position finale.

Conseil : Pour plus d'informations concernant les exigences d'espace, voir Choix d'un emplacement à la page 10.


Étape 3 : Connecter le conduit d'évacuation

Important : Avant de connecter le conduit d'évacuation, consulter les exigences relatives au conduit dans la section Exigences de conduit à la page 17.


AVERTISSEMENT :

- S'assurer que la sécheuse a été installée de manière à ce que l'évacuation de l'air se fasse sans problème.
- Faire en sorte que les conduits soient aussi droits que possible.
- NE PAS restreindre la sécheuse en utilisant un système d'évacuation de mauvaise qualité.
- NE PAS utiliser des conduits inutilement longs, dotés de nombreux coudes.
- Utiliser un conduit en métal rigide de 10,2 cm (4 po) de diamètre. Scelle tous les joints à l'aide d'un ruban adhésif, y compris au niveau de la sécheuse. Ne jamais utiliser de vis qui piègent les peluches.
- Nettoyer tous les anciens conduits avant d'installer la nouvelle sécheuse. Vérifier que le clapet d'air s'ouvre et se ferme sans problème. Inspecter et nettoyer le système d'évacuation une fois par an.
- NE PAS utiliser de plastique, feuille d'aluminium ou un conduit flexible non métallique.
- NE PAS utiliser des vis pour feuilles de métal qui sont susceptibles d'accumuler les peluches lors de l'assemblage du conduit. Les joints doivent être scellés avec du ruban adhésif.
- NE PAS laisser le ruban adhésif en aluminium couvrir les fentes de ventilation au dos de la sécheuse.

- NE PAS utiliser de conduits ou des événements bosselés ou bouchés.
- 1 Vérifier que le registre de la hotte d'évacuation s'ouvre et se ferme sans problème.
En l'absence de hotte d'évacuation installée, voir [Types de hotte d'évacuation](#) à la page 18 pour tous renseignements sur les types de hottes recommandés. **Il est recommandé de faire installer la hotte d'évacuation par un professionnel.**
 - 2 Connecter une extrémité du conduit d'évacuation à l'orifice de ventilation situé à l'arrière de la sécheuse et utiliser le ruban adhésif en aluminium pour le fixer à la sécheuse. Les extrémités crénelées des sections du conduit doivent être orientées vers la sécheuse. Utiliser un conduit en métal rigide de 10,2 cm (4 po) de diamètre.

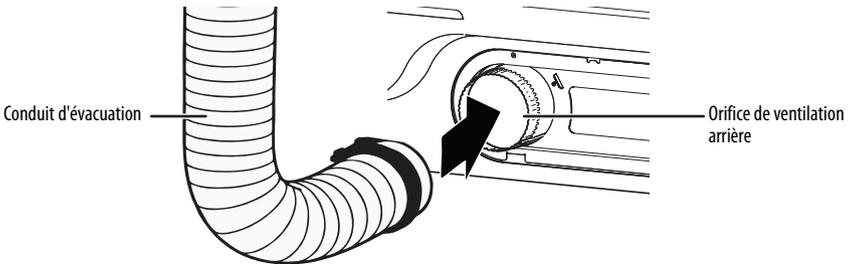

- 3 Connecter l'autre extrémité du conduit à la hotte d'évacuation, puis serrer le ruban du conduit pour le fixer dans son emplacement. Scelle tous les joints à l'aide d'un ruban adhésif, y compris au niveau de la sécheuse.

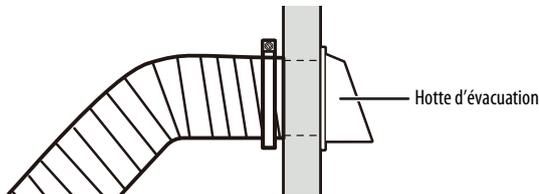


Étape 4 : Connexion de l'alimentation en eau


L'alimentation en eau permet d'utiliser la fonction de nettoyage à la vapeur.

Conseil : Enrouler du ruban adhésif de plombier (non inclus) autour des raccords filetés pour éviter les fuites.


- 1 Brancher le connecteur en Y directement sur l'alimentation en eau froide ou à un tuyau d'extension (non fourni). S'assurer que le connecteur en Y est serré à la main, puis serré de 2/3 de tour supplémentaire avec des pinces.

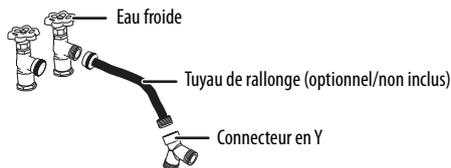


- 2 Brancher le tuyau d'alimentation en eau froide (non fourni) du connecteur en Y à la laveuse. S'assurer que le tuyau est serré à la main, puis serré de 2/3 de tour supplémentaire avec des pinces.

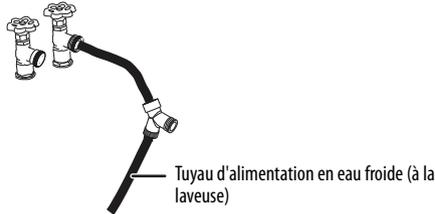

- 3 Connecter l'extrémité droite du court tuyau à l'autre sortie sur le connecteur en Y. S'assurer que le tuyau est serré à la main, puis serré de 2/3 de tour supplémentaire avec des pinces.

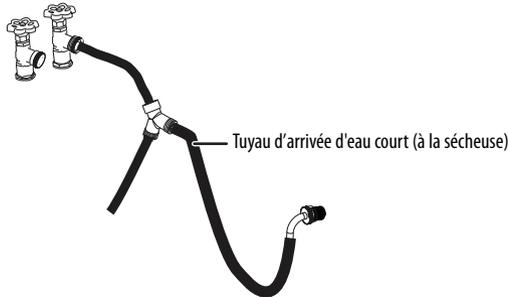


- 4 Connecter le court tuyau assemblé à 90° à l'entrée d'eau en laiton au dos de la sècheuse. S'assurer que le tuyau est serré à la main, puis serré de 2/3 de tour supplémentaire avec des pinces.

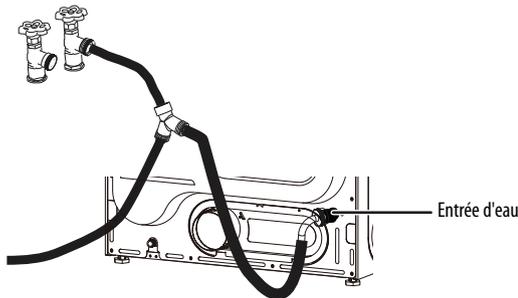

Étape 5 : Connexion de la conduite de gaz (pour les modèles au gaz uniquement)

Important : Avant de connecter la conduite de gaz, consulter les exigences relatives aux conduites de gaz dans la section Exigences relatives au gaz à la page 20.


- 1 Retirer le capuchon de protection du filetage du tuyau de l'entrée de gaz.




Conduite de gaz au dos de la sécheuse.

- 2 Appliquer de la pâte à joint ou environ 3,8 cm (1,5 po) de ruban de téflon sur tous les raccords filetés. La pâte à joint doit résister aux actions de tout gaz de pétrole liquéfié.
- 3 Connecter tous les joints de la conduite et les serrer avec une clé.

Remarque : Un raccord supplémentaire est requis pour connecter l'extrémité du filetage femelle de 1,9 cm (3/4 po) d'un connecteur flexible à l'extrémité fileté mâle de 1 cm (3/8 po) de la sécheuse. Utiliser uniquement une nouvelle conduite d'alimentation en gaz certifiée AGA ou CSA avec des connecteurs flexibles en acier inoxydable. Les dispositions nationales sur le gaz combustible exigent qu'une valve de fermeture de gaz manuelle accessible et approuvée soit installée à moins de 15 cm (6 po) de la sécheuse.

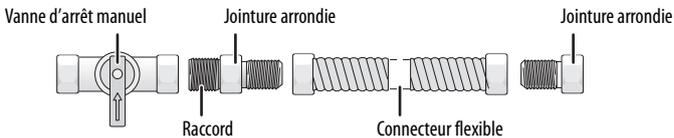


- 4 Connecter l'alimentation en gaz à la sécheuse.

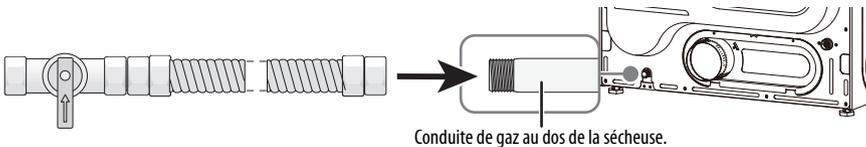

Conduite de gaz au dos de la sécheuse.

- 5 Serrer solidement le raccord de la conduite de gaz sur le filetage.

6 Ouvrir l'arrivée de gaz.

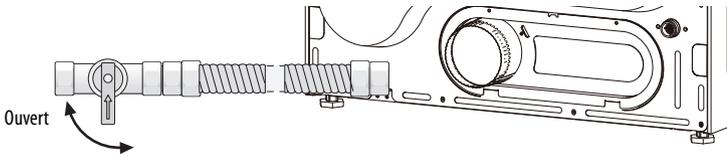

AVERTISSEMENT :

- Toutes les installations de gaz de la sècheuse doivent être équipées d'une vanne d'arrêt manuel.
- Les tubes en cuivre non revêtus se corrodent lorsqu'ils sont exposés au gaz naturel, ce qui entraîne des fuites de gaz. Utiliser **UNIQUEMENT** des tuyaux en fer noir, en acier inoxydable ou en laiton plastifié pour l'alimentation en gaz.
- Vérifier que tous les raccords de gaz ne fuient pas à l'aide d'une solution savonneuse.
- Si des bulles apparaissent, resserrer les connexions et revérifier. Ne pas utiliser de flamme nue pour vérifier l'absence de fuites de gaz.


Étape 6 : Brancher le câble d'alimentation (modèles pour les É.-U. uniquement)

Important :

- Avant de connecter le câble d'alimentation, consulter les exigences électriques dans la section Exigences électriques à la page 19.
- Avant d'essayer ou de faire fonctionner la sècheuse, s'assurer qu'elle a été mise à la terre. Voir Exigences de mise à la terre à la page 21.

- Déterminer si la prise secteur est à trois ou quatre fils. Voir Types de prises secteur à la page 20.

Prise secteur à trois fils – pour les sècheuses électriques :

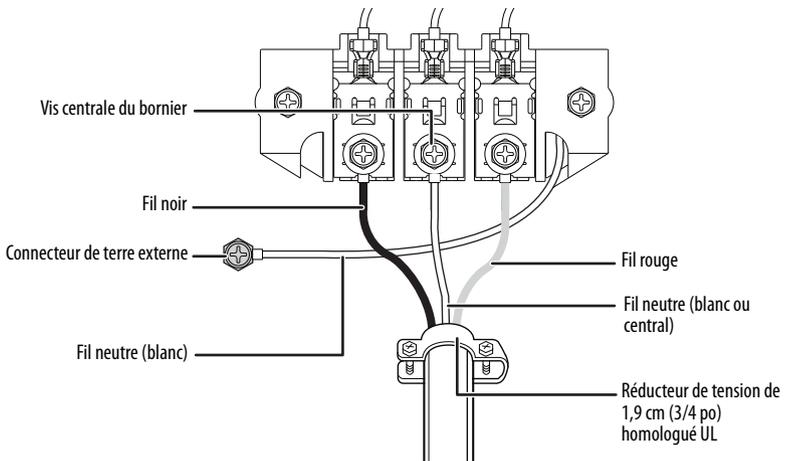


- 1 Sur la sècheuse, retirer la vis centrale du bornier.

- 2 Connecter le fil neutre (blanc ou central) du câble d'alimentation à la vis centrale du bornier. Veiller à insérer la vis à travers l'anneau de la borne du câble d'alimentation et serrer la vis.
- 3 Connecter les autres fils aux vis extérieures du bornier. Veiller à insérer la vis à travers l'anneau de la borne et serrer la vis.
- 4 Serrer les vis de libération de tension.
- 5 Insérer la languette du cache du bornier dans la fente située sur le panneau arrière de la sécheuse, puis fixer le cache à l'aide d'une vis.

AVERTISSEMENT : Lors de la conversion d'un système électrique à 4 fils en système électrique à 3 fils, le conducteur de terre doit être rebranché sur le support du bornier, pour mettre le châssis de la sécheuse à la terre sur le conducteur neutre. Les bornes à anneau sont recommandées. En cas d'utilisation des terminaux à sangle, s'assurer qu'ils sont bien serrés.

Prise secteur à quatre fils – pour les sécheuses électriques :

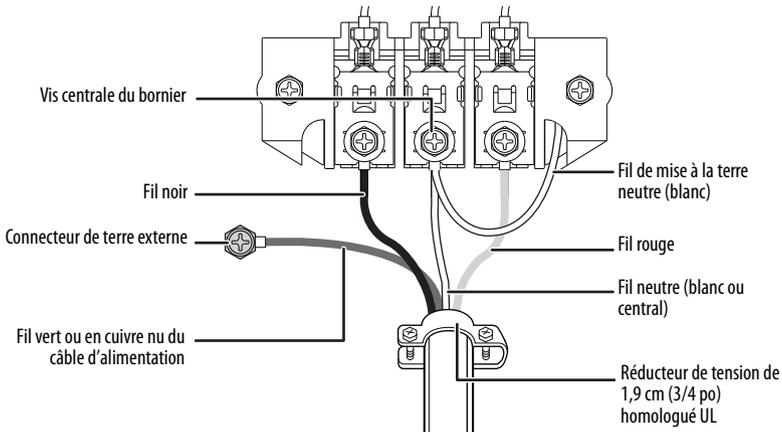

- 1 Retirer la vis centrale du bornier.
- 2 Connecter le fil de terre (vert ou dénudé) du câble d'alimentation au conducteur de terre à vis externe.
- 3 Brancher le fil neutre (blanc) du câble d'alimentation et le fil de terre de l'appareil (blanc) sous la vis centrale du bornier. Veiller à insérer la vis à travers l'anneau de la borne du câble d'alimentation et serrer la vis.
- 4 Connecter les autres fils aux vis extérieures du bornier. Veiller à insérer la vis à travers l'anneau de la borne et serrer la vis.
- 5 Serrer les vis de libération de tension.


- 6 Insérer la languette du cache du bornier dans la fente située sur le panneau arrière de la sécheuse, puis fixer le cache à l'aide d'une vis.

AVERTISSEMENT : Risque de choc électrique

- Tous les modèles pour les É.-U. sont produits pour une **CONNEXION DE SYSTÈME À 3 FILS**.
- Le châssis de la sécheuse est mis à la terre sur le conducteur neutre au niveau du bornier. Une **CONNEXION DE SYSTÈME À 4 FILS** est nécessaire pour les constructions nouvelles ou rénovées, les maisons mobiles, ou si les codes locaux ne permettent pas la mise à la terre par le conducteur neutre. Si un système à 4 fils est employé, le châssis de la sécheuse ne peut être mis à la terre sur le conducteur neutre au niveau du bornier. Voir Exigences électriques, à la page 19, pour les connexions à 3 ou 4 fils.

Étape 7 : Mettre la sécheuse de niveau

- Si la sécheuse n'est pas de niveau, l'incliner délicatement juste ce qu'il faut pour régler les pieds de nivellement sur la partie inférieure avant de la machine. Ne prolonger les pieds qu'autant que nécessaire. Si les pieds sont trop prolongés, la sécheuse peut vibrer.

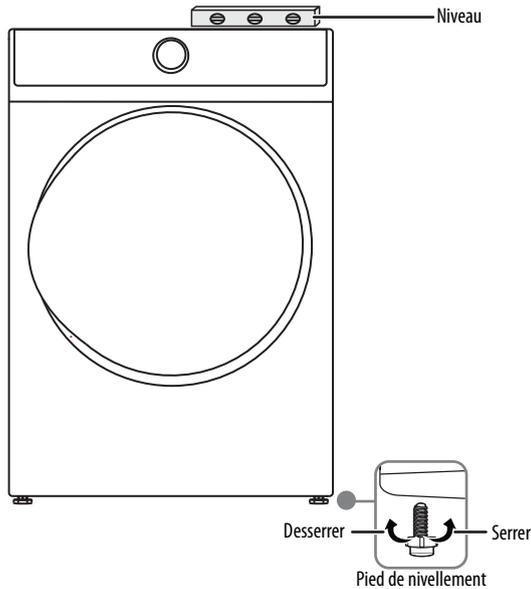

Étape 8 : Brancher la sécheuse

Vérifier que toutes les connexions d'évacuation et électriques ont été effectuées et brancher la sécheuse sur une prise secteur.


Étape 9 : Vérifier l'installation finale

- Avant d'utiliser la sécheuse s'assurer que :
 - La sécheuse est branchée sur une prise secteur et quelle est correctement mise à la terre.
 - Le matériel d'évacuation installé est en métal rigide ou semi-rigide. Une conduite en plastique flexible n'a pas été employée.
 - Le conduit d'évacuation est branché et les joints ont été scellés avec du ruban adhésif.
 - La sécheuse est de niveau et repose fermement sur le sol.
 - Pour les modèles au gaz, l'arrivée de gaz est ouverte sans fuites de gaz.
 - La sécheuse est mise en marche pour vérifier qu'elle fonctionne, chauffe et s'arrête.

Remarque pour les MODÈLES AU GAZ UNIQUEMENT : Le brûleur peut ne pas s'allumer si de l'air est présent dans la conduite de gaz. Lancer un programme de séchage à chaud pour purger la conduite. Si le gaz ne s'allume pas dans un délai de 5 minutes, éteindre la sécheuse et attendre pendant 5 minutes. S'assurer que le robinet d'alimentation en gaz de la sécheuse est ouvert. Pour vérifier l'allumage du gaz, contrôler l'émission de chaleur au niveau de l'évacuation.


Inversion de la porte de la sécheuse

- 1 Vérifier que le câble d'alimentation est débranché.
- 2 Tout en soutenant la porte, retirer les deux vis des charnières de la porte, puis la soulever pour l'extraire et la déposer à part.

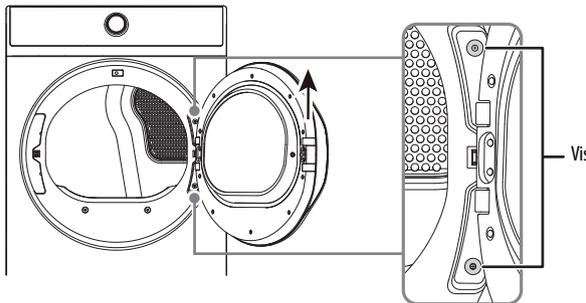


ATTENTION : Veiller à ne pas faire tomber la porte lors du retrait des vis.


- 3 Retirer le capuchon de la charnière supérieure à l'aide d'un tournevis à tête plate.

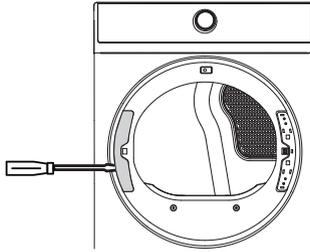


- 4 Réinstaller le capuchon de la charnière de l'autre côté, en appuyant jusqu'à enclenchement.

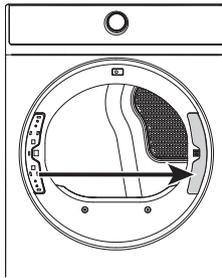


- 5 Enlever les quatorze vis de fixation du couvercle arrière, puis le retirer, ainsi que la goupille de la porte.

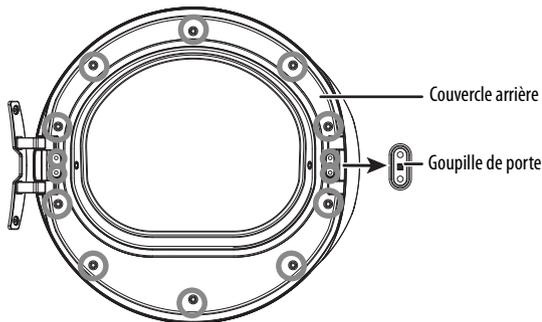


- 6 Retirer les huit vis autour de la porte, faire pivoter la charnière de la porte, le siège de la charnière et le cadre de la porte de 180 degrés, puis réinstaller les huit vis.

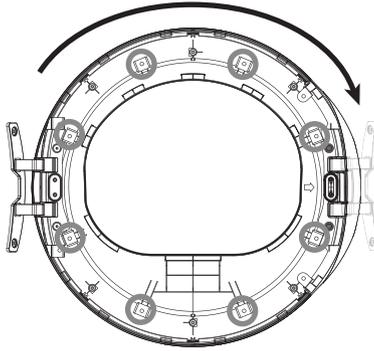

- 7 Remonter la porte intérieure et le capot arrière, placer la goupille de porte du côté opposé, puis réinstaller les 14 vis retirées à l'étape 5.

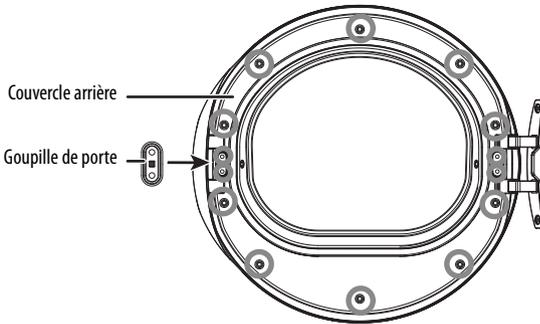


- 8 Réinstaller la porte à l'avant de la sécheuse en la fixant avec les deux vis retirées à l'étape 2.

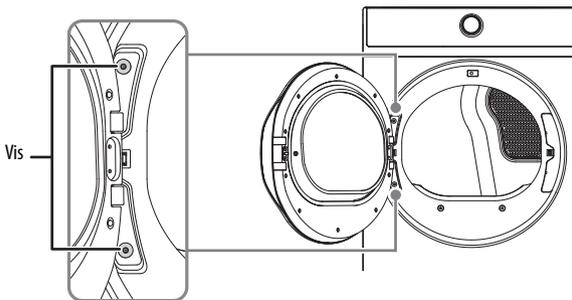

Utilisation de la sècheuse

AVERTISSEMENT : Pour minimiser le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessures, lire la section **INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES** à la page 3 avant d'utiliser cet appareil.

Panneau de commandes

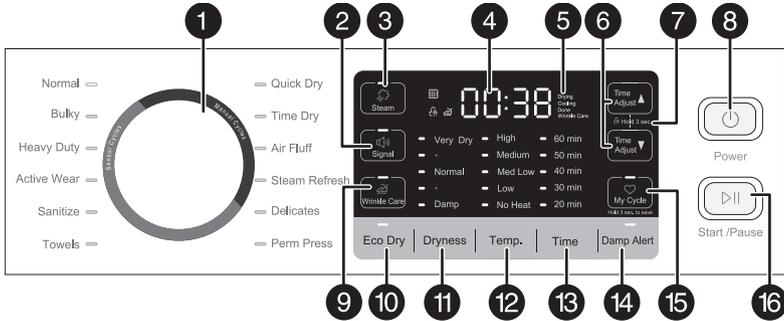

N°	ÉLÉMENT	DESCRIPTION
1	Sélecteur de programme	Permet de mettre en marche et d'arrêter la sècheuse. Si la sècheuse est mise en marche pendant plus de 10 minutes sans pression d'un bouton, elle s'arrête automatiquement. Permet de sélectionner le programme pour le type de charge. Le programme sélectionné détermine le contrôle de chaleur pour le programme. Normal , Bulky (Volumineux), Heavy Duty (Usage intensif), Active Wear (Vêtements de sport), Sanitize (Désinfection), Towels (Serviettes), Delicates (Déliçats) et Perm Press (Sans repassage) sont des programmes utilisant la technologie de capteurs. Quick Dry (Séchage rapide), Time Dry (Durée de séchage) [20, 30, 40, 50 ou 60 min.], Air fluff (Séchage à l'air libre) et Steam Refresh (Rafraîchissement à la vapeur) sont des programmes manuels. Pour plus d'informations, voir Options de séchage et configuration à la page 44.
2	Témoin	Permet d'activer ou de désactiver la sonnerie. Quand elle est activée, le témoin s'allume. La sélection est conservée jusqu'à ce que le bouton soit de nouveau appuyé.
3	Vapeur	Permet d'activer ou de désactiver le processus à vapeur. Quand elle est activée, le témoin s'allume. Ce processus permet d'éviter les plis et se met en marche lorsque le niveau de séchage du linge atteint Normal ou plus.
4	Affichage numérique	Programme utilisant la technologie de capteurs : L'écran numérique affiche la durée estimée du temps restant pour le programme. Programme manuel : L'affichage indique la durée totale du programme.

N°	ÉLÉMENT	DESCRIPTION
5	Affichage de l'état du programme	Les témoins Drying (Séchage), Cooling (Refroidissement), Done (Terminé) et Wrinkle Care (Soin des plis) s'allument pour indiquer l'étape du programme de séchage en cours. Le témoin de nettoyage du filtre (Clean Filter) s'allume au commencement d'un cycle pour rappeler à l'utilisateur qu'il doit nettoyer le filtre.
6	Réglage de la durée ▲ / ▼	Appuyer sur ces boutons pour régler la durée de séchage pour les programmes manuels. (Ces boutons ne fonctionnent pas pour les programmes utilisant des capteurs.)
7	Verrou des commandes	Appuyer les boutons Time Adjust ▲ (Réglage plus élevé de la durée) et Time Adjust ▼ (Réglage plus bas de la durée) simultanément pendant trois secondes pour activer la fonction de verrouillage des commandes. Tous les boutons, à l'exception de Power (Marche-arrêt) ne fonctionneront pas lorsque le verrouillage des commandes est activé. Appuyer de nouveau sur ces boutons pendant trois secondes pour désactiver la fonction.
8	 Marche-Arrêt	Permet de mettre en marche et d'arrêter la sécheuse. Si la sécheuse est en marche et inactive pendant plus de 10 minutes sans appui sur un bouton, elle s'arrête automatiquement.
9	Soins des plis	Permet d'activer ou de désactiver le programme de soins des plis. Quand il est activé, le témoin de soins des plis s'allume. La prévention des faux plis offre environ 90 minutes d'action intermittente du tambour avec de l'air non réchauffé à la fin du programme pour réduire les faux plis. La charge est déjà sèche et peut être retirée à tout moment pendant le programme de prévention des faux plis.
10	Séchage éco	Permet d'activer ou de désactiver le programme de séchage éco. Quand il est activé, le témoin de séchage éco s'allume. Sécheuse électrique : Pour passer à une puissance plus basse Sécheuse à gaz : Réduit la durée de séchage. Remarque : Disponible uniquement pour les cycles de séchage normaux et à minuterie.
11	Séchage	Permet de sélectionner le niveau de séchage. Des niveaux de séchage différents se traduisent par des durées de séchage différentes. Pour les vêtements qui doivent être repassés manuellement, sélectionner un niveau de séchage moins important. Pour plus d'informations, voir Options de séchage et configuration à la page 44.

N°	ÉLÉMENT	DESCRIPTION
12	Température	Appuyer plusieurs fois sur Temp. pour sélectionner la température de séchage. <ul style="list-style-type: none"> • High (Élevée) : Pour les cotons robustes ou ceux étiquetés Tumble Dry (Sécher par culbutage). • Medium (Moyenne) : Pour la presse permanente (sécheuse électrique), les matières synthétiques, les cotons légers ou les articles étiquetés Tumble Dry Medium (Sécher par culbutage moyen). • Medium low (Moyen bas) : Pour les fibres chimiques, la presse permanente (sécheuse à gaz), ou les articles étiquetés Tumble Dry Medium Low (Sécher par culbutage moyen bas). • Low (Basse) : Pour les tricots synthétiques ou lavables. • No Heat (Pas de chaleur) : Fournit juste le cycle de l'air sans aucune chaleur. Des niveaux de séchage différents se traduisent par des durées de séchage différentes. Pour les vêtements qui doivent être repassés manuellement, sélectionner un niveau de séchage moins important.
13	Durée	Appuyer sur Time (Durée) de façon répétée pour sélectionner rapidement le réglage de la durée de séchage (60 min., 50 min., 40 min., 30 min. ou 20 min.).
14	Alerte d'humidité	Une alerte d'humidité permet de savoir quand l'humidité du linge est idéale pour le repassage. Lorsque la sécheuse émet six bips, sortir les vêtements qui seront repassés, puis appuyer sur ► Start/Pause (Démarrage ou pause) pour poursuivre le séchage du reste du linge. REMARQUE : La sécheuse ne s'arrête pas de fonctionner si les vêtements ne sont pas sortis pour le repassage.
15	My Cycle (Mon programme)	L'appuyer pendant trois secondes pour sauvegarder le programme de séchage actuel comme programme préféré. L'appuyer une fois pour démarrer les réglages du programme préféré.
16	► Start/Pause (Démarrage ou pause)	Appuyer sur ce bouton pour démarrer ou mettre en pause le programme de séchage actuel. Quand le programme est mis en pause, il est possible d'ajouter des articles dans la sécheuse, mais il n'est pas possible de modifier les réglages.

Séchage d'une charge de vêtements

Étape 1 : Allumer la sécheuse

- Appuyer sur le bouton **Power** (Marche-Arrêt) pour mettre en marche la sécheuse. L'affichage s'allume et un son est émis.

Étape 2 : Charger la sécheuse


- Ne mettre qu'une charge de lavage à la fois dans la sécheuse.
- Les tissus lourds et légers requièrent une durée de séchage différente. En cas de mélange de tissus lourds et légers dans une charge, les tissus légers seront peut-être secs à la fin du programme, tandis que les autres seront sans doute encore humides.

- Si un ou deux articles ont besoin de sécher, il est possible d'améliorer le mouvement du tambour et l'efficacité de séchage en ajoutant quelques articles similaires à la charge.
- La surcharge restreint le mouvement du tambour ce qui a pour effet d'obtenir un séchage inégal et des tissus plus froissés.

Étape 3 : Sélectionner le programme de séchage et les options

- 1 Tourner le sélecteur du programme pour sélectionner un programme de séchage. Pour plus d'informations, voir Options de séchage et configuration à la page 44.

Remarque : Il est possible d'utiliser le bouton **My Cycle** (Mon programme) pour enregistrer et sélectionner les réglages préférés. Voir Enregistrement des programmes de séchage préférés à la page 42 pour plus d'informations.

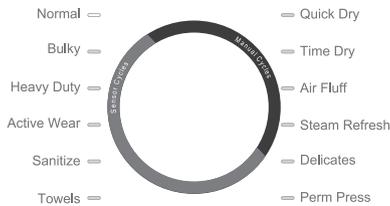

- 2 **Facultatif :** Utiliser les boutons du panneau de commandes pour personnaliser le programme de séchage. Pour la description des boutons, consulter [Panneau de commandes](#) à la page 38. Pour plus d'informations concernant les boutons disponibles pour chaque type de programme, consulter [Options de séchage et configuration](#) à la page 44.

Étape 4 : Démarrer la sécheuse

- 1 Appuyer sur le bouton ►|| **Start/Pause** (Démarrage/Pause) pour commencer le programme sélectionné.
- 2 S'il est nécessaire de faire une pause dans le programme (par exemple pour ajouter ou retirer des articles ou ajuster la charge), appuyer sur le bouton ►|| **Start/Pause** (Démarrage/Pause), puis ouvrir la porte. La sécheuse arrête de tourner. Lorsque tout est prêt pour recommencer le séchage, fermer la porte, puis appuyer sur le bouton ►|| **Start/Pause** (Démarrage/Pause).

Déchargement de la sécheuse

- 1 Quand le programme de séchage est terminé, la sécheuse émet des bips et s'éteint.
- 2 Ouvrir la porte et retirer les articles.

Nettoyage du filtre à peluches


ATTENTION :

- Ne pas faire fonctionner la sécheuse si le filtre à peluches n'est pas remis en place.
- Ne pas utiliser un filtre à peluche endommagé ou cassé. Cela pourrait réduire ses performances ou provoquer un incendie.

Remarque :

- Nettoyer le filtre à peluche après chaque brassée pour diminuer la durée de séchage et pour s'assurer que la sécheuse fonctionne de façon efficace.
- S'il est difficile de retirer les peluches, il est possible de nettoyer délicatement le filtre dans de l'eau légèrement savonneuse. Ne pas oublier de rincer tout le savon sur le filtre et attendre qu'il soit sec avant de le remettre dans la sécheuse.

- 1 Sortir délicatement le filtre à peluches de son emplacement dans la partie inférieure du tambour.
- 2 Ouvrir l'onglet dans le bas du filtre et retirer les peluches accumulées.
- 3 Fermer l'onglet, puis réinsérer le filtre dans son emplacement.

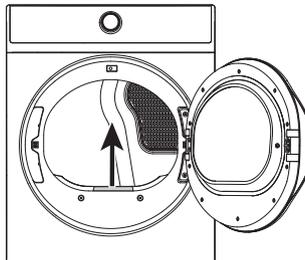

Enregistrement des programmes de séchage préférés

- 1 Régler le sélecteur de programme et les fonctions d'option sur les réglages préférés.
- 2 Appuyer sur **My Cycle** (Mon programme) pendant trois secondes pour enregistrer ce réglage comme programme préféré. La lumière à côté du bouton clignote pour confirmer que les réglages ont été enregistrés.



- 3 Pour sélectionner ce programme enregistré, appuyer sur **My Cycle**. La sécheuse sélectionne automatiquement les réglages préférés et des modifications supplémentaires peuvent être effectuées le cas échéant.

Utilisation du verrouillage des commandes

Le verrouillage des commandes empêche les enfants de jouer avec la sécheuse. Quand le verrouillage est activé, les seuls réglages qui fonctionnent sont le bouton **Power** (Marche-Arrêt) et la désactivation de la fonction de verrouillage des commandes.

Pour verrouiller ou déverrouiller les commandes de séchage, appuyer sur les boutons **Time Adjust ▲** (Réglage plus élevé de la durée) et **Time Adjust ▼** (Réglage plus bas de la durée) simultanément pendant trois secondes. L'icône **Child Lock** (Verrouillage pour enfant) sur l'écran numérique s'allume quand les commandes sont verrouillées.

Remarque : Cette fonction est désactivée si la sécheuse perd de l'énergie (par exemple si elle est débranchée ou si l'électricité du domicile est coupée).



Options de séchage et configuration

- Les paramètres en **en gras** ou avec un ● (point) rempli sont les réglages initiaux ou par défaut. Un ● ou un ○ (point) indique un réglage disponible.
- Les programmes **Normal**, **Bulky** (Volumineux), **Heavy Duty** (Usage intensif), **Active Wear** (Vêtements de sport), **Sanitize** (Désinfection), **Towels** (Serviettes), **Delicates** (Déliçats) et **Perm Press** (Sans repassage) utilisent la technologie de capteurs. **Quick Dry** (Séchage rapide), **Time Dry** (Durée de séchage), **Air fluff** (Séchage à l'air libre) et **Steam Refresh** (Rafraîchissement à la vapeur) sont des programmes manuels.

- Pour des résultats optimaux, suivre les recommandations de taille de la charge humide indiquée pour chaque programme :
 - ○ **Small load** (Petite charge) : Remplir le tambour de la sècheuse avec trois ou quatre articles (remplissage inférieur à 1/4).
 - ● **Medium load** (Charge moyenne) : Remplir le tambour de la sècheuse à environ 1/2.
 - ● **Large load** (Charge importante) : Remplir le tambour de la sècheuse à environ 3/4. Ne pas surcharger. Les articles doivent être libres de culbutter.

PROGRAME	TYPE D'ÉLÉMENT	TEMPÉRATURE	SÉCHAGE	À VAPEUR	FONCTIONS OPTIONNELLES	DURÉE PAR DÉFAUT	QUANTITÉ MAX.
Normal	• Coton • Sous-vêtements • Lin	Moyenne	Très sec ○ Normal ○ Humide	Très sec ○ Normal	• Vapeur • Soins des plis • Alerte d'humidité • Séchage éco	• Électrique : 62 minutes • Gaz : 62 minutes	
Bulky (Volumineux)	• Couvertures • Draps • Couettes	Moyenne	Très sec ○ Normal ○ Humide	Très sec ○ Normal	• Vapeur • Soins des plis	• Électrique : 110 minutes • Gaz : 120 minutes	
Heavy Duty (Usage intensif)	• Jeans • Velours côtelé • Vêtements de travail	Élevée	Très sec ● Normal ○ Humide	Très sec ○ Normal	• Vapeur • Soins des plis • Alerte d'humidité	• Électrique : 60 minutes. • Gaz : 70 minutes	
Active Wear (Vêtements de sport)	• Manches en maille • Soutiens-gorge de sport • Débardeurs athlétiques	Moyenne	Normal	Normal	• Vapeur • Soins des plis • Alerte d'humidité	• Électrique : 32 min • Gaz : 29 minutes	
Stérilisation	• Articles de literie	Élevée	Très sec	S/O	• Soins des plis	• Électrique : 62 minutes • Gaz : 56 minutes	

PROGRAMME	TYPE D'ÉLÉMENT	TEMPÉRATURE	SÉCHAGE	À VAPEUR	FONCTIONS OPTIONNELLES	DURÉE PAR DÉFAUT	QUANTITÉ MAX.
Serviettes	• Serviettes • Cotons lourds	Élevée	Très sec ● Normal ○ Humide	Très sec ○ Normal	• Vapeur • Soins des plis • Alerte d'humidité	• Électrique : 56 minutes • Gaz : 55 minutes	
Séchage rapide	S/O	Élevée Moyen Moyen bas Basse	S/O	S/O	• Soins des plis • Réglage de la durée • Durée	• Électrique : 30 minutes • Gaz : 30 minutes	
Time Dry (Durée de séchage)	S/O	Élevée Moyen Moyen bas Basse Pas de chaleur	S/O	S/O	• Soins des plis • Réglage de la durée • Séchage éco • Durée	• Électrique : 40 minutes • Gaz : 40 minutes	
Air Fluff (Air froid)	S/O	Pas de chaleur	S/O	S/O	• Réglage de la durée • Durée	• Électrique : 20 minutes • Gaz : 20 minutes	
Rafraîchissement à la vapeur	• Chemises	Moyen	S/O	Requises	• Vapeur (requis)	• Électrique : 15 min • Gaz : 15 min	
Délicates (Déliçats)	• Sous-vêtements • Tissus délicats	Moyen bas	Très sec ○ Normal ○ Humide	S/O	• Soins des plis • Alerte d'humidité	• Électrique : 30 minutes • Gaz : 19 minutes	
Perm press (Sans repassage)	• Cotons sans faux plis • Tissus synthétiques • Tricots	Moyen (électrique) - Moyen bas (gaz)	Très sec ○ Normal ○ Humide	Très sec ○ Normal	• Vapeur • Soins des plis • Alerte d'humidité	• Électrique : 28 minutes • Gaz : 35 min	

Conseils particuliers sur la lessive

ARTICLES	GUIDE DE SÉCHAGE
Couvertures	<ul style="list-style-type: none"> • Utiliser le programme Normal et ne sécher qu'une couverture à la fois pour garantir une action du tambour optimale. • S'assurer que l'article est complètement sec avant de l'utiliser ou de le ranger. • Pendant le programme de séchage, il peut être nécessaire de repositionner l'article pour s'assurer qu'il est complètement sec. • Ajouter une paire de baskets propres ou de balles de tennis à la charge.
Rideaux et tentures	<ul style="list-style-type: none"> • Utiliser le programme recommandé sur les instructions de soins ou le programme Perm Press (Sans repassage). Une température Moyenne (sècheuse électrique) ou Moyenne basse (sècheuse à gaz) avec le programme de séchage Normal permet de réduire le froissement. • Sécher ce type de linge par petits volumes pour obtenir de meilleurs résultats et le sortir dès que possible.
Couches lavables	<ul style="list-style-type: none"> • Utiliser le programme Normal avec la température réglée sur Medium (Élevée) pour les couches en tissu ouaté et duveteux.
Les articles garnis de duvet (tels que les vestes, les sacs de couchage ou les couettes)	<ul style="list-style-type: none"> • Utiliser le programme Delicates (Tissus délicats) ou un programme Timed (A durée déterminée) avec une température Medium Low (Moyenne basse). • Ajouter quelques serviettes sèches pour accélérer le séchage et absorber l'humidité.
Caoutchouc mousse (tel que les revêtements de tapis, les jouets peluches, ou les épauettes)	<ul style="list-style-type: none"> • Ne PAS sécher sur un réglage à chaud. Utiliser le programme Air Fluff (sans chaleur). • AVERTISSEMENT : Sécher un article à base de caoutchouc à chaud risque de l'endommager ou de provoquer un incendie.
Oreillers	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner le programme Normal. • Ajouter quelques serviettes sèches et une paire de baskets propres pour favoriser l'action du tambour et faire gonfler l'article. NE PAS sécher des oreillers à base de kapok ou de mousse dans la sècheuse.
Plastiques (rideaux de douche, bâches de protection de mobilier pour l'extérieur)	<ul style="list-style-type: none"> • Utiliser le programme Air Fluff (Séchage à l'air libre) ou Time Dry (Durée de séchage) avec des réglages de température sur Low (Bas) en fonction des instructions d'entretien sur les étiquettes.

ATTENTION :

Articles qui ne doivent pas être mis à sécher :

- articles en fibre de verre (rideaux, tentures, etc.);
- lainages, sauf indication contraire sur l'étiquette;
- articles avec taches ou qui ont été imbibés d'huile végétale ou de cuisson.

Tableau sur les soins des tissus

Suivre les étiquettes de nettoyage et d'entretien sur les vêtements et autres tissus.

Lavage

	Normal
	Pressage permanent/ Résistant aux plis/ Contrôle des plis
	Délicat
	Lavage à la main

Température de l'eau

•••	Chaude
••	Tiède
•	Froide

Agent de blanchiment

	Tout type d'agent de blanchiment (si nécessaire)
	Uniquement de la javel sans chlore (non décolorante), si besoin est
	Cycle de séchage machine

Normal

	Pressage permanent/ Résistant aux plis/ Contrôle des plis
---	---

	Délicat
---	---------

Consignes spéciales

	Séchage en suspension
	Séchage sans essorage
	Séchage à plat

Température de séchage

	Élevée
	Moyenne
	Basse
	Toutes températures
	Pas de chaleur/Séchage à l'air libre

Température fer ou vapeur

	Élevée
	Moyenne
	Basse
	Pour la laine lavable à la machine Les charges doivent être en dessous de 3,6 kg (8 lb).

Symboles d'avertissement pour le blanchissage

	Ne pas laver
	Ne pas tordre
	Agent de blanchiment interdit
	Pas de séchage machine
	Pas de vapeur (ajoutée au fer à repasser)
	Pas de repassage

Nettoyage à sec

	Nettoyage à sec
	Nettoyage à sec interdit
	Séchage en suspension
	Séchage sans essorage
	Séchage à plat

Entretien de la sècheuse

Nettoyage de l'extérieur

- Nettoyer avec un chiffon doux et humide. Ne pas utiliser de produits abrasifs.
- Protéger la surface des objets pointus.
- Ne pas poser d'objets lourds ou tranchants ou de boîte de détergent sur la sècheuse. Les conserver dans un endroit de stockage séparé. Ces articles pourraient rayer ou endommager le couvercle supérieur de la sècheuse.
- Comme la sècheuse a une finition lisse et brillante, la surface peut être rayée ou endommagée.

Nettoyage du tambour

- Utiliser un chiffon humide imprégné d'un nettoyant doux et non abrasif adapté aux surfaces en acier inoxydable et anodisées.
- Retirer les résidus de détergent et essuyer avec un chiffon propre.

Nettoyage du panneau de commandes

- Nettoyer avec un chiffon doux et humide. Ne pas utiliser de produits abrasifs.
- Ne pas vaporiser de produit nettoyant directement sur le panneau de commandes. Le panneau de commandes peut être endommagé par des produits de traitement préalable du linge sale et les détachants. Appliquer ces produits à l'écart de la sècheuse et essuyer immédiatement toute projection ou tout excès.

Inspection et nettoyage du système d'évacuation

Il convient d'inspecter et de nettoyer l'évacuation une fois par an pour garantir des performances optimales.

- 1 Déconnecter le conduit d'évacuation de la sècheuse et de la hotte d'évacuation (à la sortie d'évacuation) à l'extérieur du bâtiment.
- 2 Vérifier l'intérieur du conduit et retirer toute accumulation de peluches.
- 3 Vérifier que les peluches ont été retirées de la hotte d'évacuation. Les peluches peuvent s'accumuler sur la hotte d'évacuation ce qui peut empêcher les clapets de s'ouvrir ou de se fermer complètement.
- 4 Après avoir nettoyé la hotte d'évacuation, vérifier que les clapets bougent librement.
- 5 Réassembler le conduit et la hotte d'évacuation en s'assurant que les joints sont correctement scellés.
- 6 Faire fonctionner la sècheuse et s'assurer que l'évacuation de l'air n'est pas obstruée dans la ventilation et qu'il n'existe pas de fuites dans le système.

Remarque : Vérifier et nettoyer la hotte d'évacuation extérieure fréquemment pour assurer un débit d'air correct.



AVERTISSEMENT

Certaines pièces internes ne sont pas mises à la terre volontairement et peuvent présenter un risque de choc électrique pendant l'entretien.

Personnel d'entretien : Ne pas entrer en contact avec les pièces ci-après pendant que l'électroménager est alimenté : panneau de commande et thermistance de régulation de la température (situé dans le châssis de l'aérateur).

Problèmes et solutions

ATTENTION : L'utilisateur ne doit pas essayer de réparer cet appareil lui-même. Cela annulerait la garantie.

Consulter ce tableau pour trouver des solutions aux questions ou problèmes courants. Si le problème n'est pas listé ici, contacter le service à la clientèle, en appelant le 1-877-467-4289 (États-Unis et Canada).

PROBLÈME	SOLUTION
La sécheuse ne démarre pas.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifier que le hublot de la sécheuse est complètement fermé. • En cas d'ouverture de la porte pendant le programme de séchage, appuyer de nouveau sur le bouton ► Start/Pause. • Vérifier que le câble d'alimentation est branché sur une prise secteur opérationnelle. • Vérifier le disjoncteur et les fusibles de la connexion électrique de la sécheuse.
La sécheuse ne chauffe pas ou ne sèche pas.	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionner un programme autre que Air Fluff (Séchage à l'air libre) et un réglage de température autre que « pas de chaleur » (no heat). • Ne pas surcharger la sécheuse. En fonction de la taille de la machine à laver, une charge de lavage doit être équivalente à une charge de séchage. • Sécher les articles lourds et ceux qui sont légers séparément. • En cas de séchage d'articles en grand nombre et volumineux, tels que des couvertures ou des couettes, essayer de repositionner la charge pour assurer un séchage homogène. Il peut être nécessaire de le faire plusieurs fois au cours du programme. • La charge est peut-être trop petite pour être remuée correctement dans le tambour. Ajouter quelques serviettes ou utiliser les programmes de durée de séchage. • Nettoyer le filtre à peluches et le conduit d'évacuation. • Vérifier le disjoncteur et les fusibles de la connexion électrique de la sécheuse. • Vérifier que la hotte d'évacuation extérieure s'ouvre et se ferme sans problème. • Vérifier que des peluches ne se sont pas accumulées dans le système d'évacuation. Le conduit doit être inspecté et nettoyé une fois par an. • S'assurer que le conduit d'évacuation est rigide ou métallique semi-rigide de 10,2 cm (4 po).
La sécheuse est bruyante.	<ul style="list-style-type: none"> • Il est normal que la sécheuse bourdonne en raison de vitesse importante de l'air qui se déplace dans le tambour de la sécheuse et le système d'évacuation. • Il est normal d'entendre la mise en marche et l'arrêt du robinet de gaz de la sécheuse (le cas échéant) ou du système de chauffage, tout au long du programme de séchage. • Vérifier l'absence de pièces de monnaie, de boutons décosus, de clous, ou de fermeture à glissières cassées. Retirez les boutons-pression ou les boucles desserrés. • S'assurer que la sécheuse est de niveau.
Les vêtements ne sont pas séchés de façon égale.	<ul style="list-style-type: none"> • Les coutures, les poches et les autres zones épaisses peuvent ne pas sécher complètement alors que le reste du linge a atteint le niveau de séchage sélectionné. Cela est normal. Sélectionner le niveau de séchage Very Dry (Très sec) si souhaité. • En cas de séchage d'un article épais avec une charge légère, (p. ex. une serviette de toilette avec des draps), il est possible que l'article le plus lourd ne soit pas complètement sec quand le reste du linge atteindra le niveau de séchage sélectionné. Pour des résultats de séchage optimaux, les articles lourds et légers doivent être séchés séparément. • Les articles qui ne sont pas assez secs peuvent être remis dans la sécheuse en utilisant le programme Time Dry (Durée de séchage) jusqu'à ce que le degré de séchage souhaité soit atteint.

PROBLÈME	SOLUTION
La sècheuse s'éteint avant que les vêtements ne soient secs.	<ul style="list-style-type: none"> • Il n'y a pas assez de linge dans la sècheuse. Ajouter du linge ou quelques serviettes lavées et relancer le programme. • Il y a trop de linge dans la sècheuse. Retirer certains articles ou les repositionner et relancer le programme. • S'assurer que la sècheuse est de niveau. • Penser à utiliser un programme de séchage manuel.
La sècheuse dégage une odeur.	<ul style="list-style-type: none"> • La sècheuse absorbe de l'air de l'air ambiant dans la pièce. Les odeurs ménagères (peinture, vernis, détachants, etc.) peuvent entrer dans la sècheuse via l'air ambiant. Cela est normal. Lorsque ces odeurs persistent dans l'air, aérer longuement la pièce avant d'utiliser la sècheuse.
Les vêtements sont encore froissés après le programme Wrinkle Care (Prévention des faux plis).	<ul style="list-style-type: none"> • Si la charge de la sècheuse est trop importante, les articles ne bougeront pas librement dans le tambour. Essayer de mettre moins d'articles. • Vérifier que les articles dans la charge de la sècheuse sont similaires. Le réglage Wrinkle Care (Prévention des faux plis) fonctionne quand les articles dans la charge de la sècheuse sont de type similaire.
Il y a des peluches sur le linge.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifier soigneusement les poches des vêtements avant de les laver et de les sécher. Les produits comme le papier ou le tissu peuvent être détruits en petits morceaux qui deviennent des peluches. • Nettoyer le filtre à peluches avant chaque programme. Certaines charges qui produisent beaucoup de peluches, peuvent obstruer le filtre. • Certains tissus produisent une grande quantité de peluches (par exemple, les serviettes en coton); ces articles doivent être séchés séparément des tissus qui attirent particulièrement les peluches (comme une paire de pantalon en lin noir). • Si la quantité de linge lavé est trop importante, la séparer en plusieurs petits volumes pour le séchage.
La sècheuse a des fuites d'eau.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifier que le système d'évacuation n'est pas bloqué ou obstrué. • Vérifier que les connexions à l'alimentation en eau sont bien serrées.

Explication des codes d'erreur

Cette sècheuse est équipée d'un système de contrôle d'erreur automatique qui détecte et diagnostique les problèmes à un stade précoce. Lorsqu'une erreur se produit, la sècheuse émet des bips pendant cinq secondes toutes les 15 minutes.

CODE D'ERREUR	CAUSE ÉVENTUELLE	SOLUTIONS
C9	Le circuit imprimé est défaillant.	Contactez le service à la clientèle pour assistance. NE PAS utiliser la sècheuse.
E4	Le capteur d'humidité est défaillant.	La sècheuse terminera le programme en cours d'exécution, mais certains articles pourraient être trop secs. La sècheuse peut encore fonctionner en programmes de séchage basés sur la durée. Appeler le centre de réparation pour assistance.
E5	Défaillance du capteur de température.	Contactez le service à la clientèle pour assistance. NE PAS utiliser la sècheuse.

Caractéristiques

Dimensions (H x L x P)	101,1 x 68,6 x 85,6 cm (39 13/16 x 27 x 33 3/4 po)
Poids	Net : 60 kg (132 5/16 lb.) Brut : 67 kg (147 3/4 lb.)
Capacité	0,057 m ³ (8 pi ³)
Marche-Arrêt	Électrique : 120/240V Gaz : 120V
Puissance de chauffage	Électrique : 5 200W Gaz : 20 000 BTU/h
Niveau de bruit	69 dB

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Description :

Le distributeur* de produits de la marque Insignia garantit au premier acheteur de ce produit neuf de la marque Insignia (« Produit »), qu'il est exempt de défauts de fabrication et de main-d'œuvre à l'origine, pour une période d'un (1) an à partir de la date d'achat du Produit (« Période de garantie »).

Cette garantie ne s'applique que si le produit a été acheté aux États-Unis ou au Canada auprès d'un détaillant de la marque Best Buy ou sur les sites www.bestbuy.com ou www.bestbuy.ca et qu'il a été emballé avec cette déclaration de garantie.

Quelle est la durée de la couverture?

La Période de garantie dure un an (365 jours) à compter de la date d'achat de ce Produit. La date d'achat est imprimée sur le reçu fourni avec le Produit.

Que couvre cette garantie?

Pendant la Période de garantie, si un vice de matériau ou de main-d'œuvre d'origine est détecté sur le Produit par un service de réparation agréé par Insignia ou le personnel du magasin, Insignia (à sa seule discrétion) : (1) réparera le Produit en utilisant des pièces détachées neuves ou remises à neuf; ou (2) remplacera le Produit par un produit ou des pièces neuves ou remises à neuf de qualité comparable. Les produits et pièces remplacés au titre de cette garantie deviennent la propriété d'Insignia et ne sont pas retournés à l'acheteur. Si les Produits ou pièces nécessitent une réparation après l'expiration de la Période de garantie, l'acheteur devra payer tous les frais de main-d'œuvre et les pièces. Cette garantie reste en vigueur tant que l'acheteur reste propriétaire du Produit Insignia pendant la Période de garantie. La garantie prend fin si le Produit est revendu ou transféré d'une quelconque façon que ce soit à tout autre propriétaire.

Comment obtenir une réparation sous garantie?

Si le produit a été acheté dans un magasin Best Buy, ou sur un site Web de Best Buy (www.bestbuy.com ou www.bestbuy.ca), ramener le produit accompagné de la preuve d'achat originale et le produit dans n'importe quel magasin Best Buy. Prendre soin de remettre le Produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure la même qualité de protection que celui d'origine.

Afin d'obtenir le service de la garantie, aux États-Unis et au Canada appeler le 1-877-467-4289. L'assistance technique éventuellement établira un diagnostic et corrigera le problème au téléphone.

Où cette garantie s'applique-t-elle?

Cette garantie n'est applicable qu'aux États-Unis et au Canada dans un magasin de la marque Best Buy ou son site Internet à l'acheteur original du Produit dans le pays où l'achat a été effectué.

Ce qui n'est pas couvert par cette garantie limitée

La présente garantie ne couvre pas :

- Les aliments, les boissons et l'altération ou la perte de médicaments;
- la formation du client;
- l'installation;
- les réglages de configuration;
- les dommages esthétiques;
- les dommages résultants des intempéries, de la foudre et d'autres catastrophes naturelles telles que les surtensions;
- les dégâts matériels;
- une utilisation inadaptée;
- une manipulation abusive;
- la négligence;

- une utilisation commerciale, y compris mais sans s'y limiter, l'utilisation dans un centre commercial ou dans les parties communes d'immeubles en copropriété ou d'immeubles d'appartements, ainsi que tout endroit autre qu'un domicile privé;
- la modification de tout ou partie du Produit, y compris l'antenne;
- un écran du panneau de contrôle endommagé par les images fixes (sans mouvement) qui restent affichées pendant de longues périodes (rémanentes);
- les dommages ayant pour origine une utilisation ou une maintenance défectueuse;
- la connexion à une source électrique dont la tension est inadéquate;
- la tentative de réparation par toute personne non agréée par Insignia pour réparer le Produit;
- les produits vendus « en l'état » ou « hors service »;
- les consommables, y compris mais sans s'y limiter les piles ou batteries (AA, AAA, C etc.);
- les produits dont le numéro de série usine a été altéré ou enlevé;
- la perte ou vol de ce produit ou de tout élément le composant;
- les écrans du panneau de contrôle où les trois (3) premiers pixels défectueux (points noirs ou incorrectement allumés) groupés dans une surface inférieure à un dixième (1/10) de celle de l'écran, ou un maximum de cinq (5) pixels défectueux sur toute la surface de l'écran. (Les écrans comportant des pixels peuvent contenir un nombre limité de pixels défectueux);
- les défauts ou dommages causés par tout contact, mais sans s'y limiter, avec des liquides, gels ou pâtes.

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT, TELS QU'OFFERTS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE, CONSTITUENT LE SEUL RECOURS DE L'ACHETEUR POUR TOUTE VIOLATION DE GARANTIE. INSIGNIA NE SAURAIT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, RÉSULTANT DE L'INEXÉCUTION D'UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LA PERTE DE DONNÉES, L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER LE PRODUIT, L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ OU LA PERTE DE PROFITS. INSIGNIA PRODUCTS N'OCTROIE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE RELATIVE À CE PRODUIT; TOUTES LES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES POUR CE PRODUIT, Y COMPRIS, MAIS SANS LIMITATION, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN BUT PARTICULIER, SONT LIMITÉES À LA PÉRIODE DE GARANTIE APPLICABLE TELLE QUE DÉCRITE CI-DESSUS ET AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE NE S'APPLIQUERA APRÈS LA PÉRIODE DE GARANTIE. CERTAINS ÉTATS, PROVINCES ET JURIDICTIONS NE RECONNAISSENT PAS LES LIMITATIONS DE LA DURÉE DE VALIDITÉ DES GARANTIES IMPLICITES. PAR CONSÉQUENT, LES LIMITATIONS SUSMENTIONNÉES PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À L'ACHETEUR ORIGINAL. LA PRÉSENTE GARANTIE DONNE À L'ACHETEUR DES GARANTIES JURIDIQUES SPÉCIFIQUES; IL PEUT AUSSI BÉNÉFICIER D'AUTRES GARANTIES QUI VARIENT D'UN ÉTAT OU D'UNE PROVINCE À L'AUTRE.

Pour contacter Insignia :

1-877-467-4289

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.

* Distribué par Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.

©2023 Best Buy. Tous droits réservés.

INSIGNIA™

www.insigniaproducts.com

1-877-467-4289 (É.-U. et Canada)

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.

©2023 Best Buy. Tous droits réservés.

V3 FRANÇAIS
23-0085