
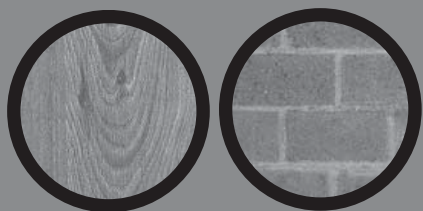


GUÍA DE ENSAMBLAJE

DX-TVM113

Montaje de pared para televisor de perfil delgado

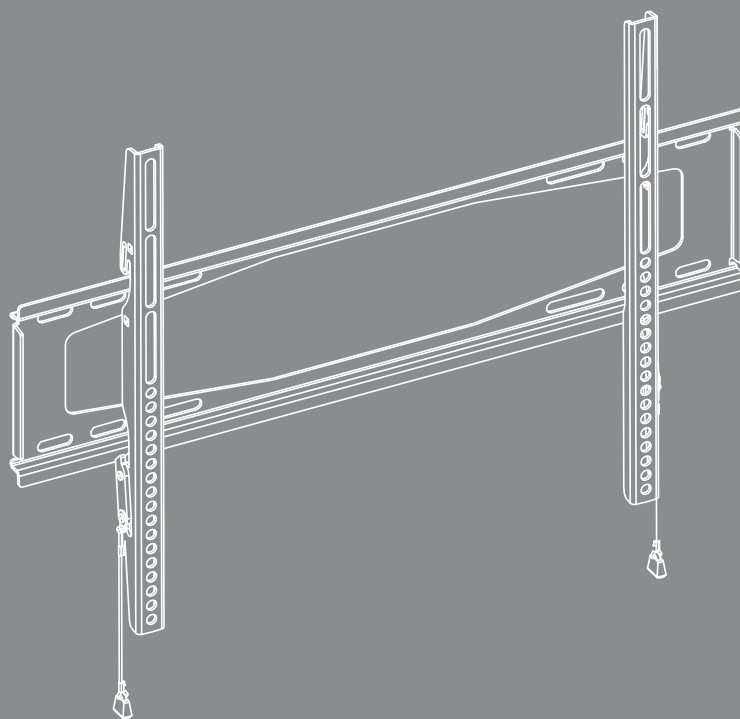

Para la instalación con vigas de
madera, concreto sólido o
bloques de concreto

Información de seguridad y especificaciones ..	2
Herramientas requeridas.....	2
Contenido de la caja	3
Instrucciones de instalación.....	4

Información de seguridad y especificaciones



INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD – GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

CUIDADO: no utilice este producto con cualquier propósito que no esté explícitamente especificado por Dynex.

Una instalación inadecuada podría causar daños materiales o lesiones personales. Si no comprende estas instrucciones, o tiene dudas sobre la seguridad de la instalación, póngase en contacto con Servicio al cliente o llame a un contratista calificado. Dynex no se hace responsable por daños o lesiones causadas por una instalación o uso incorrecto.

El peso de su televisor no debe exceder 100 lb (45 kg). La pared debe ser capaz de soportar cinco veces el peso de su televisor, incluyendo el montaje de pared.

Este producto contiene piezas pequeñas que representan un peligro de asfixia si se tragan. ¡Mantenga estas piezas alejadas de los niños!

Peso máximo del televisor: 100 lb (45 kg)

Tamaño de pantalla: 40 a 56 pulg. en diagonal

Dimensiones totales (Alto x Ancho):

16.7 x 27.3 pulg. (42.5 x 69.3 cm)

Peso del montaje en pared: 7 lb

Estamos a su disposición


www.dynexproducts.com

Para el servicio al cliente llame al:

800-305-2204 (mercados estadounidense y canadiense)

Herramientas requeridas


Usted necesitará las siguientes herramientas para ensamblar su montaje de pared nuevo para el televisor:

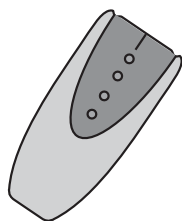


Detector de vigas de borde a borde



Lápiz




Nivel

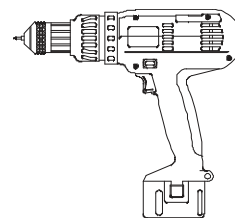


Taladro



Destornillador Phillips

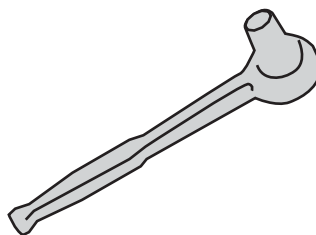


Llave de tubos con tubo de 1/2 pulg. (13 mm) o llave regulable

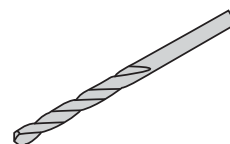


Broca para madera de 7/32" (5.5 mm) para pared con vigas de madera

O

Broca de taladro para concreto de 1/2 pulg. (13 mm) (solo para concreto)

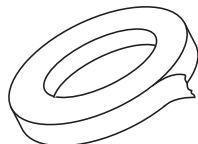

Cinta adhesiva

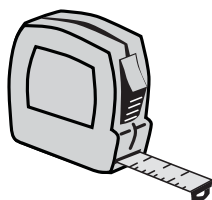


Cinta métrica






Martillo


Contenido de la caja

- Asegúrese de que tenga todos los herrajes necesarios para instalar su montaje de pared nuevo para el televisor:
- A Placa de pared (1)
 - B Soporte izquierdo para televisor (1)
 - C Soporte derecho para televisor (1)
 - R Plantilla de la placa de pared (1)

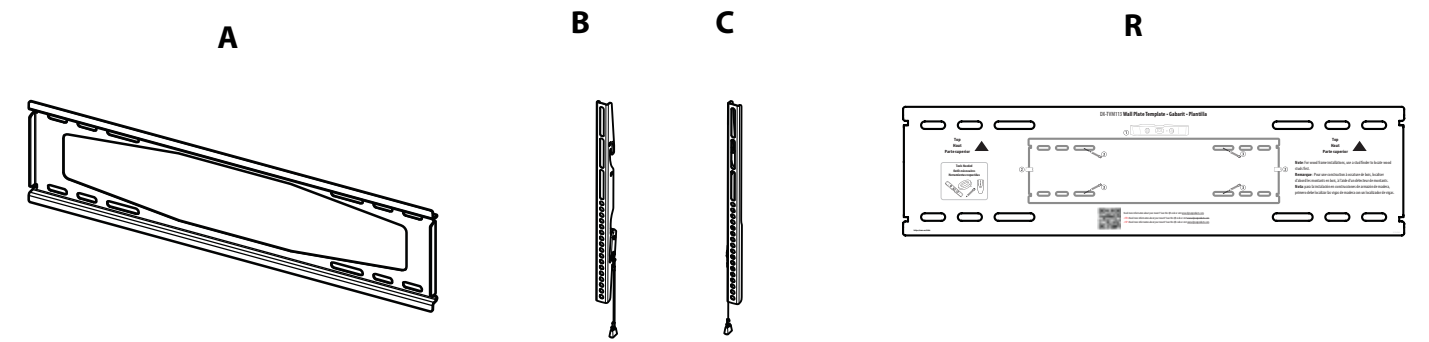

Bolsa de ferretería de TV

Etiqueta	Ferretería	Cantidad	Etiqueta	Ferretería	Cantidad
D	 Tornillo M4 de 12 mm	4	L	 Tornillo M8 de 16 mm	4
E	 Tornillo M4 de 30 mm	4	M	 Tornillo M8 de 40 mm	4
F	 Arandela M4	8	N	 Espaciadores M6/M8	4
G	 Arandela M6/M8	4	O	 Arandela para perno de retraso	4
H	 Espaciadores M4	4	P	 Perno de retraso de 5/16 × 2 1/2 pulg.	4
I	 Tornillo M6 de 12 mm	4	Q	 Anclajes para concreto	4
J	 Tornillo M6 de 20 mm	4			
K	 Tornillo M6 de 35 mm	4			

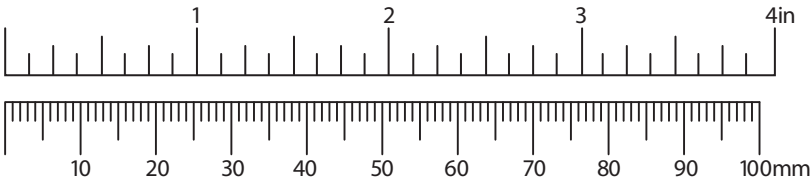

Instrucciones de instalación


PASO 1: determine la ubicación del montaje en pared

Nota:

- Para información más detallada en como determinar donde taladrar los agujeros, visite el sitio height-finder (Detector de altura) en línea en: <http://mf1.bestbuy.selectionassistant.com/index.php/heightfinder>
- Su televisor debe de estar lo suficientemente alto que sus ojos estén al mismo nivel del centro de la pantalla. Normalmente, de 40 a 60 pulgadas del piso.

El centro de su televisor coincidirá con el centro de la placa de pared (**A**). Antes de taladrar los agujeros en la pared:

- 1 Mida la distancia desde la superficie inferior hasta el medio de su televisor (la mitad de la altura del televisor). Esta medida es **a**.
- 2 Mida la distancia desde el suelo hasta donde desea que la parte inferior del televisor sea colocada en la pared. Recuerde que la parte inferior del televisor se debe colocar por encima de cualquier mueble (tales como los centros de entretenimiento o las bases de televisor). El televisor también debería de estar colocado por encima de los componentes (como un reproductor de discos Blu-ray o un receptor de TV por cable). Esta medida es **b**.
- 3 Suma **a** + **b**. La medida total es la altura donde debe de estar el centro de la placa de pared en la pared.
- 4 Use un lápiz para marcar este lugar en la pared.

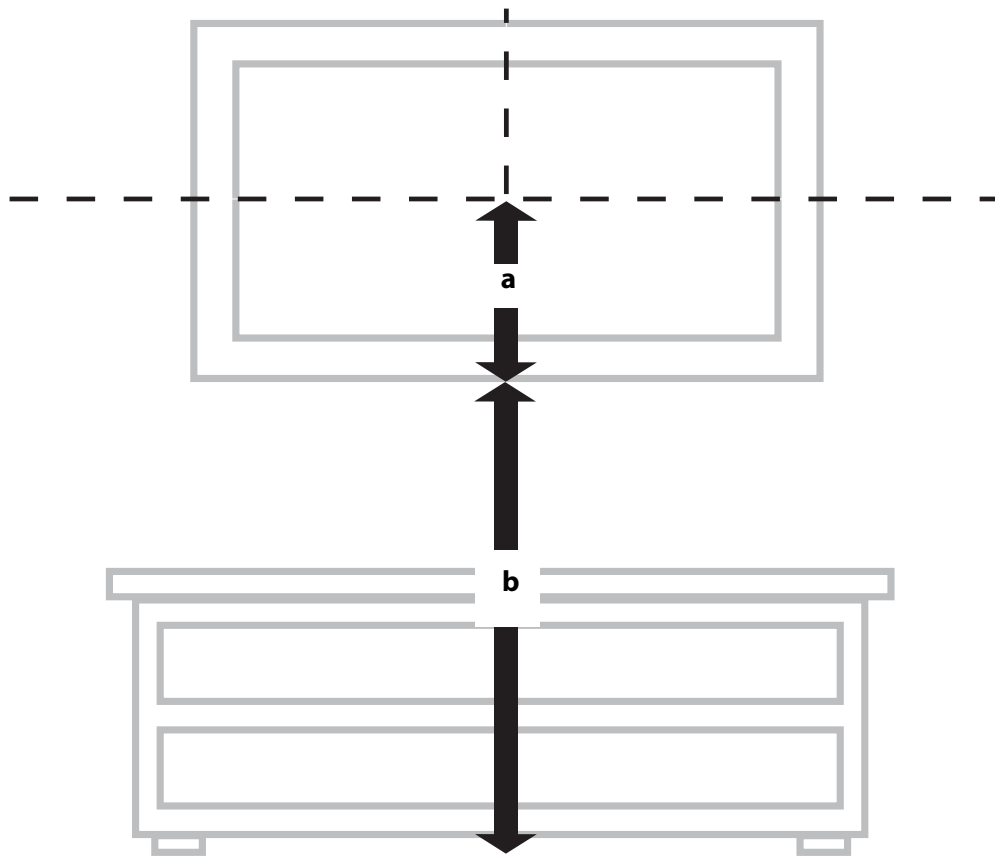

Necesitará



Cinta métrica



Lápiz

Paso 2: Opción 1: Instalación en una pared con viga de madera

Nota: los paneles de yeso que cubren la pared no deben exceder 5/8 pulg. (16 mm).

- 1 Localice la viga. Verifique el centro de la viga con un detector de vigas de borde a borde.
- 2 Alinee la plantilla de la placa para pared (R) a la altura que determinó en el paso anterior y asegúrese de que esté a nivel, después péguela con cinta adhesiva a la pared. Marque con un lápiz la ubicación de los agujeros de los pernos de retraso (4) en los centros de la viga. Retire la plantilla de la placa para pared.
- 3 Taladre el agujero guía a una profundidad de 2.5 pulg. (63.5 mm) usando una broca de taladro de 7/32 pulg. (5.5 mm) de diámetro.
- 4 Alinee la placa de pared (A) con los agujeros guías, inserte los pernos de retraso (P) a través de las arandelas (O) y en los agujeros de la placa de pared, y luego apriete los pernos de retraso hasta que se encuentren firmemente contra la placa de pared. Apriete los tornillos hexagonales sólo hasta que se peguen firmemente contra la placa de pared.




CUIDADO:



- ¡Evite lesiones potenciales o daños materiales!
- NO apriete excesivamente los pernos de retraso (P).

* Tamaño mínimo de la viga de madera: estándar 2 x 4 pulg. (51 x 102 mm) nominal 1 1/2 x 3 1/2 pulg. (38 x 89 mm).

* El espacio mínimo horizontal entre los sujetadores no puede ser menor de 16 pulg. (406 mm).

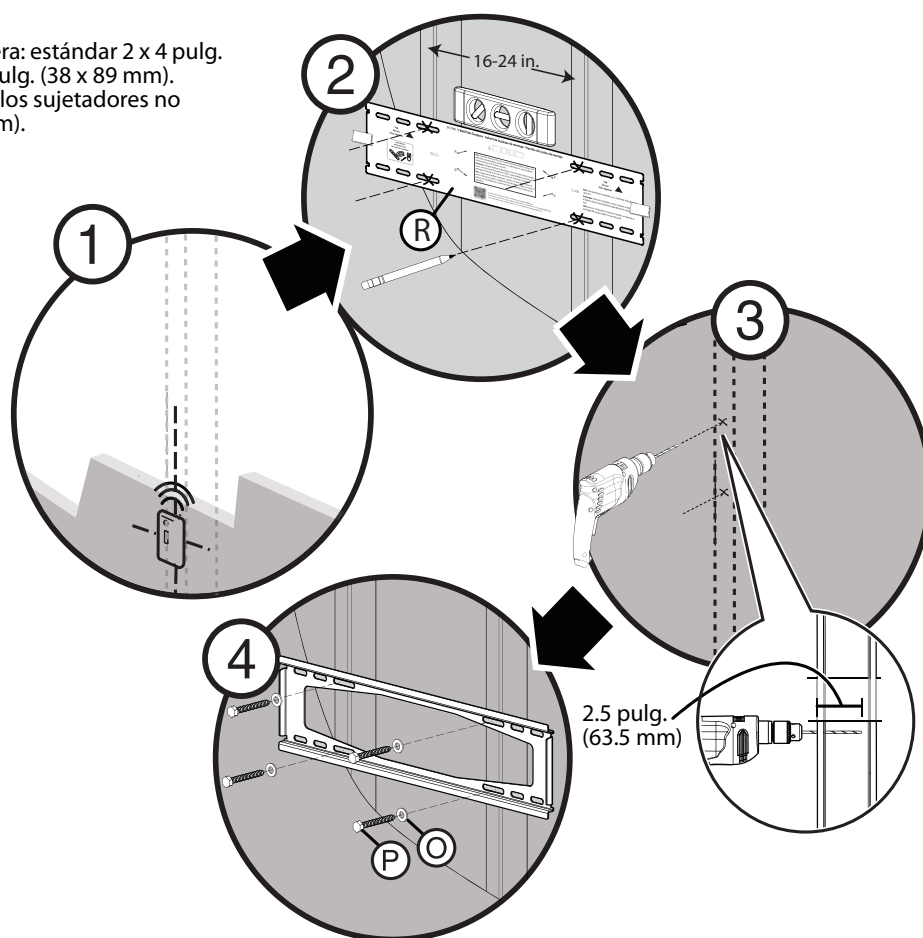

Necesitará

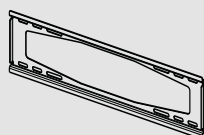

Placa de pared (A)




Nivel




Plantilla de la placa de montaje (R)



Cinta adhesiva



Detector de vigas de borde a borde

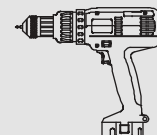

Taladro



Llave de tubos de 1/2 pulg.



Lápiz



Broca de taladro para madera de 7/32 pulg.

Paso 2: Opción 2: Instalación en una pared de concreto sólido o de bloques de concreto

! CUIDADO: para evitar daños materiales o lesiones a personas, nunca taladre en la argamasa entre los bloques. Monte la placa de pared directamente en la superficie de concreto.

- 1 Alinee la plantilla de la placa para pared (**R**) a la altura que determinó en el paso anterior y asegúrese de que esté a nivel, después péguela con cinta adhesiva a la pared. Marque con un lápiz la ubicación de los agujeros de los pernos de retraso (4). Retire la plantilla de la placa para pared.
- 2 Taladre el agujero guía a una profundidad de 2.5 pulg. (63.5 mm) usando una broca de taladro para concreto de 1/2 pulg. (13 mm) de diámetro.
- 3 Inserte los anclajes de pared para concreto (**Q**) en los agujeros guías y con un martillo asegúrese de que los anclajes estén al ras de la superficie.
- 4 Alinee la placa de pared (**A**) con los agujeros guías, inserte los pernos de retraso (**P**) a través de las arandelas (**O**) y en los agujeros de la placa de pared, y luego apriete los pernos de retraso hasta que se encuentren firmemente contra la placa de pared. Apriete los tornillos hexagonales sólo hasta que se peguen firmemente contra la placa de pared.


! CUIDADO:

- ¡Evite lesiones potenciales o daños materiales!
- NO apriete excesivamente los pernos de retraso (**P**).


* Grosor mínimo del concreto sólido: 8 pulg. (203 mm)

* Tamaño mínimo del bloque de concreto: 8 x 8 x 16 pulg. (203 x 203 x 406 mm)

* El espacio mínimo horizontal entre los sujetadores no puede ser menor de 16 pulg. (406 mm).

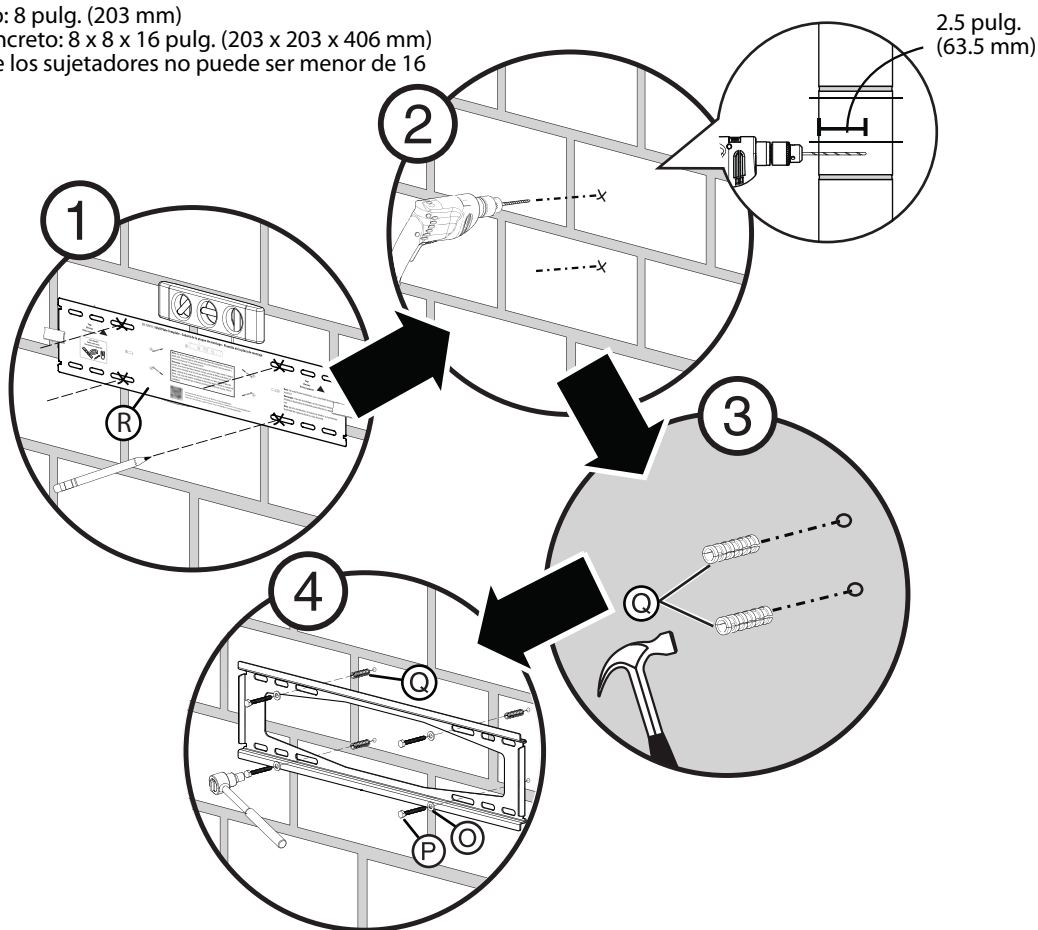


Necesitará

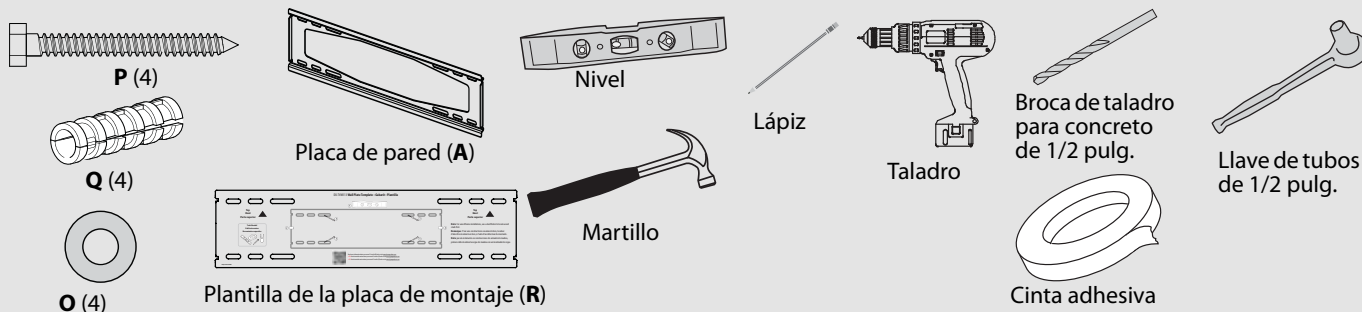


Paso 3: determine si su televisor tiene una parte posterior plana, irregular u obstruida.


- 1 Coloque cuidadosamente el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia para protegerlo de daños y rayones.
- 2 Si su televisor tiene una base para mesa instalada, remueva la base. Refiérase a los documentos que vienen con su televisor para obtener instrucciones.
- 3 Ponga temporalmente los soportes de montaje para el televisor (**B** y **C**) en la parte posterior de su televisor.
- 4 Alinee los agujeros de tornillos en los soportes con los agujeros de tornillo de montaje en su televisor.
- 5 Identifique que tipo de parte posterior su televisor podría tener:
 - **Panel posterior plano:** Los soportes están al ras de la parte posterior de su televisor y no bloquean ninguna toma. No necesitará espaciadores al ensamblar el soporte de montaje en pared.

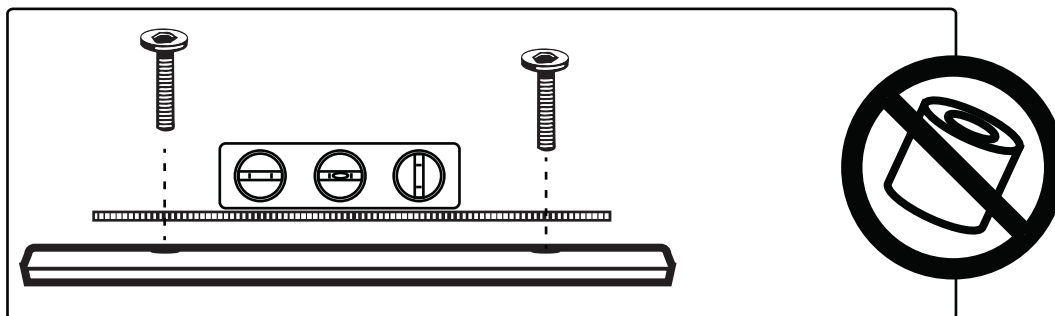

- **Parte posterior obstruida:** El soporte bloquea una o mas de las tomas en la parte posterior de su televisor. Necesitará espaciadores al ensamblar el soporte de montaje en pared.

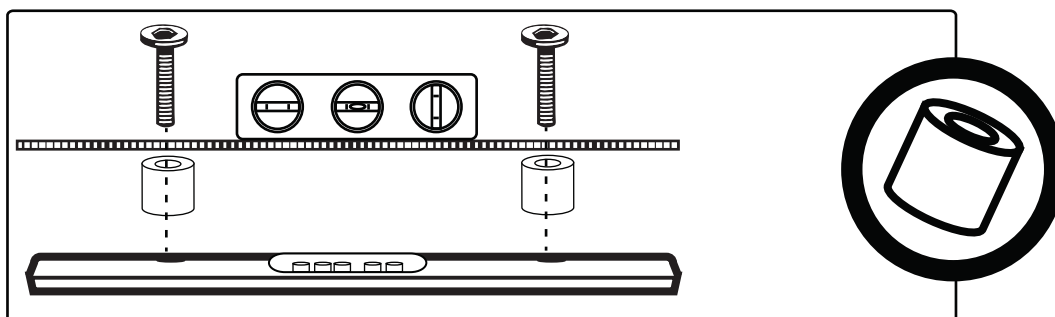

- **Parte posterior con forma irregular:** Hay un espacio entre un soporte y alguna parte de la parte posterior de su televisor. Necesitará espaciadores al ensamblar el soporte de montaje en pared.

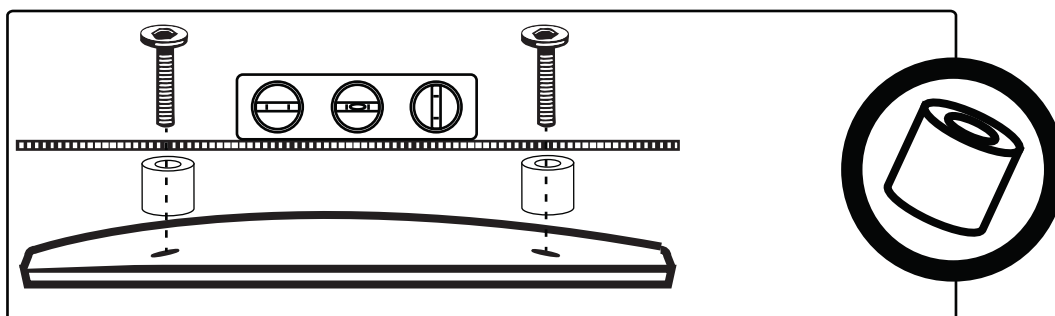

- 6 Retire los soporte de montaje del televisor

Paso 4: selección de los tornillos, arandelas y espaciadores

- 1 Seleccione los herrajes para su televisor (tornillos, arandelas y espaciadores). Un número limitado de televisores vienen con ferretería de montaje incluida. (si hay tornillos que vinieron con el televisor, casi siempre están en los agujeros de la parte posterior del televisor). Si no conoce la longitud y el diámetro correcto de los tornillos de montaje que su televisor requiere, pruebe tamaños diferentes enroscándolos manualmente.

Seleccione uno de los siguientes tipos de tornillo:

Tornillos M4 de 12 mm (**D**) para televisores con la parte posterior plana.

Tornillos M4 de 30 mm (**E**) para televisores con parte posterior irregular o obstruida.

Tornillos M6 de 12 mm (**I**) para televisores con la parte posterior plana.

Tornillos M6 de 20 mm (**J**) para televisores con la parte posterior plana.

Tornillos M6 de 35 mm (**K**) para televisores con parte posterior irregular o obstruida.

Tornillos M8 de 16 mm (**L**) para televisores con la parte posterior plana.

Tornillos M8 de 40 mm (**M**) para televisores con parte posterior irregular o obstruida.

Seleccione de las siguientes arandelas:


Arandela M4 (**F**)

Arandela M6/M8 (**G**)

Para televisores con una parte posterior irregular u obstruida, utilice los siguientes tipos de espaciadores:

Espaciador M4 (**H**)

Espaciador M6/M8 (**N**)

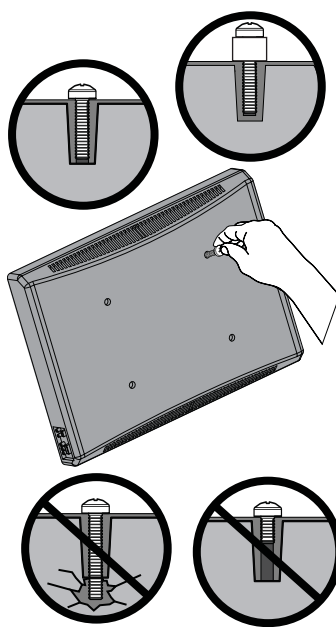

El tornillo
encaja
correctamente

! CUIDADO: para evitar posibles lesiones personales y daños materiales, asegúrese de que haya una rosca adecuada para asegurar los soportes a su televisor. Si encuentra resistencia, deténgase inmediatamente y póngase en contacto con Servicio al cliente. Utilice la combinación de tornillo y espaciador más corta para acomodar su televisor. Usar herrajes demasiado largos puede dañar su televisor. Sin embargo, usar un tornillo que es demasiado corto puede causar que su televisor se caiga del montaje.

El tornillo es
demasiado
largo


El tornillo es
demasiado
corto

- 2 Remueva los tornillos.
- 3 Para un televisor con parte posterior plana, refiérase a la sección "PASO 5: Opción 1: instalación de la ferretería de montaje para televisores con una parte posterior plana" en la página 9.
- O -

Para una parte posterior irregular u obstruida, refiérase a la sección "PASO 5: Opción 2: instalación de la ferretería de montaje para televisores con partes posteriores irregulares o obstruidas" en la página 10.


PASO 5: Opción 1: instalación de la ferretería de montaje para televisores con una parte posterior plana

- 1 Alinee los soportes izquierdo y derecho para televisor (**B** y **C**) con los agujeros para los tornillos en la parte posterior del televisor. Asegúrese de que los soportes estén a nivel.
- 2 Instale las arandelas (**F** o **G**) y los tornillos (**D**, **I**, **J** o **L**) en los agujeros en la parte posterior del televisor.
- 3 Apriete los tornillos hasta que estén firmemente contra los soportes del televisor. No apriete demasiado.

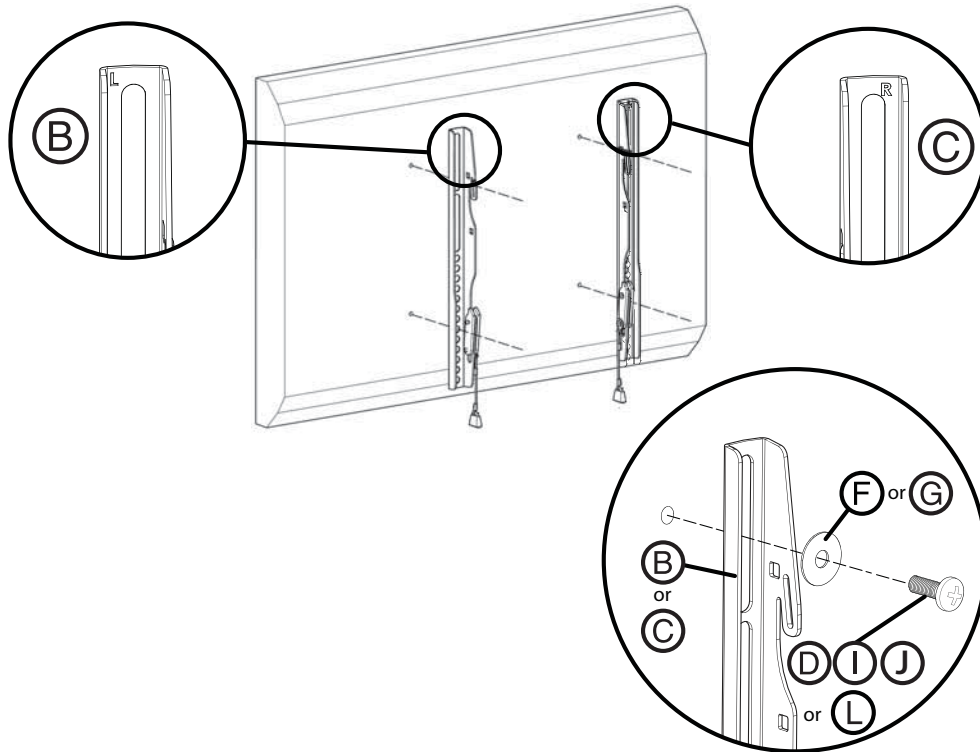


Necesitará

Tornillos

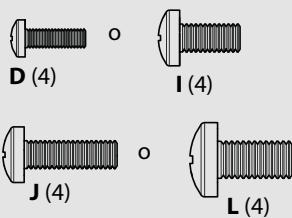


Arandelas



Nivel




Destornillador Phillips

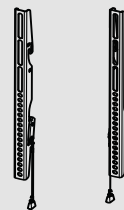


Soportes para televisor **B** y **C**

PASO 5: Opción 2: instalación de la ferretería de montaje para televisores con partes posteriores irregulares o obstruidas

- 1 Alinee los soportes izquierdo y derecho para televisor (**B** y **C**) con los agujeros para los tornillos en la parte posterior del televisor. Asegúrese de que los soportes estén a nivel.
- 2 Coloque los espaciadores (**H** o **N**) detrás de los soportes para televisor. Si está usando arandelas M4 (**F**), colóquelas entre los espaciadores y los soportes para televisor y sobre los agujeros en los soportes para televisor. Si está usando arandelas M6 (**G**), colóquelas sobre los agujeros en los soportes para televisor. Inserte los tornillos (**E**, **K**, o **M**) a través de las arandelas, los soportes y los espaciadores.
- 3 Apriete los tornillos hasta que estén firmemente contra los soportes del televisor. No apriete demasiado.

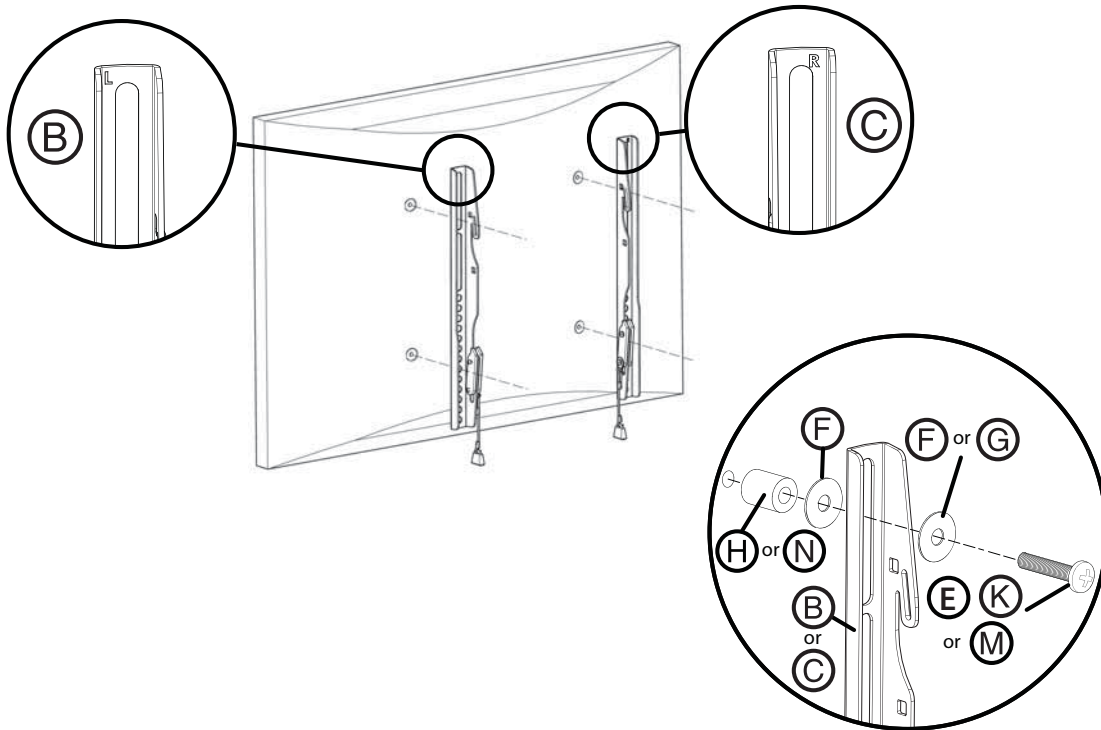

Necesitará

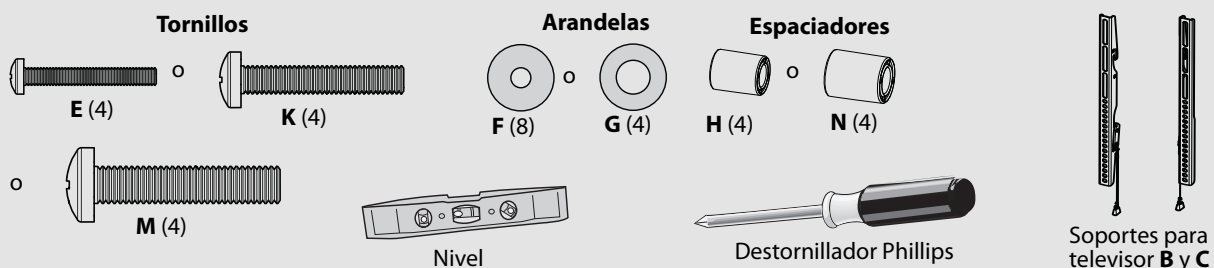


Paso 6 : montaje del televisor en la placa para pared

- 1 Coloque los soportes del televisor (**B** y **C**) en las muescas de la placa de pared (**A**).
- 2 Presione la parte inferior de televisor hacia la pared hasta que el mecanismo de seguro encaje en su lugar.



¡PESADO! Necesitará ayuda con este paso.


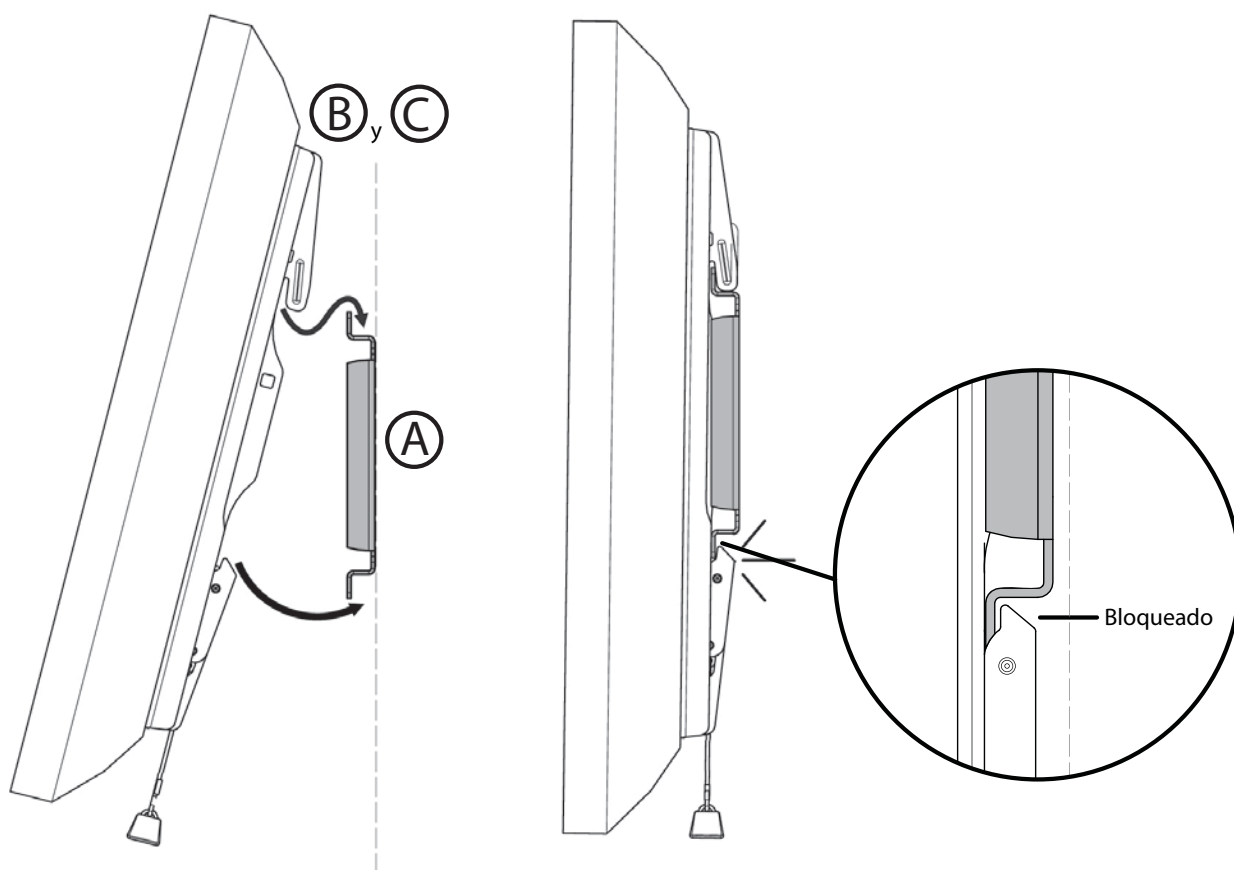


Extracción del televisor de la placa para pared

- 1 Sujete el televisor por el borde inferior tire hacia abajo de las cuerdas de bloqueo y tire de la parte inferior del televisor alejándolo de la pared.
- 2 Suelte los cables de bloqueo y levante la parte superior del televisor del soporte de pared.



¡PESADO! Necesitará ayuda con este paso.

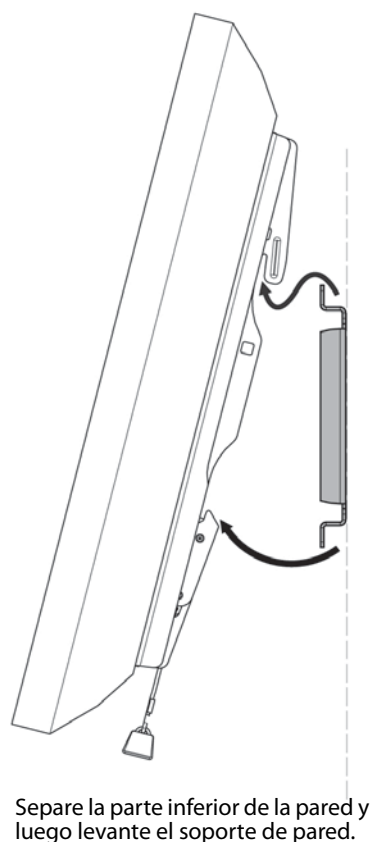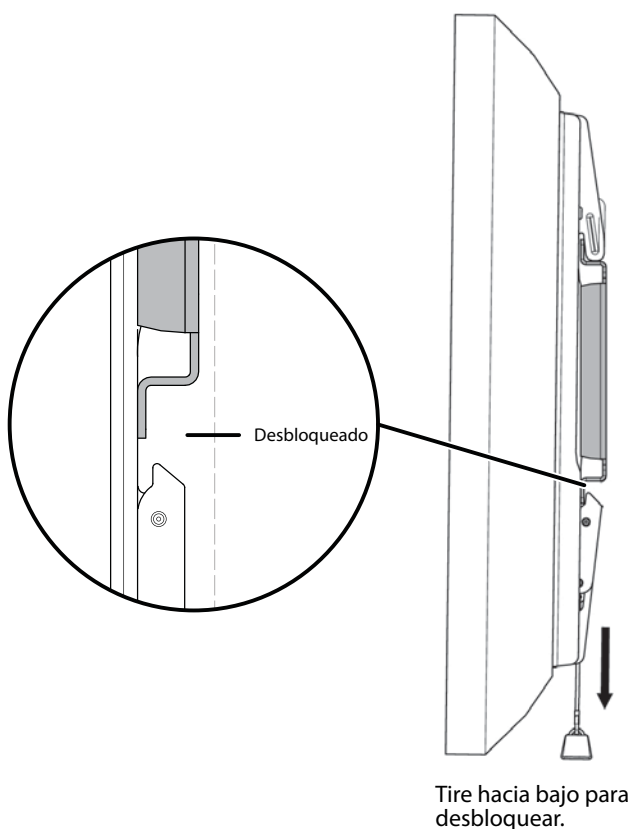



www.dynexproducts.com (800) 305-2204

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

© 2013 BBY Solutions, Inc. Todos los derechos reservados.

DYNEX es una marca comercial de BBY Solutions, Inc. Registrada en ciertos países. Todos los otros productos y nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.

6907-002011 <03>