


GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Téléviseur à DEL de 19 po
DX-19E310NA15

Merci

d'avoir acheté ce téléviseur Dynex de haute qualité. Nous espérons que vous apprécierez la qualité et la fiabilité de ce produit pendant plusieurs années.

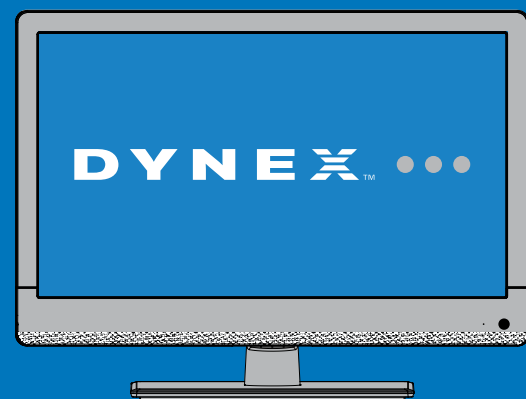

CONSULTEZ LE GUIDE DE L'UTILISATEUR EN LIGNE!

Nous sommes pour l'écologie, aussi une copie du Guide de l'utilisateur n'est pas livrée avec l'appareil, mais est disponible en ligne. Allez sur le site www.dynexproducts.com cliquez sur Support & Service (Assistance et service), saisissez le numéro de modèle dans le champ **Manual, Firmware, Drivers & Product Information** (Guide, microprogramme, pilotes et renseignements sur le produit), puis cliquez sur **Search** (Recherche).




1 POUR COMMENCER

Comment fixer le socle au téléviseur?

(pas pour le montage mural)

- Sont nécessaires :** un tournevis cruciforme et une surface souple pour y poser le téléviseur.
- A** Placer délicatement l'écran du téléviseur sur une surface propre et matelassée.
 - B** Repérer la partie avant du socle. Insérer l'onglet de l'axe du socle dans la fente du socle du téléviseur, puis pousser le socle dans son logement.
 - C** Fixer le socle au téléviseur à l'aide des quatre vis fournies.

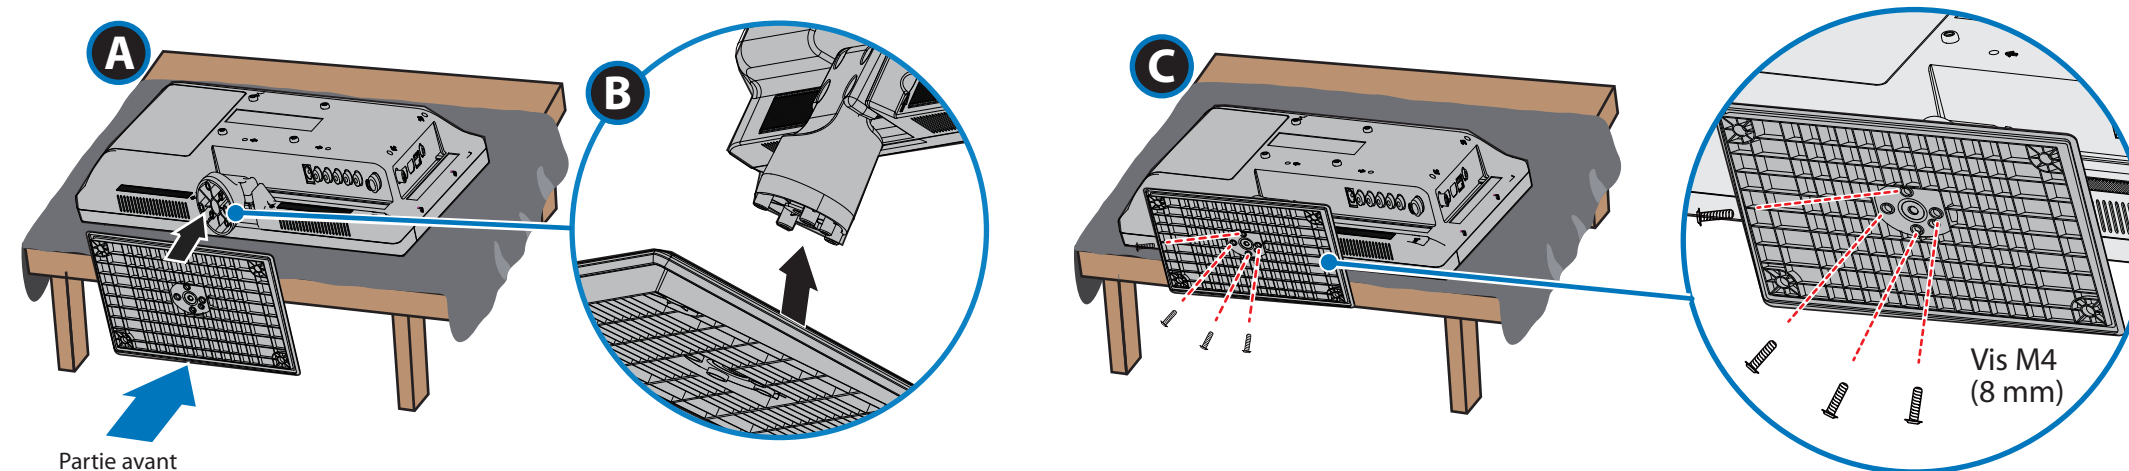


- OU -

Comment préparer le téléviseur pour un montage mural?

(ne pas utiliser avec un socle)

- A** Placer délicatement l'écran du téléviseur sur une surface propre et matelassée.
- B** Retirer les quatre vis de fixation de l'axe du support au téléviseur, puis extraire l'axe.
- C** Afin de monter le téléviseur correctement, consulter les instructions fournies avec le support de montage mural.

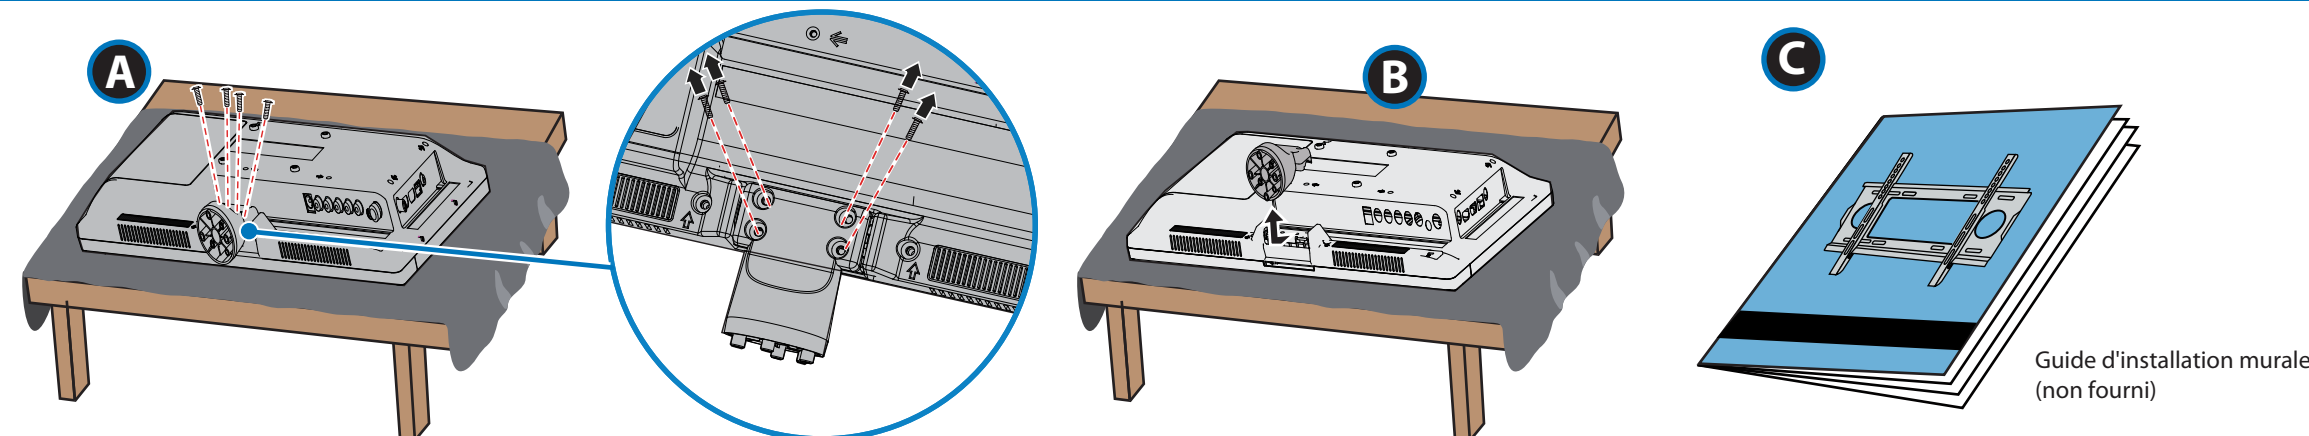

ATTENTION!
Ne pas brancher le cordon d'alimentation, tant que les autres périphériques n'ont pas été connectés.


Accessoires inclus




Adaptateur d'alimentation



Télécommande avec deux piles AAA

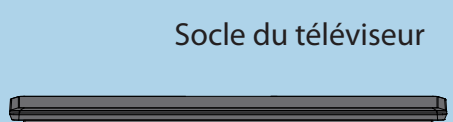

Socle du téléviseur



Vis M4 (longueur de 8 mm) (4 vis)

Quels sont les câbles disponibles?


Ce téléviseur a plusieurs types de prises disponibles pour y connecter des périphériques. Pour une qualité vidéo optimale, il faut connecter le périphérique à la meilleure connexion disponible.

QUALITÉ VIDÉO	TYPE DE PRISE	CONNECTEUR DE CÂBLE
OPTIMALE	HDMI (vidéo/audio)	
MEILLEURE	Vidéo à composantes et audio analogique	
BONNE	Vidéo composite et audio analogique (AV)	
BONNE	Coaxiale vidéo/audio	


Remarque : Il est également possible de connecter un périphérique DVI au téléviseur. Consulter le Guide de l'utilisateur en ligne pour toutes instructions sur les connexions.

Caractéristiques

Face avant

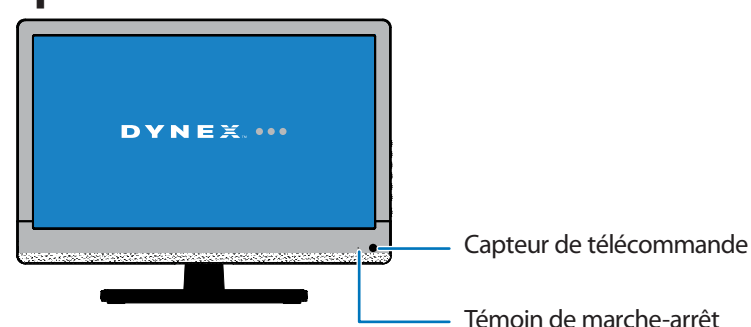

Panneau arrière

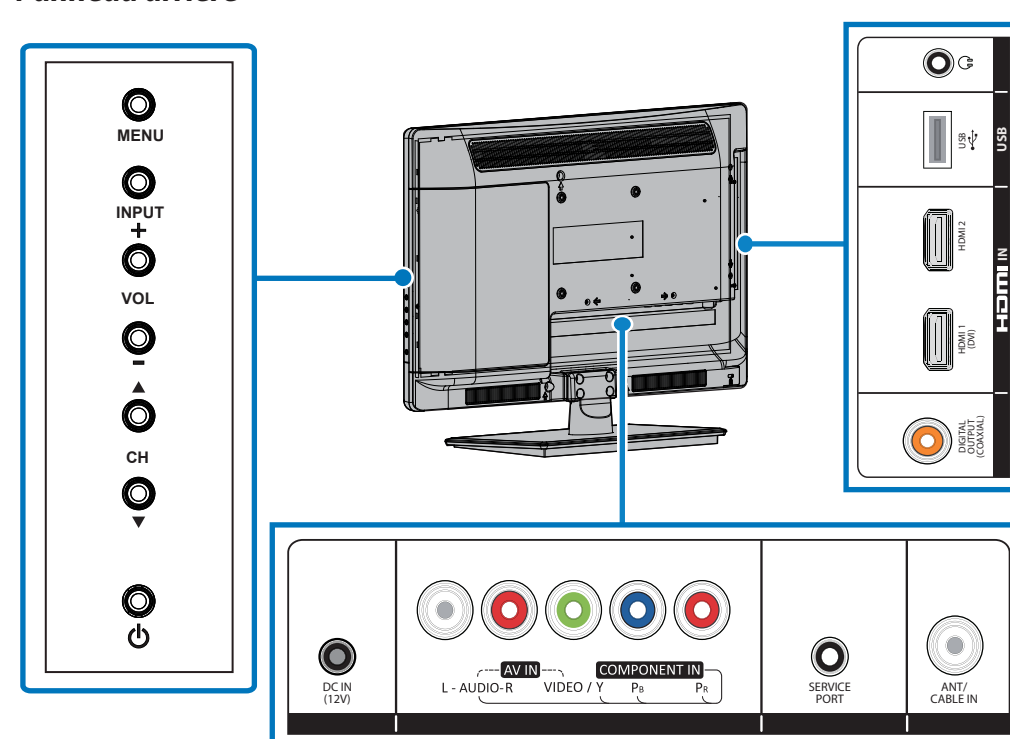


Remarque : Les illustrations ne représentent pas nécessairement le type de téléviseur de l'utilisateur.

2 ÉTABLISSEMENT DE CONNEXIONS

Comment regarder la télévision (récepteur câble ou satellite) ou connecter un périphérique tel qu'un lecteur DVD ou Blu-ray, une console de jeux ou un caméscope?


Utilisation d'un câble HDMI (OPTIMALE)

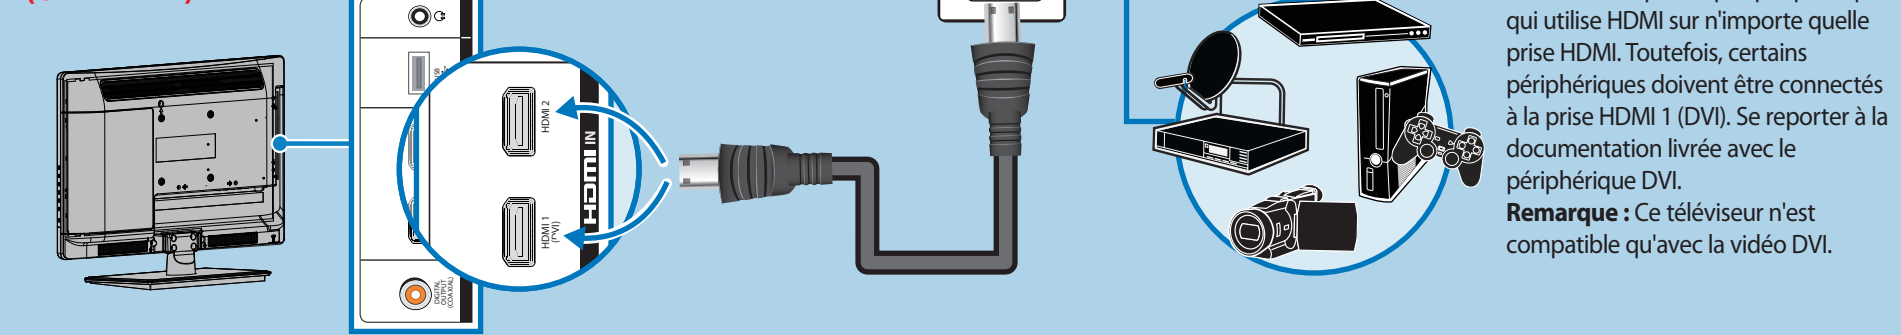


Utilisation de câbles à composantes (MEILLEURE)

- OU -

Utilisation d'un câble AV (BONNE)

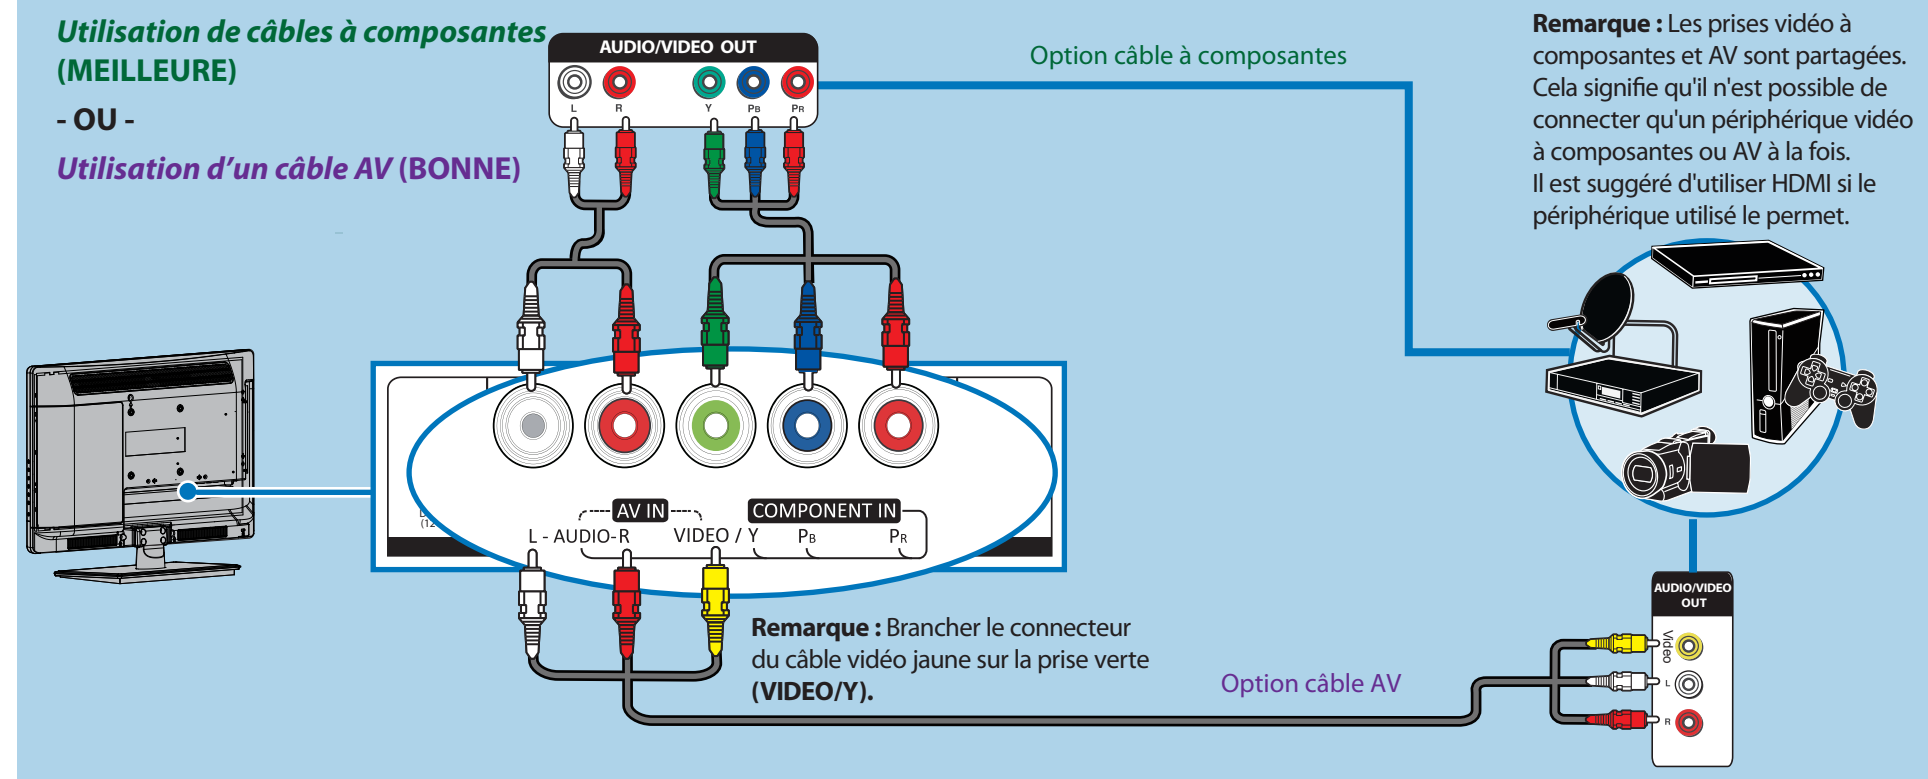

Comment connecter le téléviseur à une antenne ou à une prise câble murale?

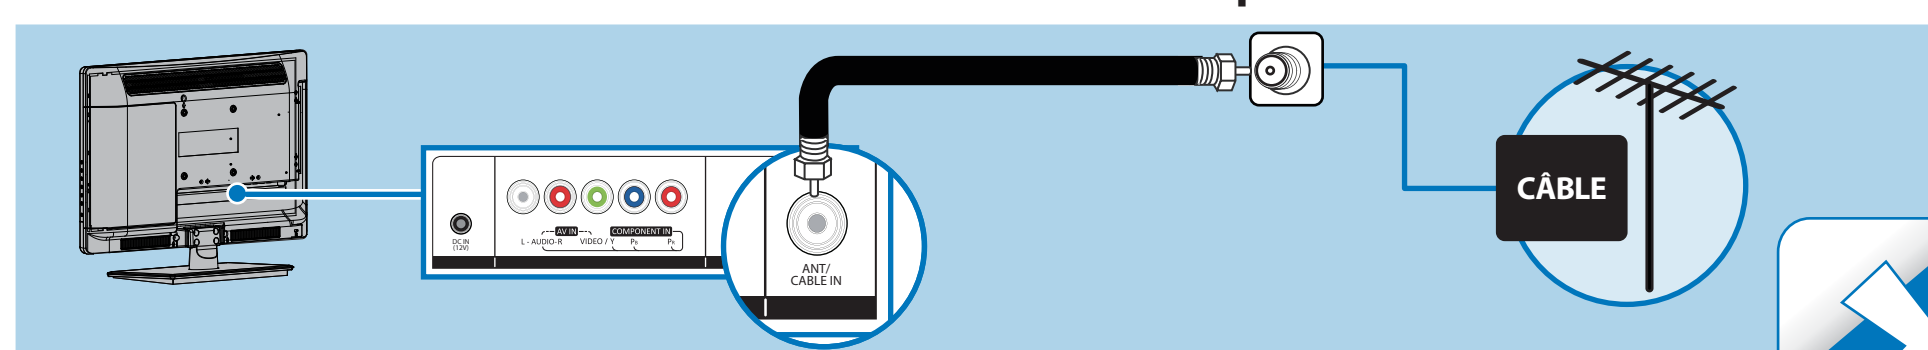


VERSO


3 CONNEXION DE PÉRIPHÉRIQUES AUDIO

Comment connecter le téléviseur à des haut-parleurs externes? Fonctionnement de la télécommande

Utilisation de l'audio numérique

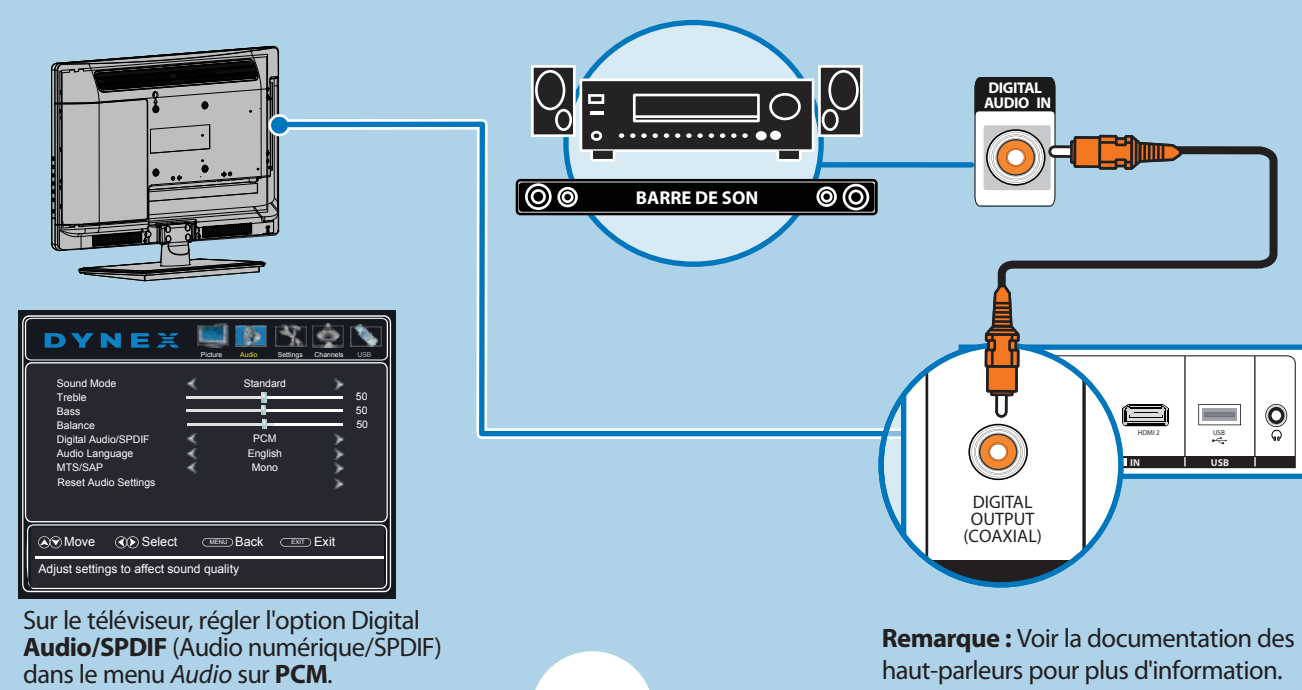

Utilisation de l'audio analogique

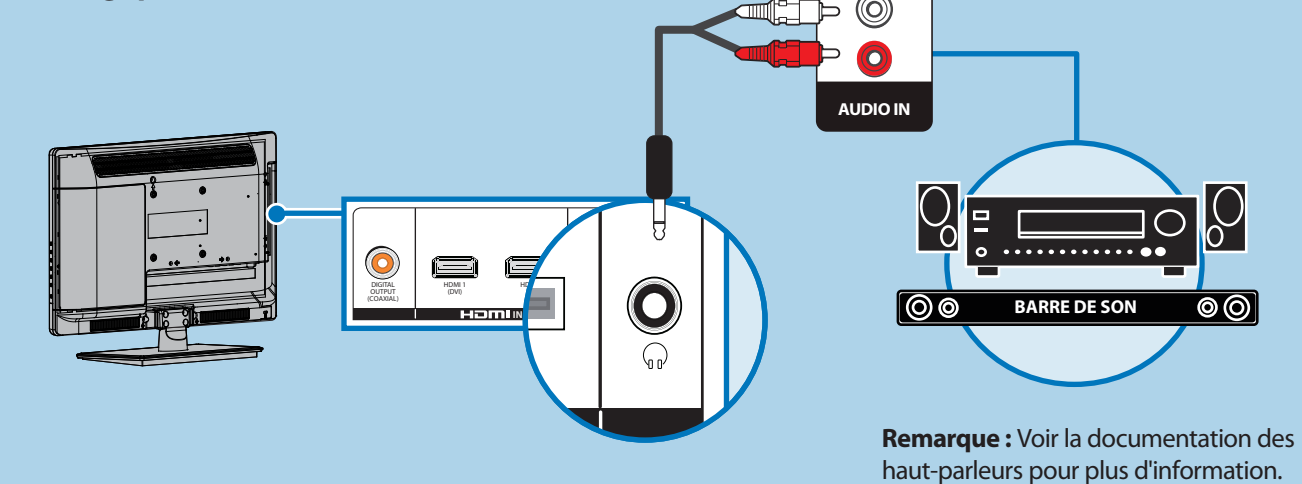



4 MISE SOUS TENSION DU TÉLÉVISEUR

Quand faut-il mettre le téléviseur sous tension?

Le meilleur moment pour mettre le téléviseur sous tension, c'est quand le socle est fixé ou que le téléviseur a été monté sur le mur et que tous les périphériques sont connectés.


Quand le téléviseur est dans son emplacement :

- 1 Brancher l'adaptateur d'alimentation c.a. sur la prise d'alimentation d'entrée c.c. (DC IN) située au dos du téléviseur.
- 2 Brancher l'autre extrémité de l'adaptateur sur une prise secteur.
- 3 Retirer le couvercle de la télécommande et installer les piles, en faisant coïncider les symboles (+) et (-).
- 4 Appuyer sur la touche (marche-arrêt) de la télécommande.
- 5 Suivre les instructions à l'écran.

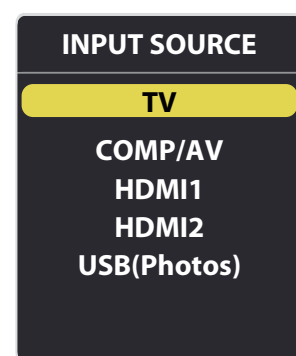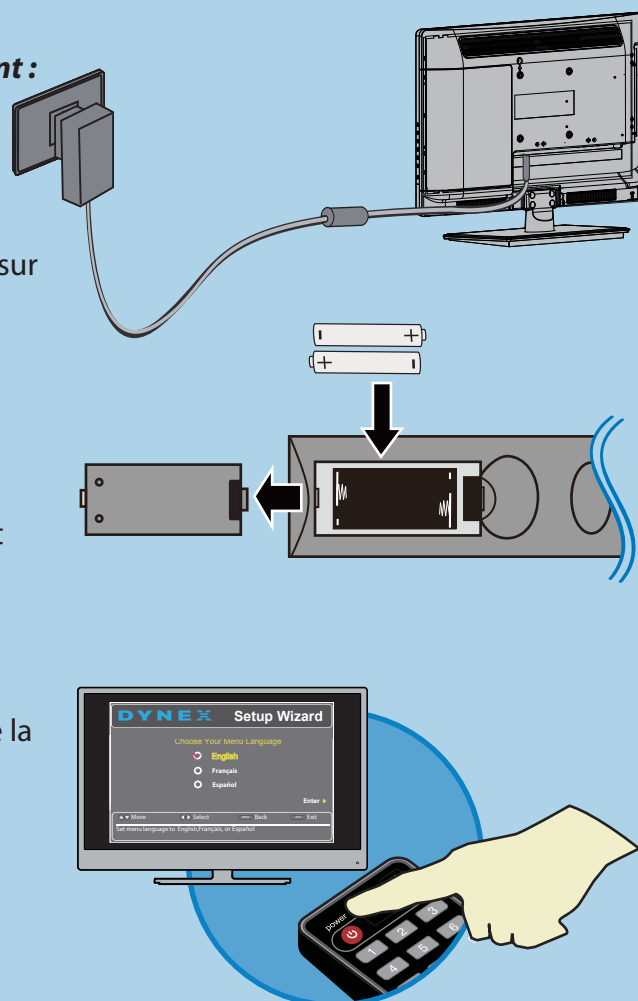

Quels sont les options de taille d'écran?


- NORMAL** : Le format d'image d'origine est préservé. Des barres noires s'affichent si le contenu n'est pas grand écran (16:9).
- ZOOM** : Agrandit l'image pour remplir l'écran. Les parties supérieures et inférieures de l'image peuvent être recadrées.
- GRAND ÉCRAN** : Choisir cette option pour visionner du contenu enregistré dans un format d'image 16:9 (panoramique).
- CINÉMA** : Étire les bords de l'image, en gardant une image claire au centre.
- AUTOMATIQUE** : Permet le réglage automatique des paramètres de l'image en fonction de la taille d'écran et de la programmation télévisée. Sélectionner cette option en cas d'incertitude sur le format d'image à utiliser. **Remarque** : La fonction automatique (Auto) est seulement disponible quand l'option zoom automatique (Auto Zoom) dans le menu des canaux (Channels) est activée (On).

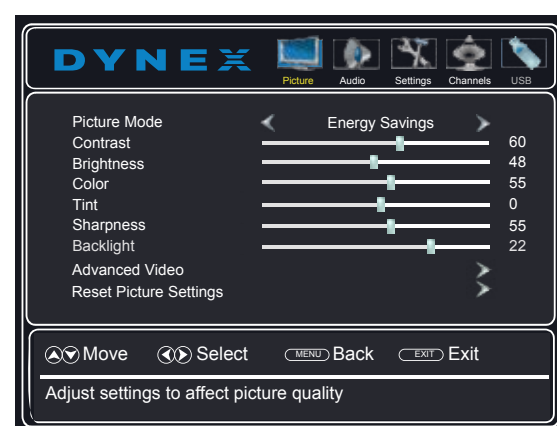

Utilisation d'une télécommande universelle existante. Comment apporter des modifications pour commander le téléviseur?

Si l'utilisateur dispose déjà d'une télécommande universelle qu'il veut programmer pour fonctionner avec ce téléviseur, en lieu et place de la télécommande Dynex fournie, voir le tableau des codes les plus courants.

CODES DES TÉLÉVISEURS POUR TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE	
DÉCODEUR CÂBLE, RÉCEPTEUR SATELLITE OU AUTRE TYPE DE RÉCEPTEUR DE TÉLÉVISION	
Cablevision	068, 069, 078, 096, 100, 164, 168, 229, 026
Charter	2002, 1204, 1423, 1517, 0171, 1963, 0463, 1463, 0842, 1326, 167, 415, 424, 450, 456, 461, 507, 523, 567, 577, 586
Comcast	10171, 11204, 11326, 11463, 11517, 11641, 11780, 11785, 11892, 11963, 12002
Cox	1326, 1463
Direct TV	10171, 11204, 11326, 11517, 11564, 11641, 11963, 12002
Dish Network	720
Time Warner	400, 450, 461, 456, 10463, 1463, 0463
Tivo	0091
Verizon	0198, 0490
TÉLÉCOMMANDES UNIVERSELLES	
One for All	0054
Philips	0198, 0490
RCA	135
Sony	068, 069, 078, 096

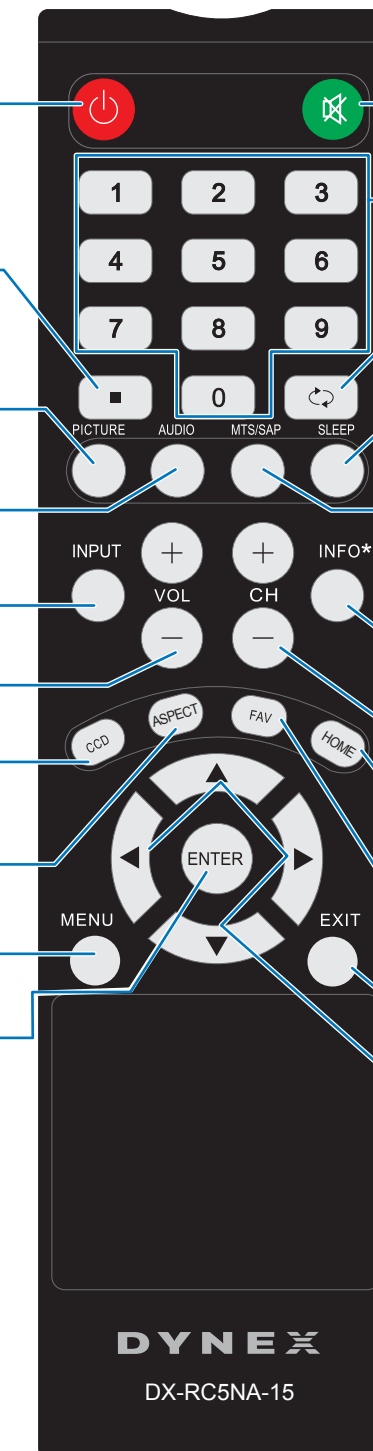

- Marche-Arrêt** : Pour mettre en marche et arrêter le téléviseur.
- SOURDINE** : Pour mettre le son en sourdine.
- Touches numériques** : Pour saisir les numéros de canaux.
- RAPPEL** : Pour revenir au canal précédent.
- ARRÊT DIFFÉRÉ** : Pour régler l'arrêt différé.
- MTS/SAP** : **Télévision analogique** : pour parcourir les modes audio mono, stéréo et trame sonore secondaire (SAP) pour les programmes analogiques. **Télévision numérique** : permet de sélectionner la langue audio du canal actuel.
- INFO*** : Pour ouvrir la bannière d'informations sur l'état du téléviseur.
- Canal** : Pour modifier les canaux du téléviseur.
- ACCUEIL** : Pour afficher le menu d'écran.
- FAV** : Pour afficher la liste des canaux favoris.
- QUITTER** : Pour fermer le menu d'écran.
- Flèches** : Pour se déplacer dans les menus d'écran.



Pour une liste mise à jour des codes pour d'autres fournisseurs de télévision câblée et les marques de télécommandes universelles, numériser ce **code QR** ou aller sur le site www.dynexproducts.com/remotecodes

DYNEX

Garantie limitée d'un an

Aller sur le site www.dynexproducts.com pour toute information complémentaire.

Pour toute aide supplémentaire

Consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne! Ce guide complet inclut toutes les informations nécessaires, depuis les étapes de base aux fonctionnalités avancées. Le Guide de l'utilisateur n'est pas livré avec l'appareil mais est disponible en ligne. Allez sur le site www.dynexproducts.com, cliquez sur **Support & Service** (Assistance et service), saisissez le numéro de modèle dans le champ **Manual, Firmware, Drivers & Product Information** (Guide, microprogramme, pilotes et renseignements sur le produit), puis cliquez sur **Search** (Recherche).

Nous sommes à votre disposition

www.dynexproducts.com
Pour le service à la clientèle, appelez le : **800-305-2204** (marchés américain et canadien)

DYNEX est une marque déposée de BBY Solutions Inc. Déposée dans certains pays. Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC, 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.

© 2014 BBY Solutions, Inc.
Tous droits réservés
1 800 305-2204
www.dynexproducts.com
Fabriqué en Chine.