


CONTENIDO DEL PAQUETE

- Micrófono
- Pila alcalina de 9 V
- Paraviento de espuma
- Estuche
- Bandas elásticas de repuesto
- Guía de instalación rápida


CARACTERÍSTICAS

- El patrón polar hypercardioide capta el sonido más frontal
- El filtro de paso alto de dos pasos minimiza el ruido
- Conector de audio de 3.5 mm para conectarse a dispositivos de grabación
- El montaje anti vibratorio integrado reduce las vibraciones

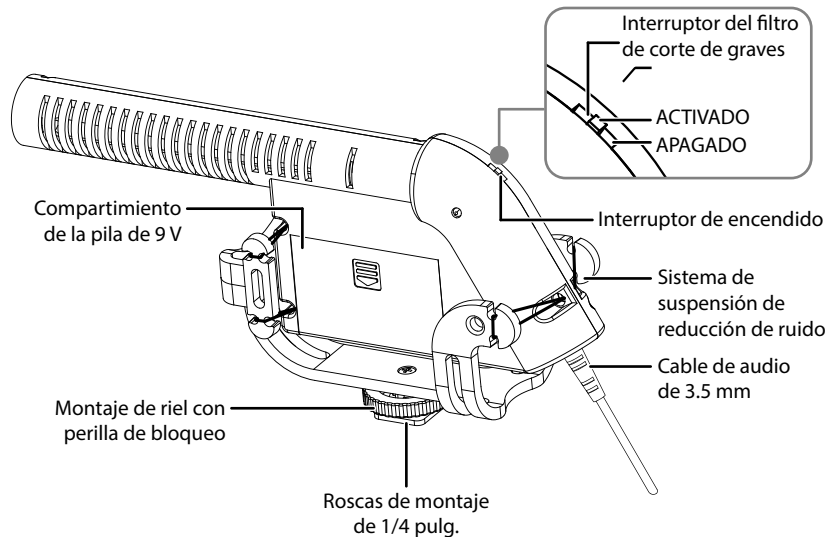

INSTALACIÓN DE LA PILA

- 1 Deslice la cubierta del compartimiento de la batería hacia abajo y levántela.
- 2 Haga coincidir el terminal grande de la pila (-) con el terminal pequeño en el clip y encaje los terminales firmemente juntos.
- 3 Vuelva a colocar la cubierta del compartimiento de la pila.

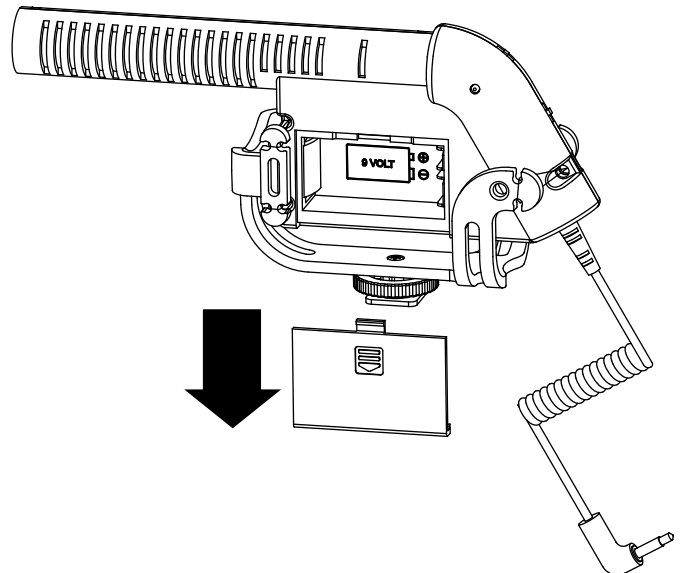

PREPARACIÓN DE SU MICRÓFONO

Para instalar su micrófono en una cámara:

- 1 Afloje la perilla de bloqueo y deslice la ranura de montaje para accesorios en la cámara.
- 2 Apriete la perilla de bloqueo para asegurar el micrófono.
- 3 Conecte el cable de audio de 3.5 mm a su cámara.

Nota: asegúrese de que su cámara esté configurada para usar un micrófono externo. Refiérase a las instrucciones que vinieron con su cámara para obtener más información.


Para instalar su micrófono en un trípode:

- 1 Apriete el micrófono al tornillo de 1/4 pulg. de un trípode o la placa del mismo. Refiérase a las instrucciones que vinieron con su trípode para obtener más información.
- 2 Conecte el cable de audio de 3.5 mm a su cámara.

Nota: también puede conectar el micrófono a un brazo o una empuñadura de pistola utilizando la rosca de montaje de 1/4 pulg. Refiérase a las instrucciones que vinieron con su brazo o con la empuñadura de pistola para obtener más información.

USANDO SU MICRÓFONO

- 1 Encienda su cámara.
- 2 Para encender su micrófono:
 - Deslice el interruptor de alimentación en la posición encendido (**ON**).
 - Para usar el interruptor del filtro de corte de graves, deslice el interruptor a .
- 3 Apunte el micrófono a la fuente de sonido deseada y aléjelo de los sonidos indeseados.

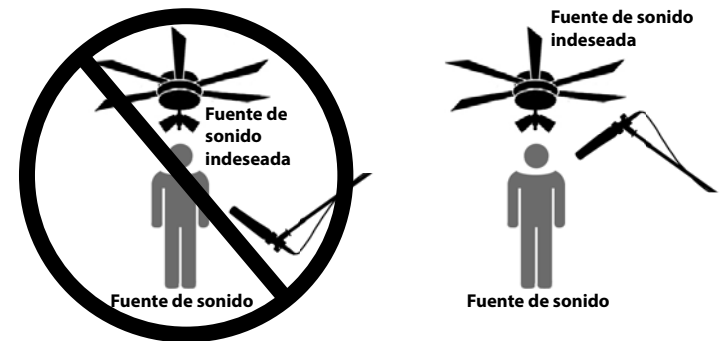

- 4 Deslice el interruptor de alimentación en la posición apagado (**OFF**) cuando haya terminado de grabar.

USANDO EL PARAVIENTO DE ESPUMA

- Para prevenir el ruido si el micrófono está en movimiento o expuesto al viento, cubra el micrófono con el paraviento de espuma.
- Nota:** cuando utilice el micrófono con un viento fuerte, utilice un paravientos zeppelin (no incluido).

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

- Por favor, lea estas instrucciones antes de utilizar este equipo por primera vez. Contiene todo lo que necesita saber para evitar dañarse a sí mismo o a la propiedad.
- Asegúrese de que usted siga todas las indicaciones de seguridad.
- Mantenga estas instrucciones de uso en un lugar seguro. Si vende el equipo o se lo pasa a otra persona, también debería incluir estas instrucciones de uso.

- **Inscripción en los dispositivos**
 - **Eliminación de residuos y protección del medio ambiente**
- Equipos eléctricos y electrónicos, así como pilas, no se deben de eliminar junto con la basura doméstica. El usuario está legalmente obligado a devolver los equipos eléctricos y electrónicos, así como las pilas en los puntos públicos o de venta especialmente creados para recogerlos una vez que han llegado al final de su vida útil. Los detalles se rigen por la legislación nacional. El símbolo en el producto, las instrucciones de uso, o el envase hacen referencia a estas disposiciones. El reciclaje de residuos de equipos/pilas es una contribución importante a la protección de nuestro medio ambiente.

- Peligro de incendio y cortocircuito**
- No opere el dispositivo con las manos mojadas.
 - Limpie el equipo únicamente en la forma indicada en la sección *Mantenimiento de su micrófono*.
 - Tenga cuidado de no dejar caer el equipo. Asegúrese de que el dispositivo esté correctamente fijado y montado de forma segura. Si el dispositivo se ha caído, hágalo revisar por un técnico especializado antes de encenderlo nuevamente.
 - En caso de que el equipo se haya dañado o esté defectuoso, o si nota un olor a quemado, retire las pilas inmediatamente. No utilice el dispositivo con una carcasa dañada y no lo repare usted mismo. Haga que el dispositivo sea reparado por un personal de servicio calificado.
 - Mantenga siempre su dispositivo en buen estado, tal como se especifica en estas instrucciones de uso.
 - No manipule o altere los componentes internos del micrófono.



- Peligro de asfixia por piezas pequeñas**
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños y de las mascotas.

- Medida de precaución al utilizar las pilas.**
- Pilas/fuentes de alimentación, si se manejan de manera inadecuada, pueden agotarse o explotar.
 - Tenga en cuenta las siguientes indicaciones de seguridad al manipular las pilas para su uso en este dispositivo:
 - Solo utilice las pilas mencionadas en este manual de instrucciones.
 - No se deshaga de las pilas en el fuego y no las exponga directamente al calor.
 - Con el fin de evitar daños al producto, usted debe asegurarse de que retire las pilas, si no utiliza el producto durante un largo periodo de tiempo o si las pilas se han descargado.
 - Si el fluido de la pila entra en contacto con la piel o la ropa, enjuáguela inmediatamente con agua fresca.

- MANTENIMIENTO DE SU MICRÓFONO**
- Mantenga el micrófono alejado del polvo, la humedad o el agua.
 - Para limpiar la carcasa, limpie con un paño de microfibra seco para eliminar el polvo.
 - Guarde el micrófono en el estuche incluido para protegerlo de la suciedad y el polvo.

ESPECIFICACIONES

Tipo	Micrófono condensador (direccional)
Diagrama polar	Hypercardioide
Respuesta en frecuencia	40 - 20,000 Hz
Sensibilidad	-40 dB +/- 1 dB / 0 dB=1 V/Pa, 1 kHz
Relación señal-ruido	75 dB o más
Impedancia de salida	200 ohmios o menos
Encendido	Pila de litio o alcalina de 9 V
Enchufe	Mini conector (3.5 mm)
Filtro	Controlado por el Interruptor del filtro de corte de graves
Dimensiones (Largo x Ancho x Profundidad)	8.7 x 4 x 2.3 pulg. (22 x 10.2 x 5.8 cm)
Peso neto	0.27 lb (121 g)
Ángulo de captación	45°

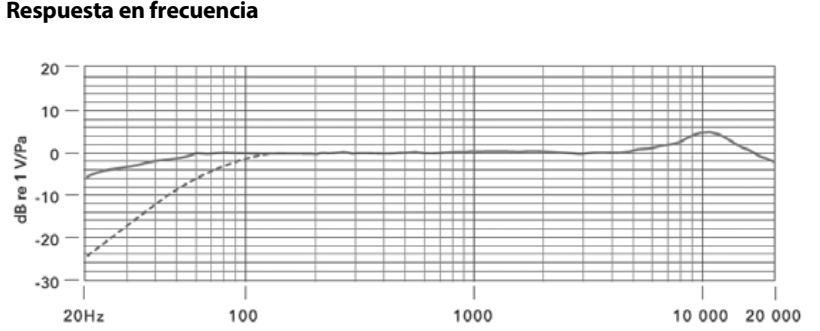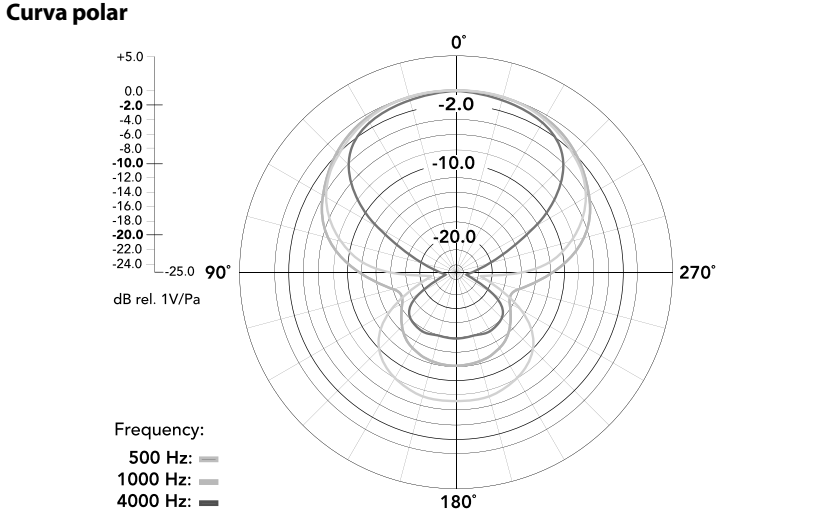

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

PROBLEMA	SOLUCIÓN
El micrófono no graba.	- La pila puede estar gastada. Trate de reemplazar la pila - Asegúrese de que su micrófono esté encendido. - Verifique que el cable de audio de 3.5 mm está conectado correctamente y seguramente a su micrófono y a la toma de micrófono de su equipo de grabación. - Asegúrese de que su cámara esté configurada para usar un micrófono externo. Refiérase a las instrucciones que vinieron con su cámara para obtener más información.
El audio es demasiado bajo	- Apunte el micrófono a la fuente de sonido deseada y aléjelo de los sonidos indeseados. - Acérquese a su fuente de sonido. - Active la configuración del filtro de corte de graves para reducir el ruido de baja frecuencia. - Asegúrese de que su cámara esté configurada para usar un micrófono externo. Refiérase a las instrucciones que vinieron con su cámara para obtener más información.
El audio se interrumpe	- Apunte el micrófono a la fuente de sonido deseada y aléjelo de los sonidos indeseados. - Verifique que el cable de audio de 3.5 mm está conectado correctamente y seguramente a su micrófono y a la toma de micrófono de su equipo de grabación. - Acérquese a su fuente de sonido.

AVISOS LEGALES

Declaración de la FCC
Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Advertencia de la FCC
Cualquier cambio o modificación que no esté aprobada expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Declaración de la FCC
Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que satisface los límites establecidos para ser clasificado como dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este dispositivo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no es instalado y utilizado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el dispositivo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:
—Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
—Aumente la distancia entre el dispositivo y el receptor.
—Conecte el dispositivo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
—Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO
Para los detalles sobre la garantía, visite www.insigniaproducts.com.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA
1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o el 01-800-926-3000 (México)
www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas. Registrada en ciertos países. Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A. © 2015 Best Buy. Todos los derechos reservados. Hecho en China