

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Cámara de parabrisas

NS-CT1DC8

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Cámara de parabrisas
- Adaptador para el auto
- Montaje con ventosa de succión
- Cable USB
- *Guía de instalación rápida*

CARACTERÍSTICAS


- Grabación de alta definición integral 1080p
- Pantalla LCD de 2.7 pulg.
- Sensor G integrado
- Lente de ángulo ancho de 130°
- Micrófono integrado
- Ranura para tarjeta de memoria
- Interfaz micro USB

¡CONSULTE SU GUÍA DEL USUARIO EN LÍNEA!


Visite www.insigniaproducts.com, ingrese **NS-CT1DC8** en el cuadro de búsqueda y presione **ENTER** (Entrar). A orillas de **Features** (Características), haga clic en **Support & Downloads** (Soporte y descargas) y después, a orillas de **User Guide** (Guía del usuario), haga clic en el idioma deseado.

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.


Vista posterior

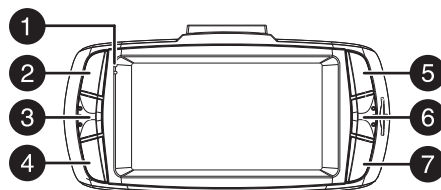


Vista lateral

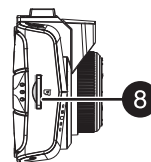


Vista frontal

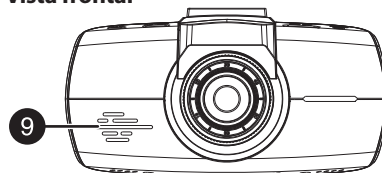

Vista superior

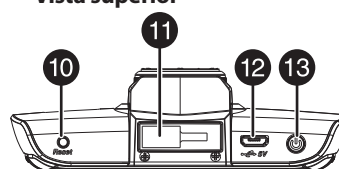


Panel inferior

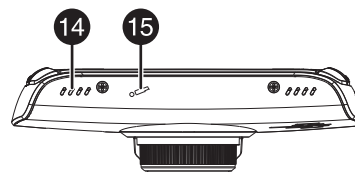

INSTALACIÓN DE SU CÁMARA DE PARABRISAS

- 1 Sujete la cámara de parabrisas al montaje con ventosa de succión (suministrado).
- 2 Instale el montaje con ventosa de succión en el parabrisas frontal de su vehículo y ajuste la cámara de parabrisas al ángulo correcto para grabación.
- 3 Conecte el conector para micro SD del cable USB suministrado en la cámara de parabrisas.
- 4 Conecte el otro extremo del cable USB en el adaptador para vehículo (suministrado).
- 5 Enchufe el adaptador para vehículo en una toma de alimentación de 12 V del auto.

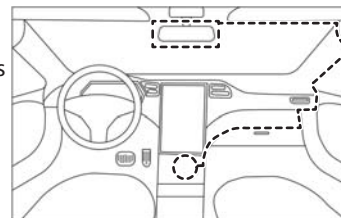

N.º	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
1	Indicador LED	Azul fijo - Encendido Parpadeando en rojo - Grabación de video
2	Botón de cámara	En el modo de cámara, permite tomar fotos. En el modo de reproducción de video, permite eliminar el archivo actual. En el modo de grabación en bucle, permite tomar fotos.
3	Botón de menú	Permite alternar entre la pantalla de los ajustes del sistema, la pantalla de los ajustes de las funciones y la interfaz de video. En el modo de reproducción, permite regresar a la página anterior.
4	Momento valioso guardado	Durante la grabación, permite bloquear la tarjeta del clip actual y evitar que sea borrado. Cuando no está en grabación, permite entrar en la interfaz de reproducción del archivo.
5	Botón de Arriba/Grabación dinámica amplia/OSD	En el modo de grabación en bucle, permite tomar fotos. En el modo de detención, permite activar o desactivar la grabación dinámica amplia. En el modo OSD, permite regresar a la página anterior.
6	Botón OK (Aceptar) para activar o desactivar la grabación	En el modo de grabación, permite detener la grabación. En el modo de detención, permite empezar la grabación. En el modo OSD, permite alternar entre los modos de visualización en pantalla.
7	Botón para activar o desactivar la grabación o bajar	Presione para encender o apagar la grabación del sonido. En el modo OSD, permite ir a la próxima página.
8	Ranura para tarjeta microSD	Inserte la tarjeta microSD (8 a 32 GB) en esta ranura para guardar archivos de video. Se requiere la tarjeta para la grabación y la reproducción.
9	Altavoz	Reproduce el sonido desde el dispositivo.
10	Botón de reinicio	Permite reiniciar su cámara de parabrisas.
11	Montaje con ventosa de succión	Sujete la ventosa en este montaje.
12	Toma mini USB	Conecte un cable USB a esta toma para alimentar la cámara de parabrisas o para descargar archivos en una computadora.
13	Botón de encendido	Presione para encender la cámara de parabrisas. Mantenga presionado durante dos segundos para apagar la cámara de parabrisas.
14	Ventilaciones	Suministran circulación de aire para la cámara de parabrisas.
15	Micrófono	Captura el audio al activarlo.

ALIMENTACIÓN DE SU CÁMARA DE PARABRISAS

- 1 Para alimentar su cámara de parabrisas, enchufe el cable USB (suministrado) en la toma micro USB en la parte superior de la cámara de parabrisas.
- 2 Conecte el otro extremo del cable USB en el adaptador para vehículo (suministrado).
- 3 Enchufe el adaptador para vehículo en una toma de alimentación de 12 V del auto. Su cámara de parabrisas comenzará a cargar cuando se arrancará el vehículo.

ENCENDIDO MANUAL DE SU CÁMARA DE PARABRISAS

- 1 Presione el botón de encendido para encender su cámara de parabrisas.
- 2 Mantenga presionado el botón de encendido para encender su cámara de parabrisas.
Nota: La cámara de parabrisas se inicia automáticamente y cese de grabar cuando se arranca o apaga el vehículo. La grabación sigue en bucle.

GRABACIÓN DE VIDEO CON SU CÁMARA DE PARABRISAS

- 1 Presione el botón OK (Aceptar) para empezar a grabar.
- 2 Presione nuevamente el botón OK (Aceptar) para dejar de grabar.

TOMA DE FOTOS FIJAS CON SU CÁMARA DE PARABRISAS

- Presione el botón Camera (Cámara) para tomar fotos fijas.

DESARGA DE ARCHIVOS DESDE SU CÁMARA DE PARABRISAS

- 1 Expulse la tarjeta microSD de la cámara de parabrisas e insértela en un lector de tarjetas en su computadora. La tarjeta de memoria se mostrará como un disco duro de dispositivo móvil en su lista de archivos.
- 2 Descargue los archivos en su computadora, en un directorio que se puede encontrar fácilmente.

- 3 Haga clic con el botón secundario y seleccione expulsar dentro de la lista de opciones que se muestra.
- 4 Retire la tarjeta de memoria y reinstálela en su cámara de parabrisas.
Nota: Se puede también conectar el cable USB de su cámara de parabrisas directamente a su computadora y acceder a los archivos en la tarjeta microSD.

UTILIZACIÓN DE LA VISUALIZACIÓN EN PANTALLA

Refiérase a la *Guía del usuario* para el procedimiento de configuración usando la visualización de pantalla.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- Siempre lea cuidadosamente las instrucciones de seguridad y la Guía del Usuario. Guarde la *Guía del usuario* como referencia.
- No deje caer el producto, ni lo exponga a golpes fuertes, ni lo instale en lugares expuestos a vibración excesiva.
- No desarme ni modifique el producto de ninguna manera. El desmontaje o la modificación podrían no solamente anular la garantía, sino también causar daños.
- No use ni almacene el producto en lugares húmedos. El ingreso de líquidos en el producto puede causar daño, incendio o choque eléctrico.
- No use este producto con condiciones de calor extremas. Si el vehículo está estacionado en un clima con sol y mucho calor, deje el vehículo enfriarse antes de usar la cámara de parabrisas.

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

Para obtener información sobre la solución de problemas, consulte la *Guía del usuario* en línea.

ESPECIFICACIONES

Para las especificaciones consulte la *Guía del usuario* en línea.

AVISOS LEGALES

FCC Parte 15

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo

interferencias que puedan causar una operación no deseada. Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que satisface los límites establecidos para clasificarlo como dispositivo digital de Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el dispositivo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse entendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el dispositivo y el receptor.
- Conecte el dispositivo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

Advertencia: Cualquier cambio o modificación que no esté aprobada expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

NORMA CANADIENSE ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

Para obtener servicio al cliente, llame al 877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o 01-800-926-3000 (México)
www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.
© 2017 Best Buy. Todos los derechos reservados.
Hecho en China