


GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Estación de carga de batería para Xbox® One


NS-GXBOBCS101 / NS-GXBOBCS101-C / NS-GXBOBCS101-C2

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Estación de carga de batería para Xbox® One
- Paquetes de baterías recargables (2)
- Guía de instalación rápida

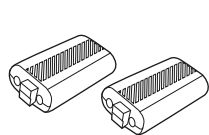

Paquetes de baterías recargables

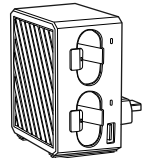


Estación de carga

CARACTERÍSTICAS


- Permite cargar hasta dos paquetes de baterías simultáneamente con dos puertos de carga
- Se visualiza el estado de carga a simple vista a través de los indicadores LED
- El mecanismo de bloqueo mantiene los paquetes de baterías en su lugar
- Puerto USB con paso de alimentación y datos
- 100% compatible con los Controles Xbox One estándares
- Elementos de batería totalmente certificados UL

PREPARACIÓN DE LA ESTACIÓN DE CARGA DE BATERÍA

- 1 Enchufe el paquete de baterías recargables en la estación de carga. Oriente los paquetes de baterías con la franja más clara hacia el interruptor de bloqueo. Primero se introduce el extremo con los contactos. Los paquetes de baterías se bloquean automáticamente al asentarse completamente.

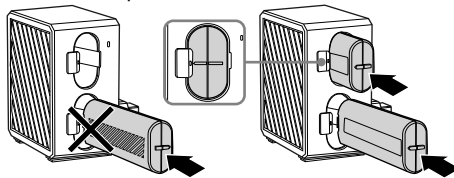


- 2 Enchufe la estación de carga en uno de los puertos disponibles de USB de la consola Xbox One.

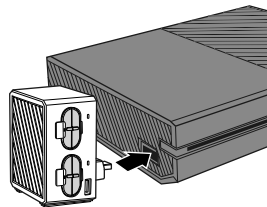


- Información del indicador de estado:

INDICADOR DE ESTADO	DESCRIPCIÓN
Ámbar	Cargando
Blanco	Carga completa

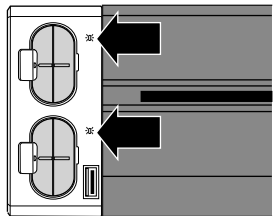


- 3 Cuando los paquetes de baterías, estén totalmente cargados, tire del interruptor de bloqueo hacia la izquierda para desbloquear. La batería sale automáticamente.

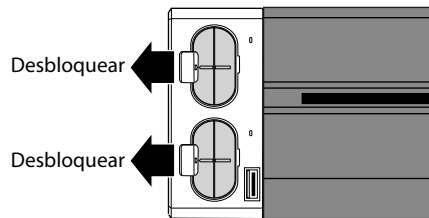

INSTALACIÓN DEL PAQUETE DE BATERÍAS RECARGABLES

- Abre la cubierta de la batería e inserte el paquete de baterías recargable en el compartimiento, como se muestra a continuación. Los contactos tienen que estar orientados hacia la izquierda y la franja más oscura debe estar mirando hacia afuera. Cierre la cubierta de la batería.

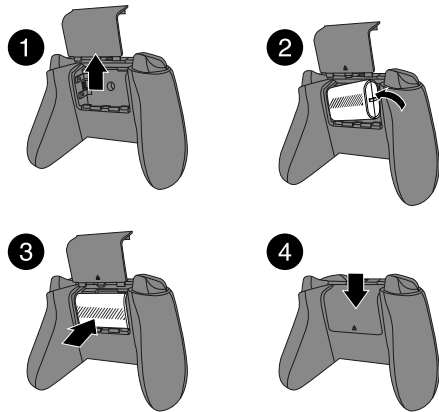

ESPECIFICACIONES

Dimensiones externas: estación de carga (Ancho × Alto × Profundidad)	Aprox. 3.14 × 2.75 × 2.51 pulg. (8 × 7 × 6.4 cm)
Capacidad de la batería	1,200 mAh
Tipo de batería	Batería NiMH de baja autodescarga
Dimensiones externas: batería (Ancho × Alto × Profundidad)	Aprox. 1.96 × 1.18 × 0.59 pulg. (5 × 3 × 1.5 cm)
Temperatura en operación	32 a 104 °F (0 a 40 °C)

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD/ PRECAUCIONES

Un uso incorrecto de la batería puede resultar en una fuga de líquido, sobrecalentamiento o explosión. Cuando se usa baterías, asegúrese de seguir estas instrucciones:

- Siempre mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.
- No caliente, abra, perfore, dañe o se deshaga de las baterías en el fuego.
- Si una batería fuga, extráigala teniendo cuidado de evitar que el líquido toque su piel o los vestidos. Si el líquido de la batería hace contacto con la piel o ropa, lave la piel con agua o remueva la ropa inmediatamente. Antes de insertar la nueva batería, limpie a fondo el control con un papel toalla húmedo.
- No permite que objetos metálicos entren en contacto con los terminales de la batería, porque se pueden calentar y causar quemaduras. Por ejemplo, no transporte la batería en su bolsillo con llaves o monedas.

- Remueva la batería si el producto no se va a usar por un período de tiempo extendido.

AVISOS LEGALES

Información de FCC

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Advertencia: cualquier cambio o modificación a esta unidad que no esté aprobada expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Nota: este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que satisface los límites establecidos para clasificarlo como dispositivo digital de Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este dispositivo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no es instalado y utilizado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el dispositivo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.

- Aumente la distancia entre el dispositivo y el receptor.
- Conecte el dispositivo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

Declaración de ICES-003

Este aparato digital de Clase B cumple con la norma ICES-003 canadiense.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

Para obtener servicio al cliente, llame al 1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o 01-800-926-3000 (México) o www.insigniaproducts.com

Microsoft y Xbox One son marcas comerciales registradas del grupo de empresas de Microsoft.

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas. Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC

© 2016 Best Buy. Todos los derechos reservados.

Hecho en China