

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Antena multidireccional plana para HDTV

NS-ANT715

Esto es una antena diseñada especialmente para la recepción de emisiones de televisión digitales por el aire. Puede recibir todas las señales de televisión de su área en las bandas VHF y UHF.

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Antena para HDTV
- Base para antena
- Guía de instalación rápida

CARACTERÍSTICAS

- Permite recibir emisiones locales gratis de HDTV
- El diseño de perfil plano se ajusta a cualquier decoración
- Múltiples opciones de colocación: montaje en una base, en posición plana o colgada en la pared
- Cable coaxial incorporado de 5.4 pies (1.6 m)

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.




Base

PREPARACIÓN Y USO DE SU ANTENA

Posicionamiento de la antena

1 Seleccione un método de montaje:

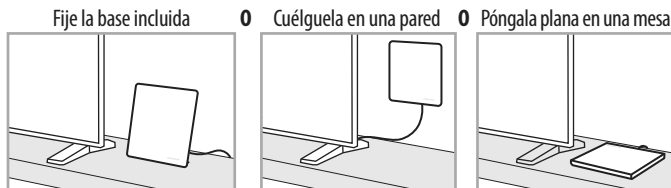


2 Si es posible, ubique su antena cerca de una ventana y fuera de fuentes de interferencias.

Conexión de la antena

Si tiene un HDTV con un sintonizador de televisión digital (ATSC), puede conectar la antena directamente al HDTV. Televisores antiguos pueden requerir un sintonizador de televisión digital por separado o una caja convertidora digital.

1 Conecte un extremo del cable coaxial de la antena a la toma coaxial en la parte posterior de su televisor o de su caja convertidora digital o del decodificador.


Conexión a un HDTV

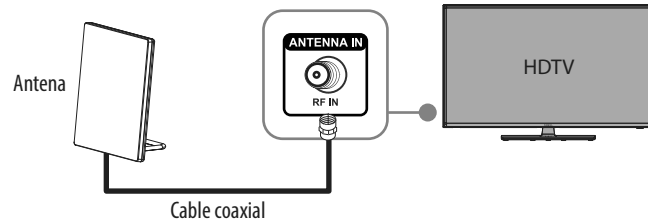

O

Conexión a un televisor usando un convertidor digital

Nota: Refiérase las instrucciones de su caja convertidora digital para los pasos de conexión.

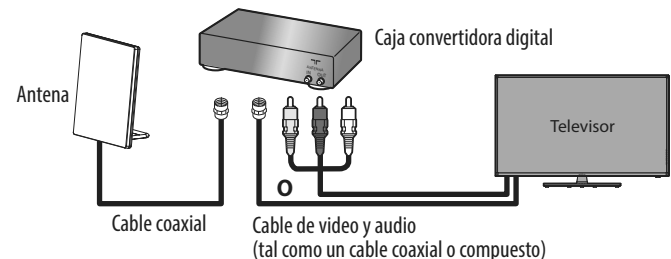

- 2 Encienda su televisor y presione el botón de entrada (**INPUT**) o de fuente (**SOURCE**). Seleccione la entrada de su antena (habitualmente etiquetada TV).
- 3 Abra el menú de configuración de su televisor y seleccione la opción “buscar” o “buscar canales”. Su televisor busca automáticamente los canales disponibles en su área. Refiérase al manual del televisor para instrucciones detalladas.

Para obtener la mejor recepción, verifique las condiciones siguientes:

- Aleje la antena de las fuentes de interferencia tales como aires acondicionados, elevador, secadoras de pelo o hornos de microondas.
- Si es posible, ubique la antena cerca de la ventana cuando se usa en un ambiente interior.
- Instale la antena lo más alto posible para evitar obstáculos potenciales entre la antena y la torre de transmisión. Los obstáculos pueden causar pérdida temporal de señal.
- Haga una búsqueda de canales cada vez que mueva su antena.
- Si es posible, posicione su antena hacia la torre de transmisión.
- Para determinar qué canales están disponibles en su área, visite www.antennaweb.org. Teclee su código postal para obtener ayuda con la ubicación de su antena.
- Pruebe la antena en múltiples ubicaciones para encontrar la señal la más fuerte.
- Esta antena es para los interiores. No la ubique afuera.
- Haga una búsqueda de canales cada mes para asegurarse que reciba todos los canales posibles.
- Ciertos televisores tienen un indicador de fuerza de la señal que puede ayudarlo con el posicionamiento de la antena. Refiérase al manual de su televisor para ver si su televisor tiene esta característica.
- Esta antena funciona con cualquier televisor o dispositivo con un sintonizador ATSC. Refiérase al manual del dispositivo para verificar la compatibilidad.

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS

PROBLEMA	SOLUCIÓN
No puedo encontrar ningún canal	• Asegúrese de seleccionar la entrada correcta en su televisor. • Vaya al menú de su televisor o caja convertidora digital tales como un receptor de cable o satélite o un dispositivo de transmisión en continuo de media y vuelva a buscar los canales. • Verifique que todas las conexiones estén bien hechas y seguras. • Ajuste su antena y vuelva a buscar por los canales disponibles en su televisor o caja convertidora. • Asegúrese de que esté conectado a un televisor o una caja convertidora con un sintonizador ATSC.
La calidad de imagen es buena en ciertos canales y deficiente o no existente en otros	• Ajuste su antena y busque por los canales disponibles en su televisor o caja convertidora. • Aleje la antena de las fuentes de interferencia tales como aire acondicionado, secadoras de pelo y hornos de microondas. • Su antena puede estar muy alejada de la antena de difusión para recibir una señal adecuada. La señal puede también estar afectada por obstrucciones entre la antena de difusión y su antena. • Asegúrese de que la intensidad de la señal de la antena esté adecuada. Ciertos televisores tienen un indicador de fuerza de la señal. Refiérase al manual de su televisor para ver si su televisor tiene esta característica. • Si usa un amplificador UHF/VHF para aumentar el nivel de la señal, verifique que esté funcionando correctamente.
No sé qué tipo de recepción de televisión digital tengo en mi área	• Para determinar qué canales están disponibles en su área, visite www.antennaweb.org. Teclee su código postal para obtener ayuda con la ubicación de su antena.
No todos los canales están disponibles después de hacer una búsqueda automática	• Ajuste su antena y busque por los canales disponibles en su televisor o caja convertidora. • Asegúrese de que la intensidad de la señal de la antena esté adecuada. Ciertos televisores tienen un indicador de fuerza de la señal. Refiérase al manual de su televisor para ver si su televisor tiene esta característica.

ESPECIFICACIONES

- Rango de frecuencia:
 - VHF 174 a 230 MHz
 - UHF 470 a 860 MHz
- Alcance de recepción: UHF/VHF

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

Para obtener servicio al cliente, llame al 1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o 01-800-926-3000 (México)
www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.
© 2019 Best Buy. Todos los derechos reservados.
Hecho en China