

INSIGNIA™

Microondas compacto de 0.7 pies³

NS-MW7BK5/NS-MW7WH5/NS-MW7BK5-C/NS-MW7WH5-C



Índice

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD.....	3
CONEXIÓN A TIERRA	5
INTERFERENCIA DE RADIO.....	6
Utensilios de cocina y materiales de cocina	6
Materiales que puede usar	6
Materiales a evitar.....	7
Contenido del paquete	8
Desembalaje del microondas.....	8
Características.....	8
Microondas	9
Panel de control.....	10
Instalación del microondas	11
Instalación del plato giratorio.....	12
Ajuste del reloj y del temporizador.....	14
Ajuste de la hora	14
Utilización del temporizador de cocina	14
Cocción con su microondas.....	14
Cocción por microondas	14
Cocinado rápido	15
Cocción con los menús automáticos	16
Utilización de un procedimiento memorizado.....	17
Cocción en varias fases	18
Silenciamiento del sonido	18
Utilización del modo ECO	18
Descongelación en el microondas	19
Descongelación por tiempo	19
Descongelación por peso	19
Cambio de otros ajustes del microondas	19
Utilización del bloqueo para niños.....	19
Verificación de la hora y nivel de potencia.....	19
Limpieza and mantenimiento de su microondas.....	20
Limpieza de la parte exterior de su microondas	20
Limpieza de la parte interior de su microondas.....	20
Localización y corrección de fallas.....	22
Especificaciones.....	23
GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO	24

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

PRECAUCIONES PARA EVITAR LA POSIBLE EXPOSICIÓN A LA ENERGÍA EXCESIVA DE MICROONDAS:

- 1 No intente operar este horno con la puerta abierta ya que esto puede provocar una exposición peligrosa a la energía de microondas. Es importante no anular o alterar los cierres de seguridad.
- 2 No coloque ningún objeto entre la parte frontal del horno y la puerta ni permita que la suciedad o residuos de limpiadores se acumulen en las superficies de sellado.
- 3 No opere el horno si está dañado. Es particularmente importante que la puerta del horno cierre correctamente y que no hayan daños a:
 - (a) LA PUERTA (torcida)
 - (b) LAS BISAGRAS y CIERRES (rotos o sueltos)
 - (c) LAS JUNTAS DE LA PUERTA y SUPERFICIES DE SELLADO
- 4 Este horno debe ser ajustado o reparado únicamente por personal de servicio calificado.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de quemaduras, choques eléctricos, incendios, lesiones a personas o exposición excesiva a la energía de microondas al utilizar el horno, siga estas precauciones básicas de seguridad:

- 1 Lea todas las instrucciones antes de usar el horno.
- 2 Lea y siga las PRECAUCIONES PARA EVITAR LA POSIBLE EXPOSICIÓN A LA ENERGÍA EXCESIVA DE MICROONDAS: encontradas en la página 3.
- 3 Al igual que con cualquier aparato de cocción, es necesario una estrecha supervisión para reducir el riesgo de un incendio en el interior del horno o cuando se usa por niños.
- 4 Para reducir el riesgo de incendio en el interior del horno:
 - No cocine demasiado los alimentos. Cuidadosamente preste atención al horno cuando papel, plástico u otros materiales combustibles son colocados dentro del horno para facilitar la cocción.
 - Retire los alambres de amarrar y asas de metal de los recipientes/bolsas de papel o de plástico antes de colocarlos en el horno.
 - Si los materiales dentro del horno se encienden, mantenga la puerta del horno cerrada. Apague el horno y desconecte el horno o corte la corriente en el panel de fusibles o circuito.

- No utilice el interior del horno con fines de almacenamiento. No deje productos de papel, utensilios de cocina o alimentos en el interior cuando no esté en uso.
- 5 Este horno debe estar conectado a tierra. Conecte solamente a un tomacorriente con conexión a tierra. Refiérase a CONEXIÓN A TIERRA encontrado en 5.
 - 6 Instale o coloque este aparato solamente de acuerdo con las instrucciones de instalación.
 - 7 Algunos productos, como los huevos enteros y recipientes sellados (por ejemplo frascos de vidrio cerrados), pueden explotar y no se deben calentar en este horno.
 - 8 Utilice este horno sólo para la finalidad prevista, como se describe en este manual. No utilice productos químicos o vapores corrosivos en este horno. Este horno está diseñado específicamente para calentar, cocinar o secar alimentos. No está diseñado para uso industrial o de laboratorio.
 - 9 **EL CONTENIDO CALIENTE PUEDE CAUSAR QUEMADURAS GRAVES. NO PERMITA QUE LOS NIÑOS UTILICEN EL MICROONDAS.** Tenga cuidado al retirar objetos calientes. No opere este horno si tiene un cable o enchufe dañado, si no funciona correctamente o si se ha dañado o se ha caído.
 - 10 Este horno debe recibir servicio únicamente por técnicos de servicio calificados. Contacte el centro de servicio autorizado más cercano para su revisión, reparación o ajuste.
 - 11 No cubra ni bloquee ninguna abertura en el horno.
 - 12 No almacene o utilice este horno al aire libre.
 - 13 No utilice este horno cerca del agua (por ejemplo, cerca de un fregadero de la cocina, en un sótano húmedo, cerca de una piscina o lugares similares).
 - 14 No sumerja el cable ni el enchufe en agua.
 - 15 Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
 - 16 No deje que el cable cuelgue sobre el borde de una mesa o mostrador.
 - 17 Cuando limpie las superficies de la puerta y del horno que están en contacto al cerrar la puerta, use jabones suaves, no abrasivos o detergentes aplicados con una esponja o paño suave.
 - 18 Los líquidos, tales como agua, café o té pueden sobrecalentarse más allá del punto de ebullición sin que parezca que estén hirviendo. El burbujeo o ebullición no siempre está presente o visible cuando el recipiente se retira del horno de microondas. **ESTO PUEDE RESULTAR EN LÍQUIDOS MUY CALIENTES REPENTINAMENTE HIRVIENDO CUANDO SE MUEVE EL CONTENDOR O UNA CUCHARA U OTRO UTENSILIO SE INSERTA EN EL LÍQUIDO.**
 - No caliente demasiado los líquidos.
 - Revuelva el líquido antes y durante el calentamiento.
 - No utilice recipientes de lados rectos con cuellos estrechos.
 - Despues de calentar, deje reposar el recipiente en el horno de microondas por un corto tiempo antes de retirarlo.

- Tenga mucho cuidado al insertar una cuchara u otro utensilio en el recipiente.

ADVERTENCIA: La manipulación del cable de alimentación de este horno o los cables asociados con los accesorios vendidos con este horno, lo expondrán al plomo, una sustancia química conocida en el estado de California como causante de cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. **Lávese las manos después del uso.**

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

CONEXIÓN A TIERRA

Este aparato debe estar conectado a tierra. En el caso de un corto circuito, la conexión a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica proporcionando un cable de escape para la corriente eléctrica. Este refrigerador viene con un cable de alimentación que tiene un cable de puesta a tierra con un enchufe de tierra. Este cable debe enchufarse en un tomacorriente debidamente instalado y con conexión a tierra.



PELIGRO - Peligro de descarga eléctrica

Al tocar algunos de los componentes internos puede causar lesiones personales graves. No desensamble este equipo.



ADVERTENCIA - Peligro de descarga eléctrica

El uso incorrecto del enchufe de conexión a tierra puede provocar una descarga eléctrica. No lo enchufe en una toma de corriente hasta que el electrodoméstico esté instalado y conectado a tierra correctamente.

Consulte a un electricista o técnico calificado si las instrucciones de conexión a tierra no se entienden completamente o si existe alguna duda en cuanto a si el aparato está correctamente conectado a tierra.

- 1 Un cable de alimentación corto está suministrado para evitar los riesgos resultando de un enredo o de tropezar con un cable más largo.
- 2 Conjunto de cables más largos o extensiones están disponibles y pueden utilizarse si se tiene cuidado en su uso.
- 3 Si se utiliza un de cable largo o cable de extensión:
 - La potencia eléctrica nominal marcada en el conjunto de cables o cable de extensión debe ser por lo menos tan grande como la clasificación eléctrica del fabricante del electrodoméstico.
 - El cable de extensión debe ser un cable de 3 conductores con toma de tierra.

- El cable más largo se debe arreglar de manera tal que no cuelgue sobre el borde de un mostrador de o de una mesa donde puede ser jalado por niños o tropezarse accidentalmente.

INTERFERENCIA DE RADIO

- 1 El funcionamiento del horno de microondas puede causar interferencia en su radio, TV o equipo similar.
- 2 Cuando hay interferencia, se puede reducir o eliminar tomando las siguientes medidas:
 - Limpie la puerta y la superficie de sellado del horno.
 - Cambie la orientación de la antena receptora de la radio o la televisión.
 - Cambie la ubicación del microondas con respecto al receptor.
 - Mueva el horno lejos del receptor.
 - Conecte el horno a una toma diferente de forma que el horno y el receptor estén en circuitos diferentes.
 - Este dispositivo satisface la parte 18 del reglamento FCC.

Utensilios de cocina y materiales de cocina

ADVERTENCIA: Peligro de lesiones personales

Los recipientes cerrados herméticamente pueden explotar. Los recipientes cerrados se deben de abrir y bolsas de plástico deben ser perforadas antes de cocinar.

Utensilios de cocina y otros materiales deben caber en el plato giratorio. Siempre utilice guantes de cocina o agarraderas porque los utensilios de cocina podrían calentarse.

Consulte las tablas Materiales que puede usar en la página 6 y Materiales a evitar en la página 7 como guía, luego haga una prueba antes de usar.

Puede haber ciertos utensilios no metálicos que no son seguros para usar en el microondas. En caso de duda, puede probar el utensilio en cuestión siguiendo el procedimiento siguiente.

Prueba de utensilios

- 1 Llena un recipiente apto para microondas con 1 taza (250 ml) de agua fría, junto con el utensilio en cuestión.
- 2 Cocine en la máxima potencia durante un minuto. **No exceda el tiempo de cocción de un minuto.**
- 3 Toque con cuidado el utensilio. Si el utensilio vacío está caliente, no lo utilice para cocinar en el microondas.
- 4 Para evitar el riesgo de incendio, no introduzca en el horno almohadillas térmicas, mantas, ropa u otros tejidos.

Materiales que puede usar

MATERIAL	COMENTARIOS
Plato para dorar	Siga las instrucciones del fabricante. El fondo del plato para dorar debe ser por lo menos a 5 mm (3/16 pulg.) por encima del plato giratorio. El uso incorrecto puede causar que el plato giratorio se rompa.

MATERIAL	COMENTARIOS
Vajillas	Utilice solamente las aptas para microondas. Siga las instrucciones del fabricante. No utilice platos rotos o astillados.
Jarras de cristal	Retire siempre la tapa. Use solamente para calentar alimentos hasta que estén tibios. La mayoría de las jarras de cristal no son resistentes al calor y pueden romperse.
Cristalería	Utilice sólo material de vidrio para horno resistente al calor. Asegúrese de que no haya adornos metálicos. No utilice platos rotos o astillados.
Bolsas de cocción de horno	Siga las instrucciones del fabricante. No cierre con un amarre metálico. Haga aberturas para dejar escapar el vapor.
Platos y vasos de papel	Utilice para una cocción breve/solamente para calentar. No deje el microondas desatendido durante la cocción.
Toallas de papel	Se utilizan para cubrir los alimentos al recalentarlos y absorber la grasa. Utilice con la supervisión para cocción breve.
Papel de horno	Utilice como cubierta para prevenir salpicaduras o una envoltura para cocinar al vapor.
Plástico	Úselo sólo si esta etiquetado "Apto para microondas". Siga las instrucciones del fabricante. Algunos recipientes de plástico se ablandan al mismo tiempo que se calienta la comida en el interior. "Bolsas de ebullición" y bolsas de plástico bien cerradas deberían cortarse, pincharse o ventilarse, como se indica en el paquete.
Envoltura de plástico	Utilice solamente las aptas para microondas. Utilice para envolver los alimentos durante la cocción para retener la humedad. No permita que una envoltura de plástico toque los alimentos.
Termómetros	Utilice solamente los aptos para microondas (tales como los termómetros para carnes y caramelos).
Papel encerado	Utilice como cubierta para prevenir salpicaduras y retener la humedad.

Materiales a evitar

MATERIAL	COMENTARIOS
Papel de aluminio	Puede causar chispas eléctricas. Transfiera los alimentos a un plato apto para microondas.
Bandeja de aluminio	Puede causar chispas eléctricas. Transfiera los alimentos a un plato apto para microondas.
Cajas de cartón con mango de metal	Puede causar chispas eléctricas. Use un plato apto para microondas en su lugar.
Utensilios de metal o de metal recortado	El metal protege la comida de la energía de microondas. El metal recortado puede causar la formación de arcos eléctricos.

MATERIAL	COMENTARIOS
Ataduras metálicas	Puede causar arcos eléctricos y podría causar un incendio en el microondas.
Bolsas de papel	Podría causar un incendio en el microondas.
Espuma de plástico	La espuma de plástico se puede derretir o contaminar el líquido en el interior cuando se expone a altas temperaturas.
Textiles	Las almohadillas calientes, las mantas, la ropa u otros elementos pueden provocar quemaduras o un incendio.
Madera	La madera se seca cuando se usa en el microondas y puede partirse o agrietarse.

Contenido del paquete

- Horno de microondas de 0.7 pie³
- Plato giratorio de vidrio
- Ensamblado del anillo giratorio
- *Guía del usuario*

Desembalaje del microondas


Retire el microondas y todos los materiales de la caja y del interior del horno. Su horno microondas se suministra con los siguientes accesorios:



Plato giratorio de vidrio



Ensamblado del anillo giratorio



Eje del plato giratorio




Guía del usuario

Características

- El diseño compacto de 0.7 pies³ cabe en un mostrador o en el carrito de cocina
- 700W con 11 niveles de potencia cocina o calienta carne, verduras, pasta y mucho más
- 9 funciones preestablecidas, como palomitas de maíz, patatas, pizza, verduras congeladas, bebidas, plato de cena, cocción rápida, añadir 30 s y descongelar
- El plato giratorio de vidrio de 25.4 cm (10 pulg.) ayuda a distribuir el calor uniformemente
- La luz interna le permite controlar el progreso de su comida
- El acabado negro o blanco se incorpora a la decoración existente de su cocina

Microondas

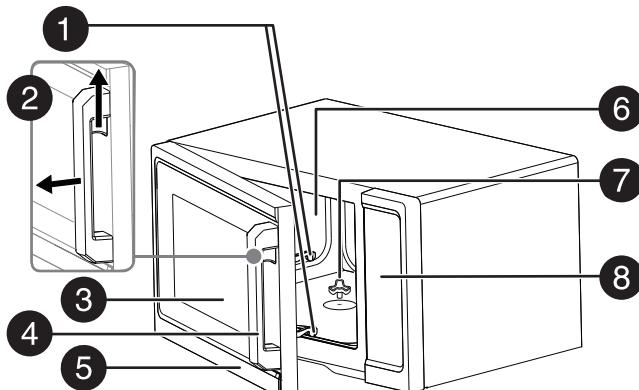


N.º	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
1	Sistema de bloqueo de seguridad	Evita que el microondas funcione cuando la puerta está abierta.
2	Botón de apertura de la puerta	Presione hacia arriba para liberar la puerta y, a continuación, tire de la manija para abrirla.
3	Ventana del horno	Le permite ver los alimentos mientras se están cocinando.
4	Manija de la puerta	Tire para abrir la puerta después de presionar el botón de apertura de la puerta.
5	Conjunto de la puerta	Incluye el marco de la puerta, la ventana del horno y la manija.
6	Capacidad del horno	Dónde se colocan los alimentos para cocinar.
7	Eje del plato giratorio	Gira el ensamblado del plato giratorio.
8	Panel de control	Proporciona controles para establecer los tiempos de cocción e introducir otra información según sea necesario.

Al abrir la puerta por primera vez

- 1 Presione hacia arriba el botón situado en la parte superior interior del tirador de la puerta.
- 2 Tire de la puerta hacia fuera para abrirla de derecha a izquierda.

Panel de control

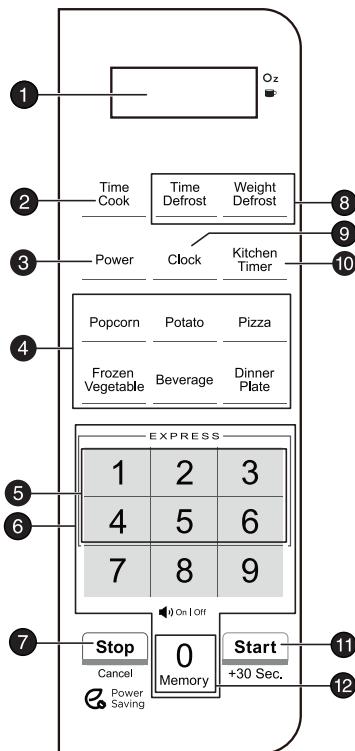

N. º	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
1	Pantalla	En el modo de suspensión, muestra la hora. En el modo de cocción, muestra el tiempo de cocción, el peso y otra información.
2	Tiempo de cocción	Presione para configurar la cantidad de tiempo que desea calentar su comida, luego presione los botones numéricos para ingresar el tiempo deseado (hasta 99 minutos y 99 segundos).
3	Potencia	Presione para ajustar el nivel de potencia del microondas, y presione los botones numéricos para ajustar el nivel deseado (0-10).
4	Menú automático	Presione uno de estos botones para cocinar de forma automática el artículo indicado. Refiérase a <u>Cocción con los menús automáticos</u> en la página 16.
5	Cocción rápida	En el modo de suspensión, presione para comenzar rápidamente a cocinar durante 1 a 6 minutos. Refiérase a <u>Cocinado rápido</u> en la página 15.

N. º	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN
6	Teclado numérico	Presiónelos para ingresar el tiempo de cocción, tiempo de descongelación, la hora del reloj y otra información.
7	Detener/ Cancelar	Presione para detener el proceso de cocción. Presionar de nuevo para cancelar la operación de cocción.
8	Tiempo de descongel ación	Presione, e introduzca el tiempo que desee para descongelar un artículo. Refiérase a <u>Descongelación por tiempo</u> en la página 19.
	Peso a descongel ar	Presione e introduzca el peso del artículo que desea descongelar. El tiempo de cocción se ajusta automáticamente. Refiérase a <u>Descongelación por peso</u> en la página 19.
9	Reloj	Permite ajustar o verificar el reloj. Refiérase a <u>Ajuste de la hora</u> en la página 14.
10	Temporiza dor de cocina	Presione este botón e introduzca el tiempo que desee para la cuenta regresiva. Refiérase a <u>Utilización del temporizador de cocina</u> en la página 14.
11	Comenzar/ +30 sec.	En el modo de suspensión, presione este botón para empezar la cocción. Mientras cocina, presione este botón para agregar 30 segundos al tiempo de cocción.
12	0/Memoria	Presione repetidamente para elegir un procedimiento memorizado.


Instalación del microondas

- 1 Retire todo el material de embalaje, película protectora y accesorios. No retire la cubierta de plástico de color crema que está fijada a la pared interior para proteger el magnetrón.
- 2 Verifique si hay daños como abolladuras o una puerta rota. No utilice el microondas si está dañado.

- 3** Seleccione una superficie nivelada que proporcione suficiente espacio abierto para las rejillas de ventilación.

PRECAUCIONES:

- No instale el horno de microondas sobre una estufa u otro aparato que produzca calor. La instalación sobre una fuente de calor puede dañar el microondas y anular la garantía.
- Un lado de su horno microondas debe estar despejado (libre).
- No retire las patas de su horno microondas.
- No obstruya las aberturas de entrada o salida.
- Coloque su horno microondas lo más lejos posible de radios y televisores, ya que puede causar interferencias.
- La superficie accesible puede estar caliente durante el funcionamiento.

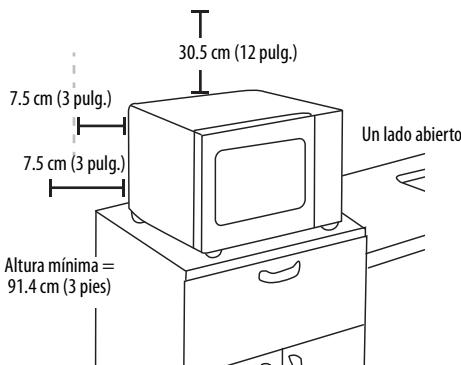


- 4** Enchufe su microondas en un tomacorriente.

Instalación del plato giratorio

Nota: El plato giratorio se envía dentro de la cavidad de su horno microondas.

- 1 Retire todos los materiales de embalaje del horno microondas y, a continuación, retire la cinta adhesiva de envío del eje del plato giratorio.
- 2 Limpie el compartimento de cocción y los accesorios.
- 3 Coloque el anillo del plato giratorio en la depresión redonda en la parte inferior del microondas para que gire libremente.
- 4 Coloque el plato giratorio de vidrio (parte plana hacia arriba) en el anillo de manera que la base de engranaje se acople al eje en la parte inferior del horno. El plato giratorio de vidrio no debe girar libremente cuando está instalado correctamente.

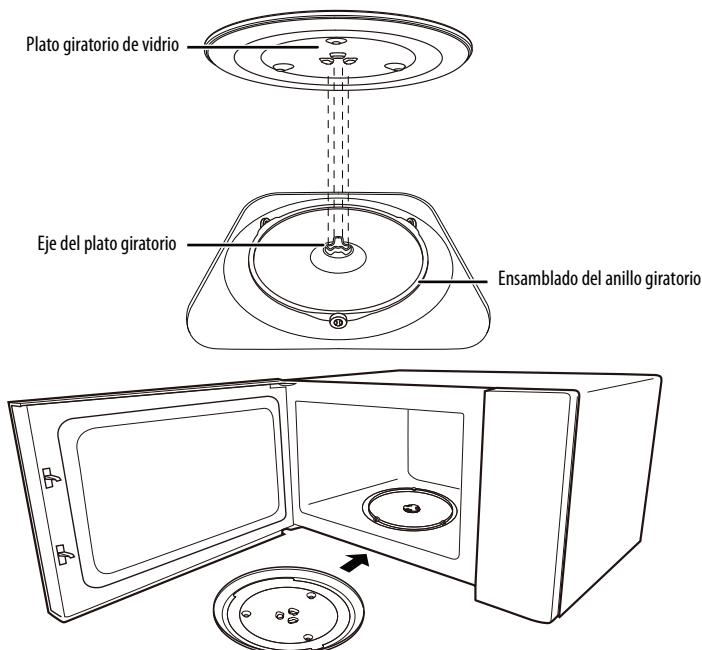**Notas:**

- Nunca utilice su horno microondas sin el plato giratorio de vidrio y el anillo giratorio.
- Nunca coloque la bandeja de vidrio en el horno microondas boca abajo. El plato giratorio de vidrio nunca debe ser restringido.
- Siempre coloque todos los alimentos y contenedores de comida en el plato de vidrio para cocinar.
- No restrinja el movimiento del plato giratorio.
- Si el plato giratorio de vidrio o el anillo del plato giratorio se agrieta o se rompe, póngase en contacto con su centro de servicio autorizado más cercano.

Ajuste del reloj y del temporizador

Ajuste de la hora

- 1 En el modo de espera, presione **Clock** (Reloj). "12:00" aparecerá en la pantalla.
- 2 Utilice el teclado numérico para introducir la hora actual.

Por ejemplo, si desea ajustar la hora del reloj a las 12:30, presione los botones numéricos **1, 2, 3** y **0**, y, a continuación, presione **Clock** para guardar el ajuste.

Notas:

- Mientras ajusta el reloj, si presiona **Stop/Cancel** (Detener/Cancelar) o si no presiona un botón en 30 segundos, el microondas regresa a su última configuración.
- El reloj está configurado previamente para la visualización de 12 horas. Si el reloj no está ajustado, no funcionará al encenderlo.
- Repita los pasos 1 y 2 si necesita reajustar el reloj.

Utilización del temporizador de cocina

- 1 En el modo de espera, presione **Kitchen Timer** (Temporizador). La pantalla muestra "00:00".
- 2 Utilice el teclado numérico para ingresar el tiempo (hasta 99 minutos y 99 segundos), luego presione **Start/+30sec.** (Comenzar/+30 s). El temporizador inicia la cuenta regresiva. Cuando el tiempo llegue a 0 (cero), se mostrará la hora actual.

Notas:

- Para comprobar la cantidad de tiempo que queda en el temporizador, presione **Kitchen Timer** (Temporizador).
- Para cancelar el temporizador, presione **Stop/Cancel**. (Detener/Cancelar).

Cocción con su microondas

Notas:

- En modo de espera, si ajusta el reloj, la pantalla muestra la hora actual. Si no ajusta el reloj, la pantalla muestra ":".
- Para apagar el pitido, presione el número **8** durante tres segundos. Para volver a encenderlo, presione de nuevo el número **8** durante tres segundos.
- Para apagar la pantalla, presione el botón **Stop/Cancel** (Detener/Cancelar). Para volver a encenderlo, presione cualquier botón o abra la puerta.

Cocción por microondas

- 1 Presione **Time Cook** (Tiempo de cocción), aparece en la pantalla "00:00".
- 2 Presione las teclas del teclado numérico para introducir el tiempo de cocción que desee (hasta un máximo de 99 minutos y 99 segundos).

Nota: Por ejemplo, para ingresar 3 minutos y 15 segundos, presione **3, 1** y después **5**.

- 3** Presione **Power** (Potencia) y entre el nivel de potencia deseado (0 a 10). El nivel de potencia predeterminado es de 100% (PL10).

NIVEL	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Potencia	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%
Pantalla	PL10	PL9	PL8	PL7	PL6	PL5	PL4	PL3	PL2	PL1	PL0

Notas:

- Presione **POWER** (Potencia) en cualquier momento para cambiar el ajuste de la potencia. Introduzca el número del nuevo ajuste de potencia que desee y presione **Start/+30sec.** para confirmar. Su microondas cocina en el nuevo ajuste de potencia para el resto del tiempo de cocción. No puede cambiar la configuración de potencia para los artículos del menú automático.
- Mientras realiza los ajustes, si se presiona el botón **Stop/Cancel** o si no hay ninguna entrada en 30 segundos, su horno microondas vuelve al ajuste anterior.
- Si se selecciona "PL0", sólo se enciende el ventilador del horno microondas. Puede utilizarlo para eliminar los olores de su horno.

- 4** Si desea establecer un segundo ajuste de cocción (cocción de varias etapas), repita los pasos 1 y 2.

Notas:

- La cocción en varias etapas le permite programar dos tiempos de cocción y niveles de potencia al mismo tiempo.
- Su microondas emite un sonido entre etapas y pasa automáticamente a la segunda etapa.
- Puede ajustar el tiempo de descongelación o el peso a descongelar para la primera o segunda etapa. El microondas siempre descongela primero.
- No puede utilizar la cocción de varias etapas con los programas del menú automático.

- 5** Presione **Start/+30sec.** para iniciar la cocción. El microondas emite un sonido cuando termina.

Notas:

- Mientras cocina, si presiona una vez **Stop/Cancel** (Detener/Cancelar), el microondas detendrá el programa de cocción. Presione **Start/+30sec.** para reanudar.
- Mientras cocina, si presiona dos veces **Stop/Cancel** (Detener/Cancelar), el microondas deja de cocinar y cancela el programa de cocción.

Cocinado rápido

- 1** En modo de espera, presione **Start/+30sec.** para cocinar instantáneamente algo al 100% de potencia durante 30 segundos.
O
Presione un número entre **1** y **6** en el teclado numérico para cocinar instantáneamente algo al 100% de potencia durante 1 a 6 minutos.

- 2 Para aumentar el tiempo en incrementos de 30 segundos, presione **Start/+30sec.** repetidamente. El tiempo máximo de cocción es de 99 minutos y 99 segundos.

Nota: No se puede aumentar el tiempo de cocción cuando se utiliza Descongelación por peso, o elementos del menú automático.

Cocción con los menús automáticos

Su microondas tiene seis menús automáticos para los productos que se cocinan con más frecuencia. No es necesario ajustar el tiempo de cocción cuando se utiliza un menú automático.

Palomitas de maíz

- 1 Presione **Popcorn** (palomitas de maíz) repetidamente hasta que la pantalla muestre el peso de su bolsa de palomitas (3.0 or 3.5, o 1.75 onzas).
- 2 Presione **Start/+30sec.** (Comenzar/+30 s) para iniciar. El microondas suena una vez y luego cocina las palomitas de maíz. Cuando finalice la cocción, se oirá un pitido y aparecerá "End" (Fin) en la pantalla. Si no se abre la puerta o no se presiona el botón **Stop/Cancel** (Detener/Cancelar) en 9 minutos, su horno emitirá dos pitidos cada 3 minutos. Después de 9 minutos, su horno microondas volverá al modo de espera.

Papas

- 1 Presione repetidamente **Potato** (Papa) hasta que se muestre en la pantalla el numero de papas (1-3) que va a cocinar.

Nota: Se asume que cada papa tiene 227 g (8 oz) si su papa es grande, seleccione la cantidad basada en su peso.

CANTIDAD	PESO (APROX.)
1 papa	8 oz (227 g)
2 papas	16 oz (453 g)
3 papas	24 oz (680 g)

- 2 Presione **Start/+30sec.** (Comenzar/+30 s) para iniciar. El microondas suena una vez y luego cocina la papa. Cuando finalice la cocción, se oirá un pitido y aparecerá "End" (Fin) en la pantalla. Si no se abre la puerta o no se presiona el botón **Stop/Cancel** (Detener/Cancelar) en 9 minutos, su horno emitirá dos pitidos cada 3 minutos. Después de 9 minutos, su horno microondas volverá al modo de espera.

Pizza

- 1 Presione **Pizza** repetidamente hasta que la pantalla muestre el peso aproximado de su pizza (4.0, 8.0 o 14.0 onzas).
- 2 Presione **Start/+30sec.** (Comenzar/+30 s) para iniciar. El microondas suena una vez y luego calienta la pizza. Cuando finalice la cocción, se oirá un pitido y aparecerá "End" (Fin) en la pantalla. Si no se abre la puerta o no se presiona el botón **Stop/Cancel** (Detener/Cancelar) en 9 minutos, su horno emitirá dos pitidos cada 3 minutos. Después de 9 minutos, su horno microondas volverá al modo de espera.

Vegetales congelados

- Presione repetidamente **Frozen vegetable** (Vegetales congelados) hasta que el peso de los vegetales congelados (4.0, 8.0, o 16.0 onzas) se muestre en la pantalla.
- Presione **Start/+30sec.** (Comenzar/+30 s) para iniciar. El microondas suena una vez y luego cocina las vegetales. Cuando finalice la cocción, se oirá un pitido y aparecerá "End" (Fin) en la pantalla. Si no se abre la puerta o no se presiona el botón **Stop/Cancel** (Detener/Cancelar) en 9 minutos, su horno emitirá dos pitidos cada 3 minutos. Después de 9 minutos, su horno microondas volverá al modo de espera.

Bebidas

- Presione **Beverage** (Bebidas) repetidamente hasta que la pantalla muestre el número de tazas de 4 onzas (1-3).
- Presione **Start/+30sec.** (Comenzar/+30 s) para iniciar. El microondas suena una vez y luego calienta la bebida. Cuando finalice la cocción, se oirá un pitido y aparecerá "End" (Fin) en la pantalla. Si no se abre la puerta o no se presiona el botón **Stop/Cancel** (Detener/Cancelar) en 9 minutos, su horno emitirá dos pitidos cada 3 minutos. Después de 9 minutos, su horno microondas volverá al modo de espera.

Plato de cena

- Presione repetidamente **Dinner Plate** (Plato de cena) hasta que la pantalla muestre el peso aproximado de su comida (9.0, 12.0 o 18.0 onzas).
- Presione **Start/+30sec.** (Comenzar/+30 s) para iniciar. El microondas suena una vez y luego calienta la comida. Cuando finalice la cocción, se oirá un pitido y aparecerá "End" (Fin) en la pantalla. Si no se abre la puerta o no se presiona el botón **Stop/Cancel** (Detener/Cancelar) en 9 minutos, su horno emitirá dos pitidos cada 3 minutos. Después de 9 minutos, su horno microondas volverá al modo de espera.

Utilización de un procedimiento memorizado

Los procedimientos memorizados le permiten ahorrar operaciones de calentamiento (tiempo de cocción y nivel de potencia) que utiliza con frecuencia. Debe guardar un procedimiento memorizado antes de usar esta función. Se pueden grabar tres procedimientos. Uno de estos procedimientos puede ser un procedimiento de varias etapas.

- Presione **0/Memory** (0/Memoria) repetidamente para seleccionar el número memorizado (1 a 3) que desea asignar al procedimiento.
- Presione **Time Cook** (Tiempo de cocción) y utilice el teclado numérico para agregar el tiempo de cocción deseado.

Nota: Por ejemplo, para ingresar 3 minutos y 15 segundos, presione **3, 1** y después **5**.

- Presione **Power** (Potencia) y entre el nivel de potencia deseado (0 a 10). El nivel de potencia predeterminado es de 100% (PL10).

NIVEL	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Potencia	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%
Pantalla	PL10	PL9	PL8	PL7	PL6	PL5	PL4	PL3	PL2	PL1	PL0

- 4 (Opcional) Si desea agregar una segunda etapa, repita los pasos 2 y 3. Sólo se pueden añadir dos etapas a un procedimiento memorizado.
- 5 Presione **Start/+30sec.** (Comenzar/+30 s). Su microondas emite un sonido y la pantalla muestra el número del procedimiento memorizado.
- 6 Presione **Start/+30sec.** (Comenzar/+30 s) nuevamente para ejecutar el procedimiento.

Notas:

- Si su microondas se queda sin electricidad, no guardará sus procedimientos memorizados.
- Las funciones del menú automático no pueden establecerse como procedimientos memorizados.

Cocción en varias fases

Puede establecer dos fases de cocción (como máximo). Por ejemplo, puede configurar una etapa para descongelar y otra para cocinar.

En este ejemplo, siguiendo los siguientes pasos, establecemos un tiempo de descongelación de cinco minutos al 80% de potencia y 10 minutos de cocción al 60% de potencia;

- 1 Presione **Time Defrost** (Tiempo de descongelación) una vez y, a continuación, presione "5", "0", "0" para ajustar el tiempo de cocción.
- 2 Presione una vez **Power**, y presione **8** para seleccionar el 80% de potencia.
- 3 Presione de nuevo **Time Cook** y, a continuación, presione **1, 0, 0, 0** para ajustar el tiempo de cocción.
- 4 Presione de nuevo **Power**, y presione **6** para seleccionar el 60% de potencia.
- 5 Presione **Start/+30sec.** (Comenzar/+30 sec.) para iniciar la cocción. Cuando finalice la cocción, se oirá un pitido y aparecerá "End" (Fin) en la pantalla. Si no se abre la puerta o no se presiona el botón **Stop/Cancel** (Detener/Cancelar) en 9 minutos, su horno emitirá dos pitidos cada 3 minutos. Después de 9 minutos, su horno microondas volverá al modo de espera.

Silenciamiento del sonido

Puede silenciar los pitidos emitidos por su horno microondas.

- 1 En modo de espera, mantenga pulsado el botón **8** durante tres segundos. Sonará un pitido y se activará el modo de silencio.
- 2 Para desactivar el modo de silencio, mantenga pulsado el botón **8** durante tres segundos. Sonará un pitido y se cancelará el modo de silencio.

Utilización del modo ECO

Puedes utilizar el modo ECO para ahorrar energía apagando la pantalla.

- 1 En modo de espera con la puerta cerrada, presione **Stop/Cancel** una vez para apagar la pantalla.
- 2 Para cancelar el modo ECO, presione cualquier tecla o abra y cierre la puerta.

Descongelación en el microondas

Puede utilizar el microondas para descongelar alimentos congelados introduciendo el tiempo de descongelación o el peso de los alimentos.

Nota: Su microondas emite un pitido y muestra "turn" durante la operación de descongelación para recordarle que debe dar la vuelta a los alimentos. Si no abre el microondas para dar la vuelta a los alimentos, la operación de descongelación continúa.

Descongelación por tiempo

- Presione **Time defrost** (Descongelación por tiempo). La pantalla muestra "dEF2".
- Utilice el teclado numérico para introducir el tiempo de descongelación deseado. El rango de tiempo debe estar entre 00:01 y 99:99. El tiempo máximo de descongelación es de 99 minutos y 99 segundos.
- El ajuste de potencia predeterminado es PL3 (nivel de potencia 3). Si desea cambiar el nivel de potencia, presione Power (Potencia) una vez. Cuando la pantalla muestra "PL3", presione en el teclado numérico el nivel de potencia que desee.
- Presione **Start/+30sec.** (Comenzar/+30 sec.) para iniciar la descongelación. La pantalla muestra el tiempo de descongelación restante.

Descongelación por peso

Cuando usted ingresa el peso del artículo, su microondas ajusta automáticamente el tiempo y la potencia de descongelación.

- Presione **Weight defrost** (Descongelación por peso). La pantalla muestra "dEF1".
- Utilice el teclado numérico para introducir el peso del elemento que desea descongelar (en onzas). El peso de entrada debe estar entre 4 y 100 onzas.
- Presione **Start/+30sec.** (Comenzar/+30 sec.) para iniciar la descongelación. La pantalla muestra el tiempo de descongelación restante.

Cambio de otros ajustes del microondas

Utilización del bloqueo para niños

- Para bloquear su microondas, mantenga presionado **Stop/Cancel** (Detener/Cancelar) por tres segundos mientras está en el modo de espera. Su microondas emite un sonido y la pantalla muestra .

Nota: La pantalla no muestra la hora mientras el microondas está bloqueado.

- Para desbloquear su microondas, mantenga presionado **Stop/Cancel** (Detener/Cancelar) por tres segundos hasta que su microondas emita un sonido. Su microondas se desbloquea y vuelve al modo de espera.

Verificación de la hora y nivel de potencia

- Para comprobar la hora mientras se cocina un alimento, presione **Clock** (Reloj). La pantalla muestra la hora actual que se utiliza durante tres segundos, luego vuelve al tiempo de cocción restante.

- Para comprobar el nivel de potencia mientras se utiliza un programa de cocción en el microondas, presione **Power** (Potencia). La pantalla muestra el nivel de potencia que se utiliza durante tres segundos, luego vuelve al tiempo de cocción restante.

Nota: Presione **POWER** (Potencia) en cualquier momento para cambiar el ajuste de la potencia. Introduzca el número de la nueva configuración de potencia que desea. Su microondas cocina en el nuevo ajuste de potencia para el resto del tiempo de cocción. No se puede cambiar la configuración de energía para el descongelado por tiempo, el descongelado por peso o los elementos del menú automático.

Limpieza and mantenimiento de su microondas

Limpieza de la parte exterior de su microondas

Exterior

Limpie el exterior con un paño húmedo. Si es necesario, puede usar agua y jabón suave, luego enjuague y seque con un paño suave. No utilice ningún tipo de limpiador doméstico o abrasivo. Para evitar que se dañen las partes operativas dentro del microondas, asegúrese de que no entre agua en las aberturas de ventilación.

Puerta

Limpie la ventana y la puerta por ambos lados, los sellos de la puerta y las partes adyacentes con un paño húmedo para eliminar cualquier derrame o salpicadura. Las piezas metálicas son más fáciles de mantener si se limpian frecuentemente con un paño húmedo. Evite el uso de rociadores y otros limpiadores fuertes, ya que pueden manchar, rayar o entorpecer la superficie de la puerta.

Panel de control

Si el panel de control está sucio, abra la puerta del microondas antes de limpiarlo para evitar que se encienda. Limpie el panel con un paño ligeramente húmedo con agua solamente. Seque con un paño suave. No friegue ni utilice ningún tipo de limpiador químico. Cierre la puerta y presione **Stop/Cancel** (Detener/Cancelar) para cancelar cualquier botón que haya presionado.

Limpieza de la parte interior de su microondas

Interior

Limpie con un paño suave y agua tibia. No utilice limpiadores abrasivos o fuertes ni almohadillas de fregar. Para alimentos cocidos al horno, use bicarbonato de sodio o un jabón suave, luego enjuague bien con agua caliente.

Cubierta de guía de ondas

La cubierta de la guía de ondas se encuentra en la pared lateral dentro de la cavidad del microondas. Está hecho de mica por lo que requiere un cuidado especial. Mantenga limpia la cubierta de la guía de ondas para asegurar un buen funcionamiento del microondas. Limpie con cuidado con un paño húmedo cualquier salpicadura de alimento de la superficie de la cubierta inmediatamente después de que ocurran. Las salpicaduras acumuladas pueden calentarse y causar humo o incendio. NO RETIRE LA CUBIERTA DE LA GUIA DE ONDA.

Eliminación de olores

Un olor de la cocción puede permanecer ocasionalmente en el microondas. Para quitar, combine una taza de agua (0.25 l), cáscara rallada y jugo de un limón, y varios clavos enteros en una taza de medir de vidrio de dos tazas (0.5 l). Hervir durante varios minutos utilizando 100% de potencia, luego dejar enfriar en el microondas. Limpie el interior con un paño suave.

Plato giratorio

Retire el plato giratorio y lávelo con agua suave y jabonosa. Para las manchas difíciles, use un limpiador suave y una esponja no abrasiva. También puede lavarlo en la rejilla superior de un lavavajillas.

El eje del motor del plato giratorio no está sellado, por lo que el exceso de agua o los derrames deben limpiarse inmediatamente.

Limpie regularmente el anillo y el piso del microondas para evitar ruidos excesivos. Limpie la superficie inferior del microondas con un detergente suave. Lave el anillo en agua jabonosa suave o en un lavavajillas. Al retirar el anillo, asegúrese de volver a colocarlo en su posición original.

Localización y corrección de fallas

Si usted tiene un problema con su microondas, revise la siguiente tabla para una posible solución. Si su microondas sigue sin funcionar correctamente, póngase en contacto con el servicio técnico autorizado más cercano.

PROBLEMA	SOLUCIÓN PROBABLE
Mi microondas no se enciende	Enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente. Cierre la puerta y pruebe nuevamente.
Arcos eléctricos o chispas en el microondas	Utilice solamente materiales para microondas. Refiérase a Materiales que puede usar en la página 6. No utilice el microondas cuando esté vacío. Limpie su microondas con una toalla húmeda.
Alimentos cocinados irregularmente	Utilice solamente materiales para microondas. Refiérase a Materiales que puede usar en la página 6. Descongele los alimentos completamente antes de cocinarlos. Utilice el tiempo de cocción y nivel de potencia correcto. Vire o remueva los alimentos de forma intermitente para garantizar una cocción uniforme.
Alimentos demasiado cocidos	Utilice el tiempo de cocción y nivel de potencia correcto.
Alimentos crudos	Utilice solamente materiales para microondas. Refiérase a Materiales que puede usar en la página 6. Descongele los alimentos completamente antes de intentar cocinarlos. Utilice el tiempo de cocción y nivel de potencia correcto. Asegúrese de que la ventilación no esté bloqueada o restringida.
Descongelación incorrecta	Utilice solamente materiales para microondas. Refiérase a Materiales que puede usar en la página 6. Utilice el tiempo de cocción y nivel de potencia correcto. Vire o remueva los alimentos de forma intermitente para garantizar una cocción uniforme.

Obtención de piezas de repuesto

Comuníquese con el Servicio al cliente de Insignia al 1-877-467-4289.

Especificaciones

Modelo	NSMW7BK5/NS-MW7WH5/MW7BK5-C/ NSMW7WH5-C
Tensión nominal	120V CA, 60Hz
Potencia de entrada nominal	1,050W
Potencia de salida nominal	700W
Capacidad del microondas	0.7 pies cúbicos (19.8 L)
Diámetro del plato giratorio	25.4 cm (10 pulg.)
Dimensiones externas (Alto x Ancho x Profundidad)	25.82 x 43.95 x 35.45 cm. (10.17 x 17.3 x 13.96 pulg.)
Longitud del cable de alimentación	1 m (39.4 pulg.)
Peso neto	NS-MW7WH5/NS-MW7BK5: Peso neto: 9.45 kg (20.83 lb) NS-MW7BK5-C/NS-MW7WH5-C: Peso neto: 9.53 kg (21.01 lb)

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Descripción:

El distribuidor* de los productos de la marca Insignia le garantiza a usted, el comprador original de este producto nuevo de la marca Insignia ("Producto"), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación original por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra del Producto ("Período de garantía").

Para que esta garantía se aplique, su Producto tiene que haberse comprado en los Estados Unidos o en Canadá con un detallista de la marca Best Buy o en línea en los sitios www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca y empacado con esta declaración de garantía.

¿Cuánto dura la garantía?

El Período de garantía dura por 1 año (365 días) a partir de la fecha en que compró el Producto. La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo que recibió con el Producto.

¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el Período de garantía, si un centro de reparación autorizado de Insignia concluye que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos Insignia (cómo su opción exclusiva): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reconstruidos; o (2) reemplazará el Producto sin costo alguno por un producto nuevo o reconstruido con características similares. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se volverán propiedad de Insignia y no se le regresarán a usted. Si se requiere la reparación de Productos o partes después de que se vence el Período de garantía, usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta garantía estará vigente tanto como usted sea el dueño de su producto Insignia durante el período de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted vende o transfiere el Producto.

¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?

Si se compró el Producto en una tienda de Best Buy, o en un sitio Web de Best Buy (www.bestbuy.com o www.bestbuy.ca), lleve su recibo original y el Producto a cualquier tienda de Best Buy. Asegúrese de volver a colocar el producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original.

Para obtener servicio de garantía, llame al 1-877-467-4289 en los Estados Unidos y Canadá. Los agentes de soporte técnico diagnosticarán y corregirán el problema por teléfono.

¿Dónde es válida la garantía?

Esta garantía sólo es válida en los Estados Unidos y Canadá en las tiendas de Best Buy o en sus sitios Web para el comprador original del producto en el país donde se realizó la compra.

¿Qué es lo que no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

- Pérdida/deterioro de alimentos, bebidas y/o medicamentos.
- Capacitación o instrucción del cliente
- Instalación
- Ajustes de configuración
- Daños cosméticos
- Daños debidos al clima, relámpagos, causas de fuerza mayor, tales como sobretensiones
- Danos accidentales
- Uso inapropiado
- Abuso
- Negligencia
- Uso o propósito comercial, incluyendo pero no limitado al uso en centros comerciales o lugares comunes de un condominio de varios pisos o un edificio de departamentos, o cualquier uso en un lugar que no sea una casa privada.
- Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena
- Un panel de pantalla dañado por la persistencia de imágenes estáticas (sin movimiento), mostradas por períodos de tiempo extendido (efecto "burn-in").

- Daño debido al uso o mantenimiento inapropiado
- Conexión a una fuente de voltaje o de alimentación incorrecta
- Intento de reparación por cualquier persona que no sea autorizada por Insignia para reparar el Producto
- Productos vendidos "tal cual" (en el estado en que se encuentran) o "con todas sus fallas"
- Consumibles, incluyendo pero no limitado a pilas (tipo AA, AAA, C etc.)
- Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido
- Pérdida o robo de este producto o cualquier parte de sus componentes
- Las pantallas con hasta tres (3) pixels defectuosos (puntos oscuros o incorrectamente iluminados) agrupados en una superficie más pequeña que la décima parte (1/10) del tamaño de la pantalla ni hasta cinco (5) pixels defectuosos en toda la superficie de la pantalla. (Las pantallas basadas en píxeles pueden contener un número limitado de píxeles que pueden no funcionar normalmente).
- Los defectos o daños causados como resultado de cualquier contacto, sin limitarse a líquidos, geles o pastas.

EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN ESTIPULADOS BAJO ESTA GARANTÍA SON SU RECURSO EXCLUSIVO POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA. INSIGNIA NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. INSIGNIA PRODUCTS NO HACE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA E IMPLÍCITA RELACIONADA A ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA Y CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN Y IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICCIONES NO PERMITEN RESTRICCIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, ASÍ QUE LA RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA.

Comuníquese con Insignia:

1-877-467-4289

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

* Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

©2024 Best Buy. Todos los derechos reservados.

INSIGNIA

Para información sobre el producto, contáctenos con la información siguiente:

1-877-467-4289

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.

©2024 Best Buy. Todos los derechos reservados.

V3 ESPAÑOL
24-0049