


## CONTENIDO DEL PAQUETE

- Paquete de baterías recargable
- *Guía de instalación rápida*




## CARACTERÍSTICAS

- La batería recargable permite eliminar las pilas desechables
- El paquete de 1200 mAh le permite jugar un largo tiempo antes de recargar
- 100% compatible con los Controles Xbox One estándares
- Elemento de batería totalmente certificado UL
- Compatible con las soluciones de carga de Insignia para Xbox One

## INSTALACIÓN DEL PAQUETE DE BATERÍAS RECARGABLE

- Abre la cubierta de la batería e inserte el paquete de baterías recargable en el compartimiento, como se muestra a continuación. Los contactos tienen que estar orientados hacia la izquierda y el indicador de carga hacia el exterior. Cierre la cubierta de la batería.

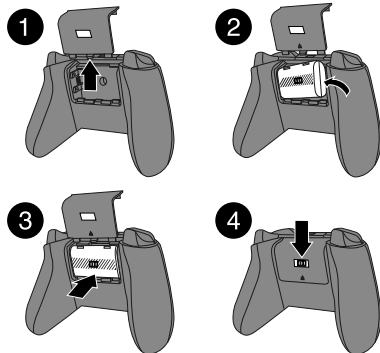

**NOTA:** su Control puede no tener una ventana de carga como la que se muestra arriba.

## ESPECIFICACIONES

|                                                              |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Capacidad de la batería</b>                               | 1,200 mAh                                                                             |
| <b>Tipo de batería</b>                                       | Batería NiMH de baja autodescarga                                                     |
| <b>Dimensiones externas<br/>(Ancho × Alto × Profundidad)</b> | Aproximadamente $1.96 \times 1.18 \times 0.59$ pulg.<br>( $5 \times 3 \times 1.5$ cm) |
| <b>Temperatura en operación</b>                              | 32 a 104 °F (0 a 40 °C)                                                               |

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD/PRECAUCIONES

Un uso incorrecto de la batería puede resultar en una fuga de líquido, sobrecalentamiento o explosión. Cuando se usa baterías, asegúrese de seguir estas instrucciones:

- Siempre mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.
- No caliente, abra, perforo, dañe o se deshaga de las baterías en el fuego.
- Si una batería fuga, extraígalas, teniendo cuidado de evitar que el líquido toque su piel o los vestidos. Si el líquido de la batería hace contacto con la piel o ropa, lave la piel con agua o remueva la ropa inmediatamente. Antes de insertar la nueva batería, limpie a fondo el Control con un papel toalla húmedo.
- No permite que objetos metálicos entren en contacto con los terminales de la batería, porque se pueden calentar y causar quemaduras. Por ejemplo, no transporte la batería en su bolsillo con llaves o monedas.
- Remueva la batería si el producto no se va a usar por un período de tiempo extendido.

## AVISOS LEGALES

### Información de FCC

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

**Advertencia:** cualquier cambio o modificación a esta unidad que no esté aprobada expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

**Nota:** este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que satisface los límites establecidos para clasificarlo como dispositivo digital de Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este dispositivo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no es instalado y utilizado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el dispositivo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el dispositivo y el receptor.
- Conecte el dispositivo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

### Declaración de ICES-003

Este aparato digital de Clase B cumple con la norma ICES-003 canadiense.  
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com) para obtener más detalles.

## COMUNÍQUESE CON INSIGNIA:

Para obtener servicio al cliente, llame al 1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá) o 01-800-926-3000 (México)  
[www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com)

Microsoft y Xbox One son marcas comerciales registradas del grupo de empresas de Microsoft.

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas. Registrada en ciertos países. Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC, 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.  
©2015 Best Buy. Todos los derechos reservados. Hecho en China