

INSIGNIA™

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Haut-parleurs stéréo amplifiés

NS-PCS219 / NS-PCS219-C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- 2 haut-parleurs stéréo
- Adaptateur c.a. (100 à 240 V)
- *Guide d'installation rapide*

CARACTÉRISTIQUES

- Compatible avec des ordinateurs, des tablettes, des téléphones intelligents et la plupart des périphériques munis d'une prise audio stéréo de 3,5 mm
- Les haut-parleurs à 2 canaux offrent une expérience sonore immersive
- Les commandes du haut-parleur facilitent les réglages de la puissance et du niveau du volume
- La prise de 3,5 mm permet d'écouter en privé avec un casque filaire ou des écouteurs bouton
- Câble d'intercommunication de 1,2 m (4 pi) et câble d'alimentation de 1,8 m (6 pi) offrant des options de placement flexibles
- L'aspect élégant se marie bien avec les appareils modernes




1	Bouton de marche-arrêt	Permet d'allumer et éteindre le haut-parleur.
2	DEL d'alimentation	S'illumine en bleu quand l'appareil est sous tension.
3	Prise de sortie pour casque d'écoute	Prise pour brancher un casque d'écoute. Cela aura pour effet de mettre automatiquement l'ensemble de haut-parleurs en sourdine. La commande de volume principal peut être utilisée pour augmenter ou diminuer le volume du casque d'écoute.
4	Commande du volume principal	Tourner le bouton dans le sens horaire pour augmenter le volume et dans le sens antihoraire pour le diminuer.

INSTALLATION DU SYSTÈME DE HAUT-PARLEURS


Agencement des haut-parleurs

- Placer les haut-parleurs sur les côtés opposés de l'appareil auquel ils sont connectés et le plus écartés possible l'un de l'autre si le câble de connexion le permet.

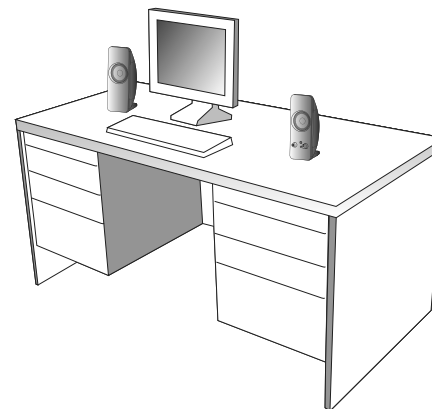


Connexion à un ordinateur

- 1 Vérifier que l'ordinateur et les haut-parleurs sont éteints et débranchés de la prise secteur.
- 2 Brancher le câble avec connecteur vert du haut-parleur droit sur la prise de sortie audio de l'ordinateur.

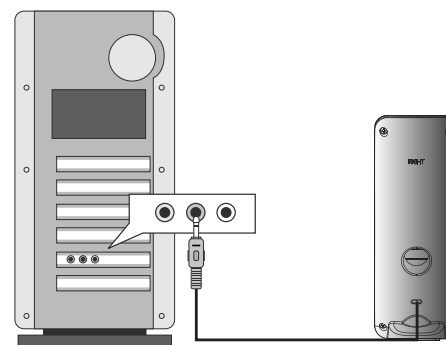

Remarque : Les images employées ne servent qu'à des fins d'illustration. La prise de sortie audio peut être dans une position différente sur l'ordinateur.


- 3 Connecter la prise d'alimentation à l'adaptateur c.a., puis brancher l'adaptateur sur une prise murale ou sur une barre multiprise.

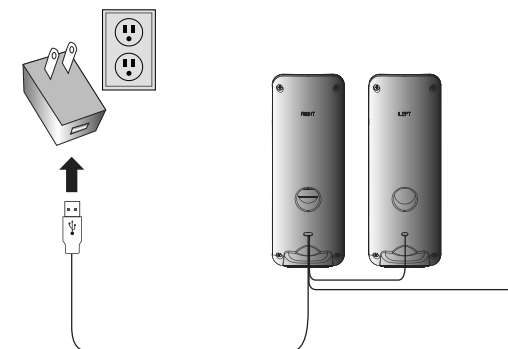

- 4 Allumer l'ordinateur et les haut-parleurs.

Connexion à des périphériques audio portatifs

- 1 Vérifier que le périphérique audio portatif et les haut-parleurs sont éteints et débranchés de la prise secteur.
- 2 Brancher le câble audio vert du haut-parleur à la prise audio de 3,5 mm du périphérique audio.

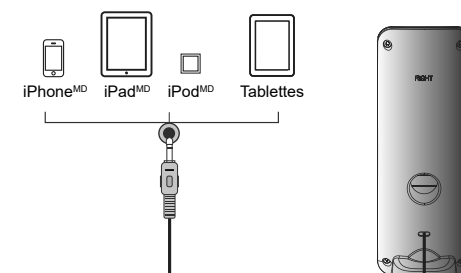

- 3 Connecter la prise d'alimentation à l'adaptateur c.a., puis brancher l'adaptateur sur une prise murale ou sur une barre multiprise.
- 4 Allumer le périphérique audio portatif et les haut-parleurs.

CARACTÉRISTIQUES DE L’ALIMENTATION

Entrée : 100 à 240 V c.a., 50/60 Hz

Sortie : 5 V c.c., 1 A

PROBLÈMES ET SOLUTIONS

PROBLÈME	SOLUTION
Les haut-parleurs ne peuvent être mis sous tension	- Appuyer sur la touche marche-arrêt du haut-parleur droit. Quand les haut-parleurs sont mis sous tension, la DEL d’alimentation s’allume en bleu. - S’assurer que le câble d’alimentation est connecté à l’adaptateur c.a. et que l’adaptateur est branché sur une prise électrique. - Vérifier que la prise secteur est bien alimentée.
Les haut-parleurs ne produisent aucun son	- Appuyer sur la touche marche-arrêt du haut-parleur droit. Quand les haut-parleurs sont mis sous tension, la DEL d’alimentation s’allume en bleu. - S’assurer que le câble d’alimentation est connecté à l’adaptateur c.a. et que l’adaptateur est branché sur une prise électrique. - Vérifier que la prise secteur est bien alimentée. - Vérifier que les haut-parleurs sont connectés correctement. Pour toute information complémentaire, consulter la section « Installation du système de haut-parleurs » à la page 1 de ce <i>Guide d’installation rapide</i>. - Vérifier que le son n’a pas été mis en sourdine ou que le volume n’est pas réglé au minimum sur le périphérique audio auquel ils sont connectés. - Essayer de connecter les haut-parleurs à un autre périphérique audio. Si les haut-parleurs produisent du son, le problème vient du périphérique audio auquel ils étaient connectés.
Le son est déformé	- Pour une qualité sonore optimale, régler le volume des haut-parleurs sur la position la plus basse. Augmenter le volume à un niveau maximal entre 75 à 100 % sur l’ordinateur ou le périphérique source, puis augmenter le volume des haut-parleurs sur le niveau souhaité. - Si les haut-parleurs émettent un bruit ou son constant, essayer de les déplacer à l’écart des autres périphériques ou câbles.
Le son n’est émis que par un haut-parleur	- Si les haut-parleurs sont connectés à un ordinateur, régler les niveaux audio de l’ordinateur pour équilibrer le son en provenance des haut-parleurs. - Brancher le connecteur audio sur la prise de sortie audio du périphérique audio.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- 1 Lire, observer et ranger toutes les instructions.
- 2 Ne pas utiliser cet appareil près de l’eau.
- 3 Nettoyer uniquement avec un chiffon sec.
- 4 Ne pas obstruer les ouvertures d’aération. Installer le produit conformément aux instructions du fabricant.
- 5 Installer l’appareil à l’écart de sources de chaleur, telles que radiateurs, bouches de chaleur, fours ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- 6 Ne pas chercher à modifier le dispositif de sécurité de la prise polarisée ou de type mise à la terre. Une prise polarisée comporte deux plots, un plus large que l’autre. Une prise de type mise à la terre est composée de deux plots et d’un troisième de mise à la terre. La lame large ou le troisième plot ont été prévus pour la sécurité de l’utilisateur. Si la prise fournie ne rentre pas dans la prise secteur, faire appel à un électricien pour qu’il remplace cette dernière qui est obsolète.

- 7 Protéger le câble d’alimentation afin d’éviter qu’on ne marche dessus ou qu’il ne soit pincé, en particulier au niveau des prises secteur, plaques multiprises et à l’endroit où il est raccordé à l’appareil.
- 8 N’utiliser que des périphériques et des accessoires spécifiés par le fabricant.
- 9 Débrancher l’appareil lors d’orages ou quand il n’est pas utilisé pendant une période prolongée.
- 10 Toutes les réparations doivent être réalisées par un personnel qualifié. Faire réparer l’appareil s’il a été endommagé, qu’il s’agisse du câble d’alimentation ou de la prise qui seraient détériorés, de liquide entré dans l’appareil ou d’objets qui seraient tombés dessus, d’une exposition à la pluie ou à l’eau, d’un fonctionnement anormal ou d’une chute.

AVIS JURIDIQUES

Article 15 de la FCC

Cet appareil est conforme à l’article 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d’interférences préjudiciables, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d’engendrer un fonctionnement indésirable. Cet équipement a été mis à l’essai et déclaré conforme aux limites prévues pour un appareil numérique de classe B, définies dans l’article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences indésirables lors d’une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et, s’il n’est pas installé et utilisé conformément aux instructions dont il fait l’objet, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n’est pas possible de garantir qu’aucune interférence ne se produira pour une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l’appareil, essayer de corriger l’interférence au moyen de l’une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l’antenne réceptrice;
- augmenter la distance entre l’équipement et le récepteur;
- brancher l’équipement sur la prise électrique d’un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié;
- contacter le revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour toute assistance.

Avertissement de la FCC

Tout changement ou toute modification qui ne serait pas expressément approuvé par les responsables de l’application des règles FCC pourrait rendre nul le droit de l’utilisateur d’utiliser cet équipement.

Déclaration NMB-003 du Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

GARANTIE LIMITÉE D’UN AN

Aller sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

GARANTIE DE DISPONIBILITÉ AU QUÉBEC

Résidents du Québec seulement : Aucune garantie de pièces de rechange, de services de réparation ou d’informations sur l’entretien ou la réparation. Aller sur le site www.insigniaproducts.com pour toute information complémentaire.

POUR CONTACTER INSIGNIA :

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-877-467-4289 (États-Unis et Canada)

www.insigniaproducts.com

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.

BEST BUY
Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.
© 2025 Best Buy. Tous droits réservés.