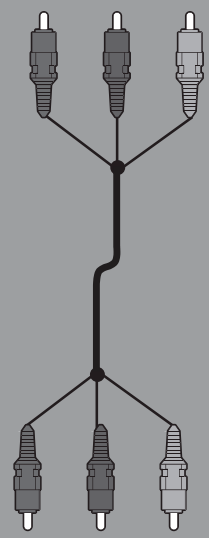


DYNEX™


TVHD ACL de 55 po, 120 Hz 1080 p

GUIDE D'INSTALLATION
RAPIDE


DX-55L150A11

Télécommande
avec piles
(2 de type AAA)

Câble composite

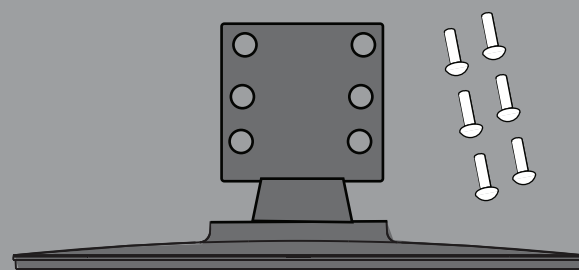

Socle pour téléviseur et vis

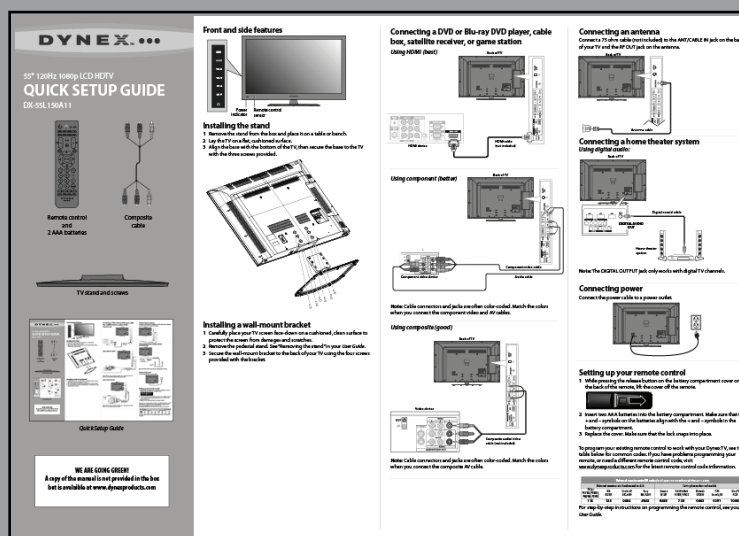


Guide d'installation rapide

NOUS SOMMES POUR L'ÉCOLOGIE!


Le manuel n'est pas fourni dans la boîte, mais est disponible sur le site www.dynexproducts.com. Cliquez sur **Service & Support** (Service et assistance), saisissez le numéro de modèle dans le champ *Product Search* (Recherche du produit), puis cliquez sur **Search** (Recherche).

Description du panneau avant et latéral

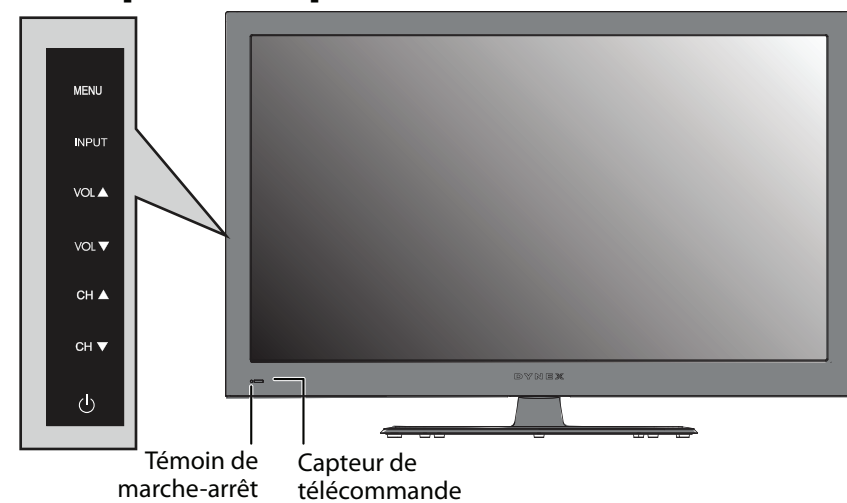


Installation du socle

- 1 Retirer le socle de la boîte et le poser sur une table ou un établi.
- 2 Positionner le téléviseur sur une surface plane et matelassée.
- 3 Aligner le socle avec le dessous du téléviseur, puis fixer le socle au téléviseur à l'aide des six vis fournies.

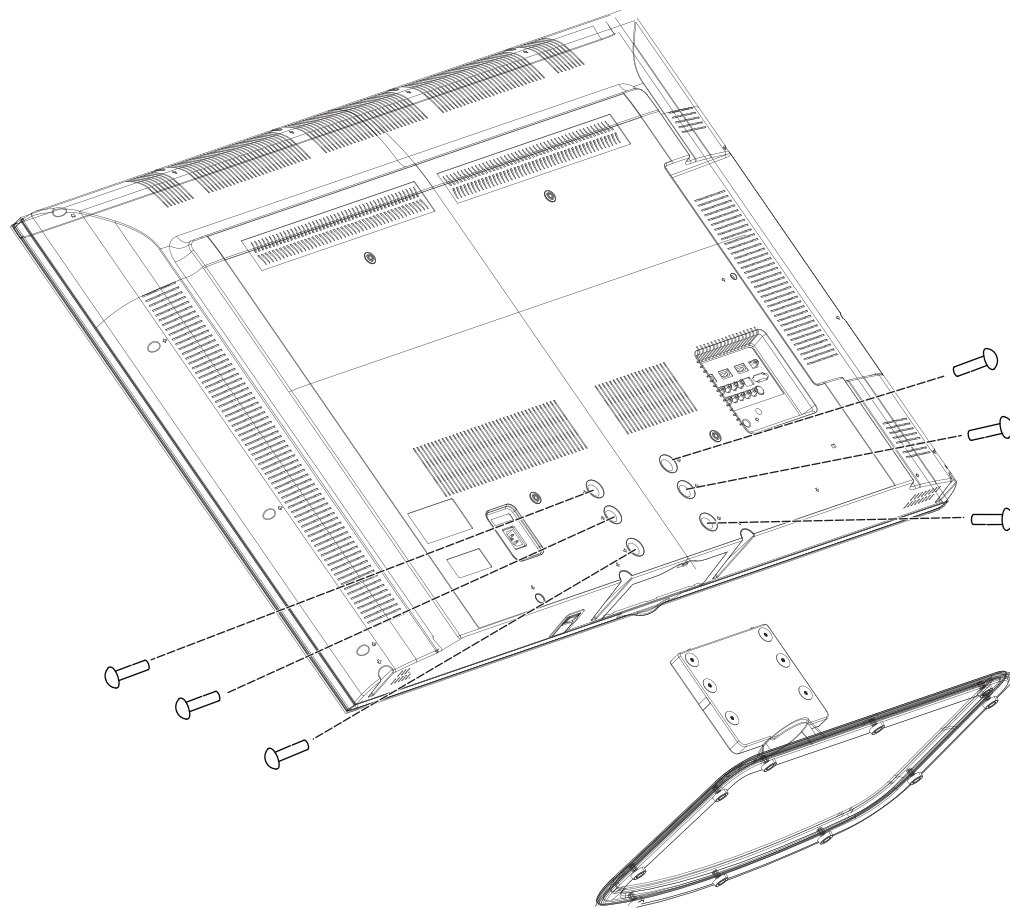

Installation d'un support de montage mural


- 1 Placer délicatement l'écran du téléviseur sur une surface propre et matelassée afin d'éviter les rayures et les dégâts matériels.
- 2 Enlever le socle. Voir « Démontage du socle » dans le *Guide de l'utilisateur*.
- 3 Utiliser les quatre vis fournies avec le support de montage mural pour fixer celui-ci au dos du téléviseur.

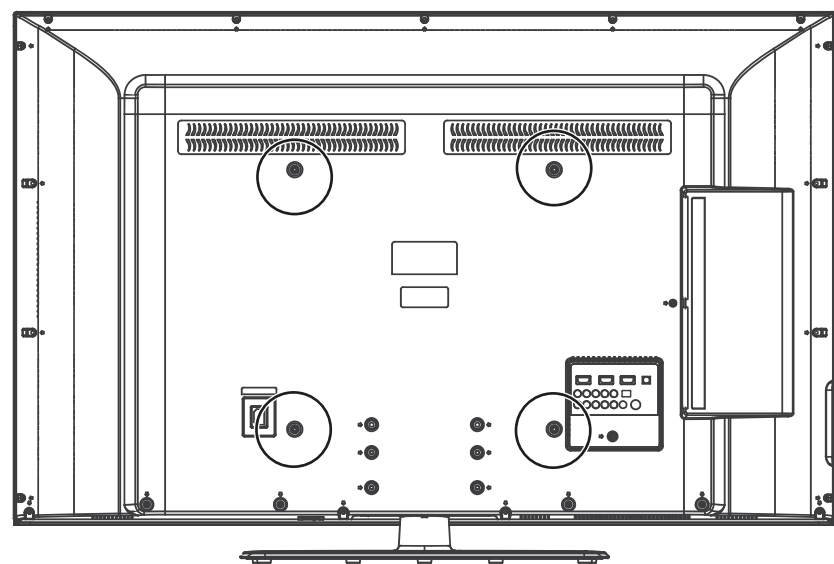

Connexion d'un lecteur DVD ou Blu-ray, d'un décodeur de TV câblée, d'un récepteur satellite ou d'une console de jeux vidéo


Utilisation du port HDMI (optimal)

Trois prises HDMI sont également disponibles sur le panneau arrière du téléviseur.

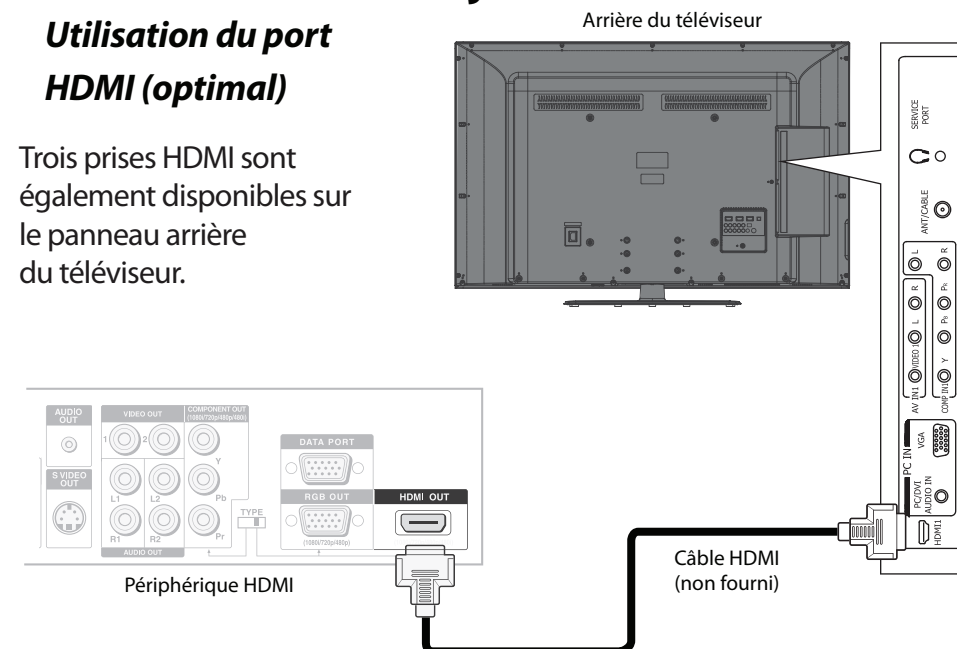


Utilisation du port vidéo à composantes (meilleur)

Une prise à composantes est également disponible sur le panneau arrière du téléviseur.

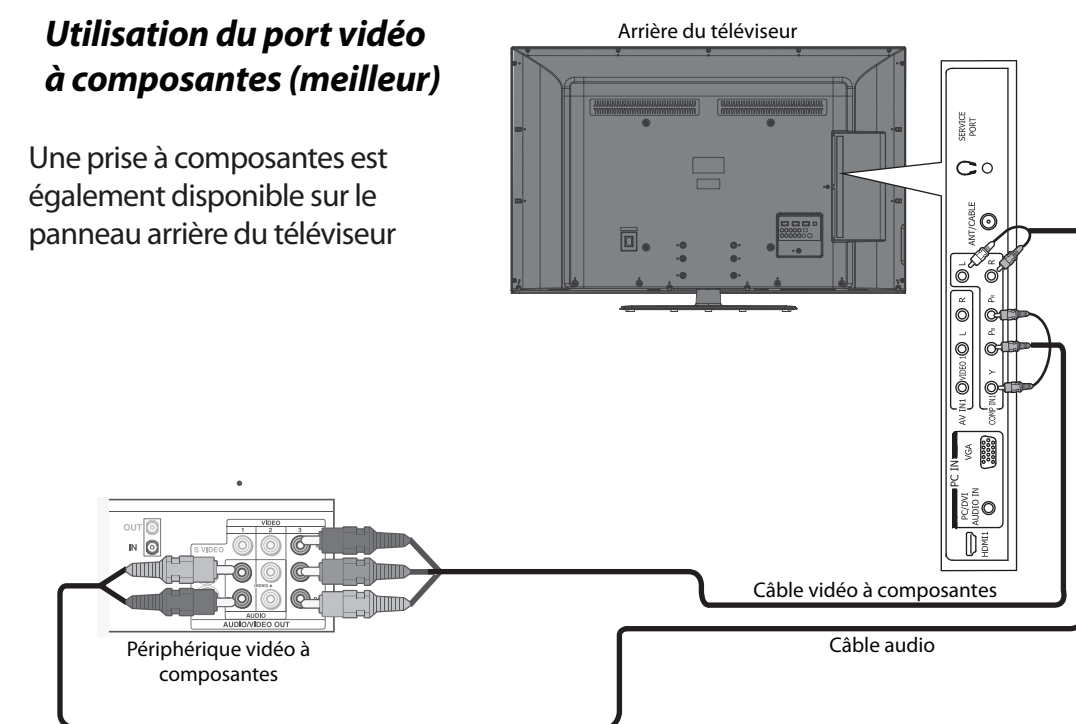

Remarque: Les connecteurs et les prises des câbles présentent le plus souvent un codage couleur. Faire correspondre les couleurs lors de la connexion des câbles vidéo à composantes et AV.


Utilisation du port composite (bon)

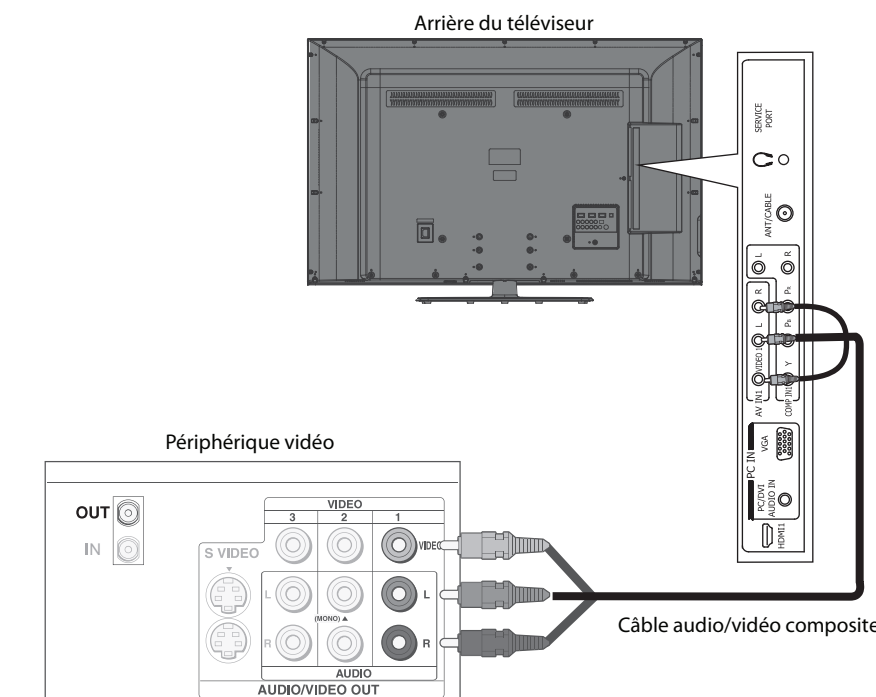

Remarque : Les connecteurs et les prises des câbles présentent le plus souvent un codage couleur. Faire correspondre les couleurs lors de la connexion du câble AV composite. Une prise composite est également disponible sur le panneau arrière du téléviseur.


Connexion d'une antenne

Connecter un câble de 75 ohms (non fourni) à la prise d'antenne/TV câblée (ANT/CABLE) au dos du téléviseur et à la prise de sortie RF (RF OUT) de l'antenne.

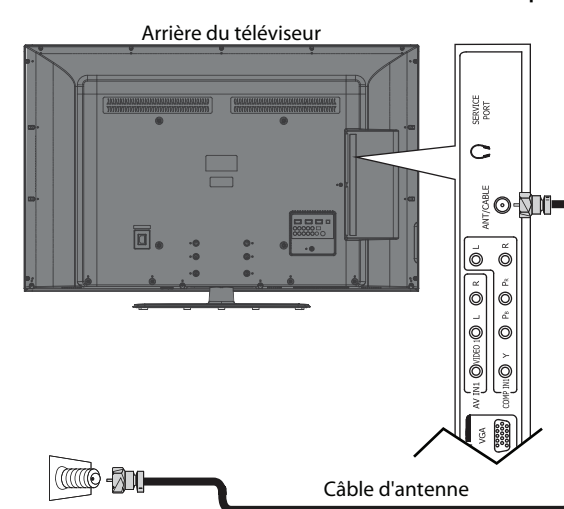

Connexion d'un système de cinéma maison


Utilisation de l'audio numérique :

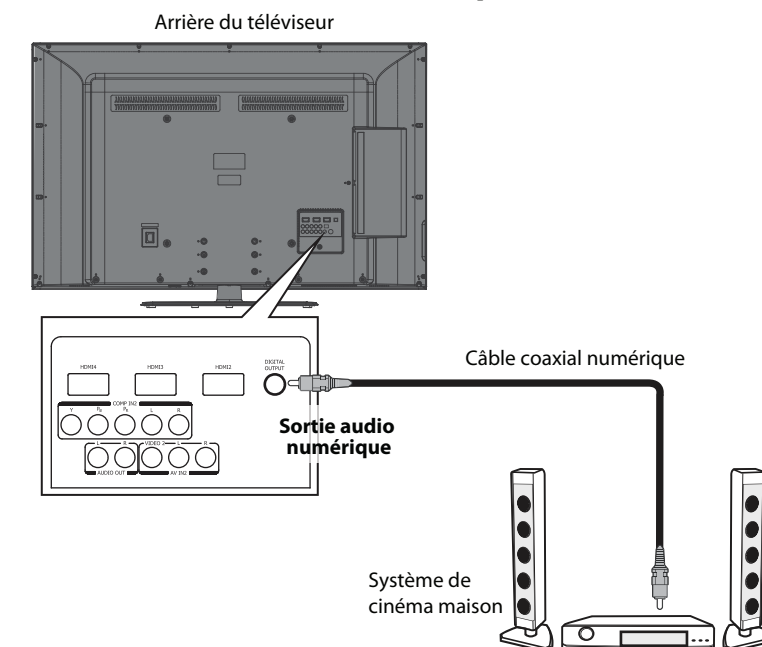

Remarque: La prise de sortie numérique (DIGITAL OUTPUT) ne fonctionne qu'avec des canaux TV numériques. Voir le *Guide de l'utilisateur* pour toute information sur la connexion d'un système de cinéma maison à l'aide de l'audio analogique (stéréo) ou lors de l'utilisation d'un périphérique HDMI.

Connexion de l'alimentation

Brancher le cordon d'alimentation sur une prise secteur.

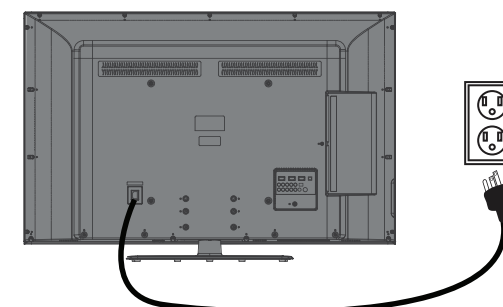

Préparation de la télécommande

- 1 Appuyer sur le cliquet de fermeture du couvercle du compartiment des piles au dos de la télécommande, puis le soulever pour le retirer.



- 2 Insérer deux piles AAA dans le compartiment. Veiller à ce que les pôles + et - des piles coïncident avec les indications + et - figurant à l'intérieur du compartiment.
 - 3 Remettre le couvercle en place. Vérifier que le cliquet s'enclenche.
- Pour programmer la télécommande universelle existante afin qu'elle fonctionne avec ce téléviseur Dynex, se référer au tableau ci-dessous pour les codes les plus courants. En cas de difficultés pour programmer la télécommande ou pour rechercher un code de télécommande différent, aller sur le site www.dynexproducts.com pour recueillir l'information la plus récente sur les codes de télécommande.

Cliquer sur **Service & Support** (Service et assistance), sélectionner *Find my remote control code* (Trouver le code de la télécommande), saisir le numéro de modèle dans le champ *Product Search* (Recherche du produit), puis cliquer sur **Search** (Recherche). Les codes de la télécommande sont situés vers le bas de la page.

Codes des téléviseurs pour la télécommande universelle (pour tous les téléviseurs Dynex fabriqués après le 1er janvier 2007)									
Modèles et marques de télécommandes universelles					Modèles et marques de décodeurs				
Philips PHDV05, PH5D55, PMDVR8, PDMR8	RCA RCU807	One for All URC-6690	Sony RM-VL600	Comcast M1057	Dish Network VIP508, VIP622	Motorola DR3800	TIVO Series 3, HD	DirectTV RC23	
115	135	0464	8043	0463	720	0463	0091	10463	


Pour des instructions étapes par étapes sur la programmation de la télécommande, voir le *Guide de l'utilisateur*.

Mise en marche du téléviseur pour la première fois


- 1 Vérifier que les piles ont été insérées dans la télécommande, que les périphériques ont été connectés au téléviseur et que le cordon d'alimentation c.a. est branché.
- 2 Appuyer sur  (Marche/Arrêt), puis attendre quelques secondes. L'écran initial de configuration (*Initial Setup*) s'affiche (uniquement la première fois que le téléviseur est mis en marche). Suivre les invites pour terminer l'installation.



- 3 Appuyer sur  ou  pour sélectionner la langue des menus souhaitée, puis sur **ENTER** (Entrée). L'écran *Picture Mode* (Mode image) s'affiche.

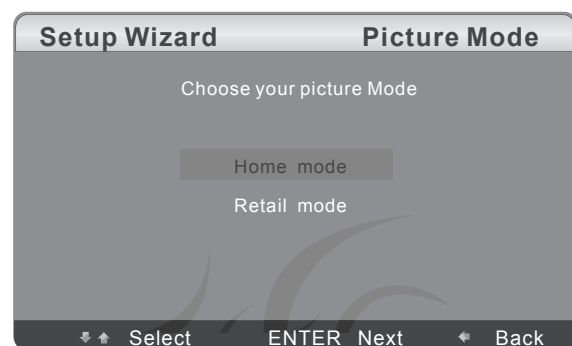

- 4 Appuyer sur  ou  pour sélectionner le mode à la maison (Home Mode) ou le mode commercial (**Retail Mode**), puis appuyer sur **ENTER** (Entrée). Le mode à la maison diminue la consommation totale d'électricité. L'écran *Tuner Mode* (Mode syntoniseur) s'affiche.

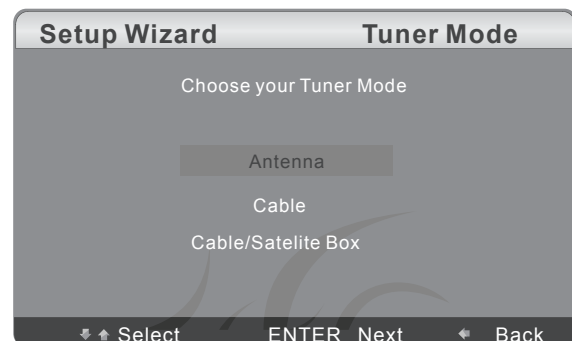



- 5 Appuyer sur  ou  pour mettre en surbrillance **Antenna** (Antenne), **Cable** (TV câblée) ou **Cable/Satellite** (TV câblée/satellite), en fonction du type de connexion utilisé, puis appuyer sur **ENTER**. L'écran *Channel* (Canal) s'affiche.
- En cas d'utilisation d'une antenne pour un signal TV standard ou HD ou si la télévision câblée est connectée directement au téléviseur sans décodeur, sélectionner **Antenna** (Antenne).
- Si le câble est connecté directement au téléviseur, sélectionner **Cable**.
- Si le téléviseur est connecté au téléviseur à travers un décodeur TV câblée/Satellite, sélectionner **Cable/Satellite Box** (Décodeur TV câblée/satellite).



- 6 Appuyer sur  ou  pour sélectionner **Scan** (Recherche), puis appuyer sur **ENTER** (Entrée). La recherche des canaux commence.

Sélection de la source d'entrée vidéo

- Appuyer sur **INPUT** (Entrée), appuyer sur  ou  pour mettre en surbrillance une source, puis appuyer sur **ENTER** (Entrée). Il est également possible d'appuyer directement sur l'une des touches des sources vidéo.

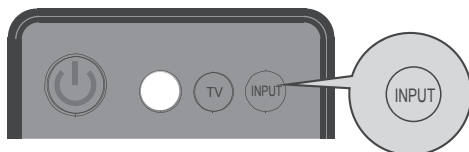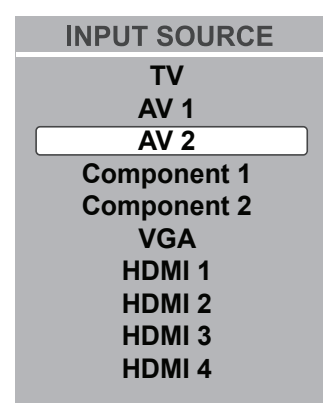


Réglage du volume

- Appuyer sur **VOL+** ou **VOL-** pour modifier le volume.
- Appuyer sur **MUTE** (Sourdine) pour couper le son.


Sélection d'un canal

- Conseil :** *En cas d'utilisation d'un décodeur de TV câblée ou satellite, utiliser la télécommande fournie avec le périphérique pour changer les canaux.*
- Pour aller à un canal différent dans la liste des canaux, appuyer sur CH[^] ou CH^v. OU
 - Saisir le numéro de canal directement à l'aide des touches numériques.

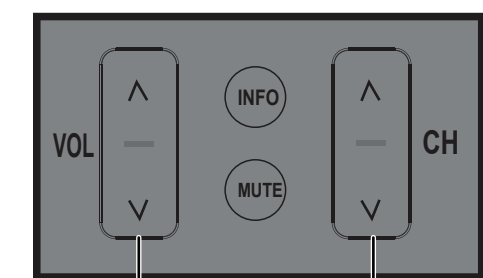

Pour modifier le volume

Permettent de changer de canal

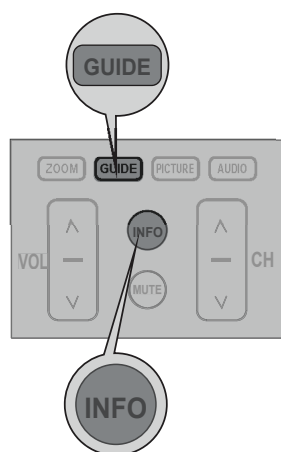

Affichage des informations relatives à un canal

- Appuyer sur **INFO** pour afficher une bannière d'information. La bannière d'information affiche des informations sur l'émission en cours, comme le numéro du canal, la source d'entrée vidéo et la résolution.
- Digital mode information (Information en mode numérique) : affiche le numéro de canal, le nom de la chaîne, l'étiquette du canal, le nom de l'émission diffusée, la classification TV, le type de signal, l'information sur l'audio, la résolution, le mode des sous-titres codés, l'heure actuelle et les heures de début et de fin de l'émission en cours.
- Analog mode information (Information en mode analogique) : affiche le numéro de canal, l'étiquette du canal (si prédéfinie), le type de signal, l'information sur l'audio et la résolution.
- Appuyer sur **GUIDE** pour afficher le guide numérique des programmes, qui peut indiquer une liste des émissions disponibles, leur horaire et un résumé, suivant l'information fournie par le télédiffuseur


Réglage de la taille de l'image

Appuyer de façon répétée sur **Zoom** pour parcourir les formats d'écran disponibles.

- **Auto** pour sélectionner automatiquement le format d'image correct.
- **Normal** pour sélectionner le rapport correct du format d'image qui correspondra à l'image de la source.
- **Wide** (Grand écran) pour afficher une image plein écran.
- **Zoom** pour élargir l'image, toutefois les parties supérieures et inférieures peuvent être recadrées.
- **Cinema** (Cinéma) : étire l'image par les bords tout en maintenant un format d'image correct au centre de l'écran.

Aperçu des menus d'écran

Menu vidéo

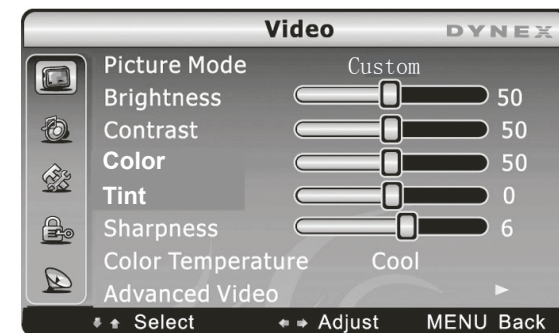


Menu audio




Menu de configuration




Menu des contrôles parentaux

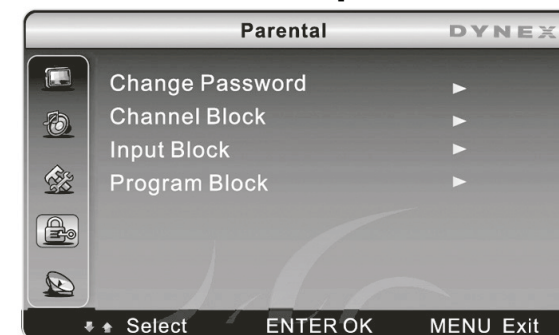

Menu des canaux

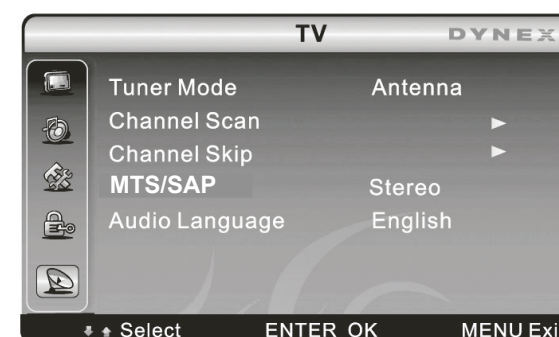

Parcours des menus avec la télécommande

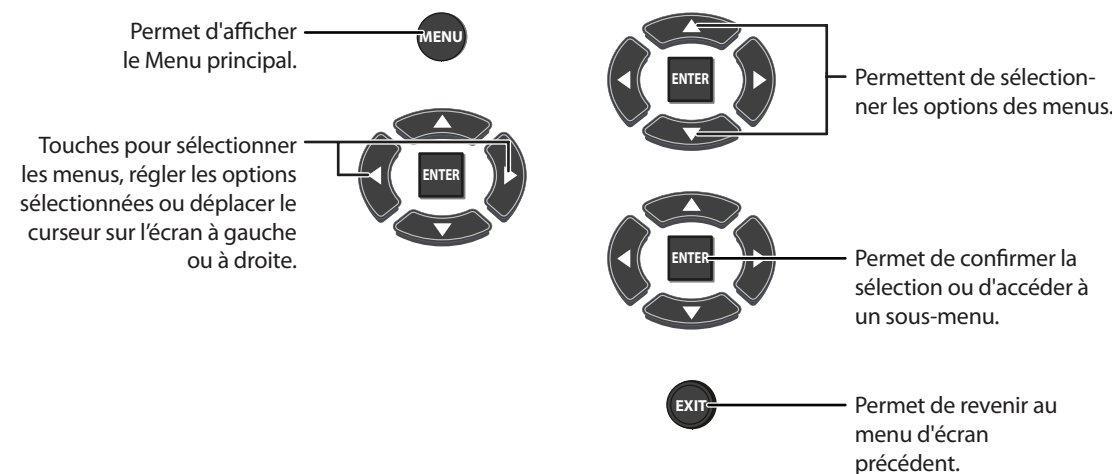

DYNEX™

Garantie limitée d'un an

Aller sur le site www.dynexproducts.com pour toute information complémentaire.

Pour toute aide supplémentaire

Consulter le *Guide de l'utilisateur*! Ce guide complet inclut toutes les informations nécessaires, depuis les étapes de base aux fonctionnalités avancées. Sur le site www.dynexproducts.com, cliquer sur **Service & Support** (Service et assistance), saisir le numéro de modèle dans le champ *Product Search* (Recherche du produit), puis cliquer sur **Search** (Recherche).

Nous sommes à votre disposition

www.dynexproducts.com

Pour le service à la clientèle, appeler le :

800-305-2204 (marchés américain et canadien)

01 800-926-3020 (marché mexicain)

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 É.-U.

Best Buy Imports, S. de R.L. de C.V. Av. Santa Fe 485, Segundo Piso, Colonia Cruz Manca, Programa Parcial de Desarrollo Santa Fe, Delegación Cuajimalpa, Distrito Federal, México 05349

RFC#BBI0802114Q2

© 2010 BBY Solutions, Inc., tous droits réservés.

DYNEX est une marque de commerce de BBY Solutions Inc., déposée dans certains pays. Tous les autres produits et noms de marques sont des marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.