




MONTAJE DE PARED PARA TELEVISOR DE 19 A 39 PULG. - MOVIMIENTO COMPLETO

RF-HTVMMAB

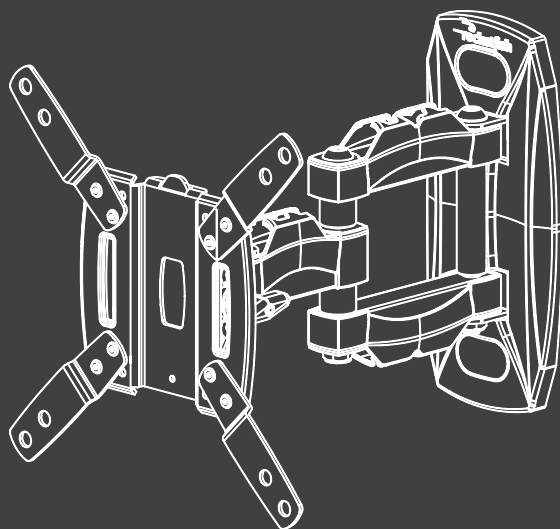

Para instalar en paredes con
vigas de madera y de concreto

Información de seguridad y especificaciones	2
Herramientas requeridas.....	2
Contenido del paquete	3
Instrucciones de instalación	5

GUÍA DE MONTAJE

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

Información de seguridad y especificaciones



INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD - GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

CUIDADO: no utilice este producto con cualquier propósito que no esté implícitamente especificado por Rocketfish.

Una instalación inadecuada podría causar daños materiales o lesiones personales. Si no comprende estas instrucciones, o tiene dudas sobre la seguridad de la instalación, póngase en contacto con el Servicio al cliente o llame a un contratista calificado Rocketfish no se hace responsable por daños o lesiones causadas por una instalación o uso incorrecto.

El peso de su televisor no debe exceder 35 lb (15.8 kg). La pared debe ser capaz de soportar cinco veces el peso de su televisor, incluyendo el montaje de pared.

Este producto contiene piezas pequeñas que representan un peligro de asfixia si se tragan. ¡Mantenga estas piezas alejadas de los niños!

Peso máximo del televisor: 35 lb (15.8 kg)

Tamaño de pantalla: 19 a 39 pulg. en diagonal

Dimensiones totales

(Alto x Ancho x Profundidad):

8.8 x 8.8 x 3.2 pulg. (224.7 x 223.6 x 80.3 mm)

Peso del montaje en pared: 3.2 lb (1.45 kg)

Estamos a su disposición

www.rocketfishproducts.com

Para el servicio al cliente llame al:

1-800-620-2790 (EE.UU. y Canadá)

Herramientas requeridas


Necesitará las siguientes herramientas para ensamblar su montaje de pared nuevo para el televisor:




Detector de vigas de borde a borde



Lápiz




Nivel

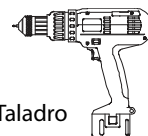

Taladro



Cinta métrica




Llave de tubos con tubo de 1/2 pulg. (13 mm) o llave regulable



Destornillador Phillips



Martillo



Broca para madera de 7/32" (5.5 mm) para pared con vigas de madera


O

Broca de taladro para concreto de 3/8" (10 mm) (solo para concreto)


Contenido del paquete

Asegúrese de que tenga todos los herrajes necesarios para instalar su montaje de pared nuevo para el televisor:

1 Soportes para televisor (1)

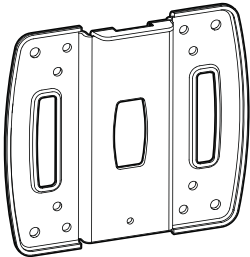

2 Soportes para televisor (4)




3 Tornillos del soporte extensor para televisor (8)



18 Llave hexagonal de 7/32 pulg. (1)





14 Ensamblado de la placa para pared (1)

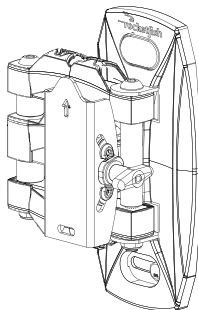

13 Plantilla (1)





Ferretería para el televisor

N.º	Ferretería	Cant.	N.º	Ferretería	Cant.
4	 Tornillo M4 de 12 mm	4	10	 Arandelas M4	4
5	 Tornillo M6 de 12 mm	4	11	 Arandelas M6/M8	4
6	 Tornillo M8 de 20 mm	4	12	 Espaciadores universales	4
7	 Tornillo M4 de 35 mm	4	15	 Perno de retraso de 5/16 x 2 3/4 pulg.	2
8	 Tornillo M6 de 35 mm	4	16	 Tornillo de bloqueo 8-32 x 3/8 pulg.	1
9	 Tornillo M8 de 35 mm	4	17	 Arandela 8-32	1

Kit de instalación para concreto CMK1 (no se incluye)

Contacte el servicio al cliente al 1-800-359-5520 para tener estas partes adicionales enviadas directamente a usted.


C1	 Pernos de retraso de 5/16 x 2 3/4 pulg.	2
C2	 Anclajes para concreto (Fischer UX10 x 60R)	2

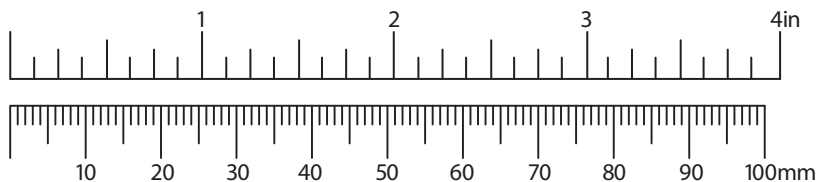

Instrucciones de instalación

PASO 1: mida el modelo de los agujeros de su televisor y ensamble el soporte para televisor

- 1 Mida el ancho y la altura del modelo de los agujeros de su televisor en centímetros para determinar qué configuración de soporte para televisor se adapta a su televisor.

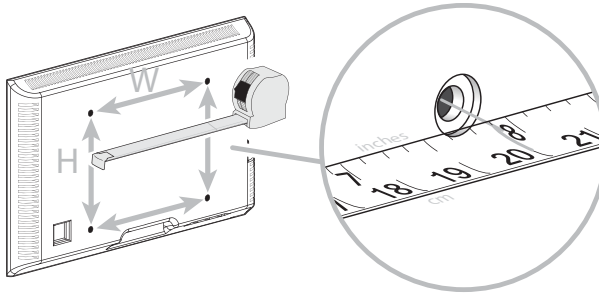

- 2 Registre sus medidas en cm: Ancho _____ cm x Altura _____ cm.



pulgadas	cm	mm
3	7.5	75
4	10	100
7 7/8	20	200

- 3 Determine la configuración del soporte para televisor debe usar, basado en las medidas del modelo de los agujeros del televisor.
 - Utilice la configuración **A** para el diseño de los agujeros de 7.5 x 7.5 cm o 10 x 10 cm.
 - Utilice la configuración **B** para el diseño de los agujeros de 20 x 20 cm.
 - Utilice la configuración **C** para el diseño de los agujeros de 20 x 10 cm.

NOTA: si el televisor no coincide con uno de estos patrones, no utilice este montaje para televisor para montar su televisor en la pared.


Configuración A - Solamente el soporte para televisor

Seleccione los agujeros que se ajustan a la configuración de su televisor.

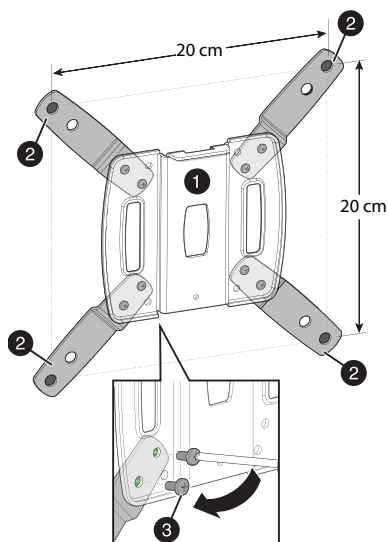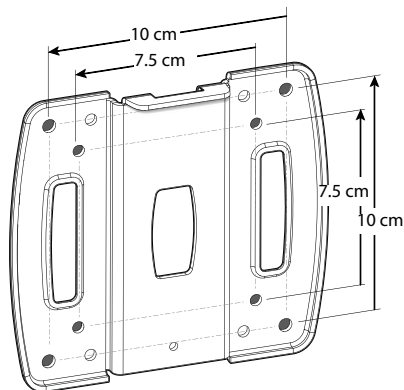

Configuración B - Soporte para televisor (1) con los soportes extensores (2).

Ensamble el soporte para televisor como se muestra, con los ochos tornillos (3).

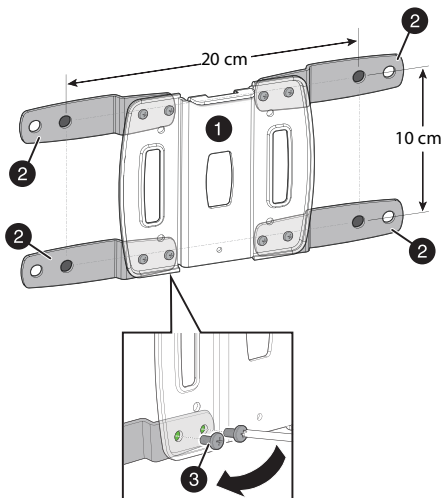


Configuración C - Soporte para televisor (1) con los soportes extensores (2).


Ensamble el soporte para televisor como se muestra, con los ochos tornillos (3).

Paso 2: determine si su televisor tiene una parte posterior plana, irregular u obstruida.


- 1 Coloque cuidadosamente el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia para protegerlo de daños y rayones.
- 2 Si su televisor tiene una base para mesa instalada, remueva la base. Refiérase a los documentos que vienen con su televisor para obtener instrucciones.
- 3 Ponga temporalmente el soporte para el televisor (1) en la parte posterior de su televisor.
- 4 Alinee los agujeros de tornillos en el soporte para televisor con los agujeros de tornillo de montaje en su televisor.
- 5 Identifique que tipo de parte posterior su televisor podría tener:
 - **Panel posterior plano:** el soporte está al ras de la parte posterior de su televisor y no bloquea ninguna toma. No necesitará espaciadores al ensamblar el soporte de montaje en pared.

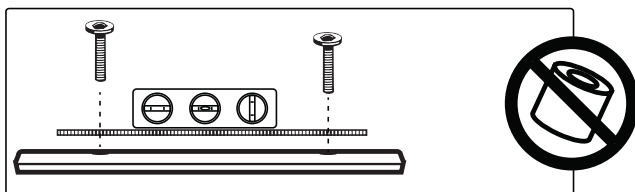

- **Parte posterior obstruida:** el soporte bloquea cualquiera de las tomas en la parte posterior de su televisor. Necesitará espaciadores al ensamblar el soporte de montaje en pared.

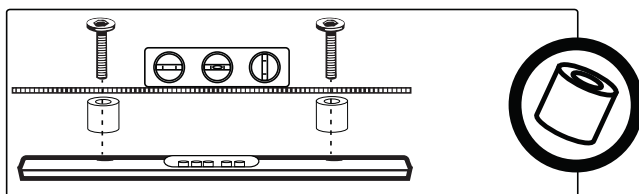

- **Parte posterior con forma irregular:** hay un espacio entre un soporte y alguna parte de la parte posterior de su televisor. Necesitará espaciadores al ensamblar el soporte de montaje en pared.

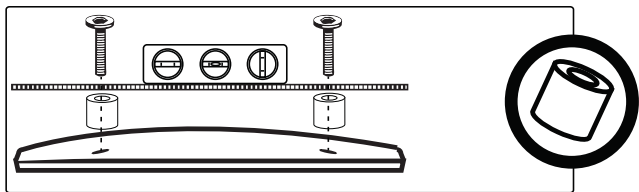

- 6 Retire el soporte de montaje del televisor

Paso 3: selección de los tornillos, arandelas y espaciadores

- 1 Seleccione los herrajes para su televisor (tornillos, arandelas y espaciadores). Ciertos televisores vienen con ferretería de montaje incluida (si hay tornillos que vinieron con el televisor, casi siempre están en los agujeros de la parte posterior del televisor). Si no conoce la longitud y el diámetro correcto de los tornillos de montaje que su televisor requiere, pruebe tamaños diferentes enroscándolos manualmente.

Seleccione uno de los siguientes tipos de tornillo:

Tornillos M4 de 12 mm (4)

Tornillos M6 de 35 mm (8)

Tornillos M4 de 35 mm (7)

Tornillos M8 de 20 mm (6)

Tornillos M6 de 12 mm (5)

Tornillos M8 de 35 mm (9)

Seleccione las arandelas M4 (10) para los tornillos tipo M4 o las arandelas M6/M8 (11) para los tornillos tipo M6 o M8.


Para televisores con una parte posterior irregular u obstruida, utilice los espaciadores universales (12)




CUIDADO: para evitar posibles lesiones personales y daños materiales, asegúrese de que haya una rosca adecuada para asegurar los soportes a su televisor. Si encuentra resistencia, deténgase inmediatamente y póngase en contacto con Servicio al cliente. Utilice la combinación de tornillo y espaciador más corta para acomodar su televisor. El uso de herrajes demasiado largos puede dañar su televisor. Sin embargo, el uso de un tornillo que es demasiado corto puede causar la caída del televisor del montaje.



El tornillo encaja correctamente

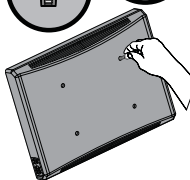

El tornillo es demasiado largo



El tornillo es demasiado corto


- 2 Remueva los tornillos.
- 3 Para un televisor con parte posterior plana, refiérase a la sección "Paso 4 - Opción 1: Instalación de la ferretería de montaje para televisores con una parte posterior plana" en la página 9.

- O -

Para una parte posterior irregular u obstruida, refiérase a la sección "Paso 4 - Opción 2: Instalación de la ferretería de montaje para televisores con partes posteriores irregulares u obstruidas" en la página 10.





Paso 4 - Opción 1: Instalación de la ferretería de montaje para televisores con una parte posterior plana

- 1 Alinee los agujeros que identificó en el soporte para televisor (1) con los agujeros para los tornillos en la parte posterior del televisor. Asegúrese de que el soporte esté a nivel.
- 2 Coloque las arandelas (10 o 11) sobre los agujeros en los soportes de televisor que se alinean con los agujeros de tornillos en la parte posterior del televisor e inserte los tornillos (4, 5 o 6) a través de las arandelas.
- 3 Apriete los tornillos hasta que estén firmemente contra del soporte de televisor. No apriete demasiado.

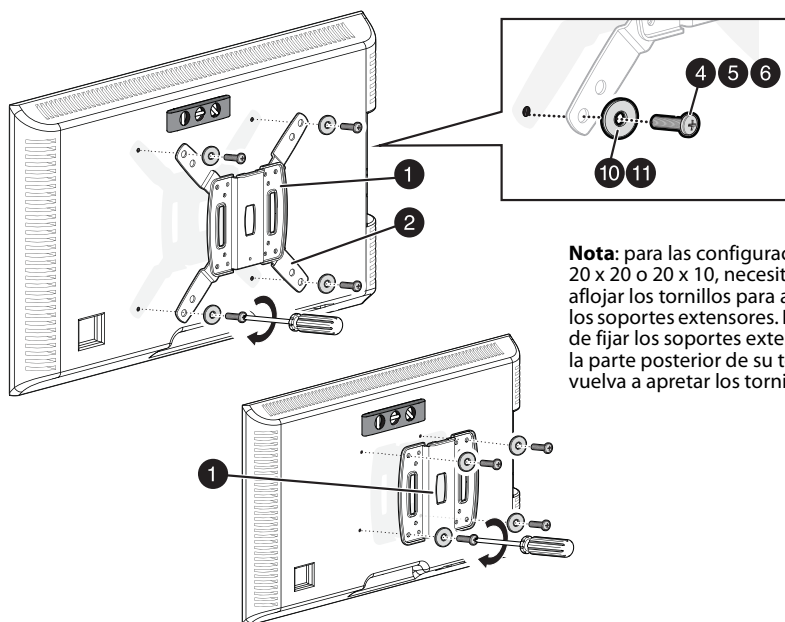

Nota: para las configuraciones 20 x 20 o 20 x 10, necesitaría aflojar los tornillos para alinear los soportes extensores. Después de fijar los soportes extensores a la parte posterior de su televisor, vuelva a apretar los tornillos.


Necesitará

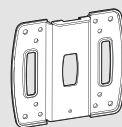

(1) Soportes para televisor (la configuración depende del televisor)


Paso 4 - Opción 2: Instalación de la ferretería de montaje para televisores con partes posteriores irregulares u obstruidas

- 1 Coloque los espaciadores (12) sobre los agujeros para tornillos en la parte posterior del televisor.
- 2 Alinee los soportes para televisor (1) sobre los espaciadores (12), después coloque las arandelas (10 o 11) sobre los agujeros en los soportes para televisor e inserte los tornillos (7, 8 o 9) a través de las arandelas, soportes para televisor y espaciadores. Asegúrese de que el soporte esté a nivel.
- 3 Apriete los tornillos hasta que estén firmemente contra del soporte de televisor. No apriete demasiado.

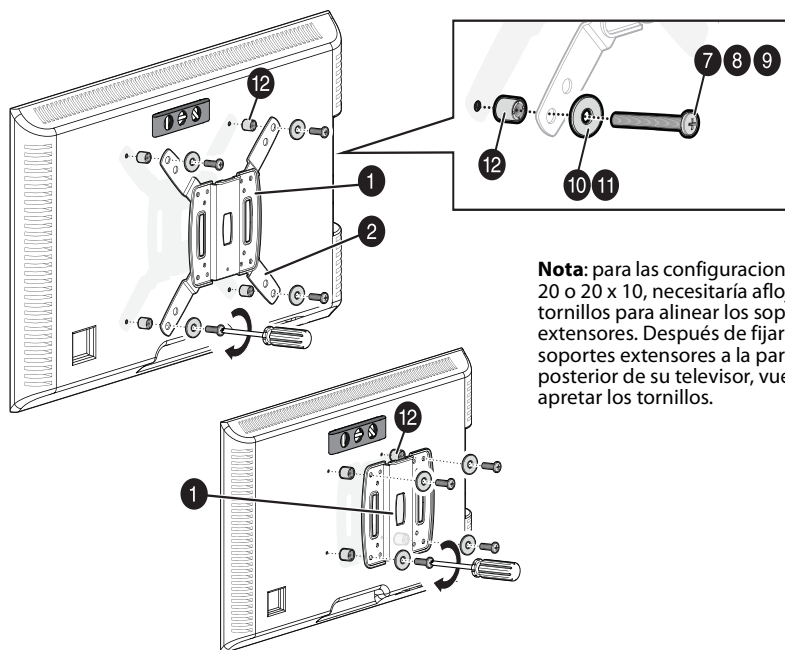

Nota: para las configuraciones 20 x 20 o 20 x 10, necesitaría aflojar los tornillos para alinear los soportes extensores. Después de fijar los soportes extensores a la parte posterior de su televisor, vuelva a apretar los tornillos.

Necesitará

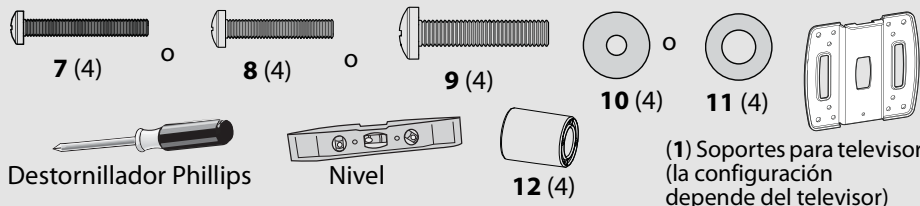


PASO 5: determine la ubicación del montaje en pared

NOTA:

- Para información más detallada en como determinar donde taladrar los agujeros, visite el sitio height-finder (Detector de altura) en línea en: <http://mf1.bestbuy.selectionassistant.com/index.php/heightfinder>
- Su televisor debe de estar lo suficientemente alto para que sus ojos estén al mismo nivel del centro de la pantalla. Normalmente, de 40 a 60 pulgadas del piso.

El centro de su televisor coincidirá con el centro del ensamblado de la placa para pared (**14**). Antes de taladrar los agujeros en la pared:

- 1 Mida la distancia desde la superficie inferior hasta el medio de los cuatro agujeros para los tornillos de montaje. Esta medida es **a**.
- 2 Mida la distancia desde el suelo hasta donde desea que la parte inferior del televisor sea colocada en la pared. Recuerde que la parte inferior del televisor se debe colocar por encima de cualquier mueble (tales como los centros de entretenimiento o las bases de televisor). El televisor también debería de estar colocado por encima de los componentes (como un reproductor de discos Blu-ray o un receptor de TV por cable). Esta medida es **b**.
- 3 Adicione **a** + **b**. La medida total es la altura es donde debe de estar el centro del ensamblado de la placa para pared (**14**).
- 4 Use un lápiz para marcar este lugar en la pared.

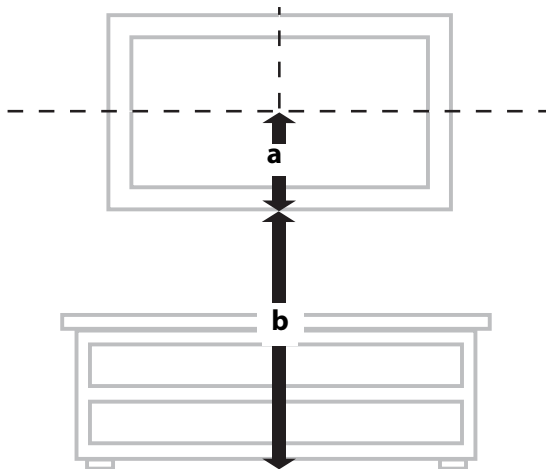

Necesitará



Cinta métrica




Lápiz

PASO 6 - Opción 1: Instalación en una pared con viga de madera

Nota: los paneles de yeso que cubran la pared no deben exceder 5/8 pulg. (16 mm).

- 1 Localice la viga. Verifique el centro de la viga con un detector de vigas de borde a borde.
- 2 Alinee en centro de la plantilla de la placa para pared (**13**) a la altura que determinó en el paso anterior y asegúrese de que esté a nivel. Fije con cinta adhesiva la plantilla a la pared y marque con un lápiz la ubicación de los agujeros de los pernos de retraso (2) en los centros de la viga. Retire la plantilla de la placa para pared.
- 3 Taladre el agujero guía a una profundidad de 2 3/4 pulg. (69 mm) usando una broca de taladro para madera de 7/32 pulg. (5.5 mm) de diámetro.

Nota: tamaño mínimo de la viga de madera: estándar 2 x 4 pulg. (51 x 102 mm). Nominal 1.5 x 3.5 pulg. (38 x 89 mm)

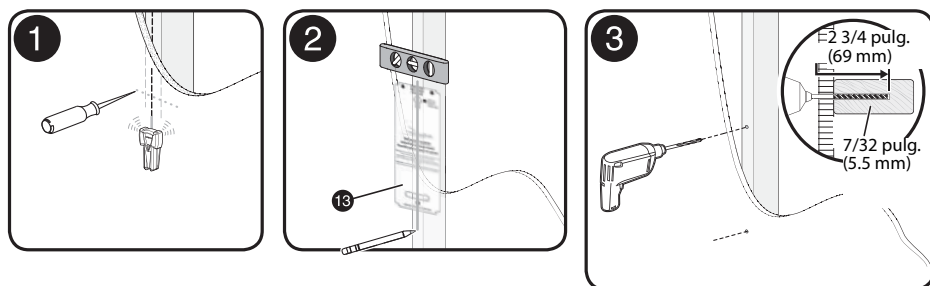





- 4 Retire los tapones para acceder a los agujeros de montaje en la placa para pared (**14**).
- 5 Alinee el ensamblado de la placa para pared (**14**) con los agujeros guía, inserte los pernos de retraso (**15**) a través de los agujeros del ensamblado de la placa para pared y luego apriete los pernos de retraso hasta que se encuentren firmemente contra el ensamblado de la placa para pared.



CUIDADO: ¡evite lesiones potenciales o daños materiales!


NO apriete excesivamente los pernos de retraso (**15**).

6 Vuelva a colocar los tapones.

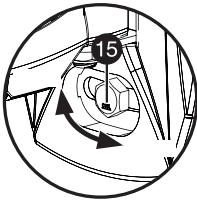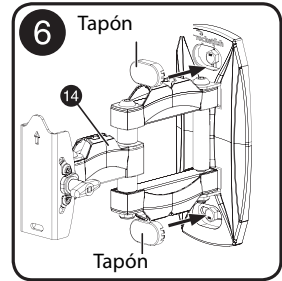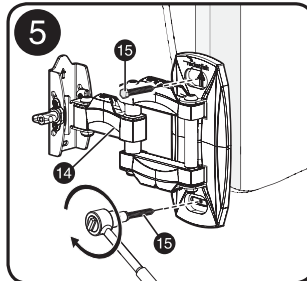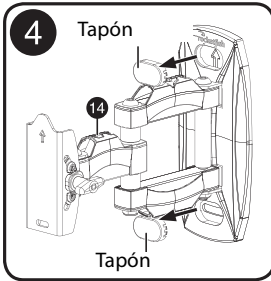


NOTA: si es necesario, haga pequeños ajustes a la placa para pared aflojando el perno de retraso inferior y moviendo la placa para pared hasta que esté a nivel. Apriete el perno de retraso inferior al terminar los ajustes.

Necesitará




Perno de retraso **15** (2)



Nivel



Lápiz




Detector de vigas de borde a borde



Ensamblado de la placa para pared **14**




Plantilla **13**

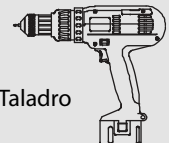

Taladro



Cinta adhesiva



Llave de tubos de 1/2 pulg.


PASO 6 - Opción 2: Instalación en una pared de concreto sólido o de bloques de concreto

CUIDADO: para evitar daños materiales o lesiones a personas, nunca taladre en la argamasa entre los bloques. Monte la placa para pared directamente en la superficie de concreto.



Nota: grosor mínimo del concreto sólido: 8 pulg. (203 mm) Tamaño mínimo del bloque de concreto: 8 x 8 x 16 pulg. (203 x 203 x 406 mm).

- 1 Alinee en centro de la plantilla de la placa para pared (13) a la altura que determinó en el paso anterior y asegúrese de que esté a nivel. Fije con cinta adhesiva la plantilla a la pared y marque con un lápiz la ubicación de los agujeros de los pernos de retraso (2). Retire la plantilla de la placa para pared.
- 2 Taladre el agujero guía a una profundidad de 3 pulg. (75 mm) usando una broca de taladro para concreto de 3/8 pulg. (10 mm) de diámetro.
- 3 Inserte los anclajes de pared para concreto (refiérase a Kit de instalación para concreto CMK1 (no se incluye) en la página 4) en los agujeros guías y con un martillo asegúrese de que los anclajes estén al ras con la superficie de concreto.

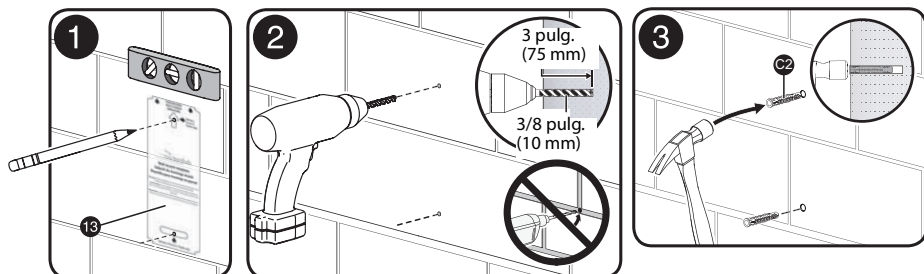





- 4 Retire los tapones para acceder a los agujeros de montaje en la placa para pared (14).
- 5 Alinee el ensamblado de la placa para pared (14) con los anclajes, inserte los pernos de retraso (C1) a través de los agujeros del ensamblado de la placa para pared y luego apriete los pernos de retraso hasta que se encuentren firmemente contra la placa para pared.



CUIDADO: ¡evite lesiones potenciales o daños materiales!

NO apriete excesivamente los pernos de retraso (C1).

6 Vuelva a colocar los tapones.

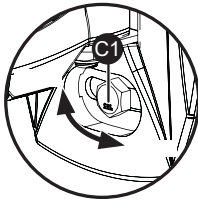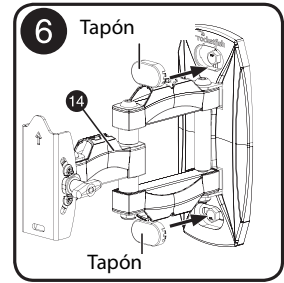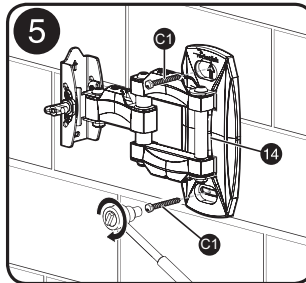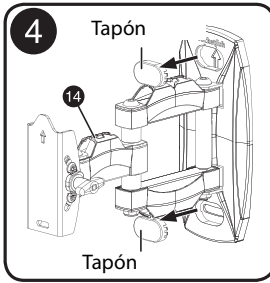

NOTA: si es necesario, haga pequeños ajustes a la placa para pared aflojando el perno de retraso inferior y moviendo la placa para pared hasta que esté a nivel. Apriete el perno de retraso inferior al terminar los ajustes.

Necesitará

Ensamblado de la placa para pared (14)

Plantilla (13)

Nivel
Martillo

Taladro

Llave de tubos de 1/2 pulg.

Anclajes para concreto C2 (2)

Perno de retraso C1 (2)

Broca de taladro de concreto de 3/8 pulg.

Lápiz

Cinta adhesiva




PASO 7: colocación del televisor a la placa para pared

- 1 Para que sea más fácil de conectar el televisor a la placa para pared, coloque el brazo del ensamblado de la placa para pared (**14**) de manera que el codo se doble 90 grados y se presione contra la pared.
- 2 Cuelgue el televisor en el brazo del ensamblado de la placa para pared (**14**) enganchando primero el soporte superior, luego baje la parte inferior del televisor en su lugar.
- 3 Bloquee el televisor al ensamblado de la placa para pared (**14**) con el tornillo de bloqueo (**16**) y las arandelas (**17**).

¡IMPORTANTE: este tornillo de bloqueo (**16**) se debe de instalar para asegurar el televisor a el ensamblado de la placa para pared (**14**).




¡PESADO! Necesitará ayuda con este paso.

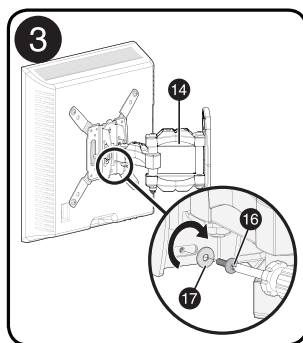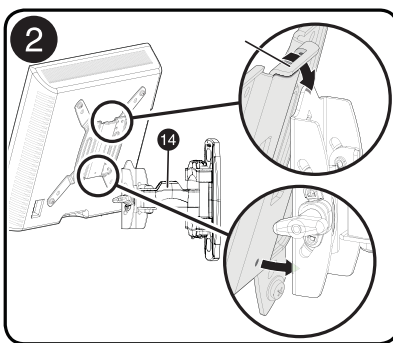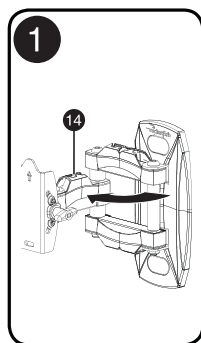

PASO 8: organización de cables

- Coloque los cables en los canales de los brazos del conjunto de la placa para pared (14), como se muestra a continuación.


IMPORTANTE: asegúrese de tirar alejando el televisor de la pared para extender completamente los brazos de modo que proporcione suficiente holgura en los cables durante el funcionamiento.

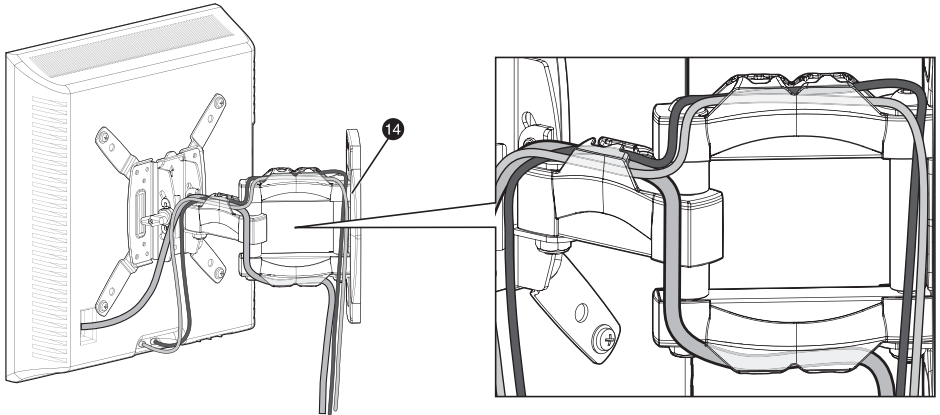

PASO 9: haciendo ajustes


- 1 Su televisor debe inclinarse fácilmente cuando se mueva, luego quedándose en esa posición. Si su televisor está muy recio o muy flojo, ajuste la perilla de la tensión de inclinación con la mano.

NOTA: una vez que el televisor está en su lugar, apriete la perilla de la tensión de inclinación para evitar movimientos no deseados.

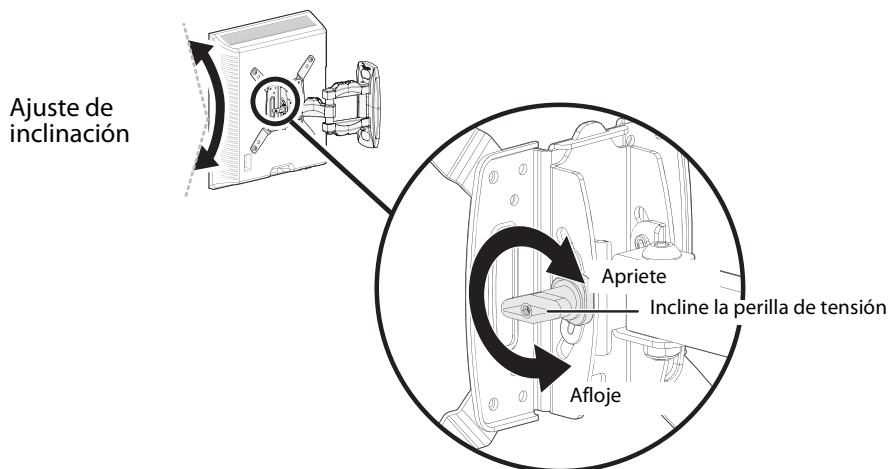


- 2 Para nivelar su televisor, afloje el tornillo de bloqueo (16), nivele su televisor y apriete el tornillo.


IMPORTANTE: el tornillo de bloqueo (16) se debe instalar para asegurar el televisor a el ensamblado de la placa para pared (14).

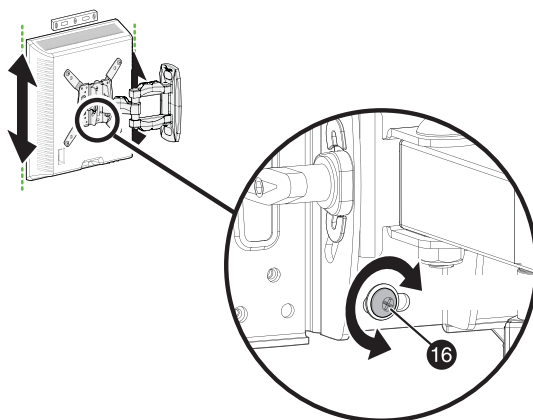

- 3 Su televisor debe girar con facilidad y luego permanecer en su lugar. Si su televisor está muy recio o muy flojo, ajuste el tornillo de tensión del brazo utilizando una llave hexagonal (**18**) y una llave tubo de 14 mm (9/16 in.).

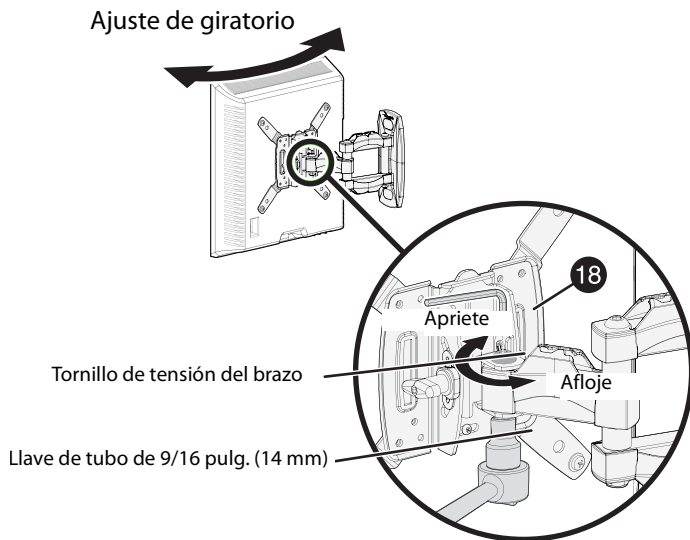

- 4 El brazo de su televisor debe extenderse y retraerse fácilmente y permanecer en su lugar cuando se mueva. Si su televisor está muy recio o muy flojo, ajuste los tornillos de tensión del brazo utilizando una llave hexagonal (**18**).

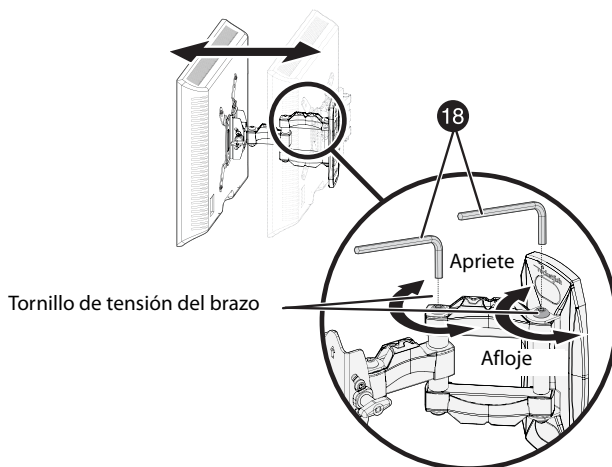

Extracción del televisor del montaje de pared

- Retire su televisor del ensamblado de la placa para pared (**14**), desconecte todos los cables y revierta los procedimientos descritos en el Paso 6.

IMPORTANTE: su televisor es pesado. Se puede que necesitará ayuda con este paso.

Para el servicio al cliente llame al: 1-800-620-2790 (EE.UU. y Canadá)



N.º de parte 6907-002112 01

www.rocketfishproducts.com
(800) 620-2790 (EE.UU. y Canadá)

ROCKETFISH es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
Registrada en ciertos países. Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.
© 2016 Best Buy. Todos los derechos reservados.
Hecho en China