

USA office: Fontana

AUS office: Truganina

FRA office: Saint Vigor d'Ymonville

GBR office: FDS Corporation Limited, Unit 4, Blackacre Road, Great Blakenham, Ipswich, Ip6 0FL, United Kingdom

If you're having difficulty, our friendly
customer team is always here to help.



USA:cs.us@costway.com
AUS:cs.au@costway.com
GBR:cs.uk@costway.com
FRA:cs.fr@costway.com

37 Keys DJ Piano Keyboard
Clavier de Piano pour Enfants à 37 Touches

**TM10017, TM10018,
TM10019, TY578762,
TY578768, TY578769**

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION.
PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.



Before You Start

Please read all instructions carefully and keep it for future reference.

General Warnings

- ⚠ Danger! Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and children, otherwise they may pose a choking hazard.
- ⚠ The product must be installed and used under the supervision of an adult.
- ⚠ Read through each step carefully and follow the proper order.
- ⚠ Remove all packaging, separate and count all parts and hardware before installation.
- ⚠ Please ensure that all parts are correctly installed, incorrect installation can lead to a danger.
- ⚠ We recommend that, where possible, all items are assembled near the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
- ⚠ Ensure a secure surface during installation, and always place the product on a flat, steady and stable surface.



Avant de Commencer


Veuillez lire attentivement toutes les instructions et les conserver pour la référence ultérieure.

Avertissements Généraux


- ⚠ Danger ! Éloignez toutes les petites pièces et le matériel d'emballage des bébés et des enfants pour éviter un risque d'étouffement.
- ⚠ Le produit doit être installé et utilisé sous la surveillance d'un adulte.
- ⚠ Lisez attentivement chaque étape et suivez le bon ordre.
- ⚠ Retirez tous les emballages, séparez et comptez toutes les pièces et le matériel avant l'installation.
- ⚠ Assurez-vous que toutes les pièces sont correctement installées, une installation incorrecte peut entraîner un danger.
- ⚠ Nous recommandons que, dans la mesure du possible, tous les articles soient assemblés à proximité de la zone dans laquelle ils seront utilisés, afin d'éviter de déplacer inutilement le produit une fois assemblé.
- ⚠ Assurez une surface sûre pendant l'assemblage et placez le produit toujours sur une surface plane et stable.

TY578762
/TM10019

TY578769/TM10017

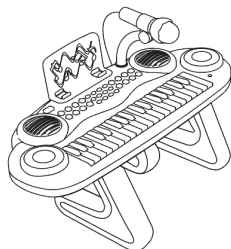

TY578768/TM10018

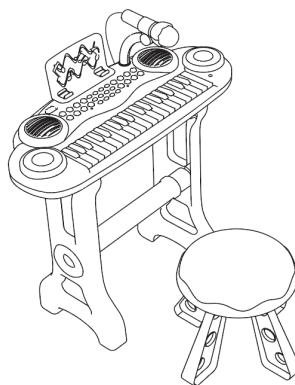

Available in three sizes

The USB plug can be plugged into the phone's power adapter, computer, charging treasure, etc., saving battery power.

Including MP3
Inserting
line, USB power
cord

Function and features

① Multiple simulation sounds

It adopts microcomputer integrated chip, high-quality speaker, high-standard sound, beautiful sound quality, a total of 8 kinds of instrument sounds, 4 kinds of percussion sounds.

② Multiple rhythms, adjustable speed

There are 8 kinds of automatic music rhythms, the speed can be adjusted freely, and the volume can be controlled. It is simple and fun to use.

③ Record & Playback

Ability to record the melody and music you play, and repeat the melody and music you play.

④ Fun & unique flash

When you are playing the song or playing music, the illuminators located near the ends of the keys can flash light, which is very interesting.


⑤ Karaoke microphone

When you play, you can sing the corresponding songs to the microphone at the same time, singing your happiness.

⑥ MP3 connection

Connect the MP3 to the host and start the switch to play the songs stored in the MP3.

Product illustration

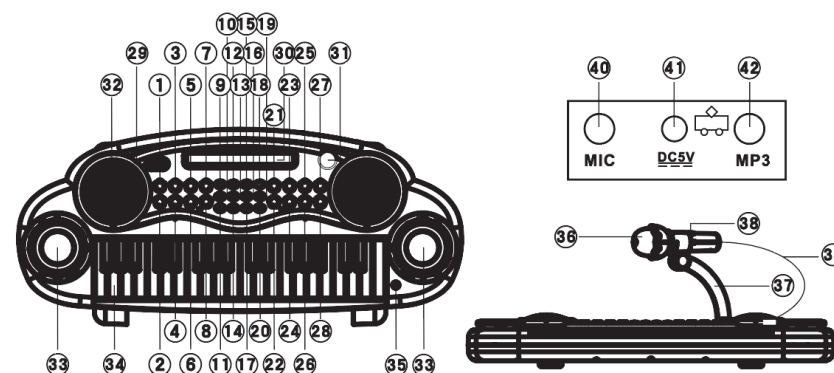

No.	Name	No.	Name
①	DISCO	②②	DEMO ALL
②	TWIST	②③	PLAYBACK
③	SAMBA	②④	DEMO
④	WALSZ	②⑤	TEMPO UP
⑤	MARCH	②⑥	VOL +/-
⑥	ROCK	②⑦	TEMPO DOWN
⑦	JAZZ	②⑧	STOP
⑧	COUNTRY	②⑨	SWITCH
⑨	PIANO	③⑩	MUSIC RACK SLOT
⑩	MUSICBOX	③①	MICROPHONE SLOT
⑪	TAMBOURINE	③②	SPEAKER
⑫	GUITAR	③③	ILLUMINATOR
⑬	FLUTE	③④	KEYBOARD
⑭	BASSDRUM	③⑤	HEADPHONE JACK
⑮	ORGAN	③⑥	MICROPHONE
⑯	MANDOLIN	③⑦	MICROPHONE HOLDER
⑰	TRIANGLE	③⑧	MICROPHONE SWITCH
⑱	VIOLIN	③⑨	MICROPHONE CABLE
⑲	TRUMPET	④⑩	MICROPHONE INTERFACE
⑳	SNAREDRUM	④①	POWER INTERFACE
㉑	RECORD	④②	MP3 INTERFACE

Instructions

1. Piano play

- 1) Turn the power switch on the left side of the main unit to the right to turn ON, and the system will automatically play a piece of music into the standby state.
- 2) You can play your favorite music and songs by pressing the 37 keys on the main unit.

2. Percussion

- 1) Press the ⑪⑭⑰⑳ keys on the main unit to play the corresponding drum sound.
- 2) Press the number ③ button on the main unit to play the samba rhythm sound, and then press the ⑪⑭⑰⑳ keys to play the corresponding samba mixed sound.

3. Demonstration of the performance of the music

- 1) Press the ②② button on the main unit, the system will start play the songs stored in, and it will cycle repeatedly, and the illuminator will flash according to the performance track.
- 2) Press the ②④ button on the main unit, the illuminator will flash in sequence; press the single demo ②④ button in the song performance to re-select the song; press the ②⑤ and ②⑦ keys to adjust the fast and slow rhythm of the performance; press ②⑧ "STOP" key to exit this function.

4. Choice of timbre

When the system works normally, it is a piano sound. To change the sound during the performance, just press the corresponding tone keys of the keys ⑨⑩⑫⑬⑮⑯⑱⑲.

5. How to use the rhythm

When the system works normally, the rhythm is at level 10. If you want to change the rhythm during the performance, just press the ⑳ and ㉑ keys to adjust.

6. How to use Record & Playback

Press the ㉑ key to record the melody automatically while playing; press the ㉓ key to play the recorded content, you need to record to repeat the above operation; press the stop key to exit this function.

7. How to use the microphone

Plug the microphone's patch cord into the microphone connector and activate the microphone switch, then you can use the microphone to sing.

8. How to use MP3

Connect the MP3 cable to the MP3 interface of the host, start the host and MP3 switch, and play the songs stored in the MP3.

Note: After turning on the power for more than 2 minutes without pressing any function keys, the system will automatically turn off after playing a piece of music, enter the standby energy-saving state; press any key to wake up the system.

SPECIFICATIONS, COLOURS AND CONTENTS MAY VARY FROM ILLUSTRATIONS


Installation diagram

1. Battery installation



This product is powered by three 1.5V "AA" dry batteries. Place the main unit in reverse, open the battery cover, insert three 1.5V "AA" dry batteries into the battery holder, and then fasten the battery cover.

Note: Do not install the wrong battery polarity! The USB power cord cannot use a power adapter with a rated voltage exceeding 4.5V!

The wires, plugs, casing and other components must be inspected regularly for damage and should be discontinued until damage is repaired.

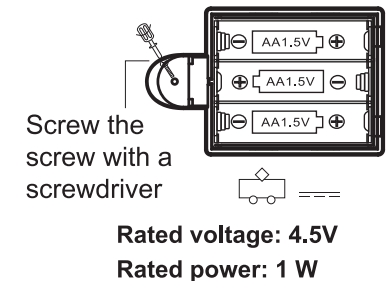

2. Product installation

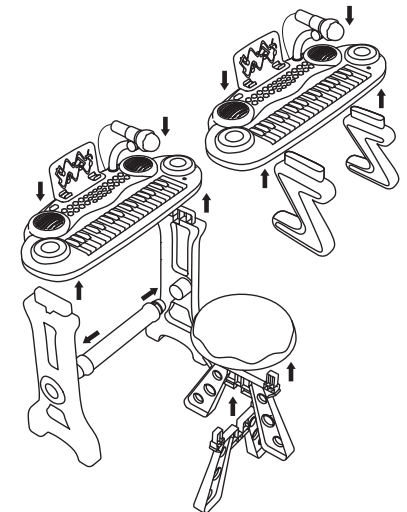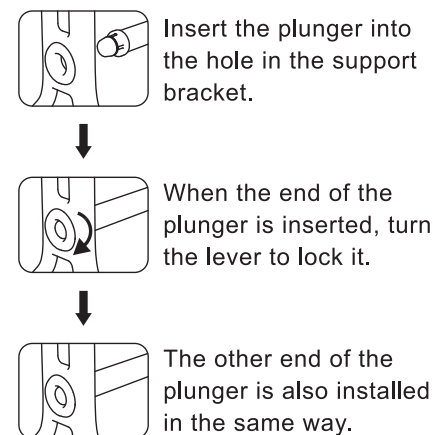

1. Insert the two legs of the chair correctly into the slots on the underside of the seat cushion in the direction shown on the right.
2. The legs must be in place. Failure to do so may result in danger.
3. Please note that the chair must be properly installed before it can be used.
4. When sitting on a chair, you must confirm that the ground is level.
5. Please check, maintain and reinforce the main components regularly to confirm that the installation is secure. Otherwise, the chair may cause a risk of falling over.


Needing attention

1. Piano can only use the recommended batteries.
2. How to take out and put into the battery: open the battery cover, put in or take out the battery corresponding to the battery polarity.
3. The non-rechargeable battery can't be charged.
4. Rechargeable batteries can only be charged under adult supervision.
5. Only the same types or models of batteries are identified and recommended.
6. Do not mix different types of batteries or old and new batteries.
7. The battery should be installed with correct polarity.
8. When batteries run out, they should be removed from the piano.
9. The power terminal shall not be short-circuited.

TY578762
/TM10019



TY578769/TM10017

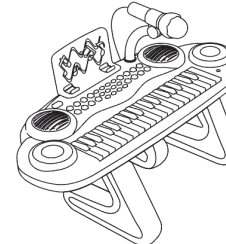

TY578768/TM10018



Disponible en trois tailles

La prise USB peut être branchée sur l'adaptateur secteur du téléphone, de l'ordinateur, de chargeur portable, etc., ce qui permet d'économiser l'énergie de la batterie.

Avec une ligne d'insertion MP3, un cordon d'alimentation USB

Fonction et Caractéristiques

① Plusieurs sons de simulation

Adoptez une puce intégrée à un micro-ordinateur, un haut-parleur de haute qualité, un son de haute qualité, une belle qualité sonore, un total de 8 types de sons d'instruments, 4 types de sons de percussion.

② Rythmes multiples, vitesse réglable

Il existe 8 types de rythmes musicaux automatiques, la vitesse peut être ajustée librement et le volume peut être contrôlé. C'est simple et amusant à utiliser.

③ Enregistrement et lecture

Il est capable d'enregistrer la mélodie et la musique que vous jouez et de répéter la mélodie et la musique que vous jouez.

④ Flash amusant et unique

Lorsque vous jouez une chanson ou la musique, les illuminateurs situés près des extrémités des touches peuvent clignoter, ce qui est très intéressant.


⑤ Micro karaoké

Lorsque vous jouez, vous pouvez chanter les chansons correspondantes dans le microphone en même temps, en chantant votre bonheur.

⑥ Connexion MP3

Connectez le MP3 au produit et démarrez le commutateur pour lire les chansons stockées dans le MP3.

Illustration du Produit

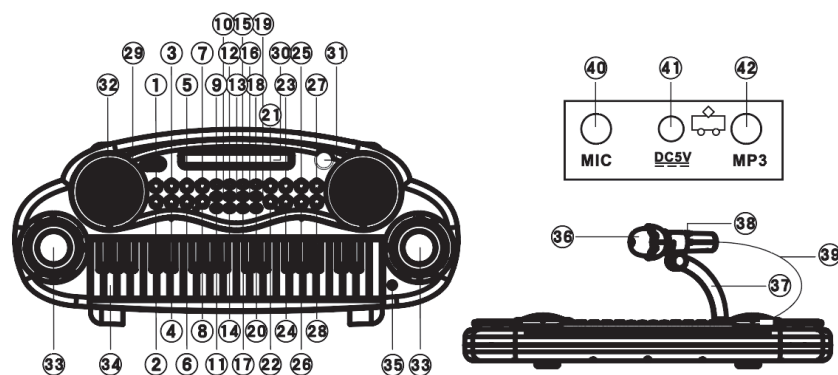

Numéro	Nom	Numéro	Nom
①	DISCO	②④	DÉMO
②	TWIST	②⑤	TEMPO +
③	SAMBA	②⑥	VOL +/-
④	VALSE	②⑦	TEMPO -
⑤	MARCHE	②⑧	STOP
⑥	ROCK	②⑨	INTERRUTEUR
⑦	JAZZ	③⑩	FENTE POUR RACK À MUSIQUE
⑧	COUNTRY		
⑨	PIANO	③①	FENTE POUR MICROPHONE
⑩	BOÎTE À MUSIQUE	③②	HAUT-PARLEUR
⑪	TAMBOURINE	③③	ILLUMINATEUR
⑫	GUIRE	③④	CLAVIER
⑬	FLÛTE	③⑤	JACK DE CASQUE
⑭	GROSSE CAISSE	③⑥	MICROPHONE
⑮	ORGUE	③⑦	SUPPORT DE MICROPHONE
⑯	MANDOLINE	③⑧	INTERRUPTEUR DE MICROPHONE
⑰	TRIANGLE		
⑱	VIOLON	③⑨	CABLE DE MICROPHONE
⑲	TROMPETTE	④⑩	INTERFACE DE MICROPHONE
⑳	CAISSE CLAIRE		
㉑	ENREGISTREMENT	④①	INTERFACE D'ALIMENTATION
㉒	TOUS LES DÉMO		
㉓	RELECTURE	④②	INTERFACE DE MP3

Instructions

1. Jouer du piano

- 1) Tournez l'interrupteur d'alimentation sur le côté gauche de l'unité principale vers la droite pour allumer, et le système jouera automatiquement un morceau de musique en état de veille.
- 2) Vous pouvez écouter votre musique et vos chansons préférées en appuyant sur les 37 touches de l'unité principale.

2. Percussions

- 1) Appuyez sur les touches ⑪⑭⑰⑳ de l'unité principale pour jouer le son de tambour correspondant.
- 2) Appuyez sur la touche ③ de l'unité principale pour jouer le son rythmique de samba, puis appuyez sur les touches ⑪⑭⑰⑳ pour jouer le son mixte de samba correspondant.

3. Démonstration de l'exécution de la musique

- 1) Appuyez sur le bouton ②② de l'unité principale, le système commencera à jouer les chansons stockées, et il effectuera un cycle répété, et l'illuminateur clignotera en fonction de la piste de performance.
- 2) Appuyez sur le bouton ②④ de l'unité principale, l'illuminateur clignotera en séquence; appuyez sur le bouton de démo simple ②④ dans l'interprétation de la chanson pour re-sélectionner la chanson ; appuyez sur les touches ②⑤ et ②⑦ pour régler le rythme rapide et lent de la performance ; appuyez sur la touche «STOP» ②⑧ pour quitter cette fonction.

4. Choix du timbre

Lorsque le système fonctionne normalement, c'est un son de piano. Pour changer le son pendant la performance, appuyez simplement sur les touches de tonalité correspondantes des touches ⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱.

5. Comment utiliser le rythme

Lorsque le système fonctionne normalement, le rythme est au niveau 10. Si vous souhaitez modifier le rythme pendant la performance, appuyez simplement sur les touches ②⑦ et ②⑨ pour régler.

6. Comment utiliser l'enregistrement et la lecture

Appuyez sur la touche ②① pour enregistrer automatiquement la mélodie pendant que vous jouez ; appuyez sur la touche ②③ pour lire le contenu enregistré, vous devez enregistrer pour répéter l'opération ci-dessus ; appuyez sur la touche «STOP» pour quitter cette fonction.

7. Comment utiliser le microphone

Branchez le cordon de raccordement du microphone dans le connecteur du microphone et allumez l'interrupteur du microphone, puis vous pouvez utiliser le microphone pour chanter.

8. Comment utiliser MP3

Connectez le câble MP3 à l'interface MP3 du produit, démarrez le produit et le commutateur MP3, et lisez les chansons stockées dans le MP3.

Remarque: après avoir allumé l'alimentation pendant plus de 2 minutes sans appuyer sur aucune touche de fonction, le système s'éteindra automatiquement après avoir joué un morceau de musique, entrera en mode d'économie d'énergie en veille; appuyez sur n'importe quelle touche pour réveiller le système.

LES SPÉCIFICATIONS, LES COULEURS ET LE CONTENU PEUVENT VARIER PAR RAPPORT AUX ILLUSTRATIONS.


Schéma d'installation

1. Mise en place de la batterie

Ce produit est alimenté par trois piles sèches « AA » de 1,5 V.
Retournez l'unité principale, ouvrez le couvercle des piles, insérez trois piles sèches « AA » de 1,5 V dans le compartiment de piles, puis fixez le couvercle des piles.

Remarque: N'installez pas la mauvaise polarité de la batterie ! Le câble d'alimentation USB ne peut pas utiliser un adaptateur secteur avec une tension nominale supérieure à 4,5 V !

Les cordons, les fiches, le boîtier et les autres composants doivent être régulièrement inspectés pour détecter tout dommage et l'utilisation doit être interrompue jusqu'à ce que le dommage soit réparé.

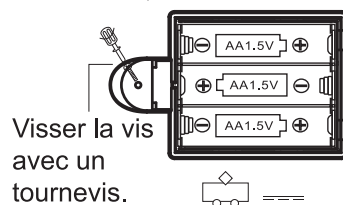


Tension nominale : 4,5 V
puissance nominale: 1 W

2. Installation du produit




Insérez le piston dans le trou du support.



Lorsque l'extrémité du piston est insérée, tournez le levier pour le verrouiller.



L'autre extrémité du piston est également installée de la même manière.

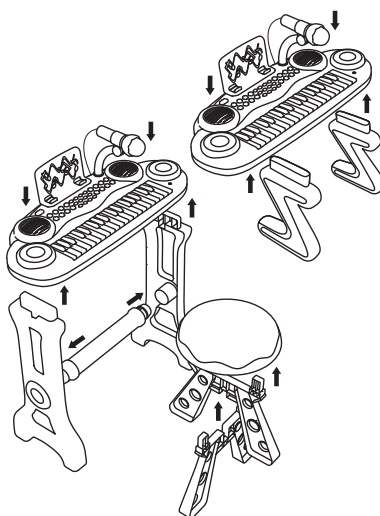

1. Insérez correctement les deux pieds du tabouret dans les fentes situées au bas du coussin de siège dans le sens indiqué sur la figure.
2. Les jambes doivent être en place. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un danger.
3. Veuillez noter que le tabouret doit être installé correctement avant l'utilisation.
4. Lorsque vous vous asseyez sur un tabouret, vous devez confirmer que le sol est de niveau.
5. Vérifiez, entretenez et durcissez régulièrement les principaux composants pour confirmer que l'installation est sûre. Sinon, le tabouret peut provoquer un risque de chute.

Attention

1. Le piano ne peut utiliser que les piles recommandées.
2. Comment retirer et mettre la batterie : ouvrez le couvercle de la batterie, insérez ou retirez la batterie correspondant à la polarité de la batterie.
3. La batterie non rechargeable ne peut pas être chargée.
4. Les piles rechargeables ne peuvent être chargées que sous la surveillance d'un adulte.
5. Seuls les mêmes types ou modèles de batteries sont identifiés et recommandés.
6. Ne mélangez pas différents types de piles ou des piles neuves et anciennes.
7. La pile doit être installée avec la bonne polarité.
8. Lorsque les piles sont épuisées, elles doivent être retirées du piano.
9. La borne d'alimentation ne doit pas être court-circuitée.

EN



Return / Damage Claim Instructions

- ⚠ **DO NOT discard the box / original packaging.**
In case a return is required, the item must be returned in original box. Without this your return will not be accepted.
- ⚠ **Take a photo of the box markings.**
A photo of the markings (text) on the side of the box is required in case a part is needed for replacement. This helps our staff identify your product number to ensure you receive the correct parts.
- ⚠ **Take a photo of the damaged part (if applicable).**
A photo of the damage is always required to file a claim and get your replacement or refund processed quickly. Please make sure you have the box even if it is damaged.
- ⚠ **Send us an email with the images requested.**
Email us directly from marketplace where your item was purchased with the attached images and a description of your claim.

FR



Instructions De Retour / Réclamation De Dommages

- ⚠ **NE PAS jeter la boîte/l'emballage d'origine.**
Dans le cas où un retour est requis, l'article doit être retourné dans sa boîte d'origine. Sans cela, votre retour ne sera pas accepté.
- ⚠ **Prenez une photo des marquages de la boîte.**
Une photo des marquages (texte) sur le côté de la boîte est requise au cas où une pièce serait nécessaire pour le remplacement. Cela aide notre personnel à identifier votre numéro de produit pour s'assurer que vous recevez les bonnes pièces.
- ⚠ **Prenez une photo des dommages (le cas échéant).**
Une photo des dommages est toujours requise pour déposer une réclamation et obtenir rapidement votre remplacement ou votre remboursement. Assurez-vous d'avoir la boîte même si elle est endommagée.
- ⚠ **Envoyez-nous un e-mail avec les images demandées.**
Envoyez-nous un e-mail directement depuis le marché où votre article a été acheté avec les images ci-jointes et une description de votre réclamation.