

Artificial Christmas Tree
Künstlicher Weihnachtsbaum
Arbre de Noël Artificiel
Árbol de Navidad Artificial
Albero di Natale Artificiale
Choinka świąteczna

**CM24546 CM24547 CM24548 CM24567
CM24568 CM24569 CM24570 CM24554
CM24555 CM24556 CM24557 CM24558
CM24562 CM24563 CM24564 CM24565 CM24566**

EN



Before You Start

- ⚠ Please read all instructions carefully.
- ⚠ Retain instructions for future reference.
- ⚠ Separate and count all parts and hardware.
- ⚠ Read through each step carefully and follow the proper order.
- ⚠ We recommend that, where possible, all items are assembled near to the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
- ⚠ Always place the product on a flat, steady and stable surface.
- ⚠ Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and children as they potentially pose a serious choking hazard.

DE



Vor dem Beginnen

- ⚠ Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch.
- ⚠ Bewahren Sie die Anweisungen zur zukünftigen Verwendung auf.
- ⚠ Überprüfen Sie, ob alle Teile und Zubehörteile vorhanden sind.
- ⚠ Lesen Sie jeden Schritt sorgfältig durch und befolgen Sie die richtige Reihenfolge.
- ⚠ Wir empfehlen, alle Teile möglichst in der Nähe des Aufstellungsortes zu montieren, um unnötige Bewegungen nach der Montage zu vermeiden.
- ⚠ Stellen Sie den Artikel immer auf eine ebene, feste und stabile Fläche.
- ⚠ Halten Sie alle kleinen Teile und Verpackungsmaterialien fern von Babys und Kindern, ansonsten besteht Erstickungsgefahr.

FR



Avant de Commencer

- ⚠ Veuillez lire attentivement toutes les instructions.
- ⚠ Conservez les instructions pour vous y référer ultérieurement.
- ⚠ Vérifiez toutes les pièces et les accessoires.
- ⚠ Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre correct.
- ⚠ Nous recommandons que, dans la mesure du possible, tous les produits soient assemblés à proximité de la zone où ils seront utilisés, afin d'éviter tout déplacement inutile du produit une fois assemblé.
- ⚠ Placez toujours le produit sur une surface plane et stable.
- ⚠ Conservez toutes les petites pièces de ce produit et les matériaux d'emballage hors de portée des bébés et des enfants, car ils pourraient présenter un risque d'étouffement.

ES



Antes de Empezar

- ⚠ Lea atentamente todas las instrucciones.
- ⚠ Conserve las instrucciones para futuras consultas.
- ⚠ Separe y cuente todas las piezas y los accesorios.
- ⚠ Lea detenidamente cada paso y siga el orden correcto.
- ⚠ Recomendamos que, siempre que sea posible, todos los elementos se monten cerca de la zona en la que se van a utilizar, para evitar mover el producto innecesariamente una vez montado.
- ⚠ Coloque siempre el producto sobre una superficie plana, estable y firme.
- ⚠ Mantenga todas las piezas pequeñas y los materiales de embalaje de este producto lejos de los bebés y los niños, ya que pueden representar un grave riesgo de asfixia.

IT



Prima di Iniziare

- ⚠ Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni.
- ⚠ Conservare le istruzioni per riferimento futuro.
- ⚠ Separare e contare tutte le parti e gli accessori.
- ⚠ Leggere attentamente ogni passo e seguire l'ordine corretto.
- ⚠ Si consiglia, ove possibile, di assemblare tutti gli articoli vicino alla zona in cui verranno posti in uso, per evitare di spostare inutilmente il prodotto una volta assemblato.
- ⚠ Posizionare sempre il prodotto su una superficie piana, stabile.
- ⚠ Tenere tutte le piccole parti e i materiali di imballaggio di questo prodotto lontano dalla portata di neonati e bambini, in quanto possono costituire un serio pericolo di soffocamento.

PL



Zanim Zacznie

- ⚠ Zapoznaj się z instrukcją.
- ⚠ Zachowaj instrukcję do wglądu.
- ⚠ Posortuj części i upewnij się, że zestaw jest kompletny.
- ⚠ Zapoznaj się ze sposobem montażu i postępuj zgodnie z instrukcją.
- ⚠ Zalecamy, aby montaż odbywał się możliwie najbliżej miejsca docelowego położenia produktu, aby uniknąć niepotrzebnego przesuwania.
- ⚠ Upewnij się, że produkt znajdzie się na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- ⚠ Upewnij się, że materiały wykorzystane podczas pakowania produktu oraz jego elementy znajdują się poza zasięgiem dzieci, gdyż stwarzają potencjalne ryzyko zadławienia.

EN

Article of decoration

For indoor use only

All the diagrams are given for illustrative purposes only. There may be variations from one model to another.





Content:

Reference*	Height	Number of tree parts	Base	Feature
CM24546	6 FT(180 CM)	3	Metal	Warm white LED lights
CM24547	7 FT(210 CM)	3	Metal	
CM24548	4.5 FT(135 CM)	2	Metal	
CM24567	7 FT(210 CM)	3	Metal	
CM24568	6 FT(180 CM)	3	Metal	
CM24569	7 FT(210 CM)	3	Metal	
CM24570	8 FT(240 CM)	3	Metal	3 lighting modes LED lights ONE, quick connection, fast shape
CM24554	6 FT(180 CM)	3	Metal	
CM24555	7 FT(210 CM)	3	Metal	9 lighting modes LED lights
CM24556	6 FT(180 CM)	3	Metal	
CM24557	7 FT(210 CM)	3	Metal	
CM24558	8 FT(240 CM)	3	Metal	3 lighting modes LED lights TWO, quick connection
CM24562	6 FT(180 CM)	2	Metal	
CM24563	7 FT(210 CM)	3	Metal	Warm white LED lights, fast shape
CM24564	6 FT(180 CM)	3	Metal	
CM24565	7 FT(210 CM)	3	Metal	
CM24566	8 FT(240 CM)	3	Metal	

*The reference number is indicated on the carton above the gencod.
No tools are required for the assembly.
Number of tree parts is only for tree, base and power line are not included.

Before beginning

Check whether all parts have been delivered.
Save the carton box for storing your tree.

NO.	PART LIST	DESCRIPTION	QTY /PCS	TIPS
A		TREE TOP	1 PC	4.5FT or 5FT(135 CM, 150 CM) tree, CM24562 only have part A, C, D, E.
B		UPPER PART	1 PC	
C		LOWER PART	1 PC	
D		BASE	1 PC	
E		POWER LINE AND TRANSFORMER	1 PC	
F		REMOTE CONTROLLER	1 PC	Only for 3 and 9 lighting modes tree

Assembly instructions

1 - Assemble the base (as indicated on the figure 1) on a stable surface, such as indicated on the cardboard packaging.
Unfold the base and insert the screw as indicated on figure 1b.



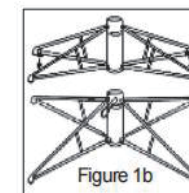


Figure 1

2 - Remove the plastic caps and pearl cotton on the end of each part. If they were broken or missing during transportation, please don't worry, they are just for protecting the pole. Insert the trunk in the base as indicated. When the trunk consists of more than one part, begin by inserting into the base (Part D) the part of trunk carrying the longest branches (Part C), as successively to assemble the other parts of trunk (Part B), by ending with the smaller branches (Part A) at the top of the tree.

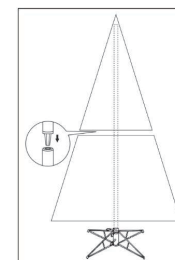


4.5 FT, 5 FT(135 CM, 150 CM)
TREE, CM24562

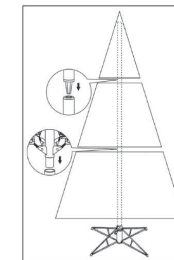


6FT, 7FT, 7.5FT,
8FT(180 CM, 210 CM,
225 CM, 240 CM) TREE


3 - Unfold one by one the branches beginning by the lower branches. Each branch tip must be shaped to its proper position to give the tree a natural look. This is done by gently grasping the left and right wing tips and spreading them out away from the centre tip. For fast shape tree, it features 100% memory wire construction with interlocking sections that spring into fullness. During the shaping, the snow powder and leaves may drop down.

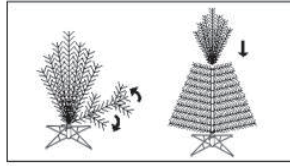


4 - Make final adjustment and trimming to the tree.

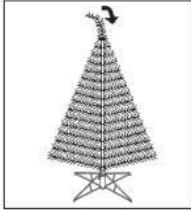

5 - Connect the lights to power line (Part E). Each tree section has a light string cord with red ribbon that will be convenient for you to find them. Then plug each cord into a receptacle on the power line. Note that the male and female connectors will only connect in one direction. After connection, twist closed each connector nut securely. For quick connection tree, the cord and power line are already connected, you just need to connect the Part A, Part B and Part C, and plug the adapter into the power supply then the lights will turn on.

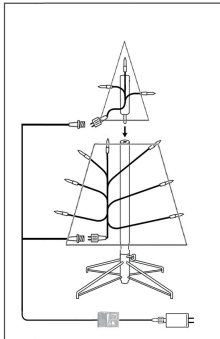

4.5 FT, 5 FT(135 CM,
150 CM)
TREE, CM24562

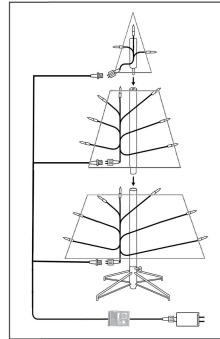

6FT, 7FT, 7.5FT,
8FT(180 CM, 210
CM, 225 CM, 240
CM) TREE

Tips: Controller is only for multi lighting modes LED lights, like 9 lighting modes and 3 lighting modes. You can use the controller to control lights.

The tree is now ready to be decorated. Ensure that the decorations are uniformly distributed on the tree.

9 lighting modes LED lights

There are nine functions occur in the following order with memory function:

1.COMBINATION 2.LED1 STEADY ON 3.LED2 STEADY ON 4.LED1 SLO GLO 5.LED2 SLO-GLO
6.LED1 & LED2 SEQUENTIAL 7.LED1 & LED2 TWINKLE 8.LED1 & LED2 SLOW FADE 9.SLO-GLO

3 lighting modes LED lights ONE

There are three functions occur in the following order:

1.STEADY ON 2.FLASH 3.TWINKLE

3 lighting modes LED lights TWO

There are three functions occur in the following order:

1.LED1 STEADY ON 2.LED2 STEADY ON 3.LED1 & LED2 SEQUENTIAL

Disassembly and storage

Remove all decorations.

Disassemble the tree in reverse order of the assembly.

For a better conservation, store the tree in its carton box in a cool dry place.

Do not store when humid.

Caution

To be assembled by or under the supervision of an adult.

Keep plastic bags out of reach of young children.

Keep away from fire or hot temperatures. Do not light a candle on or near the tree.

Do not leave lighted lighting chains unattended.

Do not overload the tree with heavy and/or too numerous decorations.

Place the tree on a plane surface in order to ensure its stability.

Keep an eye on young children.

Keep those information for future reference.

Made in P.R.C

SORGFÄLTIG LESEN, FÜR SPÄTERE VERWENDUNG AUFBEWAHREN

Artikel zur Dekoration

Nur für die Verwendung in Innenräumen

Alle Diagramme dienen nur zur Veranschaulichung. Es kann
Abweichungen von einem Modell zu einem anderen.

Inhalt:

Referenz*	Höhe	Anzahl der Baumteile	Basis	Merkmal
CM24546	180 CM	3	Metall	Warmweiße LED-Leuchten
CM24547	210 CM	3	Metall	
CM24548	135 CM	2	Metall	
CM24567	210 CM	3	Metall	
CM24568	180 CM	3	Metall	
CM24569	210 CM	3	Metall	
CM24570	240 CM	3	Metall	3 Beleuchtungsmodi LED-Leuchten ONE, schnelle Verbindung, schnelle Gestaltung
CM24554	180 CM	3	Metall	
CM24555	210 CM	3	Metall	
CM24556	180 CM	3	Metall	9 Beleuchtungsmodi LED-Leuchten
CM24557	210 CM	3	Metall	
CM24558	240 CM	3	Metall	
CM24562	180 CM	2	Metall	3 Beleuchtungsmodi LED-Leuchten TWO, schnelle Verbindung
CM24563	210 CM	3	Metall	
CM24564	180 CM	3	Metall	Warmweiße LED-Leuchten, schnelle Gestaltung
CM24565	210 CM	3	Metall	
CM24566	240 CM	3	Metall	

*Die Referenznummer ist auf dem Karton über dem Gencod angegeben.




Für den Zusammenbau sind keine Werkzeuge erforderlich.

Die Anzahl der Baumteile ist nur für den Baum, Basis und Stromleitung sind nicht enthalten.

Vor dem Beginn

Überprüfen Sie, ob alle Teile geliefert worden sind.

Bewahren Sie den Karton zur Aufbewahrung Ihres Baumes auf.

NUMMER	TEILELISTE	BESCHREIBUNG	MENGE	HINWEISE
A		BAUMSPITZE	1	135 CM- oder 150CM, CM24562 -Bäume haben nur die Teile A, C, D und E.
B		OBERER TEIL	1	
C		UNTERER TEIL	1	
D		BASIS	1	
E		STROMLEITUNG UND TRANSFORMATOR	1	Nur für 3 und 9 Beleuchtungsmodi Baum.
F		FERNSTEUERUNG	1	

Montageanleitung

1 - Montieren Sie den Sockel (wie in Abbildung 1 dargestellt) auf einer stabilen Unterlage, wie auf der Kartonverpackung angegeben.


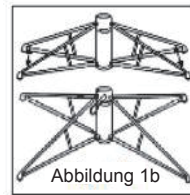



Abbildung 1

Klappen Sie den Sockel auf und setzen Sie die Schraube ein, wie in Abbildung 1b dargestellt.

2 - Entfernen Sie die Plastikkappen und die Perlenwatte an den Enden der einzelnen Teile. Falls sie während des Transports zerbrochen sind oder fehlen, machen Sie sich bitte keine Sorgen, sie dienen nur zum Schutz der Stange. Setzen Sie den Stamm wie angegeben in den Sockel ein. Wenn der Stamm aus mehr als einem Teil besteht, fangen Sie damit an, den Teil des Stammes mit den längsten Ästen (Teil C) in die Basis (Teil D) einzusetzen, und fügen Sie nacheinander die anderen Teile des Stammes (Teil B) zusammen, wobei Sie mit den kleineren Ästen (Teil A) an der Spitze des Baumes enden.

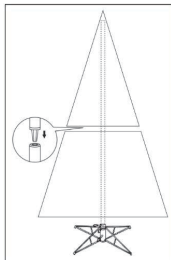


135 CM, 150 CM
GROSSER
BAUM, CM24562

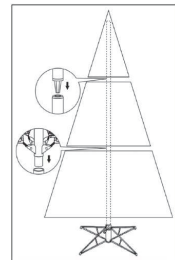


180 CM, 210 CM, 225 CM,
240 CM GROSSER BAUM


3 - Entfalten Sie die Äste nach und nach, beginnend mit den unteren Ästen. Jede Zweigspitze muss in die richtige Position gebracht werden, um dem Baum ein natürliches Aussehen zu verleihen. Dazu fasst man die linke und rechte Flügelspitze und spreizt sie von der mittleren Spitze weg. Für die schnelle Formung des Baumes wird eine 100%ige Memory-Draht-Konstruktion mit ineinander greifenden Abschnitten verwendet, die in die Fülle federn. Während der Formgebung können der Schneepuder und die Blätter herunterfallen.

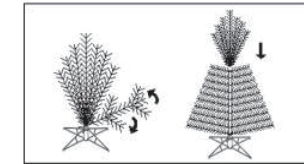


4 - Nehmen Sie letzte Anpassungen und Beschneidungen am Baum vor.

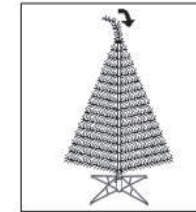

5 - Schließen Sie die Lichter an die Stromleitung an (Teil E). Jeder Baumabschnitt hat eine Lichterkettenschnur mit rotem Band, damit du sie leichter finden kannst. Stecken Sie dann jedes Kabel in eine Steckdose des Stromnetzes. Beachten Sie, dass die Stecker und Buchsen nur in eine Richtung verbunden werden können. Drehen Sie nach dem Anschließen jede Steckermutter fest zu. Beim Schnellanschlussbaum sind das Kabel und die Stromleitung bereits angeschlossen, Sie müssen nur noch Teil A, Teil B und Teil C anschließen und den Adapter in die Stromversorgung stecken, dann schaltet sich das Licht ein.

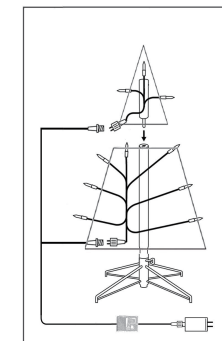

135 CM, 150 CM
GROSSER
BAUM, CM24562

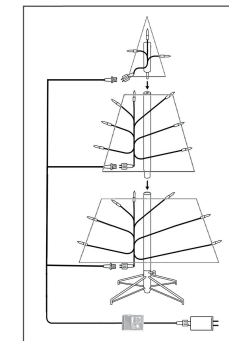

180 CM, 210 CM,
225 CM, 240 CM
GROSSER BAUM

Hinweise: Die Fernbedienung ist nur für LED-Leuchten mit mehreren Beleuchtungsmodi, wie 9 Beleuchtungsmodi und 3 Beleuchtungsmodi. Sie können die Fernbedienung verwenden, um Lichter zu steuern.

Der Baum ist nun bereit zum Schmücken. Achten Sie darauf, dass die Dekoration gleichmäßig auf dem Baum verteilt ist.

9 Beleuchtungsmodi LED-Leuchten

Es gibt neun Funktionen, die in der folgenden Reihenfolge mit Speicherfunktion auftreten:

- 1.KOMBINATION
- 2.LED1 LEUCHTET KONSTANT
- 3.LED1 LEUCHTET KONSTANT
- 4.LED1 SLO-GLO
- 5.LED2 SLO-GLO
- 6.LED1 & LED2 SEQUENTIELL
- 7.LED1 & LED2 BLINKEND
- 8.LED1 & LED2 LANGSAM VERBLASSEN
- 9.SLO-GLO

3 Beleuchtungsmodi LED-Leuchten ONE

Es gibt drei Funktionen, die in der folgenden Reihenfolge auftreten:

1. STÄNDIG EIN
2. BLINKEN
3. FUNKELN

3 Beleuchtungsmodi LED-Leuchten TWO

Es gibt drei Funktionen, die in der folgenden Reihenfolge auftreten:

- 1.LED1 LEUCHTET KONSTANT
- 2.LED2 LEUCHTET KONSTANT
- 3.LED1 & LED2 SEQUENTIELL

Demontage und Lagerung

Entfernen Sie alle Dekorationen.

Bauen Sie den Baum in umgekehrter Reihenfolge des Aufbaus ab.

Lagern Sie den Baum in seinem Karton an einem kühlen, trockenen Ort, um ihn besser zu erhalten.

Nicht in feuchtem Zustand lagern.

Vorsicht

Montage durch oder unter Aufsicht eines Erwachsenen.

Bewahren Sie Plastiktüten außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.

Von Feuer oder heißen Temperaturen fernhalten. Zünden Sie keine Kerze auf oder in der Nähe des Baumes an.

Lassen Sie brennende Lichterketten nicht unbeaufsichtigt.

Überladen Sie den Baum nicht mit schwerem und/oder zu zahlreichem Baumschmuck.

Stellen Sie den Baum auf eine ebene Fläche, um seine Stabilität zu gewährleisten.

Behalten Sie kleine Kinder im Auge.

Bewahren Sie diese Informationen zum späteren Nachschlagen auf.

Hergestellt in P.R.C.

FR

Article de décoration.

Pour usage intérieur uniquement.

Tous les diagrammes sont fournis à titre indicatif seulement. Il peut y avoir des variations d'un modèle à l'autre.




Contenu:

Modèle*	Hauteur	Nombre de parties d'arbre	Base	Caractéristique
CM24546	180 CM	3	Métal	Lumières LED blanc chaud
CM24547	210 CM	3	Métal	
CM24548	135 CM	2	Métal	
CM24567	210 CM	3	Métal	
CM24568	180 CM	3	Métal	
CM24569	210 CM	3	Métal	
CM24570	240 CM	3	Métal	3 modes d'éclairage, lumières LED UNO, connexion rapide, voie rapide
CM24554	180 CM	3	Métal	
CM24555	210 CM	3	Métal	Lumières LED avec 9 modes d'éclairage
CM24556	180 CM	3	Métal	
CM24557	210 CM	3	Métal	
CM24558	240 CM	3	Métal	3 modes d'éclairage, DEUX lumières LED, connexion rapide
CM24562	180 CM	2	Métal	
CM24563	210 CM	3	Métal	Lumières LED blanc chaud, rapidement
CM24564	180 CM	3	Métal	
CM24565	210 CM	3	Métal	
CM24566	240 CM	3	Métal	

* Le numéro de modèle est indiqué sur le carton.
Aucun outil n'est nécessaire pour l'assemblage.
Le numéro de pièce de l'arbre est pour l'arbre uniquement, la base et la ligne électrique ne sont pas incluses.


Avant de Commencer

Vérifiez si toutes les pièces ont été livrées.
Conservez la boîte en carton pour ranger votre sapin.


NUMÉRO	PARTIE	DESCRIPTION	QUANTITÉ	CONSEILS
A		SOMMET D'ARBRE	1	Les arbres de 135CM ou 150CM, CM24562 n'ont que des parties A,C,D,E.
B		PARTIE SUPÉRIEURE	1	
C		PARTIE INFÉRIEURE	1	
D		BASE	1	
E		LIGNE ÉLECTRIQUE ET TRANSFORMATEUR	1	
F		TÉLÉCOMMANDE	1	Uniquement pour les arbres avec 3 et 9 modes d'éclairage

Instructions de Montage


1 - Montez la base sur une surface stable.
Dépliez la base et insérez la vis comme indiqué sur la Figure 1.

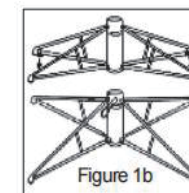

2 - Retirez les capuchons en plastique et le coton perlé à l'extrémité de chaque partie. S'ils étaient cassés ou manquants pendant le transport, ne vous inquiétez pas, ils sont juste pour protéger le poteau. Insérez la bûche dans la base comme illustré. Lorsque le tronc est composé de plusieurs parties, insérez d'abord les branches les plus longues (Partie C) dans la base (Partie D), puis assemblez les autres parties du tronc (Partie B), enfin fixez les plus petites branches (Partie A) au sommet de l'arbre.

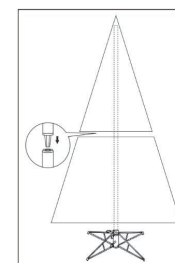


ARBRE DE 135 CM,
150 CM, CM24562

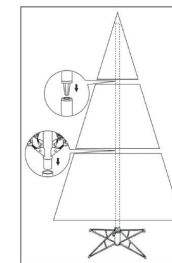


ARBRE DE 180 CM, 210
CM, 225 CM, 240 CM


3 - Dépliez les branches une à une en commençant par les branches les plus basses. Chaque extrémité de branche doit être mise en forme dans sa position correcte pour donner à l'arbre un aspect naturel. Pour ce faire, saisissez délicatement les extrémités des branches gauche et droite et éloignez-les de l'extrémité centrale. Pour un arbre à moulage rapide, il est constitué à 100 % de fils à mémoire de forme, avec des sections imbriquées qui ressortent pour donner de l'ampleur à l'arbre. Pendant la mise en forme, la poussière de neige et les feuilles peuvent se détacher.

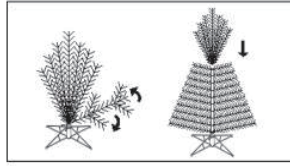


4 - Effectuez le réglage final et l'élagage de l'arbre.

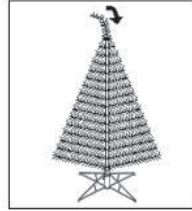

5 - Connectez les lumières à la ligne électrique (partie E). Chaque section de l'arbre possède un fil d'éclairage avec un ruban rouge que vous trouverez facilement. Ensuite, il faut relier chaque fil à une prise sur le réseau électrique. Notez que les connecteurs mâles et femelles ne se connectent que dans un seul sens. Une fois la connexion effectuée, serrez fermement l'écrou de chaque connecteur. Pour l'arbre à connexion rapide, le câble et la ligne électrique sont déjà connectés, il suffit de connecter la partie A, la partie B et la partie C, et de brancher l'adaptateur sur l'alimentation, puis les lumières s'allumeront.

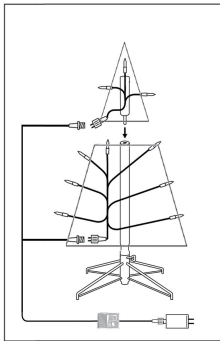

ARBRE DE 135 CM,
150 CM, CM24562

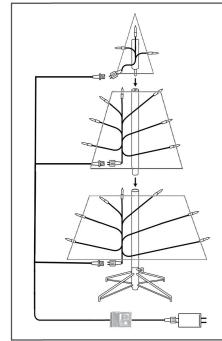

ARBRE DE 180 CM,
210 CM, 225 CM,
240 CM

Consejos: Le contrôleur est uniquement destiné aux lampes LED avec plusieurs modes d'éclairage, tels que 9 modes d'éclairage et 3 modes d'éclairage. Vous pouvez utiliser le contrôleur pour commander les lumières.

Le sapin est maintenant prêt à être décoré. Veillez à ce que les ornements soient répartis uniformément sur le sapin.

Lumières LED avec 9 modes d'éclairage

Il y a neuf fonctions qui se produisent dans l'ordre suivant avec une fonction de mémoire :

1. COMBINAISON
2. ÉCLAIRAGE FIXE LED 1.
3. LED FIXE SUR 2
4. LED 1 SLO-GLO
5. LED 2 SLO-GLO
6. LED 1 et LED 2 EN SÉQUENCE
7. LED1 ET LED 2 CLIGNOTENT
8. FONDU LENT DE LED1 ET LED 2
9. SLO-GLO

Lumières LED de 3 modes d'éclairage UN

Trois fonctions se succèdent dans l'ordre suivant :

1. ALLUMAGE FIXE
2. CLIGNOTEMENT
3. CLIGNOTANT

Lumières LED avec 3 modes d'éclairage DEUX

Trois fonctions se succèdent dans l'ordre suivant :

1. LED 1 FIXE
2. LED FIXE ALLUMÉE 2.
3. LED 1 ET LED 2 EN SÉQUENCE

Démontage et rangement

Retirez toutes les décorations.

Démontez l'arbre dans l'ordre inverse du montage.

Pour une meilleure conservation, rangez l'arbre dans sa boîte en carton, dans un endroit frais et sec.

Ne le rangez pas lorsqu'il est humide.

Attention

Le montage doit être effectué par un adulte ou sous la surveillance d'un adulte.

Gardez les sacs en plastique hors de portée des jeunes enfants.

Gardez le produit à l'écart du feu ou des températures élevées. N'allumez pas de bougie sur ou près de l'arbre.

Ne laissez pas les guirlandes allumées sans surveillance.

Ne surchargez pas le sapin avec des décorations lourdes et/ou trop nombreuses.

Placez l'arbre sur une surface plane pour assurer sa stabilité.

Surveillez les petits enfants.

Conservez ces informations pour référence future.

Fabrique en R.P.C.

Artículo de decoración.
Solo para uso en interiores.
Todos los diagramas se proporcionan solo para fines ilustrativos.
Puede haber variaciones de un modelo a otro.



Contenido:

Modelo*	Altura	Número de partes de árbol	Base	Característica
CM24546	180 CM	3	Metal	Luces LED de color blanco cálido
CM24547	210 CM	3	Metal	
CM24548	135 CM	2	Metal	
CM24567	210 CM	3	Metal	
CM24568	180 CM	3	Metal	
CM24569	210 CM	3	Metal	
CM24570	240 CM	3	Metal	
CM24554	180 CM	3	Metal	3 modos de iluminación, luces LED UNO, conexión rápida, forma rápida
CM24555	210 CM	3	Metal	
CM24556	180 CM	3	Metal	Luces LED de 9 modos de iluminación
CM24557	210 CM	3	Metal	
CM24558	240 CM	3	Metal	
CM24562	180 CM	2	Metal	3 modos de iluminación, luces LED DOS, conexión rápida
CM24563	210 CM	3	Metal	
CM24564	180 CM	3	Metal	Luces LED de color blanco cálido, forma rápida
CM24565	210 CM	3	Metal	
CM24566	240 CM	3	Metal	

* El número de modelo se indica en la caja de cartón.
No se requieren herramientas para el montaje.
El número de partes de árbol es solo para el árbol, la base y la línea eléctrica no están incluidos.


Antes de empezar

Compruebe si se han entregado todas las piezas.
Guarde la caja de cartón para guardar su árbol.


NÚMERO	PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CONSEJOS
A		COPA DEL ÁRBOL	1	Los árboles de 135 CM o 150 CM, CM24562 solo tienen las partes A, C, D, E.
B		PARTE SUPERIOR	1	
C		PARTE INFERIOR	1	
D		BASE	1	
E		LÍNEA ELÉCTRICA Y TRANSFORMADOR	1	
F		MANDO A DISTANCIA	1	Solo para árboles de 3 y 9 modos de iluminación

Instrucciones de Montaje


1 - Monte la base sobre una superficie estable. Despliegue la base e inserte el tornillo como se indica en la Figura 1.

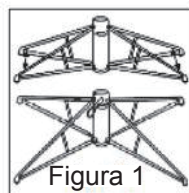

2 - Retire las tapas de plástico y el algodón perlado en el extremo de cada parte. Si se rompieron o faltaron durante el transporte, no se preocupe, son solo para proteger el poste. Inserte el tronco en la base como se indica. Cuando el tronco se compone de más de una parte, primero inserte las ramas más largas (Parte C) en la base (Parte D), y luego ensamble las otras partes del tronco (Parte B), finalmente fije las ramas más pequeñas (Parte A) en la parte superior del árbol.

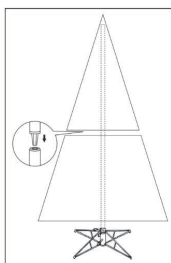


ÁRBOL DE 135 CM,
150 CM, CM24562

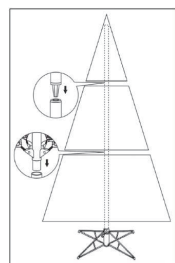


ÁRBOL DE 180 CM, 210
CM, 225 CM, 240 CM


3 - Despliegue una a una las ramas empezando por las ramas inferiores. Cada punta de rama debe ser moldeada a su posición adecuada para dar al árbol un aspecto natural. Esto se hace agarrando suavemente las puntas de las ramas izquierda y derecha y separándolas de la punta central. Para un árbol de moldeado rápido, cuenta con una construcción 100% de alambre con memoria, con secciones entrelazadas que saltan para dar plenitud. Durante el moldeado, el polvo de nieve y las hojas pueden caerse.

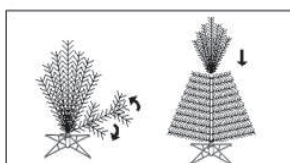


4 - Realice el ajuste final y la poda del árbol.

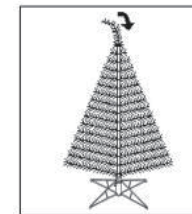

5 - Conecte las luces a la línea eléctrica (Parte E). Cada sección del árbol tiene un cable de luces con una cinta roja que le resultará conveniente para encontrarlo. A continuación, conecte cada cable a un receptáculo de la línea de alimentación. Tenga en cuenta que los conectores macho y hembra solo se conectarán en una dirección. Después de la conexión, gire firmemente cada tuerca del conector. Para el árbol de conexión rápida, el cable y la línea de alimentación ya están conectados, solo tiene que conectar la Parte A, la Parte B y la Parte C, y enchufe el adaptador a la fuente de alimentación, entonces las luces se encenderán.

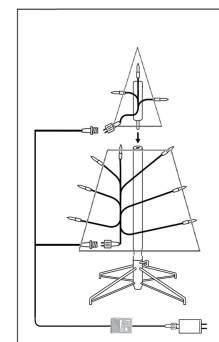

ÁRBOL DE 135 CM,
150 CM, CM24562

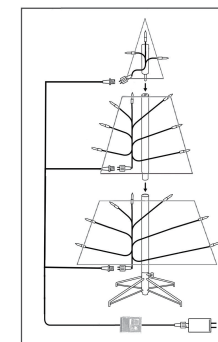

ÁRBOL DE 180 CM,
210 CM, 225 CM,
240 CM

Consejos: El controlador es solo para luces LED con múltiples modos de iluminación, como 9 modos de iluminación y 3 modos de iluminación. Puede utilizar el controlador para controlar las luces.

El árbol ya está listo para ser decorado. Asegúrese de que los adornos están distribuidos uniformemente en el árbol.

Luces LED de 9 modos de iluminación

Hay nueve funciones se producen en el siguiente orden con función de memoria:

1. COMBINACIÓN
2. ENCENDIDO FIJO DE LED 1
3. ENCENDIDO FIJO DE LED 2
4. LED 1 SLO-GLO
5. LED 2 SLO-GLO
6. LED 1 y LED 2 EN SECUANCIA
7. PARPADEO DE LED1 Y LED 2
8. FUNDIDO LENTO DE LED1 Y LED 2
9. SLO-GLO

Luces LED de 3 modos de iluminación UNO

Hay tres funciones se producen en el siguiente orden:

1. ENCENDIDO FIJO
2. FLASH
3. PARPADEO

Luces LED de 3 modos de iluminación DOS

Hay tres funciones se producen en el siguiente orden:

1. ENCENDIDO FIJO DE LED 1
2. ENCENDIDO FIJO DE LED 2
3. LED 1 Y LED 2 EN SECUANCIA

Desmontaje y Almacenamiento

Quite todas las decoraciones.

Desmante el árbol en el orden inverso al del montaje.

Para una mejor conservación, guarde el árbol en su caja de cartón en un lugar fresco y seco.

No lo guarde cuando esté húmedo.

Atención

Debe ser montado por un adulto o bajo la supervisión de un adulto.

Mantenga las bolsas de plástico fuera del alcance de los niños pequeños.

Mantenga el producto alejado del fuego o de temperaturas elevadas.

No encienda una vela sobre el árbol o cerca de él.

No deje las cadenas de luces encendidas sin vigilancia.

No sobrecargue el árbol con decoraciones pesadas y/o demasiado numerosas.

Coloque el árbol sobre una superficie plana para asegurar su estabilidad.

Vigile a los niños pequeños.

Guarde estas informaciones para futuras consultas.

Fabricado en P.R.C

IT

LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER ULTERIORI RIFERIMENTI

Articolo di decorazione

Solo per uso interno

Tutti i diagrammi sono forniti solo a scopo illustrativo. Possono esserci variazioni da un modello all'altro.




Contenuto:

Riferimento*	Altezza	Numero di parti dell'albero	Base	Caratteristica
CM24546	180 CM	3	Metallo	Luci LED bianco caldo
CM24547	210 CM	3	Metallo	
CM24548	135 CM	2	Metallo	
CM24567	210 CM	3	Metallo	
CM24568	180 CM	3	Metallo	
CM24569	210 CM	3	Metallo	
CM24570	240 CM	3	Metallo	
CM24554	180 CM	3	Metallo	3 modalità di illuminazione Luci LED UNO, connessione rapida, forma veloce
CM24555	210 CM	3	Metallo	
CM24556	180 CM	3	Metallo	9 modalità di illuminazione luci a LED
CM24557	210 CM	3	Metallo	
CM24558	240 CM	3	Metallo	
CM24562	180 CM	2	Metallo	3 modalità di illuminazione Luci LED DUE, connessione rapida
CM24563	210 CM	3	Metallo	
CM24564	180 CM	3	Metallo	Luci LED bianche calde, forma veloce
CM24565	210 CM	3	Metallo	
CM24566	240 CM	3	Metallo	

*Il numero di riferimento è indicato sulla scatola sopra la codifica.
Non sono necessari attrezzi per il montaggio.
Il numero di parti dell'albero si riferisce solo all'albero, la base e la linea elettrica non sono incluse.

Prima di iniziare

Controllare che tutte le parti siano state consegnate.
Conservare la scatola di cartone per riporre l'albero.

NO.	ELENCO PARTI	DESCRIZIONE	QTÀ	CONSIGLI
A		PARTE SUPERIORE DELL'ALBERO	1	Gli alberi da 135 CM o 150 CM, CM24562 hanno solo le parti A, C, D, E.
B		PARTE SUPERIORE	1	
C		PARTE INFERIORE	1	
D		BASE	1	
E		LINEA ELETTRICA E TRASFORMATORE	1	
F		TELECOMANDO	1	Solo per l'albero a 3 e 9 modalità di illuminazione

Istruzioni di montaggio

1 - Montare la base (come indicato nella figura 1) su una superficie stabile, come indicato sulla confezione di cartone.
Aprire la base e inserire la vite come indicato nella figura 1b.



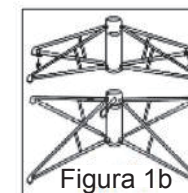


Figura 1

2 - Rimuovere i tappi di plastica e il cotone perlato all'estremità di ogni parte. Se sono stati rotti o mancanti durante il trasporto, non preoccupatevi, servono solo a proteggere l'asta.
Inserire il tronco nella base come indicato. Quando il tronco è composto da più parti, iniziare a inserire nella base (parte D) la parte di tronco che porta i rami più lunghi (parte C), quindi assemblare successivamente le altre parti di tronco (parte B), terminando con i rami più piccoli (parte A) in cima all'albero.

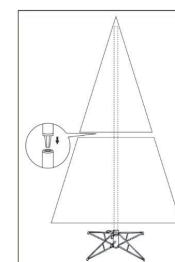


ALBERO DA 135 CM, 150 CM, CM24562

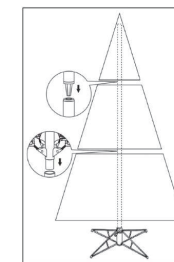


ALBERO DA 180 CM, 210 CM, 225 CM, 240 CM


3 - Svolgere uno per uno i rami, iniziando da quelli più bassi. Ogni punta di ramo deve essere modellata nella posizione corretta per dare all'albero un aspetto naturale. A tal fine, afferrare delicatamente le punte delle ali destra e sinistra e distanziarle dalla punta centrale. Per un albero di forma rapida, è dotato di una struttura in filo di ferro a memoria di forma al 100%, con sezioni ad incastro che si allungano a molla.
Durante la modellazione, la polvere di neve e le foglie possono cadere.

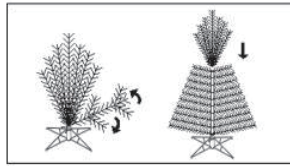


4 - Effettuare le regolazioni e le rifiniture finali dell'albero.

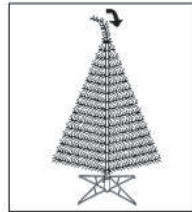

5 - Collegare le luci alla linea elettrica (parte E). Ogni sezione dell'albero ha un cavo per le luci con un nastro rosso che vi permetterà di trovarle comodamente. Collegare quindi ciascun cavo a una presa della linea elettrica. Si noti che i connettori maschio e femmina si collegano solo in una direzione. Dopo il collegamento, chiudere saldamente il dado di ciascun connettore. Per il collegamento rapido, il cavo e la linea di alimentazione sono già collegati; è sufficiente collegare la parte A, la parte B e la parte C e collegare l'adattatore all'alimentazione per accendere le luci.

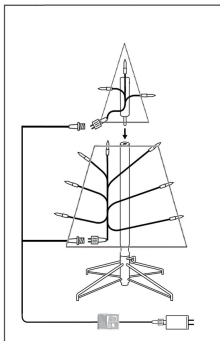

ALBERO DA 135
CM, 150
CM, CM24562

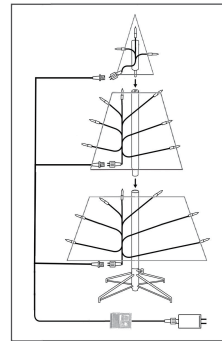

ALBERO DA 180
CM, 210 CM, 225
CM, 240 CM

Suggerimenti: Il controller è solo per le luci LED a più modalità di illuminazione, come 9 modalità di illuminazione e 3 modalità di illuminazione.
È possibile utilizzare il controller per controllare le luci.

L'albero è ora pronto per essere decorato. Assicurarsi che le decorazioni siano distribuite uniformemente sull'albero.

9 modalità di illuminazione luci a LED

Ci sono nove funzioni, nell'ordine seguente, con funzione di memoria:

- 1.COMBINAZIONE
- 2.LED1 ACCESO FISSO
- 3.LED2 ACCESO FISSO
- 4.LED1 SLO GLO
- 5.LED2 SLO-GLO
- 6.LED1 & LED2 SEQUENZIALE
- 7.LED1 & LED2 SCINTILLIO
- 8.LED1 & LED2 DISSOLVENZA LENTA
- 9.SLO-GLO

3 modalità di illuminazione Luci LED UNO

Ci sono 3 funzioni e si svolgono nell'ordine seguente:

- 1.ACCESO CON FIDUCIA
- 2.FLASH
- 3.TWINKLE

3 modalità di illuminazione Luci LED DUE

Ci sono 3 funzioni e si svolgono nell'ordine seguente:

- 1.LED1 ACCESO FISSO
- 2.LED2 ACCESO FISSO
- 3.LED1 & LED2 SEQUENZIALI

Smontaggio e stoccaggio

Rimuovere tutte le decorazioni.

Smontare l'albero in ordine inverso a quello di montaggio.

Per una migliore conservazione, riporre l'albero nella sua scatola di cartone in un luogo fresco e asciutto.

Non riporre l'albero quando è umido.

Attenzione

Deve essere assemblato da o sotto la supervisione di un adulto.

Tenere i sacchetti di plastica fuori dalla portata dei bambini piccoli.

Tenere lontano dal fuoco o da temperature elevate. Non accendere candele sopra o vicino all'albero.

Non lasciare incustodite catene luminose accese.

Non sovraccaricare l'albero con decorazioni pesanti e/o troppo numerose.

Posizionare l'albero su una superficie piana per garantirne la stabilità.

Tenere d'occhio i bambini piccoli.

Conservare queste informazioni per riferimenti futuri.

Fatto in P.R.C

Produkt dekoracyjny
Wyłącznie do użytku w pomieszczeniach
Rysunki przedstawione w niniejszej instrukcji mają charakter
wyłącznie poglądowy. Poszczególne modele mogą się różnić.




Zawartość:

Model*	Wysokość	Liczba części	Podstawa	Lampki LED
CM24546	180 CM	3	Metalowa	Ciepłe białe światło LED
CM24547	210 CM	3	Metalowa	
CM24548	135 CM	2	Metalowa	
CM24567	210 CM	3	Metalowa	
CM24568	180 CM	3	Metalowa	
CM24569	210 CM	3	Metalowa	
CM24570	240 CM	3	Metalowa	
CM24554	180 CM	3	Metalowa	3 tryby oświetlenia LED wersja 1, szybkie podłączanie, szybkie formowanie
CM24555	210 CM	3	Metalowa	9 trybów oświetlenia LED
CM24556	180 CM	3	Metalowa	
CM24557	210 CM	3	Metalowa	
CM24558	240 CM	3	Metalowa	3 tryby oświetlenia LED wersja 2, szybkie podłączanie
CM24562	180 CM	2	Metalowa	
CM24563	210 CM	3	Metalowa	Ciepłe białe światło LED, szybkie formowanie
CM24564	180 CM	3	Metalowa	
CM24565	210 CM	3	Metalowa	
CM24566	240 CM	3	Metalowa	

* Numer modelu jest podany na opakowaniu.
Do montażu nie są potrzebne żadne narzędzia.
Ilość części dotyczy wyłącznie choinki. Podstawa i przewód zasilający nie są wliczone w ilość części.


Przed montażem

Sprawdź, czy w zestawie znajdują się wszystkie części.
Zachowaj kartonowe opakowanie do przechowywania choinki.


NR	CZĘŚĆ	NAZWA	ILOŚĆ	UWAGI
A		CZUBEK CHOINKI	1 szt.	Choinki o wysokościach 135 cm i 150 cm, CM24562 składają się wyłącznie z części A, C, D, E.
B		GÓRNA CZĘŚĆ CHOINKI	1 szt.	
C		DOLNA CZĘŚĆ CHOINKI	1 szt.	
D		PODSTAWA	1 szt.	
E		PRZEWÓD ZASILAJĄCY Z WTYCZKĄ	1 szt.	
F		PILOT ZDALNEGO STEROWANIA	1 szt.	Wyłącznie w zestawie z choinką z 3 lub 9 trybami oświetlenia LED.

Instrukcja montażu


1 - Zmontuj podstawę na stabilnej powierzchni (jak pokazano na rysunku 1), np. na kartonowym opakowaniu. Rozłóż podstawę i wkręć śruby, jak pokazano na rysunku 1b.

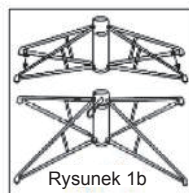

2 - Usuń plastikowe zaślepki na końcu każdej części. Nie przejmuj się, jeśli zaślepki uszkodziły się lub zagięły podczas transportu, ponieważ służą one wyłącznie do ochrony drążków. Włóż drążek choinki do podstawy, jak pokazano. Jeśli choinka składa się z więcej niż jednej części, najpierw przymocuj do podstawy (D) część z najdłuższymi gałązkami (część C), a następnie zamocuj pozostałe części choinki (części B i A).

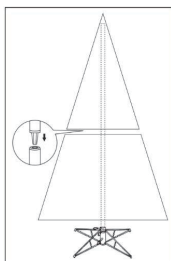


CHOINKA O WYSOKOŚCI
135 I 150 CM, CM24562

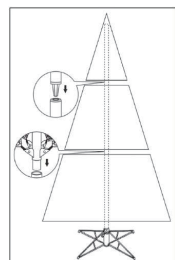


CHOINKA O WYSOKOŚCI
180, 210, 225 I 240 CM


3 - Rozłóż kolejno gałązki, zaczynając od tych na samym dole. Każda gałązka musi zostać uformowana we właściwej pozycji, aby nadać drzewku naturalny wygląd. Aby uformować gałązki, chwyć je z obu stron i odciągnij od pnia. Dla ułatwienia montażu konstrukcja choinki o szybkim formowaniu jest wykonana z drutu, który łatwo jest ukształtować, a poszczególne elementy mocuje się na wcisk. Podczas kształtowania gałęzi z drzewka może spaść niewielka ilość płatków śniegu lub igieł.

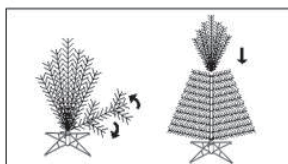


4 - Dokonaj ostatecznej regulacji i przycięcia drzewa.

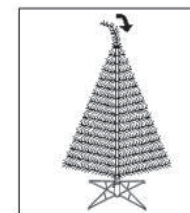

5 - Podłącz lampki (część E) do gniazdka ściennego. Każda część choinki ma przewód zasilający zakończony złączką oznaczoną czerwoną wstążką, która ułatwi ci jej znalezienie. Podczas podłączania złączek zwróć uwagę na ich kierunek. Po podłączeniu mocno dokręć nakrętki złączek. W przypadku drzewka o szybkim podłączaniu przewody są już podłączone. Wystarczy zamocować część A, część B i część C, a następnie podłączyć wtyczkę do gniazdka ściennego.

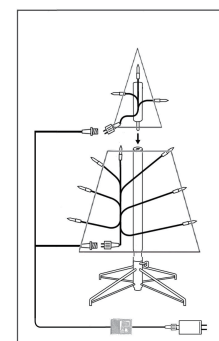

CHOINKA O
WYSOKOŚCI 135 I
150 CM, CM24562

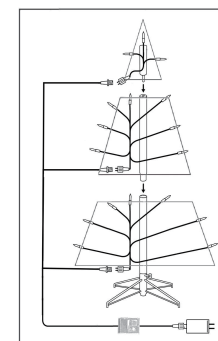

CHOINKA O
WYSOKOŚCI 180,
210, 225 I 240 CM

Uwagi: Pilot znajduje się wyłącznie w zestawie z choinką z 3 lub 9 trybami oświetlenia. Za pomocą pilota możesz zmieniać tryby oświetlenia zdalnie.

Choinka jest teraz gotowa do udekorowania. Upewnij się, że dekoracje są równomiernie rozmieszczone na gałązkach.

9 trybów oświetlenia LED

Do wyboru masz kolejnych dziewięć trybów oświetlenia (ustawienia są zapamiętywane):

1. TRYB ZMIENNY
2. ŚWIATŁO STAŁE LED1
3. ŚWIATŁO STAŁE LED2
4. LED1 SLO GLO
5. LED2 SLO-GLO
6. LED1 I LED2 SEKWENCYJNIE
7. LED1 I LED2 MIGOCZĄCE
8. LED1 I LED2 WOLNE GAŚNIĘCIE
9. SLO-GLO

3 tryby oświetlenia LED W WERSJI 1

Do wyboru masz kolejne trzy tryby oświetlenia:

1. ŚWIATŁO STAŁE
2. BŁYSKANIE
3. MIGOTANIE

3 tryby oświetlenia LED W WERSJI 2

Do wyboru masz kolejne trzy tryby oświetlenia:

1. ŚWIATŁO STAŁE LED1
2. ŚWIATŁO STAŁE LED2
3. LED1 I LED2 SEKWENCYJNIE

Demontaż i przechowywanie

Usuń wszystkie dekoracje.

Zdemontuj części w odwrotnej kolejności.

Przechowuj drzewko w kartonowym opakowaniu w chłodnym i suchym miejscu.

Chroń drzewko przed wilgocią.

Uwagi

Wymagany montaż przez osobę dorosłą lub pod nadzorem osoby dorosłej.

Trzymaj plastikowe elementy opakowaniowe poza zasięgiem dzieci.

Trzymaj produkt z dala od ognia oraz działania wysokich temperatur.

Nie zapalaj świeczek na choince lub w jej pobliżu.

Nie pozostawiaj włączonych lampek bez nadzoru.

Nie przeciążaj drzewka ciężkimi lub zbyt licznymi ozdobami.

Umieść drzewo na płaskiej powierzchni, aby zapewnić stabilność.

Sprawuj stały nadzór nad dziećmi.

Zachowaj instrukcję do wykorzystania w przyszłości.

Wyprodukowano w Chinach.

EN



Return / Damage Claim Instructions

-  **DO NOT discard the box / original packaging.**
In case a return is required, the item must be returned in original box. Without this your return will not be accepted.
-  **Take a photo of the box markings.**
A photo of the markings (text) on the side of the box is required in case a part is needed for replacement. This helps our staff identify your product number to ensure you receive the correct parts.
-  **Take a photo of the damaged part (if applicable).**
A photo of the damage is always required to file a claim and get your replacement or refund processed quickly. Please make sure you have the box even if it is damaged.
-  **Send us an email with the images requested.**
Email us directly from marketplace where your item was purchased with the attached images and a description of your claim.

DE



Rücksendung / Beschädigung Anweisungen

-  **Werfen Sie den Karton / die Originalverpackung NICHT weg.**
Falls eine Rücksendung erforderlich ist, muss der Artikel in der Originalverpackung zurückgeschickt werden. Andernfalls wird Ihre Rücksendung nicht angenommen.
-  **Machen Sie ein Foto von der Beschriftung des Kartons.**
Für den Fall, dass ein Ersatzteil benötigt wird, benötigen wir ein Foto der Beschriftung (Text) auf der Seite des Kartons. So können unsere Mitarbeiter Ihre Artikelnummer identifizieren und sicherstellen, dass Sie die richtigen Teile erhalten.
-  **Machen Sie ein Foto des beschädigten Teils (falls zutreffend).**
Ein Foto des beschädigten Teils ist immer erforderlich, um eine Reklamation einzureichen und eine schnelle Bearbeitung Ihres Ersatzteils oder Ihrer Rückerstattung zu gewährleisten. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie den Karton haben, auch wenn er beschädigt ist.
-  **Schicken Sie uns eine E-Mail mit dem gewünschten Foto.**
Schicken Sie uns eine E-Mail direkt vom Marktplatz, auf dem Sie den Artikel gekauft haben, mit den angehängten Fotos und einer Beschreibung Ihrer Reklamation.

FR



Instructions De Retour / Réclamation De Dommages

- ⚠ **NE PAS jeter la boîte/l'emballage d'origine.**
Dans le cas où un retour est requis, l'article doit être retourné dans sa boîte d'origine. Sans cela, votre retour ne sera pas accepté.
- ⚠ **Prenez une photo des marquages de la boîte.**
Une photo des marquages (texte) sur le côté de la boîte est requise au cas où une pièce serait nécessaire pour le remplacement. Cela aide notre personnel à identifier votre numéro de produit pour s'assurer que vous recevez les bonnes pièces.
- ⚠ **Prenez une photo des dommages (le cas échéant).**
Une photo des dommages est toujours requise pour déposer une réclamation et obtenir rapidement votre remplacement ou votre remboursement. Assurez-vous d'avoir la boîte même si elle est endommagée.
- ⚠ **Envoyez-nous un e-mail avec les images demandées.**
Envoyez-nous un e-mail directement depuis le marché où votre article a été acheté avec les images ci-jointes et une description de votre réclamation.

ES



Instrucciones de Devolución / Reclamación de Daños

- ⚠ **NO deseche la caja/embalaje original.**
En caso de que se requiera una devolución, el artículo debe ser devuelto en la caja original. Sin esto su devolución no será aceptada.
- ⚠ **Tome una foto de las marcas de la caja.**
Se requiere una foto de las marcas (texto) en el lado de la caja en caso de que se necesite una pieza para reemplazarla. Esto ayuda a nuestro personal a identificar su número de producto para asegurarse de que recibe las piezas correctas.
- ⚠ **Tome una foto de las piezas dañadas (si procede).**
Una foto de los daños es siempre necesaria para presentar una reclamación y conseguir que su reemplazo o reembolso sea procesado rápidamente. Por favor, asegúrese de tener la caja aunque esté dañada.
- ⚠ **Envíenos un correo electrónico con las imágenes solicitadas.**
Envíenos un correo electrónico directamente desde el mercado donde se compró su artículo con las imágenes adjuntas y una descripción de su reclamación.

IT



Istruzioni Per La Restituzione / Reclamo Per Danni

- ⚠ **NON scartare la scatola / confezione originale.**
Nel caso in cui sia richiesto un reso, l'articolo deve essere restituito nella scatola originale. Senza la scatola originale il tuo reso non sarà accettato.
- ⚠ **Fare una foto dei contrassegni sulla scatola.**
È necessaria una foto dei contrassegni (testo) sul lato della scatola nel caso in cui la parte debba essere sostituita. Questo aiuta il nostro staff a identificare il numero del tuo prodotto per assicurarti di ricevere le parti corrette.
- ⚠ **Fare una foto di Danno (se è applicabile).**
Una foto del danno è sempre necessaria per presentare un reclamo e ottenere rapidamente la sostituzione o il rimborso. Assicurati di avere la scatola anche se è danneggiata.
- ⚠ **Inviarci una mail con le immagini richieste.**
Inviarci un'e-mail direttamente dal mercato in cui è stato acquistato il tuo articolo con le immagini allegate e una descrizione del tuo reclamo.

PL



Zwroty i reklamacje

- ⚠ **Nie wyrzucaj oryginalnego opakowania.**
Jeśli chcesz zwrócić produkt, musi znajdować się on w oryginalnym opakowaniu. Towar zwrócony w nieoryginalnym opakowaniu nie zostanie przyjęty.
- ⚠ **Zrób zdjęcie oznaczeń na opakowaniu.**
Jeśli jakkolwiek część wymaga wymiany, zrób zdjęcie oznaczeń kodu produktu, który znajduje się na opakowaniu. Pozwoli nam to zidentyfikować produkt i dostarczyć ci właściwą część.
- ⚠ **Zrób zdjęcie uszkodzonej części (jeśli dotyczy).**
Jeśli chcesz złożyć reklamację, zrób zdjęcie uszkodzonej części. Pozwoli nam to zatwierdzić reklamację i zlecić zwrot środków na twoje konto. Do złożenia reklamacji potrzebne będzie oryginalne opakowanie.
- ⚠ **Skontaktuj się z nami.**
Skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo lub poprzez formularz kontaktowy. Załącz zdjęcia produktu i opis roszczenia.