

INSIGNIA™

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA



Televisor LED de 40 o 55 pulg. 1080p 60 Hz

NS-40D420NA20


NS-55D420NA20

ACCESORIOS

Control remoto y dos pilas AAA

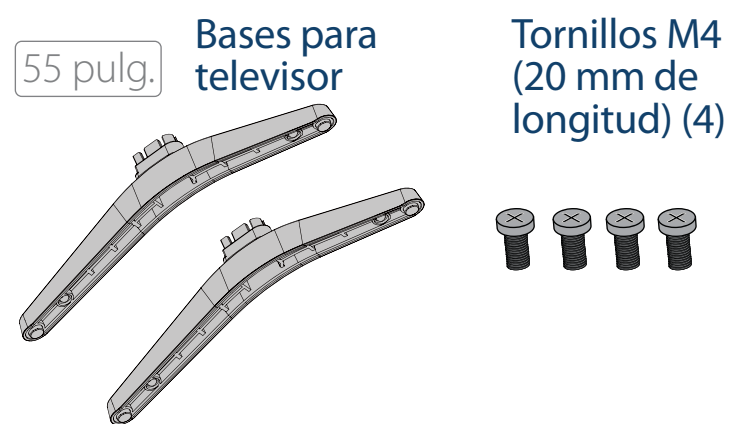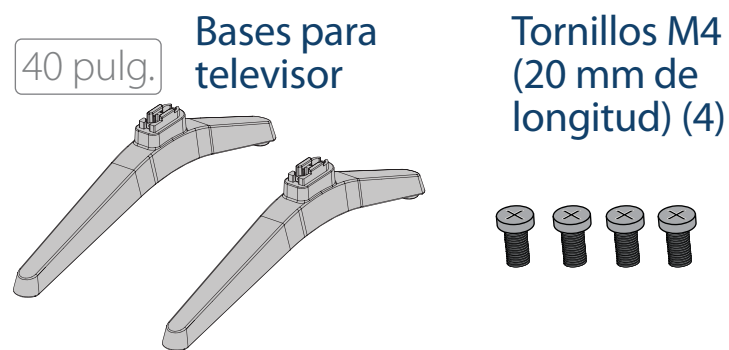

Cable de alimentación

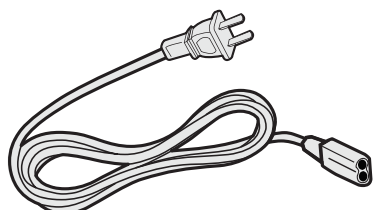


CUIDADO

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para evitar cualquier daño. No enchufe el cable de alimentación hasta que los otros equipos sean conectados.

INSTALACIÓN DE LAS BASES O DE UN SOPORTE PARA MONTAJE EN PARED


1

Coloque su televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia.

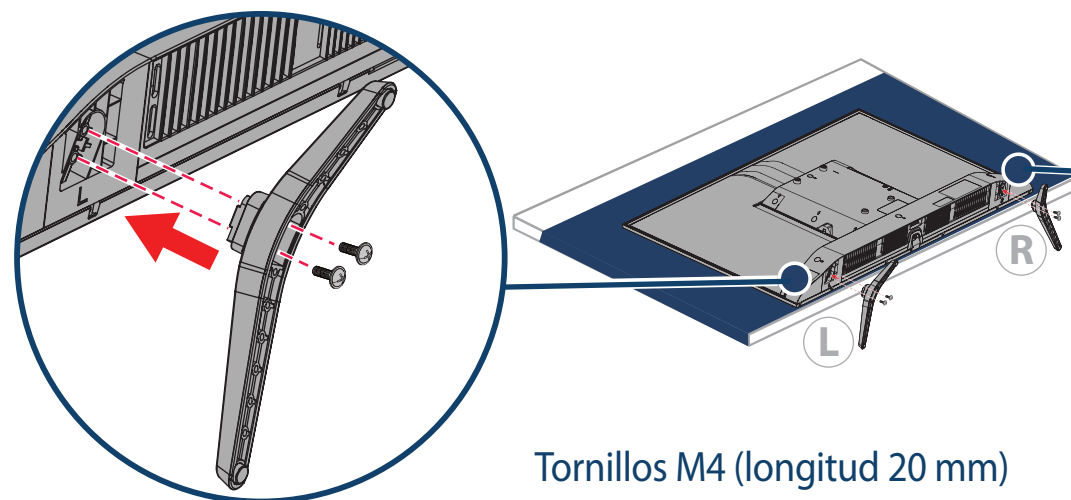

Tornillos M4 (longitud 20 mm)

40 pulg.

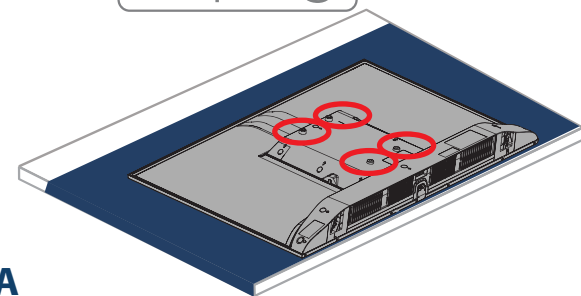

Patrón de montaje VESA


100 × 200 mm

Tornillos: tipo M6, longitud mínima de 12 mm según el soporte de montaje en pared.

Este producto está diseñado para ser sostenido por un soporte de montaje en pared en conformidad con UL, marcado con una carga mínima de 6.2 kg.


BASES

- 1 Alinee los agujeros de los tornillos de la base del televisor con los agujeros de la parte inferior del televisor.
- 2 Utilice un destornillador Phillips y dos tornillos para fijar cada base a su televisor.

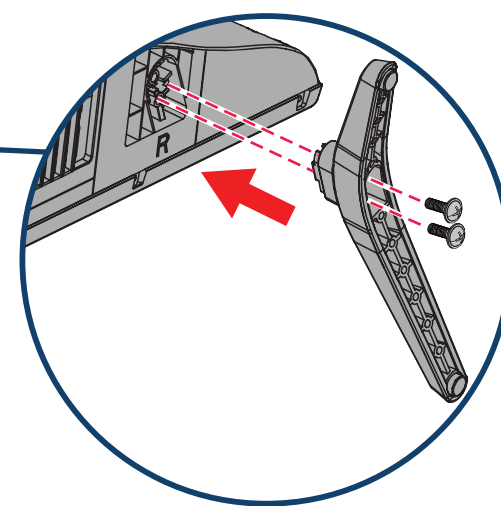

Tornillos M4 (longitud 20 mm)

55 pulg.

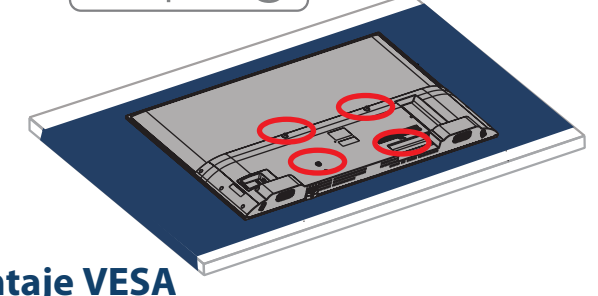

Patrón de montaje VESA

400 × 200 mm

Tornillos: tipo M6, longitud mínima de 12 mm según el soporte de montaje en pared.

Este producto está diseñado para ser sostenido por un soporte de montaje en pared en conformidad con UL, marcado con una carga mínima de 12.5 kg.

MONTAJE EN PARED

Antes de montar su televisor, asegúrese de que:
Se hayan retirado las bases.

El soporte de pared aguante el peso de su televisor.

Vea las instrucciones que vienen con el soporte de montaje en pared para la información de cómo montar correctamente su televisor.


ADVERTENCIA: Su televisor tiene cuatro agujeros de montaje VESA en la parte posterior. **Debe asegurar un soporte para montaje en pared a los cuatro orificios.** Si no se utilizan los cuatro agujeros de montaje, el televisor podría caerse y causar daños a la propiedad o lesiones personales.

Nota: No se incluyen los tornillos para el montaje en pared.

CARACTERÍSTICAS



Indicador de encendido
Sensor del control remoto

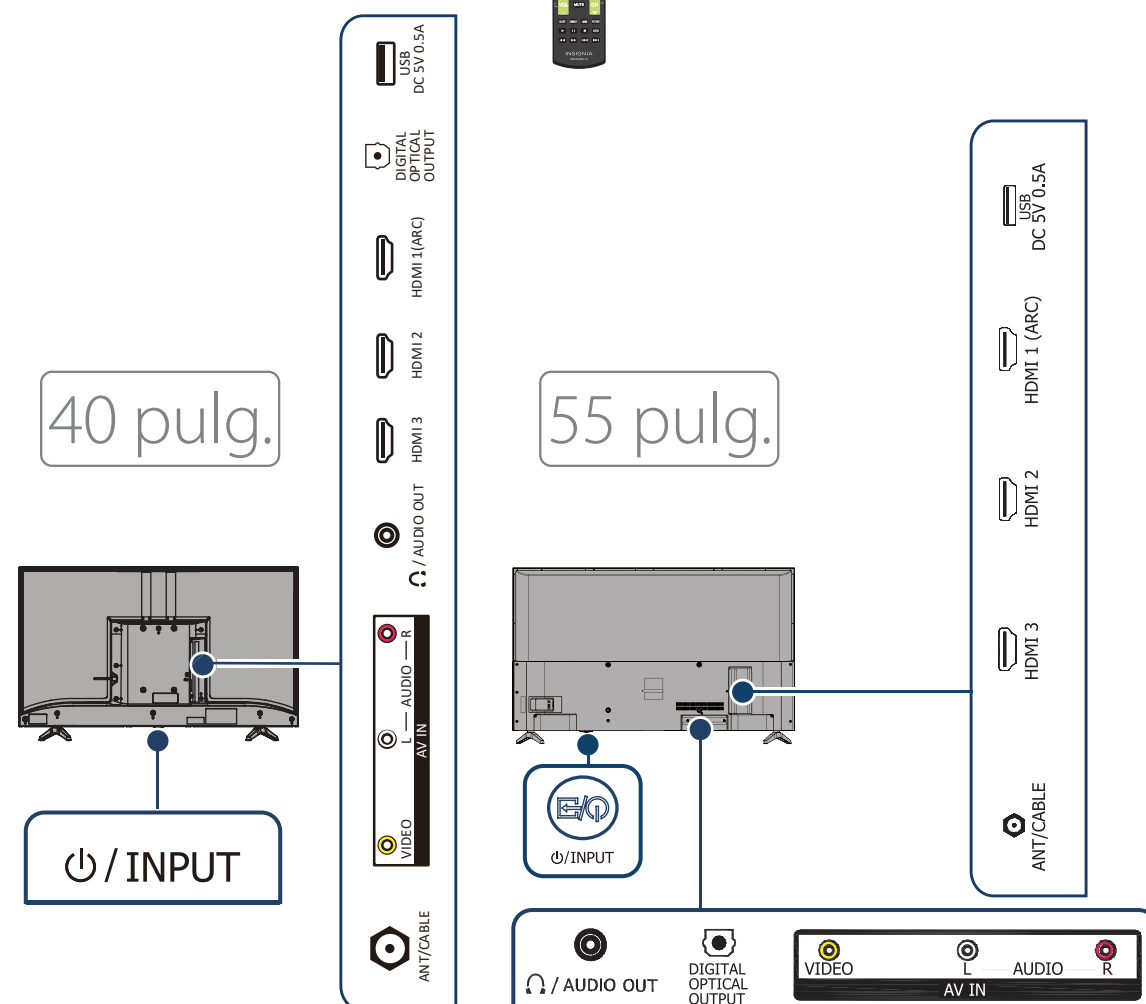

40 pulg.

55 pulg.

POWER / INPUT

Nota: Las ilustraciones no corresponden necesariamente al diseño de su televisor.

2

REALIZACIÓN DE LAS CONEXIONES

HDMI (calidad de video óptima)




HDMI OUT

AV (buena calidad de video)



AUDIO/VIDEO OUT

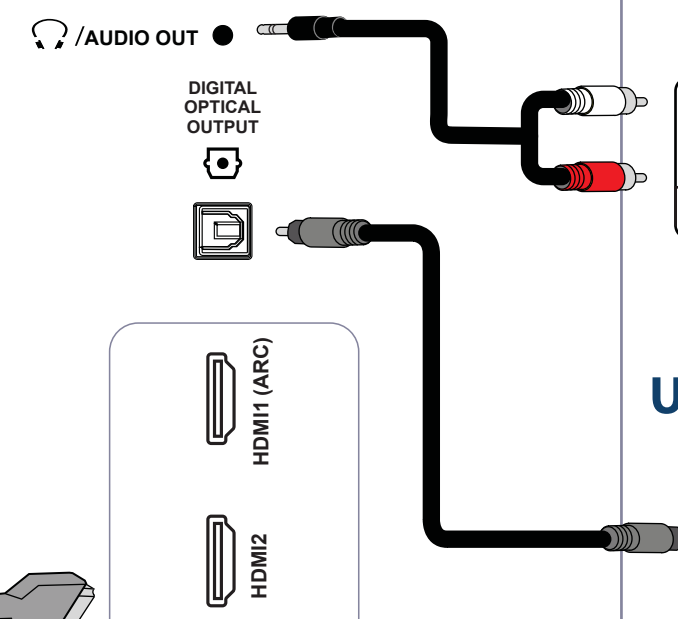

OPCIONES HDMI

VIDEO

ANT/CABLE


UTILIZACIÓN DEL AUDIO ANALÓGICO

OPCIONES DE AUDIO

UTILIZACIÓN DEL AUDIO DIGITAL

Puede usar la toma **DIGITAL OPTICAL OUTPUT** (salida óptica de audio digital) o la toma **HDMI 1 (ARC)**.
Nota: Si necesita cambiar el formato de audio digital: desde el menú de *Audio* de su televisor, seleccione **Formato de audio/Retraso de audio** y presione **ENTRAR**. Configure el formato de audio a **PCM**.


Coaxial (buena calidad de video)

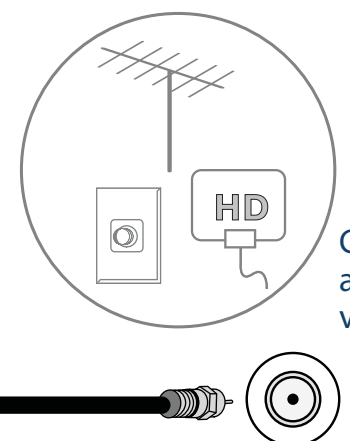


Conecte una antena para acceder a la televisión en vivo por aire.

3 ENCENDIDO DE MI TELEVISOR

1 Enchufe el cable de alimentación en la parte posterior de su televisor (solo el modelo de 55 pulg.) y en un tomacorriente.

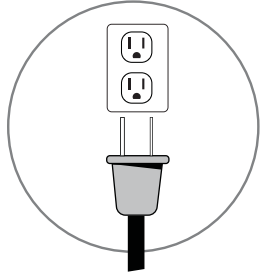

2 Retire la cubierta del control remoto e instale las pilas.

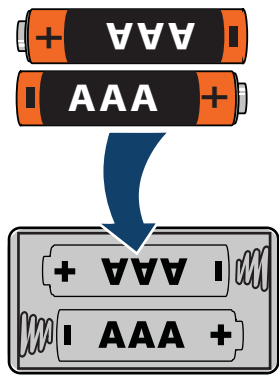

3 Presione  en su control remoto.

4 Siga las instrucciones de pantalla.



CONSULTE SU GUÍA DEL USUARIO EN LÍNEA

- 1 Refiérase a www.insigniaproducts.com.
- 2 Utilice la barra de búsqueda para encontrar **NS-40D420NA20** o **NS-55D420NA20**.
- 3 Seleccione **Soporte y Descargas**.
- 4 A orillas de *Guía del usuario*, seleccione el idioma deseado.

UTILIZACIÓN DE SU CONTROL REMOTO



Ya tengo un control remoto universal. ¿Cómo lo puedo programar para controlar mi televisor?

Si ya tiene un control remoto universal y quiere programarlo para funcionar con su televisor en lugar de usar el control remoto de Insignia suministrado, refiérase a la tabla siguiente para los códigos comunes.

CÓDIGOS PARA CONTROLES REMOTOS UNIVERSALES	
AT&T U-verse	1034, 1035, 1040, 1398, 1465, 1596, 1437, 1507, 12049, 11641, 11564, 11326, 11423, 11892, 11517, 10171, 10463, 11385, 11660, 11963, 12184, 13227
Cablevision	068, 069, 078, 096, 100, 164, 168, 229, 026
Charter	2002, 1204, 1423, 1517, 0171, 1963, 0463, 1463, 0842, 1326, 167, 415, 424, 450, 456, 461, 507, 523, 567, 577, 586
Comcast	10463, 10171, 11204, 11326, 11463, 11517, 11641, 11780, 11785, 11892, 11963, 12002, 01877, 00276, 01982, 01376, 00810, 01187, 01106, 00877, 00476
Cox	1326, 1463
DirecTV	10463, 10171, 11204, 11326, 11517, 11564, 11641, 11963, 12002, 11463, 12049
Dish Network	834, 720, 222, 898, 365, 777, 754
RCA	135, 12049, 11423, 11564, 10171, 10463, 11810, 11892, 11963, 12184, 12417
Rogers	0463, 1326, 2049, 1785, 1780, 1423, 1963
Time Warner	400, 450, 461, 456, 10463, 1463, 0463
Verizon	0198, 0490

Para una lista actualizada de los códigos para otros proveedores de cable y marcas de controles remotos universales, visite el sitio www.insigniaproducts.com/remotecodes.

INSIGNIA™

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO
Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

¿NECESITA AYUDA ADICIONAL?

Visite nuestro **Foro de comunidades** en línea en <http://community.insigniaproducts.com/> para obtener informaciones útiles de otras personas que compraron un televisor Insignia..

ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN

www.insigniaproducts.com
Para el servicio al cliente llame al:
1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá)
01-800-926-3000 (México)

EE.UU. y Canadá:

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
Registrada en ciertos países.
Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

México:

01-800-926-3000
Best Buy imports S. DE R.L. DE C.V.
Avenida Santa Fe No. 440 Piso 2 Ofna 202 Y 203 P3 Y P4
Colonia Santa Fe Cuajimalpa, C.P. 05348,
Delegación Cuajimalpa De Morelos, México,
Ciudad De México

© 2019 Best Buy. Todos los derechos reservados.
Hecho en China