

Félicitations d'avoir acheté ce produit Insignia de haute qualité. Ce produit représente la dernière avancée technologique dans la conception de cadres photos numériques et a été conçu pour des performances et une fiabilité exceptionnelles.


### Contenu de la boîte

- Cadre photo numérique de 8 po
- Adaptateur d'alimentation c.a.
- Télécommande avec pile (CR2025)
- Support de télécommande
- Chiffon de nettoyage
- Câble USB
- Passe-partout noir et blanc pour photos
- Deux encadrements interchangeables
- Adaptateur pour MS Pro Duo
- Guide de l'utilisateur
- Guide d'installation rapide

### Caractéristiques


- Affiche des photos numériques (format JPEG) et des diaporamas numériques sans ordinateur.
- Reproduit de la musique (formats MP3, AAC ou WMA) seule ou pendant un diaporama.
- Reproduit des vidéos (MJPEG et MPEG4 dans les formats AVI et MOV)
- Affiche les fichiers directement à partir de la carte mémoire ou d'un lecteur USB (non fourni).
- Compatible avec une large gamme de cartes mémoires, y compris SD, SDHC, MMC, MS, MS Pro Duo, CF et xD.
- Compatible avec les lecteurs à mémoire flash USB
- Écran ACL TFT lumineux et clair.
- Le mode multi-image affiche plusieurs photos en même temps pendant un diaporama.
- Boutons de commande sur le cadre et télécommande à infrarouge.
- Mémoire interne de 1 Go
- Homologué Energy Star
- Fonctions d'économie d'énergie

### Côtés

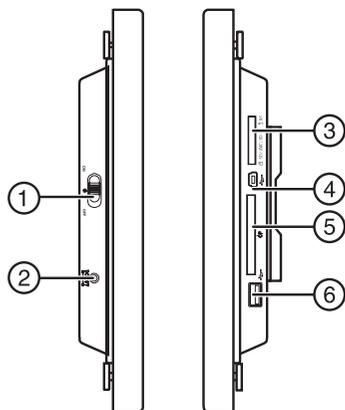


N°	Description
1	Commutateur Marche/Arrêt
2	Connecteur d'alimentation c.c. 9V.
3	Fente pour carte mémoire SD/SDHC/MMC/MS/MS Pro Duo/xD
4	Port mini USB
5	Connecteur de carte CF
6	Port USB standard

### Face avant

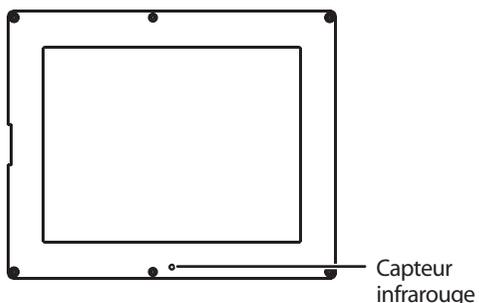


### Face arrière

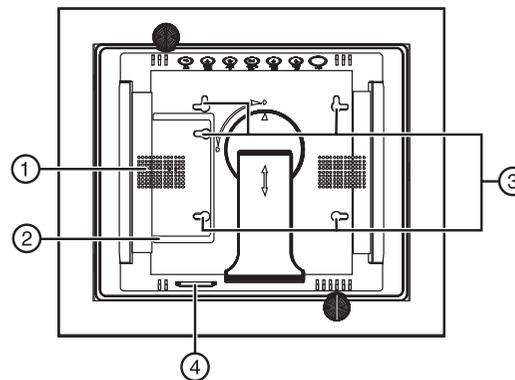

N°	Description
1	Haut-parleur
2	Support de télécommande
3	Orifices pour monter le support ou le cadre photo numérique sur un mur
4	Logement de la pile de secours (CR2025) pour l'horloge

### Dessus

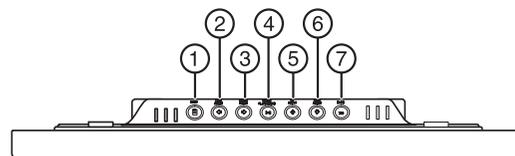

N°	Description
1	MENU : permet d'accéder au menu de configuration
2	Flèche gauche : permet de déplacer la sélection de menu vers la gauche ou vers le haut, ou d'afficher la photo précédente
3	Flèche droite : permet de déplacer la sélection de menu vers la droite ou vers le bas, ou d'afficher la photo suivante
4	Entrée/Lecture/Pause : permet de sélectionner des options du menu ou d'arrêter momentanément/reprendre un diaporama, de la musique ou une vidéo
5	Flèche vers le haut : permet de se déplacer vers le haut ou d'augmenter le volume
6	Flèche vers le bas : permet de se déplacer vers le bas ou de diminuer le volume
7	Retour : permet de revenir à la sélection précédente


### Mise en service de la télécommande

- Retirer la languette en plastique qui dépasse de la bordure inférieure de la télécommande. Cette languette protège la pile. La télécommande ne peut pas fonctionner si elle n'est pas retirée.



### Installation du cadre :

- 1 Déployer le support pour placer le cadre.

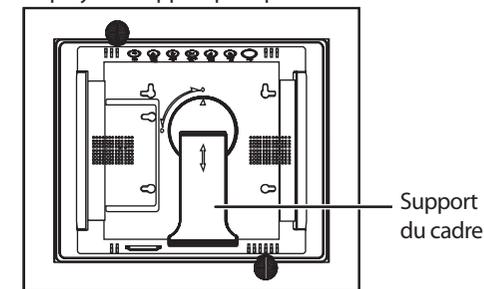

- 2 Faire pivoter le support pour positionner le cadre verticalement ou horizontalement, puis régler le support.
- 3 Brancher l'adaptateur d'alimentation c.a. sur le connecteur d'alimentation c.c. du cadre et sur une prise secteur c.a.
- 4 Faire glisser le commutateur de marche-arrêt sur la position **MARCHE** pour mettre le cadre sous tension. Le logo INSIGNIA s'affiche pendant quelques secondes, puis le cadre commence automatiquement un diaporama à partir des photos qui sont dans la mémoire interne (en l'absence de carte mémoire ou de périphérique USB). En présence d'une carte mémoire ou d'un périphérique USB, le cadre affiche un diaporama des photos enregistrées dans la carte ou le périphérique.

### Visionnement des photos d'une carte mémoire ou d'un périphérique USB

- Insérer une carte mémoire ou un périphérique USB dans l'une des fentes pour cartes disponibles ou dans le port USB. Un diaporama des photos de la carte mémoire insérée ou du périphérique USB commence automatiquement.

**Attention :** Les cartes mémoire ne peuvent être insérées dans la fente que dans un sens. Ne pas insérer de force une carte mémoire dans la fente. La carte doit pouvoir entrer sans effort si elle est correctement insérée. Certaines cartes nécessitent un adaptateur pour pouvoir être insérées correctement. Pour plus d'informations sur les cartes mémoires compatibles, voir « Spécifications » dans le Guide de l'utilisateur.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de ce cadre photo numérique NS-DPF8TR, y compris sur la reproduction de musique et de vidéos et la configuration des fonctions d'économie d'énergie, consulter le Guide de l'utilisateur.

### Garantie limitée de six mois

Aller sur le site [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com) pour plus de détails.