

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE


Déchiquteuse micro-coupe 10 feuilles

NS-PS10MC/NS-PS10MC-C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Déchiquteuse micro-coupe avec corbeille à papier
- Guide d'installation rapide


CARACTÉRISTIQUES

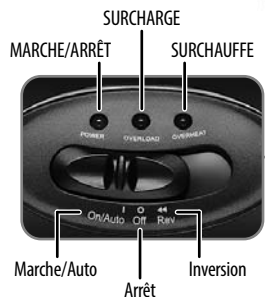

Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

INSTALLATION DE LA DÉCHIQUETEUSE

1 Enfoncer les roues dans les orifices en dessous de la déchiquteuse.

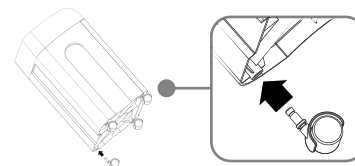

2 Positionner la corbeille à papier dans la déchiquteuse.

Remarque : Ne pas garnir la corbeille à papier avec des sacs en plastique.

3 Brancher le cordon d'alimentation sur une prise secteur.

N°	ÉLÉMENT	DESCRIPTION
1	Fente d'insertion des disques	Pour CD et DVD. Insérer les éléments un à la fois.
2	Témoins à DEL	ALIMENTATION : s'allume quand la déchiquteuse est utilisée. SURCHARGE : s'illumine en cas de déchiqutage de plus du maximum de 10 feuilles ou si le papier est plié. SURCHAUFFE : s'allume quand la déchiquteuse est en surchauffe. Si la lumière est allumée, déconnecter la déchiquteuse et la laisser refroidir au moins 50 minutes.
3	Fente pour papier et carte de crédit	Insérer jusqu'à 10 feuilles de papier ou une carte de crédit à la fois.
4	Commutateur	On/Auto () (Marche/Auto) : déchiqutte un élément qui est inséré dans la fente pour papier ou pour disque, puis s'arrête quand le déchiqutage est terminé. Off [arrêt] (O) : permet d'arrêter la déchiquteuse. Rev [inversion] (◀◀) : inverse le papier pour éliminer un bouchage de papier ou retirer le papier non déchiquté.
5	Fenêtre	Permet de voir quand la corbeille à papier est pleine.
6	Corbeille à papier	Vider la corbeille à papier quand elle est pleine aux 2/3.
7	Roulettes	Permettent de déplacer facilement la déchiquteuse.

UTILISATION DE LA DÉCHIQUETEUSE

- 1 Faire basculer l'interrupteur d'alimentation sur **On/Auto** (Marche/Auto).
- 2 Insérer le papier (jusqu'à 10 pages) ou une carte de crédit dans la fente pour papier et carte de crédit, ou insérer un disque dans la fente pour disque. La déchiqueteuse automatiquement déchiquette ce qui a été inséré.
Remarque : Ne pas insérer de trombones, de papier adhésif ou de bande adhésive dans la déchiqueteuse. Il est possible de déchiqueter des agrafes.
- 3 Si du bourrage de papier se produit, faire glisser le commutateur sur **REV** (inverser) pour faire sortir le papier, puis faire glisser le commutateur sur **OFF** (Arrêt).
- 4 Quand la corbeille à papier est au 2/3 pleine, faire glisser le commutateur sur **OFF** (Arrêt), débrancher l'appareil de la prise secteur, puis retirer et vider la corbeille à papier. Replacer la corbeille à papier.

PROBLÈMES ET SOLUTIONS

PROBLÈME	SOLUTION
La déchiqueteuse ne s'arrête pas	<ul style="list-style-type: none"> • Faire glisser le commutateur sur OFF (Arrêt), débrancher l'appareil de la prise secteur puis vider la corbeille à papier. • Faire glisser le commutateur sur OFF (Arrêt), débrancher l'appareil de la prise secteur puis pousser le papier déchiqueté vers l'intérieur, afin de l'écarter de la tête de la déchiqueteuse. • Faire glisser le commutateur sur REV (inverser) pour retirer le papier supplémentaire, le disque ou la carte de crédit de la déchiqueteuse.
Du bourrage s'est produit dans la déchiqueteuse	<ul style="list-style-type: none"> • Faire glisser le commutateur sur REV (inverser) pour retirer le papier bloqué, le disque ou la carte de crédit. • Ne pas insérer plus de dix feuilles de papier, d'une carte de crédit ou d'un disque à la fois dans la déchiqueteuse.
La déchiqueteuse ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none"> • Changer la position du papier lors de l'insertion. • Le papier peut être trop fin ou froissé pour que la déchiqueteuse l'identifie. Pliez la feuille, puis la réinsérez. • Positionner le commutateur sur REV (Inverser). • Ne pas insérer plus de dix feuilles de papier, d'une carte de crédit ou d'un disque à la fois dans la déchiqueteuse. • Débrancher la déchiqueteuse de la prise secteur et la laisser refroidir pendant au moins 50 minutes.
Le témoin DEL de surchauffe s'allume	<ul style="list-style-type: none"> • Débrancher la déchiqueteuse de la prise secteur et la laisser refroidir pendant au moins 50 minutes.
Le témoin DEL de surchauffe s'allume	<ul style="list-style-type: none"> • Faire glisser le commutateur sur OFF (Arrêt), débrancher la déchiqueteuse de la prise secteur puis vider la corbeille à papier.










CARACTÉRISTIQUES

Type de coupe	Micro-coupe
Largeur de la fente d'introduction	8,8 po (225 mm)
Capacité de déchiquetage	10 feuilles (papier A4 de 75g/m ²) 1 disque ou une carte de crédit

Taille du déchiquetage	0,12 × 0,35 po (3 × 9 mm)
Régime d'utilisation	5 minutes MARCHÉ (ON)/ 50 minutes ARRÊT (OFF)
Entrée	120 V c.a., 60 Hz, 2,3 A
Poids net	18,2 lb (8,25 kg)
Capacité de la corbeille	4,5 gallons (17 l)

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Ne pas de toucher la fente d'insertion du papier et de la carte de crédit ou du disque avec les mains.
- Maintenir les animaux domestiques, et les enfants à l'écart de la déchiqueteuse.
- Maintenir les vêtements amples, les bijoux, les cheveux et d'autres objets personnels à l'écart de la déchiqueteuse.
- Débrancher la déchiqueteuse avant de la nettoyer ou la corbeille à papier.
- Ne pas placer la déchiqueteuse à proximité d'une source à chaleur ou la ranger dans un environnement humide pendant une durée prolongée.
- Débrancher la déchiqueteuse si elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée.
- La prise secteur doit être installée à proximité de la déchiqueteuse et rester facilement accessible.

								
AVERTISSEMENT Pour éviter des blessures, observez les instructions de sécurité avant la mise en fonctionnement de cet appareil.	Lire les instructions avant toute utilisation.	Ne pas de toucher la fente d'insertion des documents avec les mains. Ne jamais insérer la main ou les doigts dans la fente d'insertion des documents.	Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants (ce n'est pas un jouet).	Ne pas pulvériser ni conserver de produits aérosols à l'intérieur ou autour de la déchiqueteuse.	Ne pas mettre en contact des vêtements lâches ou des bijoux avec la fente d'insertion des documents.	Ne pas déchiqueter du papier avec des trombones. Ne pas laisser les cheveux toucher la fente d'insertion des documents. Ceci pourrait être source de blessures graves.	Ne pas dépasser la capacité maximale de la déchiqueteuse de dix feuilles.	

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Allez sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

POUR CONTACTER INSIGNIA :

Pour le service à la clientèle, appelez le 1-877-467-4289 (États-Unis et Canada) ou le 01-800-926-3000 (au Mexique)
www.insigniaproducts.com

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.
Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave. South, Richfield, MN 55423 É.-U.
©2019 Best Buy. Tous droits réservés.