

## Garantía limitada de un año

Visite [www.rocketfishproducts.com](http://www.rocketfishproducts.com) para obtener más detalles.

RF-TRP65C | Trípode de fibra de carbón de 65" de Rocketfish | Guía de instalación rápida



### Instrucciones importantes de seguridad

- Asegúrese de que todas las palancas, agarraderas, perillas y bloqueos de pata están apretados correctamente y que las tres patas se encuentran completamente abiertas antes de usarlas.
- No sostenga ni transporte el trípode con el equipo de la cámara instalado (por ejemplo, sobre su hombro o en sus brazos).
- No almacene ni exponga su trípode al calor o frío excesivo ni lo use cerca de una llama o fuego.
- No aceite ni engrase ninguna parte del trípode.
- No utilice ningún solvente ni diluyente para limpiar su trípode. Solamente use detergente suave y séquelo sólo con un paño suave y sin pelusas.
- No sobrepase el límite de carga de este producto. El límite de carga es de 17.6 lb. (8 kg).

### Contenido de la caja

- Trípode con cabezal giratorio
- Placa de montaje
- **Nota:** la placa de montaje se encuentra sobre el cabezal giratorio.
- Llaves inglesas (2)
- Agarraderas (2)
- Dos tubos de extremo para la columna central
- **Nota:** uno viene fijado a la columna central.
- *Guía de instalación rápida*

### Uso de su trípode


#### Para instalar su trípode:

- 1** Abra las palancas plegables de los bloqueos de las patas en cada pata (dos en cada pata, seis en total) y extienda las patas a la longitud deseada.
- 2** Cierre las palancas plegables de los bloqueos de las patas para bloquear la pata a la longitud deseada.  
**Cuidado:** fijar de forma incorrecta el bloqueo de una pata puede causar que el trípode se retracte inesperadamente y puede resultar en daño al trípode o a la cámara o videocámara que esté montada.
- 3** Presione el liberador de ángulo variable de la pata en la parte superior de cada pata del trípode para separar las patas al primer ángulo predefinido. Cuando todas las patas se han bloqueado en el primer ángulo predefinido, coloque el trípode sobre una superficie firme.
- 4** Ajuste la columna central al liberar la perilla de bloqueo de la columna central, subiendo la columna central a la altura deseada y apretando la perilla de bloqueo de liberación rápida de la prensa de la columna central.



© 2009 Best Buy Enterprise Services, Inc. Todos los derechos reservados. ROCKETFISH es una marca comercial de Best Buy Enterprise Services, Inc. registrada en algunos países. Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.

- Para remover la placa de montaje, presione hacia abajo sobre la perilla de bloqueo de liberación rápida de la prensa y presione el seguro de bloqueo y levante la placa alejándola del cabezal.
- Fije su cámara a la placa de montaje con el tornillo de 1/4" en la parte inferior de la placa.  
Apriete el tornillo firmemente para evitar un movimiento lateral accidental de su dispositivo.
- Inserte la placa de montaje en el cabezal del trípode y bloquéelo en su lugar presionando hacia arriba en la perilla de bloqueo de liberación rápida de la prensa.
- Realice los ajustes finales con las dos perillas de ajuste de ángulo.

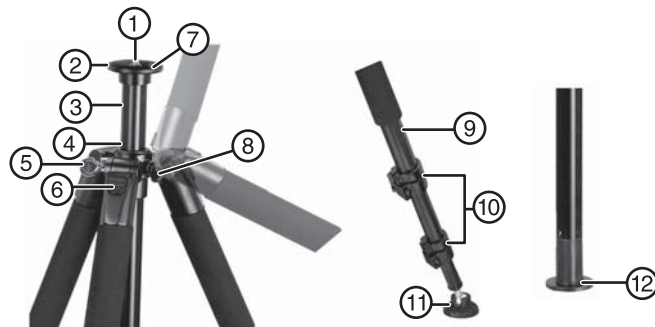


#### Para ajustar la separación de las patas del trípode:


- Presione hacia abajo el liberador ajustable del ángulo de las patas en cada pata para abrir la pata al siguiente ángulo predefinido (hay tres disponibles). Cada pata se puede ajustar a más de 90°.

#### Para tomar fotografías desde un ángulo inferior:

- Remueva el cabezal del trípode al destornillar de la placa de montaje del cabezal.
- Remueva el extremo inferior de la columna central presionando los dos botones pequeños a los lados de la columna mientras tira de la tapadera de extremo alejándola de la columna
- Remueva la columna central del trípode tirándola hacia arriba y hacia afuera del trípode.
- Inserte el tubo de extremo de la columna central de 3/8 pulg. (9.5 mm) adentro del trípode y fíjelo apretando la perilla de bloqueo de la columna.
- Vuelva a montar el cabezal del trípode a la placa de montaje del cabezal.
- Monte su dispositivo al cabezal del trípode.
- Separe las patas del trípode para bajar su dispositivo a la altura deseada.

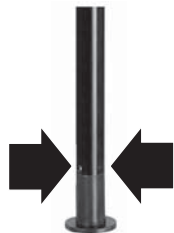

#	Componente	Descripción
1	Tornillo de 3/8"	Enrósquelo en la parte inferior del cabezal del trípode.
2	Placa de montaje de cabezal	Monte el cabezal del trípode sobre esta placa.
3	Columna central	La columna ajustable permite ajustar rápidamente la altura.
4	Burbuja de nivelación	Le permite nivelar la plataforma del trípode. La plataforma del trípode se encuentra nivelada cuando la burbuja se encuentra dentro del círculo.
5	Anillo metálico	Utilícelo como un gancho cuando se instale.
6	Liberador ajustable del ángulo de la pata	Presione hacia abajo para ajustar las patas del trípode a uno de los tres ángulos predefinidos.
7	Tornillo de ajuste	Úselo para fijar el cabezal del trípode a la base.
8	Perilla de bloqueo de la columna central	Fija la columna central en su lugar.
9	Pata	Soporta su trípode y el dispositivo.
10	Bloqueo de pata con palanca plegable	Levántelo para ajustar la altura de la pata y ciérrelo para bloquearlo.
11	Pies de hule con puntas retractables	Utilice los pies con puntas para evitar deslizarse sobre superficies suaves y utilice los pies de hule para evitar deslizarse sobre superficies lisas o duras. Girar los pies de hule en el sentido horario extiende la punta retractable y girar los pies de hule en el sentido antihorario retraerá la punta.
12	Tubo de extremo de la columna central	Se puede removerlo y usarlo como columna central para fotos con ángulo inferior. Se incluyen dos tubos de extremo con su trípode. Uno tiene una rosca de 1/4 pulg. (6.4 mm) para fijar su equipo directamente en el tubo de extremo, y el otro con una rosca de 3/8 pulg. (9.5 mm) para fijar el cabezal del trípode incluido.

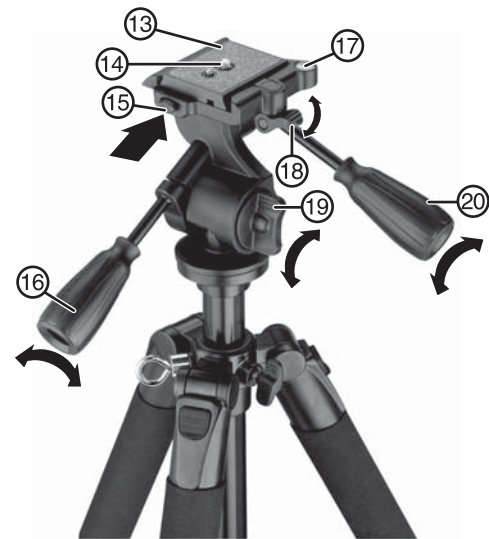

#	Componente	Descripción
13	Placa de montaje	Monte su dispositivo en esta placa.
14	Tornillo de 1/4"	Apriételo para fijar su dispositivo a la placa de montaje.
15	Seguro de bloqueo	Evita que la placa de montaje se caiga accidentalmente cuando se libere la perilla de liberación rápida de la prensa.
16	Perilla de ajuste de ángulo	Controla el movimiento angular vertical del cabezal del trípode.
17	Burbuja de nivelación	Le permite nivelar el cabezal del trípode. El cabezal del trípode se encuentra nivelado cuando la burbuja se encuentra dentro del círculo.
18	Perilla de liberación rápida de la prensa	Presione hacia abajo para desbloquear la placa de montaje y hacia arriba para bloquear la placa de montaje.
19	Perilla de bloqueo del movimiento horizontal	Bloquea el movimiento horizontal del cabezal.
20	Perilla de ajuste de ángulo	Controla el movimiento angular horizontal del cabezal del trípode.