


GUIDE D'INSTALLATION  
RAPIDETéléviseur à DEL à  
résolution HD  
intégrale de 43 po

NS-43D420NA20 / NS-43D420CA20

## ACCESOIRS INCLUS

Télécommande à commandes vocales avec Alexa  
et deux piles AAA

Socles du téléviseur

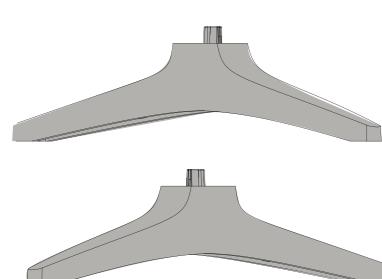Vis M4  
(longueur de 14 mm) (4)

## ARRÊT

Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces  
instructions afin d'éviter tout dommage.Ne pas brancher le câble d'alimentation, tant  
que les autres périphériques n'ont pas été  
connectés.

## 1 INSTALLATION DES SOCLES OU D'UN SUPPORT DE MONTAGE MURAL

Placer l'écran du téléviseur sur une surface propre et matelassée.

## SOCLES

- Aligner les orifices de vis du socle du téléviseur avec les orifices sur la partie inférieure du téléviseur.
- Utiliser un tournevis cruciforme et les deux vis fournies pour fixer chaque socle au téléviseur.



## Système de montage VESA

200 x 200 mm  
Vis: type M6, longueur minimale de 10 mm  
en fonction du support de montage mural.

## SUPPORT MURAL

Avant d'installer le téléviseur sur le mur, vérifier que :

- les socles ont été retirés;
- Le support de montage mural est conçu pour supporter le poids du téléviseur.


Consulter les instructions fournies avec le support de montage mural pour toute information sur la façon de monter correctement le téléviseur.

**AVERTISSEMENT:** Le téléviseur a quatre orifices de montage VESA au dos.  
**Un support de montage mural doit être fixé aux quatre orifices.**

Si les quatre orifices de montage ne sont pas tous utilisés, cela pourrait provoquer la chute du téléviseur et être source de dommages matériels ou de blessures.

**Remarque :** Les vis pour le support de montage mural ne sont pas fournies.


## CARACTÉRISTIQUES

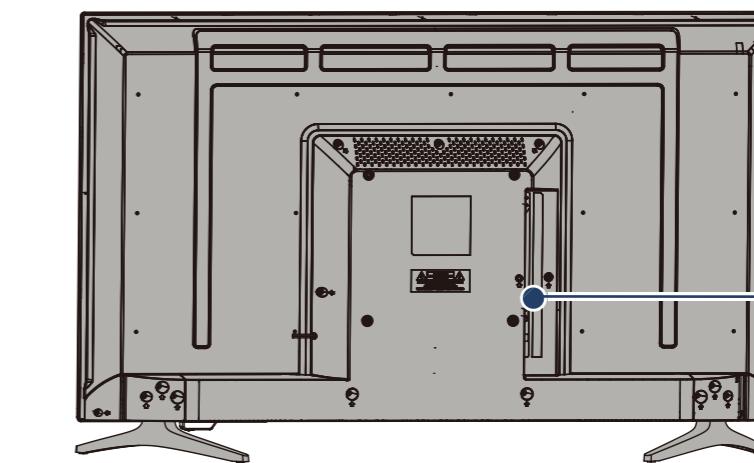


Remarque: Les illustrations ne représentent pas nécessairement le type de téléviseur de l'utilisateur.

## 2 ÉTABLISSEMENT DE CONNEXIONS


## HDMI (qualité vidéo optimale)

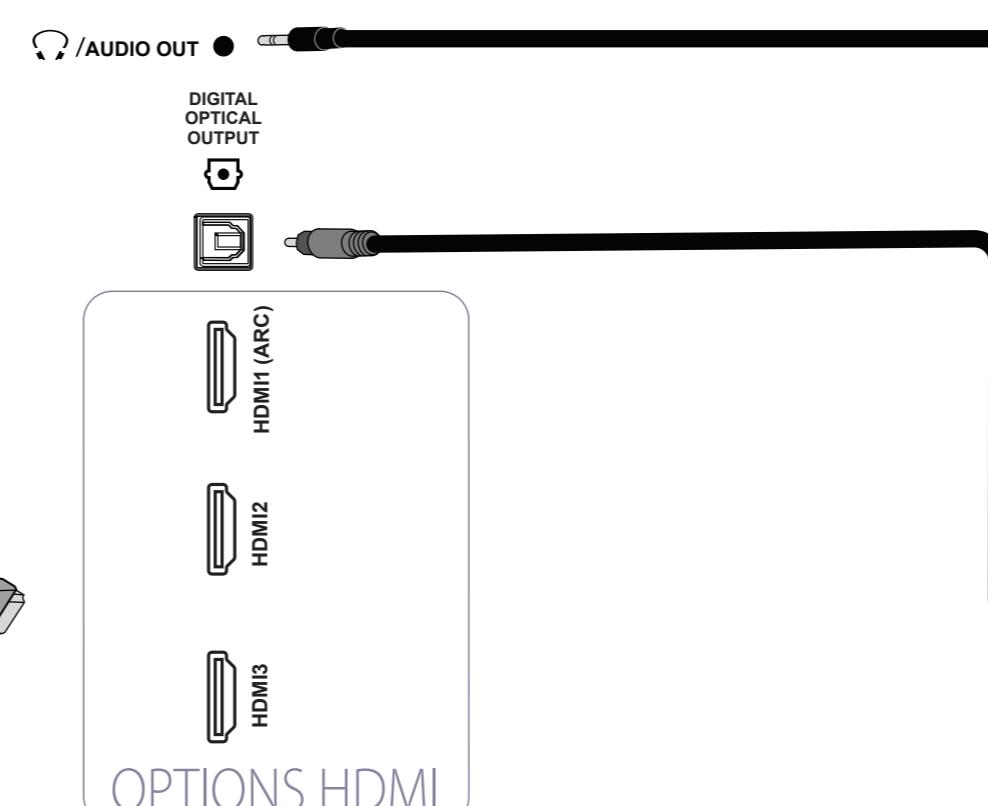**Remarque :** Il est possible d'utiliser la prise HDMI 1 (ARC) pour connecter un système audio numérique.


## UTILISATION DE L'AUDIO ANALOGIQUE

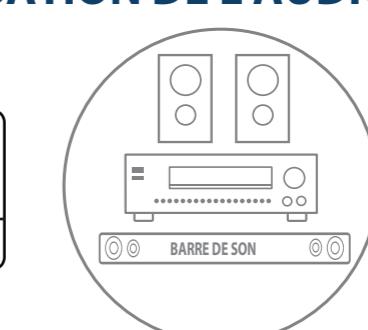OPTIONS  
AUDIO


## AV (bonne qualité vidéo)

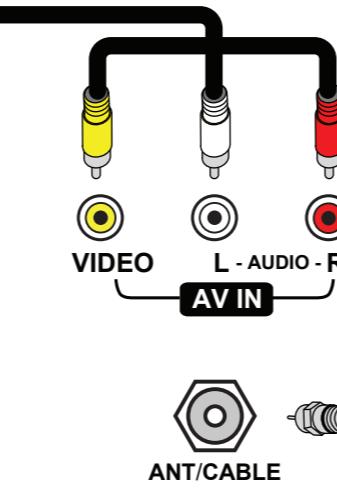**Remarque :** Pour changer le format audio numérique, aller au menu **Accueil**, sélectionner **Configuration**, puis **Affichage et sons**. Sélectionner **Sortie audio**, puis **Format audio numérique** et modifier le paramètre à **PCM** ou **Dolby Digital**.

## UTILISATION DE L'AUDIO NUMÉRIQUE

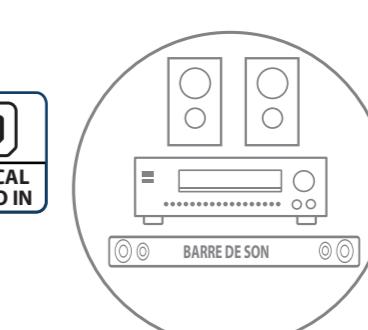
OPTIONS  
AUDIOIl est possible d'utiliser la prise de **SORTIE OPTIQUE NUMÉRIQUE** ou la prise **HDMI 1 (ARC)**.**Remarque :** Pour changer le format audio numérique, aller au menu **Accueil**, sélectionner **Configuration**, puis **Affichage et sons**. Sélectionner **Sortie audio**, puis **Format audio numérique** et modifier le paramètre à **PCM** ou **Dolby Digital**.

## Coaxial (bonne qualité vidéo)

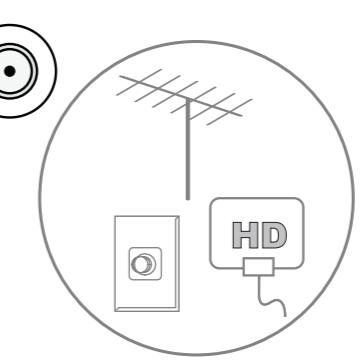


Connecter une antenne pour accéder en direct à la télévision hertzienne.

- ## 1 Brancher le câble d'alimentation au dos du téléviseur, puis sur une prise secteur.

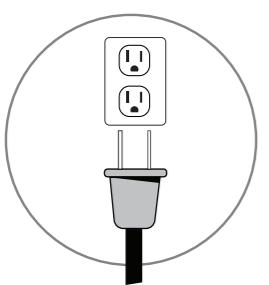

- ## 2 Retirer le couvercle de la télécommande et installer les piles

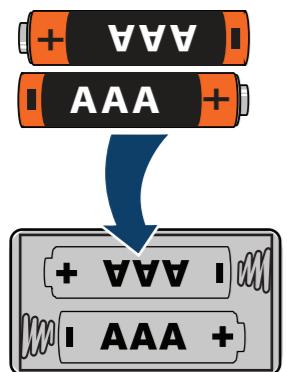


- 3** Appuyer sur la touche  de la télécommande.



- # CONSULTER LE GUIDE DE L'UTILISATEUR EN LIGNE

- 1 Aller sur le site [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com).
  - 2 Utiliser le champ de recherche pour trouver le modèle **NS-43D420NA20** ou **NS-43D420CA20**
  - 3 Sélectionner **Support & Downloads**.  
(Assistance technique et téléchargements).
  - 4 À côté de *User Guide* (Guide de l'utilisateur), sélectionner la langue souhaitée.

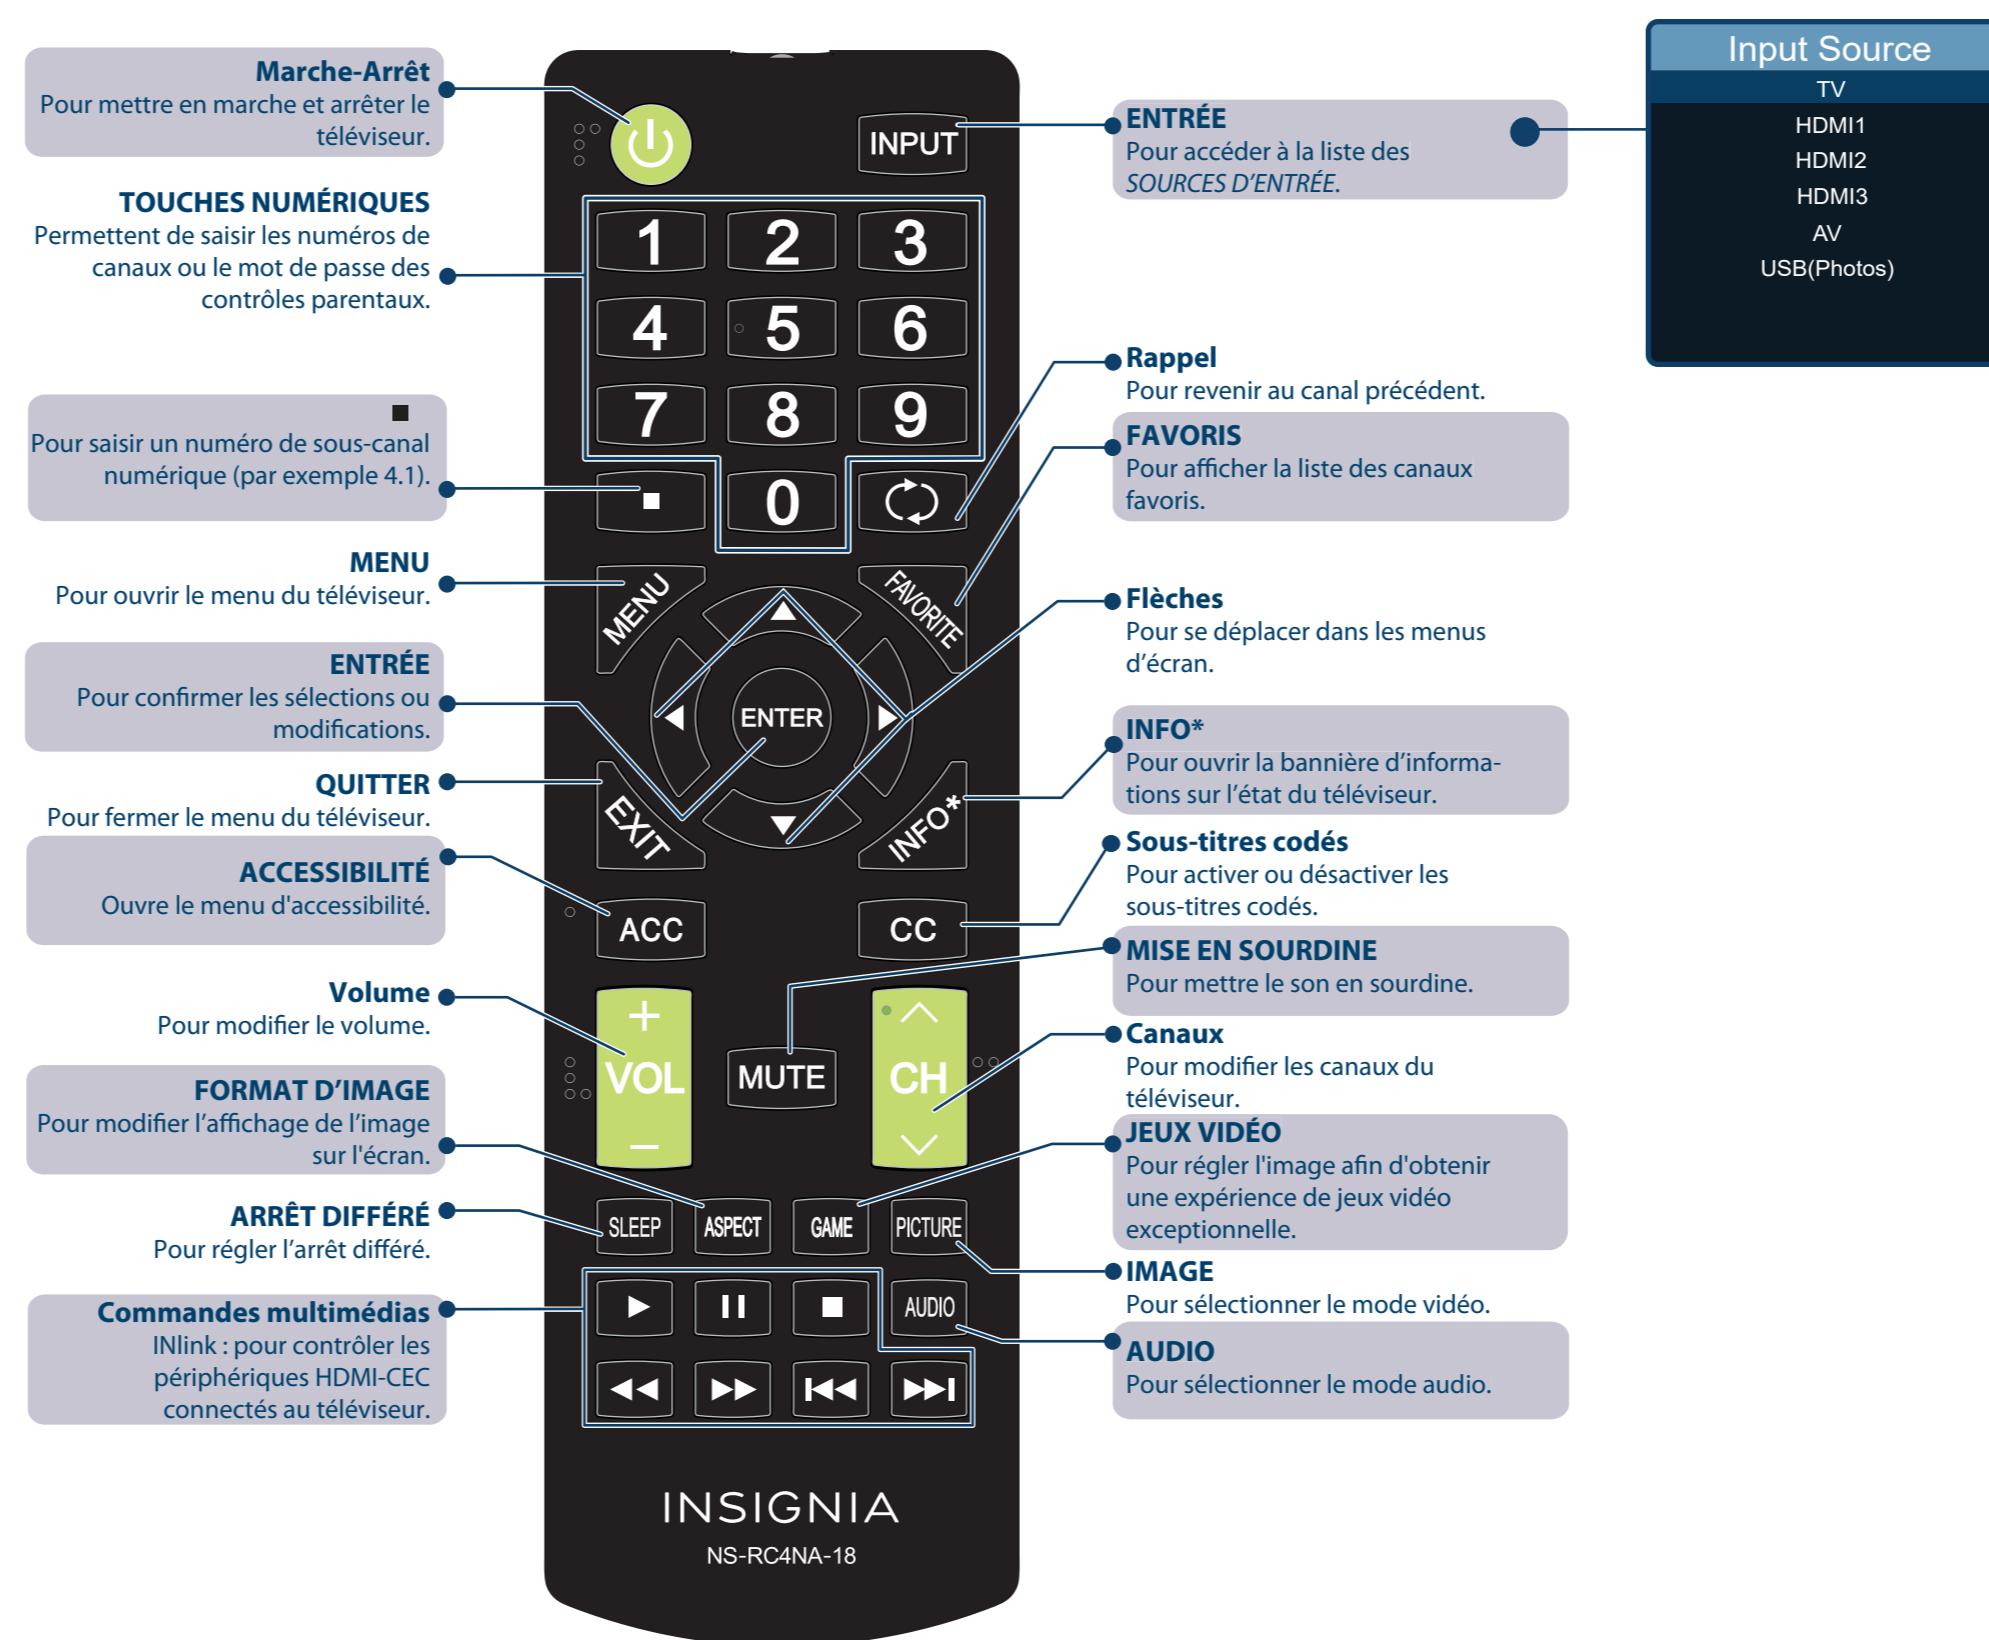

Utilisation d'une télécommande universelle existante. Comment apporter des modifications pour commander le téléviseur?

Si l'utilisateur dispose déjà d'une télécommande universelle qu'il veut programmer pour fonctionner avec ce téléviseur, en lieu et place de la télécommande Insignia fournie, voir ci-après le tableau des codes les plus courants.

# CODES DES TÉLÉCOMMANDES UNIVERSELLES

AT&T U-verse	1034, 1035, 1040, 1398, 1465, 1596, 1437, 1507, 12049, 11641, 11564, 11326, 11423, 11892, 11517, 10171, 10463, 11385, 11660, 11963, 12184, 13227
Cablevision	068, 069, 078, 096, 100, 164, 168, 229, 026
Charter	2002, 1204, 1423, 1517, 0171, 1963, 0463, 1463, 0842, 1326, 167, 415, 424, 450, 456, 461, 507, 523, 567, 577, 586
Comcast	10463, 10171, 11204, 11326, 11463, 11517, 11641, 11780, 11785, 11892, 11963, 12002, 01877, 00276, 01982, 01376, 00810, 01187, 01106, 00877, 00476
Cox	1326, 1463
DirecTV	10463, 10171, 11204, 11326, 11517, 11564, 11641, 11963, 12002, 11463, 12049
Dish Network	834, 720, 222, 898, 365, 777, 754
RCA	135, 12049, 11423, 11564, 10171, 10463, 11810, 11892, 11963, 12184, 12417
Rogers	0463, 1326, 2049, 1785, 1780, 1423, 1963
Time Warner	400, 450, 461, 456, 10463, 1463, 0463
Verizon	0198, 0490

Pour une liste mise à jour des codes pour d'autres fournisseurs de télévision câblée et les marques de télécommandes universelles, aller sur le site [www.insigniaproducts.com/remotecodes](http://www.insigniaproducts.com/remotecodes).

#### **GARANTIE LIMITÉE D'UN AN**

Aller sur le site [www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com) pour plus de détails.

## POUR TOUTE AIDE SUPPLÉMENTAIRE

Aller sur le **forum en ligne**  
<http://community.insigniaproducts.com/> pour toutes  
informations utiles de la part des autres propriétaires de  
téléviseurs Insignia.

## NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION

[www.insigniaproducts.com](http://www.insigniaproducts.com)  
Pour le service à la clientèle, appeler le :  
**1-877-467-4289** (marchés américain et canadien)



Pour les brevets DTS, aller sur le site <http://patents.dts.com>.  
Fabriqué sous licence de DTS, Inc., DTS, DTS Sound et  
le symbole DTS sont des marques déposées ou des marques de  
commerce de DTS, Inc. aux États-Unis ou dans d'autres pays.  
© DTS, Inc. Tous droits réservés.