

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

Série V30 Batterie portative

NS-MB32050B22 / NS-MB32750B22
NS-PB32065B22B / NS-PB32785B22B


CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Batterie portable
- Câble USB-C de 30 cm (1 pi) de charge et de synchronisation
- Guide d'installation rapide




Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.


CARACTÉRISTIQUES

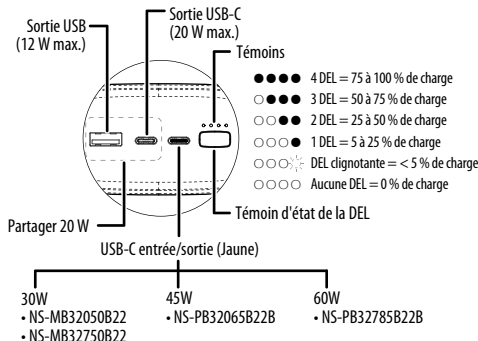

CHARGE DES PÉRIPHÉRIQUES DE FAIBLE PUISSANCE

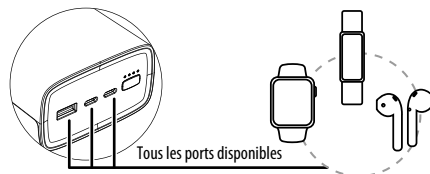


Appuyer sur le bouton pendant trois secondes ou appuyer deux fois pour entrer en mode de périphérique de faible puissance (< 100 mA). Quatre DEL clignotent une à une pendant ce mode.

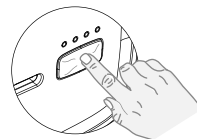

Après deux heures, la batterie portable reprend automatiquement le mode de charge normale.

Remarque : Pour sortir de ce mode de charge pendant les deux heures, appuyer sur le bouton pendant trois secondes.


CHARGE DES PÉRIPHÉRIQUES

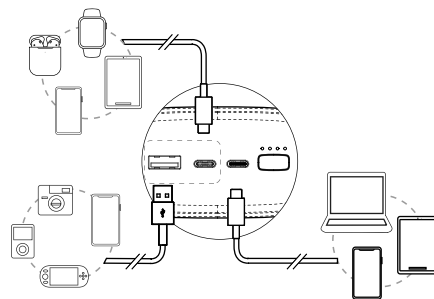

AVERTISSEMENT : Ne pas charger d'autres appareils pendant que la batterie portable se recharge.

Remarque : Si l'appareil requiert un connecteur différent que celui fourni, utiliser le câble fourni avec le périphérique.

CHARGE DE LA BATTERIE PORTATIVE

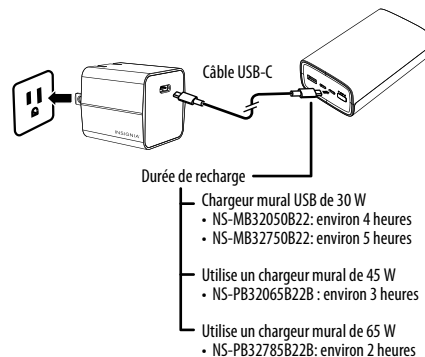

Remarque : Lorsque la batterie portable est complètement chargée, les quatre témoins à DEL s'allument.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS

- Ne pas exposer la batterie portable à la chaleur, au feu ou à l'eau.
 - Ne pas modifier, démonter, ouvrir, laisser tomber, écraser, percer ou déchiqueter la batterie interne.
 - Ceci n'est pas un jouet. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec la batterie portable.
 - Ne pas charger les appareils électroniques pendant que la batterie portable se recharge.
 - Recharger la batterie portable si elle n'a pas été utilisée pendant plus de 90 jours.
 - Risque d'incendie et de brûlures. Ne pas l'ouvrir, l'écraser, la chauffer à une température supérieure à 140 °F (60 °C) ni l'incinérer. Observer les instructions du fabricant.
 - Température ambiante de service : 0 à 35 °C (32 à 95 °F)
- Ce produit est sans danger pour une utilisation régulière dans des conditions normales. Comme pour tout appareil qui utilise l'électricité, certaines situations peuvent être dangereuses et des blessures ou des dommages peuvent se produire. Pour diminuer ou éviter les conditions non sécuritaires, lire et observer les instructions avant l'installation de ce produit.

AVERTISSEMENT

Voici une liste typique, mais non exhaustive, des conseils à donner à l'utilisateur final.

- Ne pas laisser tomber, désassembler, ouvrir, écraser, plier, déformer, perforer, déchiqueter, mettre au micro-ondes, incinérer, peindre, immerger dans un liquide ou insérer des corps étrangers dans la station d'alimentation.
- Tenir les stations d'alimentation hors de la portée des enfants. Les enfants doivent être surveillés quand une station d'alimentation est utilisée.
- Ne pas exposer les stations d'alimentation à la chaleur ou à un feu. Ne pas les ranger dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil ou dans un véhicule.
- Ne pas utiliser ni charger une station d'alimentation endommagée. En cas de fuite d'une station d'alimentation, la maintenir à l'écart de la peau et des yeux. Laver toute zone affectée avec beaucoup d'eau et faire appel à des soins médicaux.
- Les stations d'alimentation doivent être chargées avant toute utilisation. Utiliser toujours le bon câble et se référer aux instructions du fabricant de la station d'alimentation pour connaître les instructions de charge appropriées.
- Ne pas utiliser de câbles qui ne sont pas recommandés par le fabricant de la station d'alimentation.
- Ne pas utiliser un câble endommagé pour charger ou décharger une station d'alimentation.
- Ne pas laisser une station d'alimentation en charge prolongée quand elle n'est pas utilisée. Débrancher la station d'alimentation de la source de charge quand elle est chargée complètement.
- Observer les ports d'entrée et de sortie dédiés à la réception et à la fourniture d'énergie sur la station d'alimentation et sur l'appareil à charger pour garantir une utilisation correcte.
- Ne pas utiliser une station d'alimentation qui n'a pas été conçue pour le périphérique à charger. Se référer au guide de l'utilisateur du périphérique pour toutes instructions sur la charge.
- Si possible, débrancher le câble de la station d'alimentation quand elle n'est pas utilisée.
- N'utiliser la station d'alimentation que pour ce à quoi elle est conçue.
- Ranger la station d'alimentation dans un endroit frais et sec quand elle n'est pas utilisée. Lorsqu'une station d'alimentation n'est pas utilisée pendant une période prolongée, elle doit être chargée périodiquement afin de maintenir sa durée de vie.
- Mettre au rebut la station d'alimentation correctement.
- Conservé toutes les instructions fournies avec la station d'alimentation pour toute référence ultérieure.

SPÉCIFICATIONS

La capacité de la batterie portable sera inférieure à la capacité de la cellule intégrée. La performance peut varier selon les réglages et les conditions environnementales et diminuera avec le temps et en fonction de l'utilisation.

N° de modèle	NS-MB32050B22 	NS-MB32750B22 	NS-PB32065B22B 	NS-PB32785B22B 
Capacité de la batterie	20 000 mAh	26 800 mAh	20 000 mAh	26 800 mAh
Entrée	30 W	30 W	45 W	65 W
Sortie	Sortie totale 50 W max. USB-C1 (couleur jaune) : PD 30 W USB-C2 : PD 20 W USB-A : 12 W C2+A : 20 W de puissance partagée	Sortie totale 50 W max. USB-C1 (couleur jaune) : PD 30 W USB-C2 : PD 20 W USB-A : 12 W C2+A : 20 W de puissance partagée	Sortie totale 65 W max. USB-C1 (couleur jaune) : PD 45 W USB-C2 : PD 20 W USB-A : 12 W C2+A : Puissance partagée 20 W	Sortie totale 85 W max. USB-C1 (couleur jaune) : PD 65 W USB-C2 : PD 20 W USB-A : 12 W C2+A : 20 W de puissance partagée
Durées de charge pour les périphériques compatibles	 iPhone13 Pro 88 heures de lecture vidéo  iPad Pro 12,9 po 15 heures de lecture vidéo	 iPhone13 Pro 110 heures de lecture vidéo  iPad Pro 12,9 po 20 heures de lecture vidéo	 iPhone13 Pro 88 heures de lecture vidéo  iPad Pro 12,9 po 15 heures de lecture vidéo  MacBook Pro 13 po 14 heures de lecture de film	 iPhone13 Pro 110 heures de lecture vidéo  iPad Pro 12,9 po 20 heures de lecture vidéo  MacBook Pro 13 po 20 heures de lecture de film
Dimensions (H x L x P)	15,7 × 6,8 × 3 cm (6,2 × 2,7 × 1,2 po)	12,7 × 7,6 × 4,3 cm (5 × 3 × 1,7 po)	15,7 × 6,8 × 3 cm (6,2 × 2,7 × 1,2 po)	12,7 × 7,6 × 4,3 cm (5 × 3 × 1,7 po)
Longueur du câble	30 cm (1 pi)	30 cm (1 pi)	30 cm (1 pi)	30 cm (1 pi)
Poids	385 ± 10 g (0,8 lb)	1.0 475 ± 10 g (1 lb)	420 ± 10 g (0,9 lb)	505 ± 10 g (1,1 lb)

AVIS JURIDIQUES

Déclaration de conformité :

Marque du fabricant et numéro du modèle : INSIGNIA

NS- MB32050B22/NS- MB32750B22, NS- PB32065B22B/NS- PB32785B22B

Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences préjudiciables, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable.

Nom du fournisseur : Best Buy Purchasing, LLC. Adresse du fournisseur (É.-U.) : 7601 Penn Ave. South, Richfield, MN 55423 É.-U. N° de téléphone du fournisseur : 1-877-467-4289.

Avertissement FCC :

Tous changements ou modifications qui ne seraient pas expressément approuvés par les responsables des normes pourraient rendre nul le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

Déclaration de la FCC :

Remarque : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils numériques, définies par l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables lors d'une installation résidentielle.

Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions dont il fait l'objet, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences importantes lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- brancher l'équipement sur la prise électrique d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié;
- contacter le revendeur ou un technicien qualifié pour toute assistance.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Aller sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

POUR CONTACTER INSIGNIA :

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-877-467-4289 (États-Unis et Canada)

www.insigniaproducts.com

iPhone est une marque de commerce d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.

INSIGNIA is a trademark of Best Buy and its affiliated companies
Distributed by Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.
©2022 Best Buy. All rights reserved.