

DYNEX™

DX-PNC2019

Ensemble clavier/souris sans fil

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Clavier sans fil
- Souris sans fil
- Récepteur nano
- Pile AA (1)
- 2 piles de type AAA
- *Guide d'installation rapide*


CONFIGURATION SYSTÈME REQUISE

- Windows^{MD} 10, Windows^{MD} 8.1, Windows^{MD} 8, Mac OS 10.X ou plus récent ou Chrome OS
- Un port USB disponible

Avant l'utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.


GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

CARACTÉRISTIQUES DE LA SOURIS

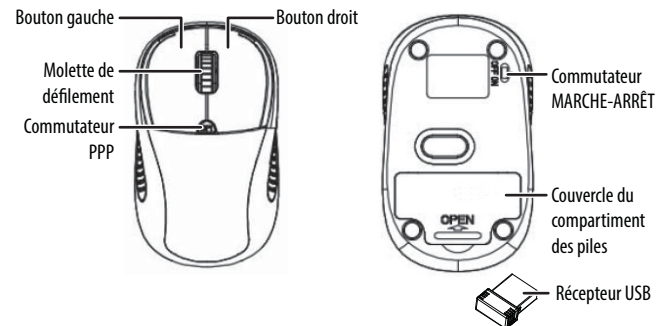


INSTALLATION DES PILES DE LA SOURIS ET RETRAIT DU RÉCEPTEUR NANO

- 1 Retirer le couvercle du compartiment des piles.
- 2 Retirer le récepteur nano.

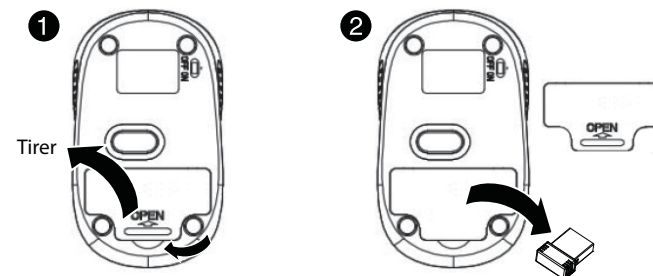

- 3 Insérer les deux piles AAA fournies dans le compartiment. Veiller à ce que les pôles + et – des piles coïncident avec les repères + et – figurant à l'intérieur du compartiment.

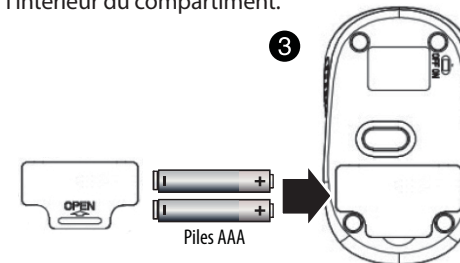

- 4 Remettre le couvercle du compartiment de la batterie.
- Conseil :** Ranger le récepteur nano dans la souris lorsque celle-ci n'est pas utilisée.

FONCTIONNALITÉS DU CLAVIER



INSTALLATION DES PILES DU CLAVIER


- 1 Retirer le couvercle du compartiment des piles.
- 2 Insérer une pile AA (fournie) dans le compartiment de la pile. Veiller à ce que les pôles + et – des piles coïncident avec les repères + et – figurant à l'intérieur du compartiment.
- 3 Remettre le couvercle en place.

TÉMOINS À DEL

FONCTION	DESCRIPTION
Marche	La DEL rouge est allumée pendant 10 secondes, puis s'éteint.
Alerte de pile faible	La DEL rouge clignote pendant 10 secondes.

CONNEXION DE LA SOURIS ET DU CLAVIER À L'ORDINATEUR

- 1 Connecter le récepteur nano à un port USB de l'ordinateur.
- 2 Positionner le commutateur Marche/Arrêt (ON/OFF) de la souris sur **ON** (Marche).
L'ordinateur détecte automatiquement la souris et le clavier et ceux-ci peuvent être utilisés immédiatement.

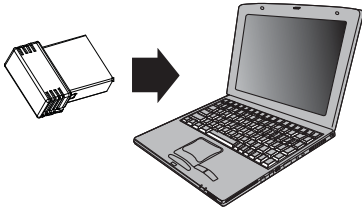

Si la souris ou le clavier ne fonctionne pas :

- Connecter de nouveau le récepteur nano à un port USB de l'ordinateur. Le témoin DEL sur le clavier clignote de façon régulière quand il est en mode de couplage (10 secondes). Quand le couplage est réalisé avec succès, le témoin DEL s'éteint.
- Vérifier les piles du de la souris et du clavier. Le témoin DEL clignote pendant 10 secondes quand les piles sont faibles.

COMMUTATEUR PPP

Il existe trois réglages PPP disponibles, dont 800 et 1 200 par défaut et 1 600.

NETTOYAGE DE LA SOURIS ET DU CLAVIER

- Essuyer la souris et le clavier avec un chiffon humide non-pelucheux.

SPÉCIFICATIONS

Clavier :

- Dimensions (H × l × P) : 6,3 × 17,8 × 1,3 po (16 × 45,2 × 3,3 cm)
- Poids : 19,7 oz (560 g)
- Puissance nominale : 1,5 V, 15 mA
- Fréquence radio : 2,4 GHz
- Distance de fonctionnement : 10 m (33 pi)
- Nombre de touches : 104 touches (É.-U.)
- Pile : 1 pile alcaline AA
- Autonomie de la pile : environ quatre heures par jour

Souris :

- Dimensions (H × l × P) : 3,7 × 2,2 × 1,5 po (9,5 × 5,6 × 3,8 cm)
- Poids : 1,76 oz (50 g)
- Nombre de touches : 4 touches (É.-U.)
- Pile : 2 piles alcalines AAA
- Autonomie des piles : trois mois pour une utilisation d'environ quatre heures par jour
- Fréquence radio : 2,4 GHz
- Distance de fonctionnement : 10 m (33 pi)
- Puissance nominale : 3 V, 8 mA

Récepteur nano :

- Dimensions (H × l × P) : 0,6 × 0,2 × 0,7 po (1,4 × 0,6 × 1,8 cm)
- Poids : 0,04 oz (1,1 g)
- Interface : USB 1.1, 2.0, 3.0

PROBLÈMES ET SOLUTIONS

La souris ou le clavier ne fonctionnent pas.

- Vérifier que la souris et le clavier sont sous tension.
- Rapprocher l'ordinateur, la souris et le clavier.
- Vérifier que l'ordinateur est conforme aux spécifications requises du système.
- Utiliser la souris uniquement sur une surface propre, plane et non-glissante pour assurer un mouvement régulier et précis du curseur.
- Éviter d'utiliser la souris sur des surfaces réfléchissantes, transparentes ou métalliques.
- Vérifier que la souris ou le clavier et le récepteur nano sont couplés en appuyant sur le bouton connect (connecter) de la souris ou du clavier.
- Remplacer les piles de la souris ou du clavier.
- Essayer de connecter le récepteur nano à un port USB différent de l'ordinateur.
- Enlever ou déplacer les autres périphériques sans fil proche de l'ordinateur pour éviter les interférences.

La souris ou la molette de défilement est trop sensible ou pas assez.

- Régler la configuration du curseur ou de la molette de défilement sur l'ordinateur. Consulter la documentation livrée avec l'ordinateur.

AVIS JURIDIQUES

Déclaration de la FCC

Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Operation is subject to the following two conditions: (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences préjudiciables, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils numériques, définies par l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables lors d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions dont il fait l'objet, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur;
- brancher l'équipement sur la prise électrique d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié;
- contacter le revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour toute assistance.

Attention : Tout changement ou toute modification qui ne serait pas expressément approuvé par les responsables des normes pourrait rendre nul le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

Déclaration relative aux normes CNR-Gen et CNR-247

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) doit accepter toutes interférences reçues, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement indésirable du dispositif.

Déclaration CNR-102 d'IC :

Cet équipement est conforme aux limitations prévues par IC pour l'exposition aux irradiations dans le cadre d'un environnement d'accès libre.

Cet équipement est conforme aux limitations prévues par IC pour l'exposition aux irradiations dans le cadre d'un environnement d'accès libre.

GARANTIE LIMITÉE DE TROIS MOIS

Pour le texte complet de la garantie, aller sur le site www.dynexproducts.com.

CONTACTER DYNEX

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-800-926-3020

www.dynexproducts.com

DYNEX est une marque de commerce de Best Buy et de ses affiliés.
Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave. South, Richfield, MN 55423 É.-U.
© 2020 Best Buy. Tous droits réservés.