

INSIGNIA™

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Televisor LED de 39 pulg. 720p 60 Hz


NS-39D310NA19 / NS-39D310MX19

ACCESORIOS INCLUIDOS

Control remoto y dos pilas AAA



Bases para televisor

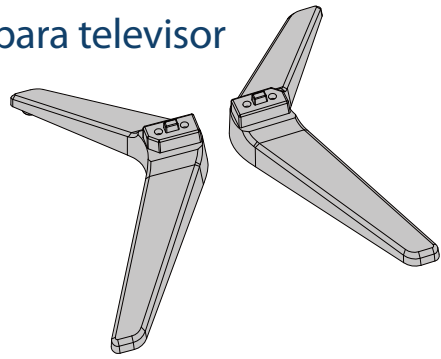

Tornillos M4 (longitud 14 mm) (4)



¡CONSULTE SU GUÍA DEL USUARIO EN LÍNEA!

- 1 Refiérase a www.insigniaproducts.com.
- 2 Use la barra de búsqueda para encontrar **NS-39D310NA19 / NS-39D310MX19**.
- 3 Seleccione **Support & Downloads** (Soporte y descargas).
- 4 A orillas de *User Guide* (Guía del usuario), seleccione el idioma deseado.



CUIDADO

No enchufe el cable de alimentación hasta que los otros equipos sean conectados.

Antes de usar su producto nuevo, lea este instructivo para prevenir cualquier daño.

1



PARA EMPEZAR

¿Cómo fijar la base a mi televisor? (no para el montaje en pared)


Necesitará: una superficie suave y destornillador Phillips

Coloque su televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia.





Alinee los agujeros para los tornillos en las bases del televisor con los agujeros en la parte inferior del televisor, después fije cada base a su televisor con uno de los tornillos suministrados.

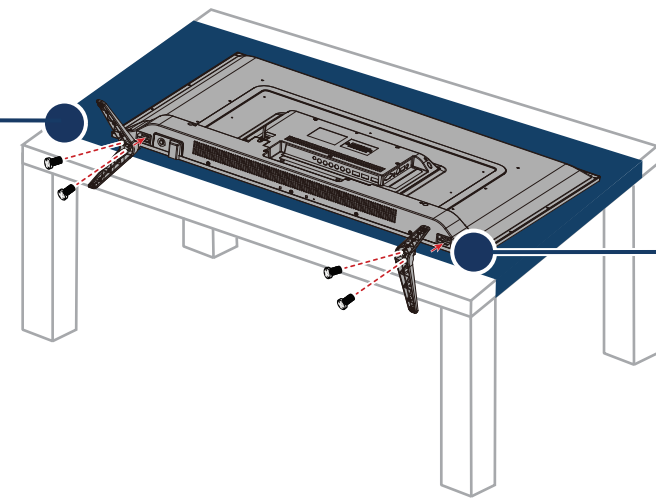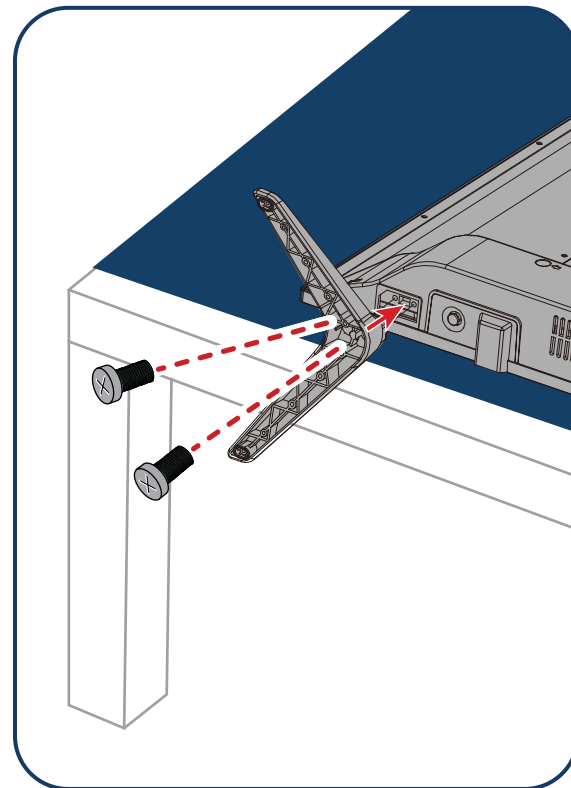

Tornillos M4 (longitud 14 mm)

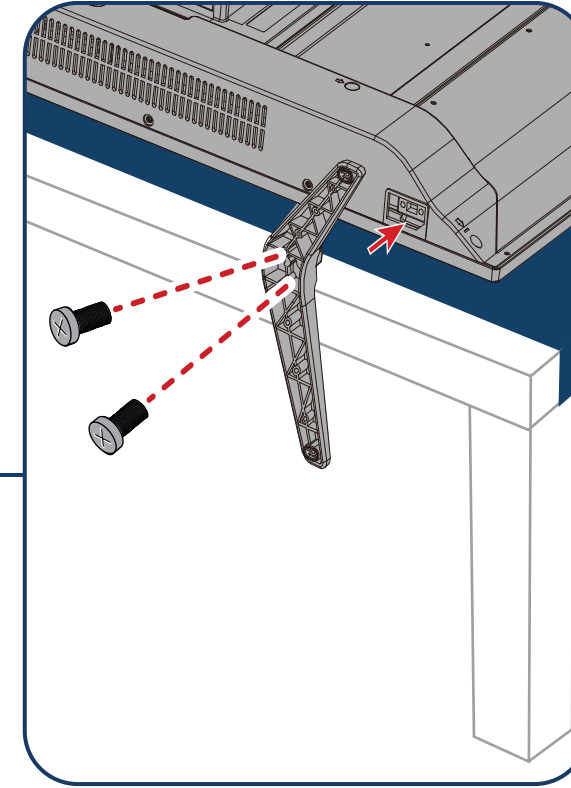

CARACTERÍSTICAS

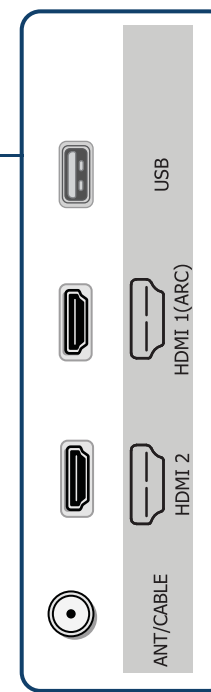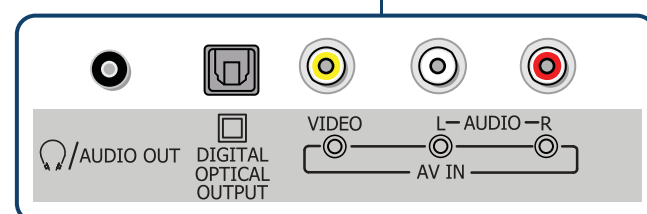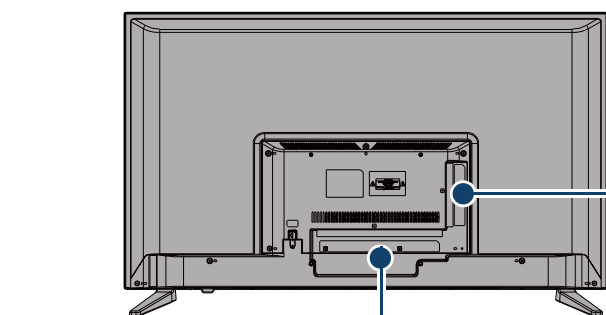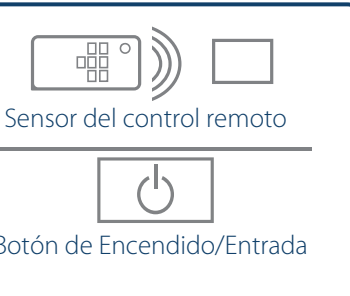

Nota: las ilustraciones no corresponden necesariamente al diseño de su televisor.

2

REALIZACIÓN DE LAS CONEXIONES

¿Cómo puedo mirar la televisión (receptor de cable, satélite o antena) o conectar un dispositivo tal como un reproductor de DVD o de discos Blu-ray, una consola de videojuegos o una tableta?

HDMI (ÓPTIMA)


Calidad de video óptima

¿QUÉ CABLES TIENE USTED?

Tomas de multiuso: se puede enchufar cualquier equipo que usa HDMI en cualquier toma HDMI. Sin embargo, ciertos equipos tienen que estar conectados a la toma **HDMI 1 (ARC)**. Refiérase a las instrucciones que vienen con su equipo ARC para obtener más información.

AV (BUENA)

COAXIAL (BUENA)



MONTAJE EN PARED

¿Cómo preparar mi televisor para montaje en pared?

(no para uso con la base del televisor)

Necesitará: una superficie suave y destornillador Phillips


Antes de montar su televisor, asegúrese de que:

- Retire las patas de la base.
- El soporte sostiene el peso de su televisor.

A Coloque cuidadosamente el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia.

B Vea las instrucciones que vienen con el soporte de montaje en pared para la información de cómo montar correctamente su televisor.

A

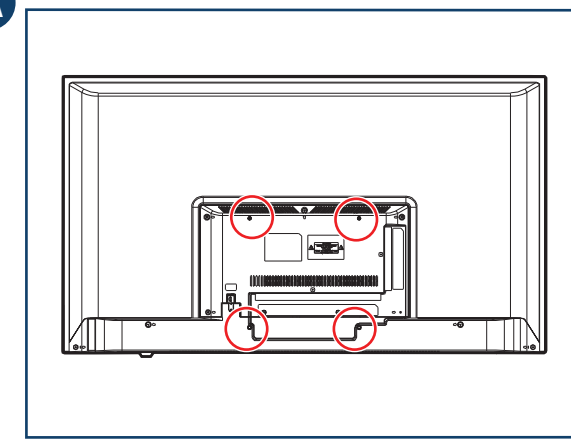


Patrón de montaje VESA

Montaje VESA (mm): 200 x 200 – tornillos de tipo M6*

* mínimo 10 mm / máximo 12 mm

B

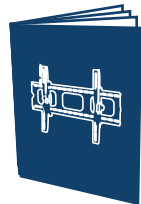


Su televisor tiene cuatro agujeros de montaje VESA en la parte posterior. Si fija un soporte de montaje en pared a la parte posterior de su televisor, **el soporte se debe sujetar firmemente, utilizando los cuatro agujeros**. Si no se utilizan los cuatro orificios de montaje, el televisor podría caerse y causar daños a la propiedad o lesiones personales. Refiérase a los documentos que vienen con su montaje en pared para las instrucciones completas de montaje.

3 CONEXIÓN DE LOS EQUIPOS DE AUDIO

¿Cómo conectar mi televisor a altavoces externos?

UTILIZACIÓN DEL AUDIO DIGITAL

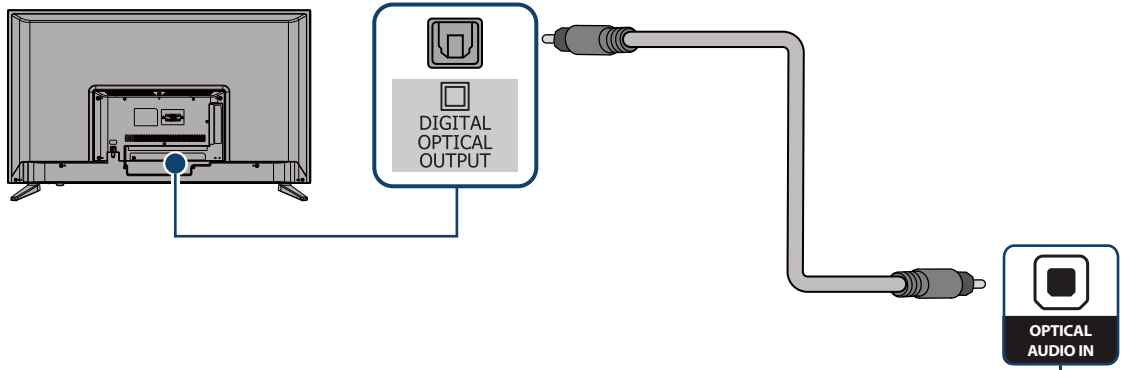

En el menú *Audio* del televisor, resalte **Formato de audio digital/Retraso de audio** y presione **ENTRAR**. Configure la opción **Formato de audio a PCM**.

UTILIZACIÓN DEL AUDIO ANALÓGICO




Nota: refiérase a las instrucciones que vinieron con sus altavoces o barra de sonido para obtener más información.

4 ENCENDIDO DE MI TELEVISOR

¿Cuándo puedo encender mi televisor?

CUANDO SU TELEVISOR ESTÁ EN SU LUGAR:

- 1 Enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente.

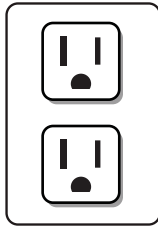


- 2 Retire la cubierta del control remoto e instale las pilas.

- 3 Presione  (encendido) en su control remoto.

- 4 Siga las instrucciones de pantalla.



UTILIZACIÓN DE SU CONTROL REMOTO

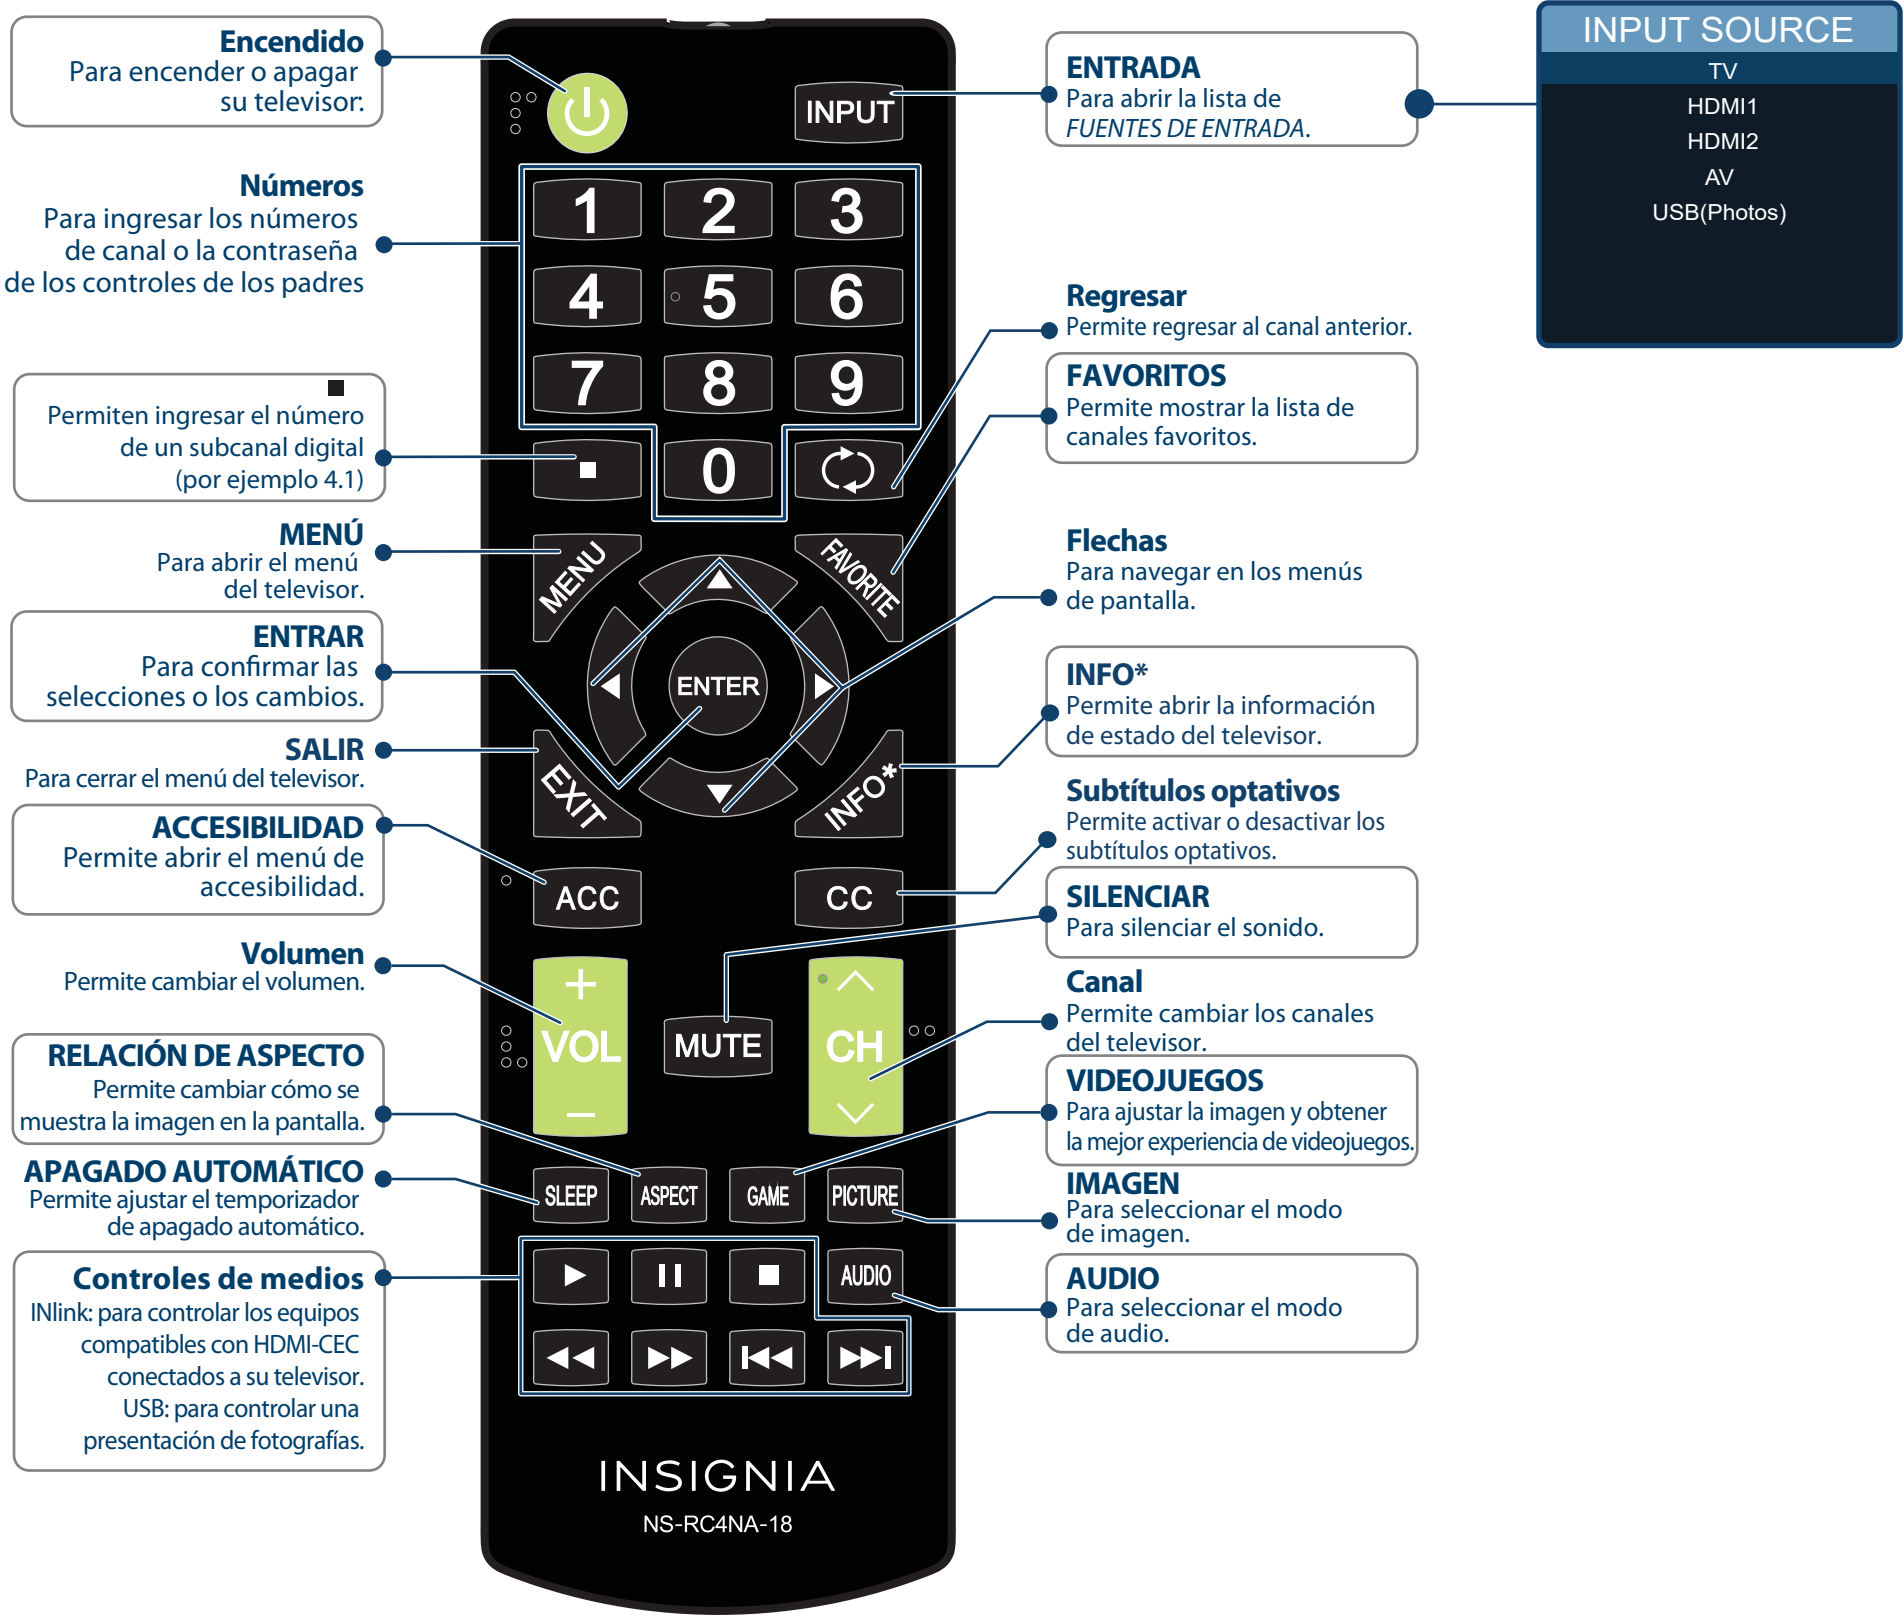

Ya tengo un control remoto universal. ¿Cómo lo puedo programar para controlar mi televisor?

Si ya tiene un control remoto universal y quiere programarlo para funcionar con su televisor en lugar de usar el control remoto de Insignia suministrado, refiérase a la tabla siguiente para los códigos comunes.

CÓDIGOS PARA CONTROLES REMOTOS UNIVERSALES	
AT&T U-verse	1034, 1035, 1040, 1398, 1465, 1596, 1437, 1507, 12049, 11641, 11564, 11326, 11423, 11892, 11517, 10171, 10463, 11385, 11660, 11963, 12184, 13227
Cablevision	068, 069, 078, 096, 100, 164, 168, 229, 026
Charter	2002, 1204, 1423, 1517, 0171, 1963, 0463, 1463, 0842, 1326, 167, 415, 424, 450, 456, 461, 507, 523, 567, 577, 586
Comcast	10463, 10171, 11204, 11326, 11463, 11517, 11641, 11780, 11785, 11892, 11963, 12002, 01877, 00276, 01982, 01376, 00810, 01187, 01106, 00877, 00476
Cox	1326, 1463
DirecTV	10463, 10171, 11204, 11326, 11517, 11564, 11641, 11963, 12002, 11463, 12049
Dish Network	834, 720, 222, 898, 365, 777, 754
RCA	135, 12049, 11423, 11564, 10171, 10463, 11810, 11892, 11963, 12184, 12417
Rogers	0463, 1326, 2049, 1785, 1780, 1423, 1963
Time Warner	400, 450, 461, 456, 10463, 1463, 0463
Verizon	0198, 0490

Para una lista actualizada de los códigos para otros proveedores de cable y marcas de controles remotos universales, visite el sitio www.insigniaproducts.com/remotecodes

INSIGNIA™

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Visite www.insigniaproducts.com para obtener más detalles.

¿NECESITA AYUDA ADICIONAL?

Visite nuestro **foro de comunidades** en línea en <http://community.insigniaproducts.com/> para obtener informaciones útiles de otras personas que compraron un televisor Insignia.

ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN

www.insigniaproducts.com
Para el servicio al cliente llame al:
1-877-467-4289 (EE.UU. y Canadá)
01-800-926-3000 (México)

EE.UU. y Canadá:

INSIGNIA es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas.
Registrada en algunos países.
Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A.

México:

01-800-926-3000
Best Buy Imports S. DE R.L. DE C.V.
Avenida Santa Fe No. 440 Piso 2 Ofna 202 Y 203 P3 Y P4
Colonia Santa Fe Cuajimalpa, C.P. 05348,
Cuajimalpa De Morelos, Mexico, Ciudad De Mexico

© 2018 Best Buy. Todos los derechos reservados.
Hecho en China