



DASH CAMERA Orbit 960

Quick User Manual



Disclaimer

1. Please follow the set-up and usage instructions in the print material that came with this Dashboard Camera (dash cam) product.
2. You should not set/install this dash cam at a place that would obstruct or reduce a driver's view; make sure your usage complies with pertinent vehicle codes of your state, province, territory or country.
3. You should post the required notices of recordation to occupants inside the vehicle, if voices or other information/signal pertaining to in-vehicle activities will be recorded.
4. You should not change the dash cam's setting or mode of operation or when the vehicle is in motion.
5. The optional driving warning signals, including any visual or audible reminding signals, should not replace your decision-making and judgment that are needed for the proper operation of the vehicle.
6. You should not leave the dash cam in a visible spot when no one is inside the vehicle, to avoid attracting break-ins to steal the unit, or other property.
7. You should avoid extended exposure of the dash cam to direct sunlight or extreme temperatures (either high or low temperature) which tend to degrade or damage the unit and its normal functionality.
8. You should examine, check and/or verify the dash cam at least every six (6) months, including the associated memory cards, to ensure the video reception and recording are working properly. For each use, you should verify that the dash cam unit, the visible lights and the audible sounds are working normally. If there are signs of non-operation or mal-function, you should immediately seek to replace the product and check to see if the product is covered under any applicable warranty.
9. The dash cam unit may have additional functionality, such as transmission and recordation of audible or GPS signal or other identification information. If you have privacy concerns about these functions, make sure you follow the instruction to disable these functions.
10. You should use the dash cam unit in the way it is intended. You should not use the dash cam unit in a way that would be illegal or that tends to physically damage the unit or tends to cause danger to the safe operation of the vehicle or the occupants.

Attention Please!

【About Usage】

- ① If your vehicle still provides power to your cigarette 12-volt charger, please unplug the device when you turn off your vehicle and plan to have it parked for a long period of time to avoid draining the power from your vehicle's battery.
- ② The embedded super capacitor can help to save your recorded file even if the power is off.
- ③ To avoid breaking down the files recorded, don't eject the Micro SD Card immediately after powering off.
- ④ We suggest using the adapter provided.
- ⑤ To enable detecting and monitoring function, the power supplier must be enabled.

【About Micro SD Card】

- ① Please use microSD card with the size / memory at least 16GB, Class 10 (up to 512GB).
- ② Be sure to format microSD card before usage.
To format card, please press  once and it will get to settings.
Select "Format" and press .
- ③ The following information is the card capacity and recording time.
(Reference only)

Resolution	16G	32G	64G
3840x2160P30	55min	109min	218min
2560x1440P30	91min	182min	364min
2304x1296P30	109min	218min	436min
1920x1080P30	136min	273min	546min

Product features may change without notice according to the region where it's purchased in.

Thank You!

Thank you for purchasing the Orbit 960 dash camera.

This user manual contains technical specifications and instructions for use, operate, and install. Please read this manual carefully before using.

Product Overview

The Orbit 960 is an ultra high-definition dash cam recording in 4k resolution, along with GPS logging, Wi-Fi APP control. and the Sony Starvis sensor.

Package Content

Orbit 960 Dash Cam



Windshield Suction Mount &
Windshield 3M Sticker Mount



USB Car Charger with Cable



Quick User Guide



16GB microSD Card




Product Features

Sleek and compact dash cam, 140-degree wide viewing angle, rotatable mount, and shooting in ultra high-definition resolution.

- 2.7-inch TFT LCD Display.
- Sony Starvis Imaging Sensor
- 8 Layered All Glass Lens, Focusing Range: 60CM to Infinity. Maintains crystal clear imaging, even in 75-degree temperature.
- F1.8 aperture to enable excellent QR and sharpness of image.


- Video Format: MP4
- Built-in Microphone/ Speakers
- Battery Capacity: 3C 320mAh/3.7V Li-ion battery
- Compatible with TF(SDHC) memory card up to 512GB.
- Automatic Screensaver (Wake up the screen by pressing any button on the panel).
- Loop Recording /Motion Detection
- Recycle Recording: 1 Minute, 3 Minutes, 5 minutes.
- Image Resolution: 8M Pixels (3840 x 2160)
- Video Resolution: 3840 x 2160P30, 2560 x 1440P30, 1920 x 1080P60, 1920 x 1080P30
- Warning Voltage: Automatically power off and save videos under 3.65V, Recharge Reminder, Working Voltage: 3.7V
- The dash cam is automatically powered on, once your vehicle is started.
- Time-lapse powers off after it's disconnected with the car power.
- Instant Mute Function: By clicking the bottom right button, it will automatically mute the recording.
- The G-Sensor will detect drastic braking or a collision and will automatically lock onto emergency files.
- Parking Monitor: Collision or shaking will trigger the dash cam to start recording. Minimum power 0.6mw , additional power bank to support longer recordings.

Dash Cam Overview



- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Photograph Button | 2. Return /Menu Button |
| 3. Emergency Recording Button | |
| 4. Up/ Screen Saver Button | 5. Recording/ OK button |
| 6. Down Button/ Instant Mute Button | 7. Reset Button |
| 8. Suction Cup & 3M Stick Mounting Socket | 9. USB Power Cord Connection |
| 10. Power Button | 11. microSD Card Slot |

Where to Install Your Dash Cam

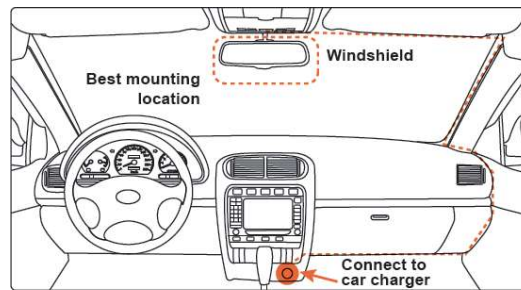

Caution: We are not responsible for any damage caused to, or caused by, the air bag due to incorrectly placing the device within the range of the safety bag area.

- ① To have a better view, try to install in the center of the windshield.
- ② Make sure the lens is located in a place where the windshield wiper can clean the window to ensure view is clear.
- ③ Make sure the device is not installed in a place where it will interfere with the safety bag.
- ④ Make sure the device will not be obstructed by the windshield's sun control film (window tint).
- ⑤ Clean the area you desire to have the dash cam placed before sticking the device, and DO NOT move the device for a 24-hour period.

Power On

Insert the car charger cable into the car's cigarette lighter and the other end into the Micro-USB port on the device. Make sure to install the microSD Card into the microSD Card slot on device. After turning on, the system will start recording automatically. The LED light will turn flashing when recording mode has started.

*Reminder: Please format microSD card before you start recording. Please refer to page 3 for instructions.

Power Off

Hold down the power button at least 5 seconds to turn off device. To avoid breaking down the last file recorded, do not eject the microSD Card immediately after powering off. If you need to turn it back on simply hold the power button for at least 3 seconds.

Buttons Definition

Buttons	Functions
	Recording Mode: Snapshot Playback Mode: Delete
	Recording Mode: Setting Menu Preview Mode: Return to PreviousPage Playback Mode: Return to PreviousPage
	Recording Mode: Emergency Recording Playback Mode: Fast Forward
	Recording Mode: Screen Off Preview Mode: Select Video/Photo Playback Mode: Select Previous Video/Photo
	Recording Mode: Pause/Start Video Recording Preview Mode: Enter Playback Mode Playback Mode: Pause/Play Video
	Recording Mode: Off/On Audio Recording Preview Mode: Select Video/Photo Playback Mode: Select Next Video/Photo

Battery Charge

1. Connect to Car Cigarette Lighter: Connect car cigarette lighter power cable to USB interface of Orbit 960.
2. USB charging: Connect Orbit 960 to computer USB port with USB cable

microSD Card Installation and Removal

1. Look for the microSD card slot located on the right side of the dash cam.
2. To insert the microSD card, make sure the back panel of the SD card (gold card reader side) is facing you.
3. Slowly push card in and it will click in.
4. To remove the SD card, please gently press on the SD card and it will simply pop out.



Caution!

3. Please pay attention to the direction of the microSD card when inserting.
4. If the device and microSD card is incompatible, please insert a different microSD card to try again. (Please refer to the compatible microSD card brands on www.mygekogear.com)
5. Please use a high-speed microSD card (Class 10 or above).

Setting Menu

To enter the menu, press the "Menu" button twice.

1. APP Download
Scan the QR code to download the app.
2. Resolution : 3840x2160P30, 2560x1440P30, 1920x1080P60, 1920x1080P30.
Choose the video resolution, the higher it is, the clearer the videos will be.
3. Split Time: 1 min / 3min/ 5min
Set the time length of each video section for loop recording. If loop recording is disabled, recording will be stopped while memory space runs out
4. WDR: ON/OFF
The wide dynamic range function will automatically adjust the video to handle too bright or too dark situations.
5. Sensitivity: OFF/ LOW/ MIDDLE/ HIGH
If any shaking or collision occurs while recording, the dash cam will automatically lock the video in recording. A lock icon will appear on the top right corner of the screen. After recording, the video will be protected from loop recorded over.

6. Screen Dormant: Off/ 1min/ 3min
To set the screen saver time, the dash cam's LCD screen will turn off when it goes without a handle period.
7. Key Tone: Off/On
Turn On/ Off Key Button Sound
8. Volume: Off/60%/80%100%
To control the noise level of the key button sound.
9. Language: EN/ZH
10. Time Setup: DD/MM/YY
Set the date and time. Press Up/Down button to properly set your date, press OK to save your settings and then exit.
11. OSD: Date Stamp, LOGO Stamp, GPS Location stamp, Speed Stamp.
Date, time, LOGO, GPS location and speed will be stamped at the right bottom corner of videos if it is enabled.
12. Driving Safety:
A: Driver Fatigue Alarm--off/ 1 hour/ 2 hours/4 hours: This setting is to alert and remind the driver to take a rest from driving to promote safe driving habits.
B: Light Reminder—Off /On: The dash cam will make an alert sound to remind the driver to turn their headlights on.
13. Record Mode: 1PFS/ Motion Detection/ Parking/OFF
A: 1FPS
B: Motion Detection--If any movement is detected by the lens, the dash cam will automatically start recording, and will stop recording when there is no movement detected.
C: Parking Monitor – This function is triggered by the G-sensor embedded in the dash cam. When parking mode is turned OFF, the G-sensor and CPU will not work. When parking mode is turned ON, the dash cam will switch to Parking Mode when the car is turned off.
14. Wi-Fi: OFF/ ON
Open Wi-Fi function
15. Format SD Card : OK/Cancel
Format the Memory Card
16. Format Warning: OFF, 15 days, 30 days, 60 days
To set the days to format the SD card, the dash cam will wipe the SD card data at the set time.

17. Reset system: Cancel/ Confirm
Reset the unit to default settings
18. About: Unit firmware version information

Recording:

When connected to a car charger, the device turns on and start recording automatically. The red ● icon will show on the screen. The flashing red ● icon indicates that the device is recording.

If you want to protect/lock the current recordings, please press the  button and the  icon will appear on the screen. To stop recording, press up button and the red dot disappears, indicating that the recording has stopped.)

Playback Mode:

- 1) If the dash cam is still recording (Indicated on the top left corner), press the "OK" button twice to stop recording.
- 2) Press the "Emergency Recording Button" twice.
- 3) Choose "Video", "Emergency Recording", or "Photo" to view and playback.

Videos Backup

1. Connect the dash with PC through USB wire, the dash cam will be in mass storage mode. All videos are stored in Even and Normal folders of memory card. All locked videos are stored in Event folder, and others are stored in Normal folder
2. PC Operation System : Windows 7/Windows 8/Windows 10/MAC

Note

- Improper operation will cause the device to be crash. If the dash cam crashes, press the reset button to reset the camera.
- Don't leave the camera in direct sunlight or where the temperature could go above 60 degrees Celsius or 140 degrees Fahrenheit for a long period of time.

Technical Specifications

Display	2.7-inch TFT LCD monitor
Lens	F 1.8 ,140 degree wide viewing angle and 7 layer all glass lens plus IR . TTL:21~22mm
Languages	English /Chinese/French
Video Format	MP4
Video Resolution	3840 x 2160P30, 2560 x 1440P30, 2304 x 1296P30, 1920 x 1080P30
Motion Detection	ON/OFF
Audio Recording	ON/OFF
Image Resolution	8M Pixels
Image Format	JPEG
Memory Card	Micro SD card up to 512GB
MIC/Speaker	Built In
Auto Power Off	OFF/1 Minute/3 Minutes/5 Minutes
USB Port	USB 2.0
Battery Capacity	320mAh 3C
PC Operation System	Windows 7/Windows 8/Windows 10/MAC

Need more information? Visit our website via www.mygekogear.com

Feel free to contact our service team at service@mygekogear.com if you have any additional questions.

Before Contacting a Service Team Member

Please back up all important data stored in the microSD card. The data in the microSD card may be deleted during repair.

The customer service team does not back up your data.

myGEKOgear is not responsible for any loss on data.



CAMÉRA DE TABLEAU DE BORD Orbit 960

Manuel d'utilisateur



Avis de non-responsabilité

1. Veuillez suivre les instructions de configuration et d'usage se trouvant dans les documents qui sont venus avec cette caméra de tableau de bord.
2. Vous ne devriez pas mettre/installer la caméra à un endroit qui obstruerait ou réduirait la vue du conducteur; assurez-vous que son usage soit conforme aux codes routiers de votre état, province, territoire, ou pays.
3. Vous devriez aviser les occupants à l'intérieur du véhicule si leur voix ou tout autre information/signal à propos de leurs activités sera enregistré par la caméra.
4. Vous ne devriez pas changer les paramètres ou le mode d'opération de la caméra pendant que le véhicule est en mouvement.
5. Les signaux d'avertissement de conduite optionnels, incluant tous les signaux visuels et auditifs, ne devraient pas remplacer le jugement et la prise de décisions nécessaires à l'opération adéquate d'un véhicule.
6. Vous ne devriez pas laisser la caméra dans un endroit visible quand il n'y a personne à l'intérieur du véhicule pour éviter d'attirer le cambriolage de l'appareil et autre propriété.
7. Vous devriez éviter l'exposition prolongée de la caméra aux rayons du soleil ou à des températures extrêmes (soit hautes ou basses) qui pourraient détériorer ou endommager l'appareil et son fonctionnement normal.
8. Vous devriez examiner, tester et/ou vérifier la caméra au moins à tous les (6) mois, incluant les cartes mémoires, pour s'assurer que la réception et l'enregistrement vidéo fonctionnent adéquatement. À chaque utilisation, vous devriez vérifier que la caméra, les lumières visibles et les sons auditifs fonctionnent normalement. S'il y a des signes de panne ou de défaillance, vous devriez immédiatement entreprendre les démarches pour remplacer le produit et voir si le produit est couvert par une quelconque garantie valable.
9. La caméra pourrait être munie de fonctionnalités additionnelles, telles que la transmission ou l'enregistrement de signaux audio ou de GPS, ou d'autres informations d'identification. Si vous avez des inquiétudes vis-à-vis ces fonctions, assurez-vous de suivre les instructions pour les désactiver.
10. Vous devriez utiliser la caméra de la manière dont elle a été conçue. Vous ne devriez pas l'utiliser d'une façon qui serait illégale, qui pourrait l'endommager physiquement, ou qui pourrait porter atteinte à la sécurité des passagers ou la conduite sécuritaire du véhicule.

Attention!

【 À propos de l'utilisation 】

- ① Si votre véhicule alimente toujours le chargeur 12 volts même quand il est éteint, veuillez débrancher l'appareil lorsque vous planifiez le laisser stationné pendant une longue période de temps pour éviter de vider la batterie de votre véhicule.
- ② Le super condensateur intégré peut aider à sauvegarder les fichiers même quand l'appareil est éteint.
- ③ Pour éviter de briser les fichiers sauvegardés, ne pas éjecter la carte micro SD immédiatement après avoir éteint l'appareil.
- ④ Nous suggérons d'utiliser l'adaptateur fourni.
- ⑤ Pour activer les fonctions de détection ou de surveillance, le fournisseur de courant doit être activé.

【 À propos de la carte micro SD 】

- ① Veuillez utiliser une carte microSD qui a une mémoire d'au moins 16Go, Classe 10 (jusqu'à 512Go).
- ② Assurez-vous de formater la Micro SD avant l'utilisation.
Pour formater, appuyer sur  et vous entrerez dans les paramètres.
Choisissez « Formater » et appuyer sur .
- ③ Voici les informations sur la capacité des cartes et le temps d'enregistrement. (En tant que référence seulement)

Résolution	16G	32G	64G
3840x2160P30	55min	109min	218min
2560x1440P30	91min	182min	364min
2304x1296P30	109min	218min	436min
1920x1080P30	136min	273min	546min

***Les caractéristiques du produit peuvent changer selon la région où il a été acheté, sans préavis.**

Merci!

Merci d'avoir acheté la caméra de tableau de bord Orbit 960.

Ce manuel d'utilisateur contient les spécifications techniques et les instructions pour son utilisation, son opération, et son installation. Veuillez lire ce manuel attentivement avant l'utilisation.

Vue d'ensemble du produit

L'Orbit 960 est une caméra de tableau de bord ultra haute-définition avec résolution 4K, enregistrement GPS, contrôle Wi-Fi, et capteur Sony Starvis.

Contenus du paquet

Caméra Orbit 960



Support à ventouse &
Support collant 3M



Chargeur USB avec câble



Manuel d'utilisateur



Carte microSD 16Go




Caractéristiques du produit

Caméra mince et compacte, angle de vue large de 140 degrés, support pivotant, et enregistrement ultra haute-définition.

- Écran TFT LCD de 6.8cm
- Capteur d'images Sony Starvis
- Lentilles en verre à 8 couches, distance de mise au point : 60cm à l'infini.
Images claires comme du cristal, même sous des températures chaudes.
- Ouverture F1.8 pour permettre une excellente finesse d'images.


- Format vidéo : MP4
- Microphone/ Haut-parleurs intégrés
- Capacité de la batterie : Batterie Li-ion 3C 320mAh/3.7V
- Compatible avec carte mémoire TF(SDHC) jusqu'à 512Go.
- Écran de veille automatique (Appuyer sur n'importe quel bouton pour éveiller)
- Enregistrement en boucle / Détection de mouvements
- Recyclage d'enregistrement : 1 Minute, 3 Minutes, 5 minutes
- Résolution d'images : 8M Pixels (3840 x 2160)
- Résolution vidéo : 3840 x 2160P30, 2560 x 1440P30, 1920 x 1080P60, 1920 x 1080P30
- Tension minimale : Éteint automatiquement la caméra et sauvegarde les vidéos lorsqu'en-dessous de 3.65V. Recharger. Fonctionne au-dessus de 3.7V.
- La caméra est automatiquement démarrée quand le moteur est mis en marche.
- S'éteint après un certain temps une fois le courant coupé.
- Fonction de coupage de son instantané : En cliquant le bouton en bas à droite, le son sera instantanément coupé.
- Le capteur de chocs détectera un freinage soudain ou une collision et verrouillera automatiquement les fichiers.
- Mode stationnement : Une collision ou une vibration démarrera l'enregistrement de la caméra. Alimentation minimale de 0.6mw, d'avantage pour supporter de plus longs enregistrements.

Vue d'ensemble de la caméra



- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Bouton photo | 2. Retour / Bouton Menu |
| 3. Bouton d'enregistrement d'urgence | 5. Enregistrement / OK |
| 4. Haut / Bouton d'écran de veille | 7. Bouton de réinitialisation |
| 6. Bas / Bouton de coupage de son | 9. Connexion pour câble USB |
| 8. Cavité pour supports | 11. Fente pour carte microSD |
| 10. Bouton d'alimentation | |

Où installer la caméra de tableau de bord

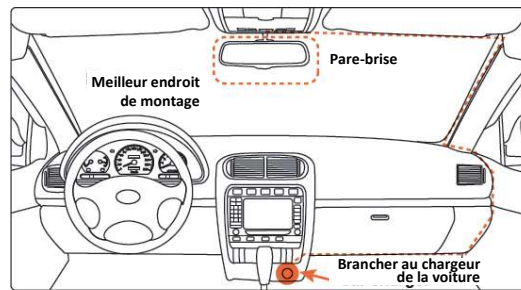

Attention : Nous ne sommes pas responsables de tout dommage causé à, ou causé par, le sac gonflable à cause du mauvais emplacement de la caméra à proximité de celui-ci.

- ① Pour une meilleure vue, essayer d'installer au milieu du haut du pare-brise.
- ② S'assurer que les lentilles sont situées là où les essuie-glaces peuvent nettoyer le pare-brise pour garantir une vue claire.
- ③ S'assurer que l'appareil n'est pas installé là où il pourrait entraver le sac gonflable.
- ④ S'assurer que l'appareil ne sera pas obstrué par la pellicule pour soleil du pare-brise (teintage du pare-brise).
- ⑤ Nettoyer la zone où vous désirez installer la caméra avant d'y coller celle-ci, et NE PAS déplacer l'appareil pendant 24 heures.

Allumer l'appareil

Insérer le câble du chargeur dans le briquet de la voiture et l'autre bout dans le port Micro-USB de l'appareil. S'assurer d'insérer la carte microSD dans la fente appropriée. Après avoir allumé l'appareil, celui-ci commencera à enregistrer automatiquement. La lumière LED clignotera quand le mode enregistrement aura débuté.

*Note : Veuillez formater la carte microSD avant de l'utiliser. Se référer à la page 3 pour les instructions.

Éteindre l'appareil

Tenir le bouton d'alimentation enfoncé pendant au moins 5 secondes pour éteindre l'appareil. Pour éviter de briser les fichiers sauvegardés, ne pas éjecter la carte micro SD immédiatement après avoir éteint l'appareil.

Si vous avez à le rallumer, tenir le bouton enfoncé pendant au moins 3 secondes.

Définition des boutons

Boutons	Fonctions
	Mode enregistrement : Prendre une photo Mode lecture : Supprimer
	Mode enregistrement : Menu des paramètres Mode aperçu : Retourner à la page précédente Mode lecture : Retourner à la page précédente
	Mode enregistrement : Enregistrement d'urgence Mode lecture : Accélérer
	Mode enregistrement : Aperçu Mode aperçu : Sélectionner Vidéo/Photo Mode lecture : Sélectionner Vidéo/Photo précédente
	Mode enregistrement : Pauser/Débuter enregistrement vidéo Mode aperçu : Entrer en mode lecture Mode lecture : Pauser/Jouer la vidéo
	Mode enregistrement : Activer/Désactiver enregistrement audio Mode aperçu : Sélectionner lecture Vidéo/Photo Mode lecture : Sélectionner Vidéo/Photo suivante

Chargement de la batterie

1. Brancher directement le câble au chargeur pour voiture et dans la fente USB de l'Orbit 960.
2. Chargement USB : Connecter l'Orbit 960 au port USB de l'ordinateur avec le câble USB.

Insérer et retirer une carte microSD

1. Repérer la fente pour carte microSD sur le côté droit de la caméra.
2. Pour insérer la carte microSD, s'assurer que l'arrière de la carte (avec les plaquettes dorées) vous fait face.
3. Pousser doucement la carte et elle fera un petit clic.
4. Pour retirer la carte Micro SD, appuyer doucement sur la carte microSD et elle devrait sortir de la fente.



Attention !

1. Veuillez faire attention à l'orientation de la carte Micro SD lors de l'insertion.
2. Si la caméra et la carte microSD sont incompatibles, veuillez insérer une autre carte microSD et réessayer. (Se référer à la liste des cartes compatibles au www.mygekogear.com)
3. Veuillez utiliser une carte Micro SD à haute vitesse (classe 10 ou supérieur).

Menu des paramètres

Pour entrer dans le menu, appuyer sur le bouton « Menu » deux fois.

1. Téléchargement de l'application
Scanner le code QR pour télécharger.
2. Résolution : 3840x2160P30, 2560x1440P30, 1920x1080P60, 1920x1080P30.
Choisir la résolution vidéo. Plus elle est haute, plus les vidéos seront claires.
3. Temps intermédiaire : 1 min / 3 min / 5 min
Établir la durée de temps de chaque clip vidéo pour l'enregistrement en boucle. Si l'enregistrement en boucle est désactivé, celui-ci s'arrêtera quand il ne restera plus d'espace mémoire.
4. WDR : Activé/Désactivé
La fonction de plage dynamique étendue (WDR) ajustera automatiquement la vidéo si les conditions sont trop éclairées ou trop sombres.
5. Sensibilité: Désactivée/Basse/Moyenne/Haute
Si une collision ou une vibration a lieu pendant l'enregistrement, la caméra verrouillera automatiquement la vidéo. Un cadenas apparaîtra dans le haut à

- droite de l'écran. Après l'enregistrement, la vidéo sera protégée contre l'effacement.
6. Écran de veille : Désactivé / 1 min / 3 min
Régler le temps de l'écran de veille pour que l'écran s'éteigne après un certain temps sans interaction.
7. Tonalité des touches : Désactivée/Activée
Activer et désactiver le son des touches.
8. Volume : Désactivé/60%/80%/100%
Contrôler le volume du son des touches.
9. Langue : Anglais/Chinois/Français
10. Réglage de l'heure : JJ/MM/AA
Régler la date et l'heure. Appuyer sur les boutons Haut/Bas pour régler la date, appuyer sur OK pour sauvegarder les paramètres, et sortir du menu.
11. OSD: Estampes de la date, LOGO, emplacement GPS, et vitesse.
La date, l'heure, le LOGO, l'emplacement GPS et la vitesse seront estampés au bas à droite des vidéos si activé.
12. Sécurité au volant :
A : Alarme de fatigue du conducteur – Désactivée / 1 heure / 2 heures / 4 heures : Ce paramètre permet d'alerter et de rappeler au conducteur de se reposer pour promouvoir des habitudes de conduite sécuritaires.
B: Rappel des phares – Désactivé / Activé : La caméra sonnera une alerte pour rappeler au conducteur d'allumer les phares.
13. Enregistrement : 1FPS/Détection de mouvements/Stationnement/Désactivé
A: 1FPS
B: Détection de mouvements – Si un mouvement est détecté par les lentilles, la caméra commencera automatiquement à enregistrer, et arrêtera quand il n'y aura plus aucun mouvement.
C: Stationnement – Cette fonction est déclenchée par le capteur de chocs intégré dans la caméra. Quand le mode stationnement est désactivé, le capteur de choc ne fonctionnera pas. Quand il est activé, la caméra changera en mode stationnement quand le moteur est éteint.
14. Wi-Fi : Désactivé/Activé
Démarrer la fonction Wi-Fi
15. Formater la carte SD : OK / Annuler
Formater la carte mémoire
16. Avertissement de formatage : Désactivé, 15 jours, 30 jours, 60 jours

Régler un temps pour le formatage de la carte SD, et la caméra formatera la carte SD au temps choisis.

17. Réinitialisation : Annuler/Confirmer
Réinitialiser l'appareil aux paramètres par défaut.
18. À propos : Information sur la version firmware de l'appareil.

Enregistrement :

Lorsque branchée au chargeur de voiture, la caméra se met automatiquement en mode enregistrement et commence à filmer. L'icône ● s'affichera à l'écran. Un icône ● rouge clignotant indique que l'appareil est en train de filmer. Pour protéger les clips vidéo actuels, appuyer sur le bouton  et l'icône  apparaîtra à l'écran. Pour arrêter l'enregistrement, appuyer sur le bouton Haut et le point rouge disparaîtra, indiquant que l'enregistrement est arrêté.

Mode lecture :

- 1) Si la caméra est en train d'enregistrer (indiqué dans le coin gauche en haut), appuyer sur le bouton OK deux fois pour arrêter l'enregistrement.
- 2) Appuyer sur le bouton d'enregistrement d'urgence deux fois.
- 3) Choisir « Vidéo », « Enregistrement d'urgence » ou « Photo » pour visionner et lire.

Sauvegarde des vidéos

1. Brancher la caméra à l'ordinateur via le câble USB. La caméra sera en mode stockage de masse. Toutes les vidéos se trouvent dans les dossiers « Événement » et « Normal ». Les vidéos verrouillées sont dans le dossier « Événement », et les autres sont dans le dossier « Normal ».
2. Système d'exploitation : Windows 7/Windows 8/Windows 10/MAC

Notes

- Une mauvaise utilisation fera planter l'appareil. Si la caméra plante, appuyer sur le bouton de réinitialisation.
- Ne pas laisser la caméra sous les rayons directs du soleil ou à un endroit où la température dépasse 60 degrés Celsius pendant une longue période de temps.

Spécifications techniques

Écran	Écran TFT LCD de 6.8cm
Lentilles	F 1.8 , angle de vue large de 140 degrés, et 8 couches tout en verre plus IR . TTL:21~22mm
Langues	Anglais / Chinois / Français
Format vidéo	MP4
Résolution vidéo	3840 x 2160P30, 2560 x 1440P30, 2304 x 1296P30, 1920 x 1080P30
Détection de mouvements	Activé/Désactivé
Enregistrement audio	Activé/Désactivé
Résolution d'images	8M Pixels
Format d'images	JPEG
Carte mémoire	Carte Micro SD jusqu'à 512Go
Micro/Haut-parleur	Intégrés
Arrêt automatique	Désactivé/1 Minute/3 Minutes/5 Minutes
Port USB	USB 2.0
Capacité de la batterie	320mAh 3C
Système d'exploitation PC	Windows 7/Windows 8/Windows 10/MAC

Besoin de plus d'informations ? Visitez notre site web au www.mygekogear.com
N'hésitez pas à contacter notre équipe de service au service@mygekogear.com si vous avez toute autre question.

Avant de contacter un membre du service à la clientèle

Assurez-vous de sauvegarder toutes les données importantes se trouvant sur la carte microSD. Les données de la carte microSD pourraient être supprimées pendant la réparation.

L'équipe du service à la clientèle ne sauvegarde aucune donnée.

myGEKogear n'est pas responsable de la perte de données.