


Felicitaciones por comprar un producto de alta calidad de Insignia. Su sistema de karaoke portátil CD+G está diseñado para proveer un rendimiento confiable y libre de problemas. Use esta guía para la configuración inicial. Refiérase a su Guía del usuario para obtener más información.

### Contenido del paquete

- Sistema de karaoke portátil CD+G
- Micrófono
- Cable de alimentación
- Cable de A/V (tipo RCA)
- Guía del usuario
- Guía de instalación rápida


No se incluyen las pilas:

### Funcionalidades (parte frontal)

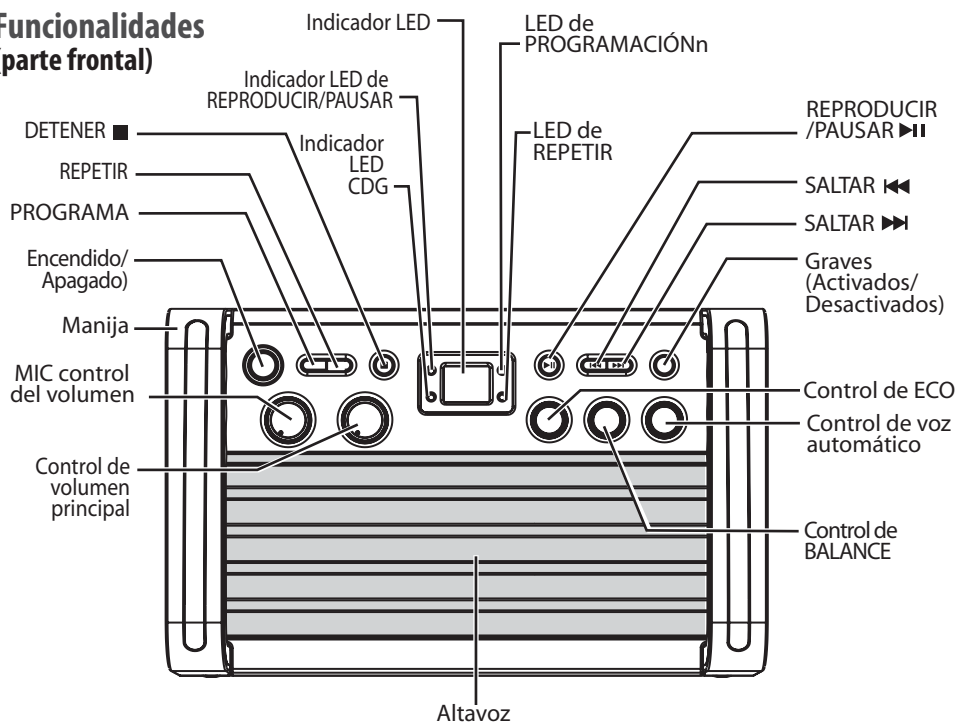


El producto real puede ser diferente del que está ilustrado.

### Vista posterior

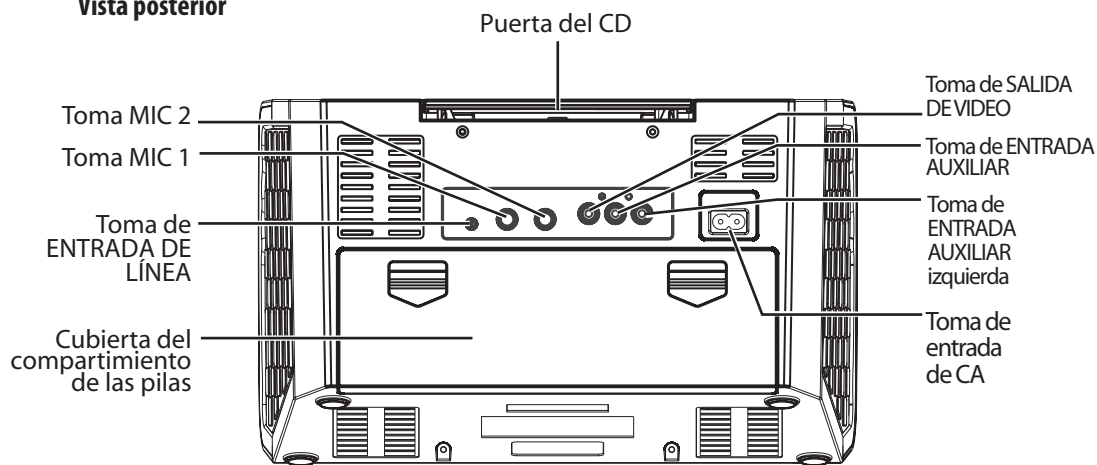


### Instalación de las pilas

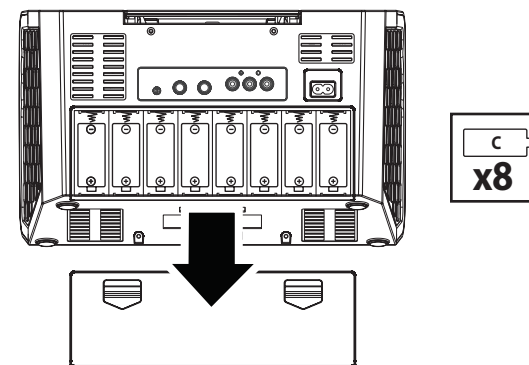

- 1 Presione las flechas en la cubierta del compartimiento de las pilas y deslice la cubierta para removerla.
- 2 Inserte ocho pilas tamaño C en el compartimiento de las pilas. Verifique que los símbolos + y - en las pilas correspondan con los símbolos + y - en el compartimiento de las pilas.
- 3 Vuelva a colocar la cubierta del compartimiento de las pilas.


### Conexión del cable de alimentación

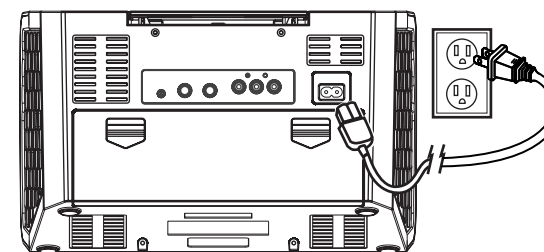

Enchufe el cable de alimentación en la toma de entrada de CA (AC IN) en la parte posterior de su sistema de karaoke y en un tomacorriente.

## Conexión a un televisor o sistema de cine en casa

- 1 Conecte el conector amarillo del cable de A/V incluido a la toma de salida de video (**VIDEO OUT**) en la parte posterior de su sistema de karaoke y conecte el otro conector amarillo en el cable a la toma de entrada de video en el televisor o sistema de cine en casa.
- 2 Enchufe los conectores de audio izquierdo (blanco) y derecho (rojo) del cable de A/V suministrado en las tomas de salida auxiliar (**AUX OUT**) izquierda y derecha en la parte posterior de su sistema de karaoke y en las tomas de entrada de audio en el televisor o sistema de cine en casa.
- 3 En el televisor o sistema de cine en casa, seleccione el sistema de karaoke como fuente de entrada de video input. Para instrucciones adicionales, refiérase a la documentación suministrada con su televisor o sistema de cine en casa.

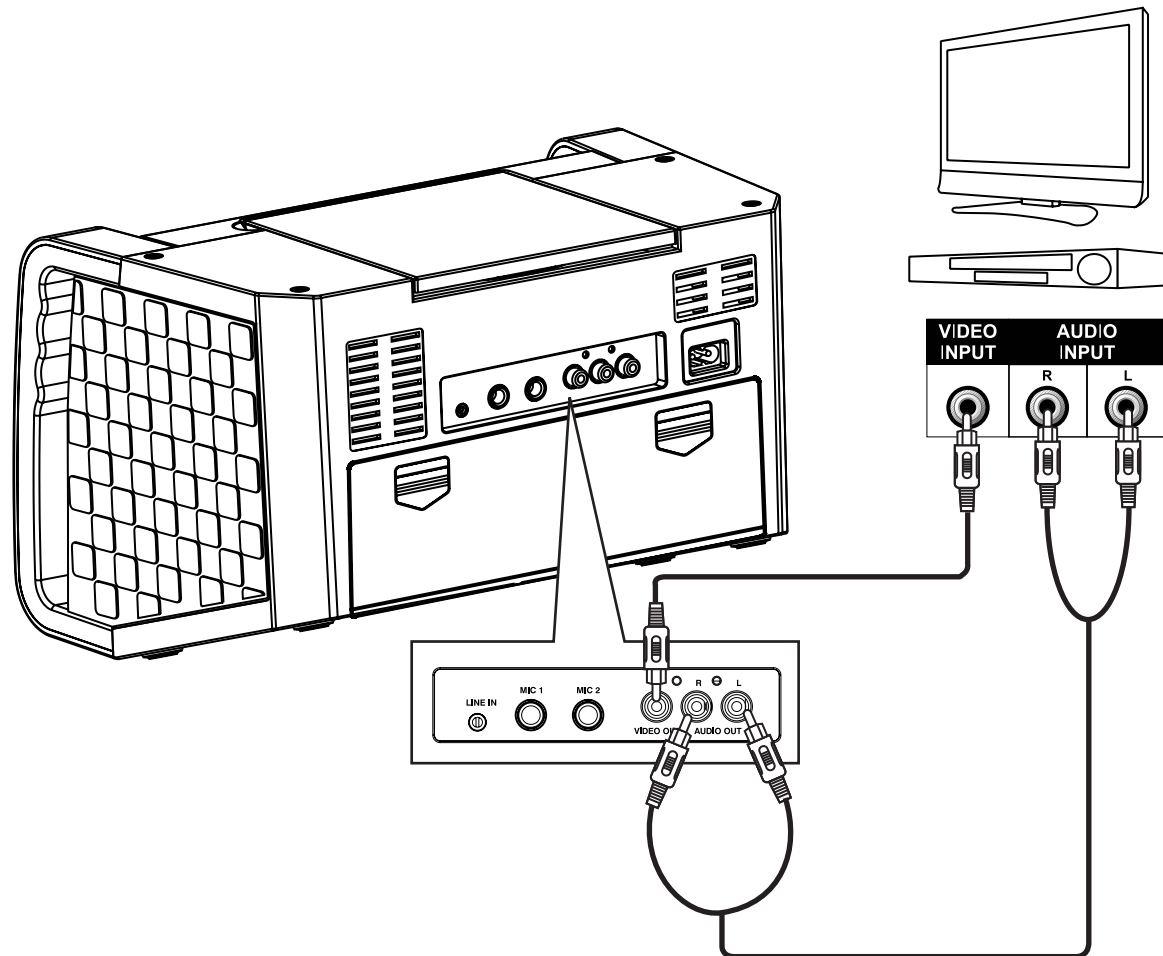

## Encendido o apagado de su sistema de karaoke

- 1 Presione el botón ON/OFF (Encendido/Apagado). El indicador LED de encendido/apagado se ilumina.
- 2 Presiónelo de nuevo para apagar su sistema de karaoke.

## Carga del disco.

- 1 Abra la puerta del CD y coloque un CD o CD+G en la bandeja de disco con la etiqueta hacia arriba.
- 2 Cierre delicadamente la bandeja de disco.

## Reproducción de un CD

- 1 Presione el botón ►►. El CD comenzará a reproducir.
- 2 Presione nuevamente el botón ►► para pausar o reanudar la reproducción.
- 3 Presione ■ para detener la reproducción.
- 4 En el modo de detención, presione ◀◀ o ▶▶ para seleccionar la pista que desea y presione ►► para comenzar la reproducción.

Mientras se reproduce un CD, mantenga presionado ◀◀ o ▶▶ para hacer una búsqueda hacia atrás o adelante en un CD (sólo para CDs de audio)

Mientras se reproduce un CD o CD+G, presione REPEAT (Repetir) una vez para repetir la pista que se está reproduciendo. Presione REPEAT dos veces para repetir todas las pistas. Presione REPEAT (Repetir) una tercera vez para reanudar la reproducción normal.

## Ajuste del volumen

Gire el control del volumen del micrófono para ajustar su volumen o gire el control principal del volumen para un ajuste global del volumen.