
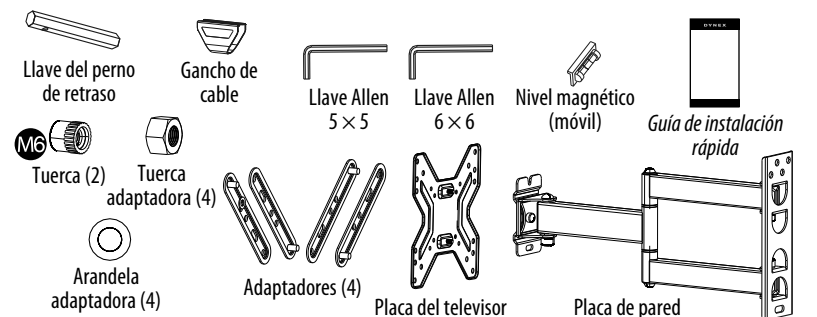



DX-HTMF1620

Soporte de movimiento completo para televisores de 19 a 50 pulg.

CONTENIDO DEL PAQUETE



Herramientas requeridas:

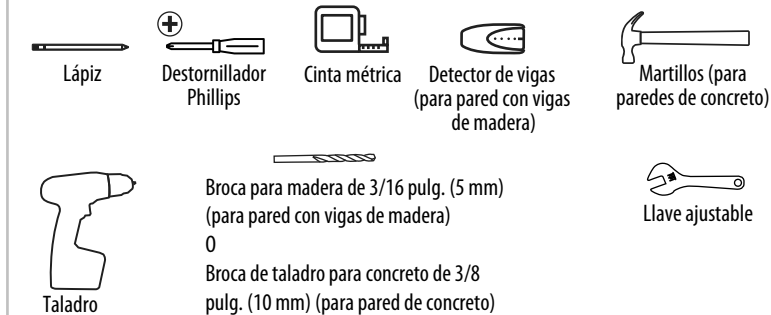

Antes de usar su producto nuevo, por favor lea este instructivo para evitar cualquier daño.

CARACTERÍSTICAS

- Sostiene una gama amplia de televisores de 19 a 50 pulg. y de hasta 55 lb (25 kg)
- Compatible con patrones VESA desde 75 × 75 hasta 400 × 400 mm con todos los tamaños comunes entre ellos
- Los micro ajustes permiten obtener el nivel y la posición perfecta del televisor montado
- Construcción robusta de acero para un uso fiable durante años
- Se incluye una completa gama de accesorios de montaje para una amplia gama de televisores.

PRECAUCIONES

Este producto contiene piezas pequeñas que representan un peligro de asfixia si se tragan. Mantenga estas piezas alejadas de los niños.


- Asegúrese de que estas instrucciones se leen et se entienden totalmente antes de empezar la instalación. Si no está seguro para cualquier parte de esta instalación, por favor contacte a un instalador profesional para ayuda.
- La pared o la superficie de montaje debe ser capaz de soportar el peso combinado del soporte y la pantalla. Si no puede, la estructura debe ser reforzada.
- Se debe usar equipo de seguridad y herramientas apropiadas. Se requiere un mínimo de dos personas para esta instalación. Si no utiliza del equipo de seguridad puede resultar en daños a la propiedad, lesiones graves o la muerte.

Este producto fue diseñado para ser instalado en paredes con vigas de madera y paredes de concreto macizo. Antes de la instalación, asegúrese de que la pared aguata la carga combinada de equipos y hardware. Nunca exceda la capacidad de carga máxima de 25 kg (55 lb), o el resultado puede ser una falla del producto o lesiones personales.


NOTA: Este producto está diseñado para uso interno únicamente. El uso de este producto en el exterior puede resultar en falla del producto o lesiones.

1 IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE PARTE POSTERIOR SU TELEVISOR TIENE


- Coloque cuidadosamente el televisor con la pantalla hacia abajo, sobre una superficie acolchonada y limpia para proteger la pantalla.
- Si la base está instalada, retírela. Refiérase a los documentos que vienen con su televisor para obtener instrucciones.
- Coloque la placa del televisor contra la parte posterior de su televisor.
- Alinee los agujeros de tornillos en la placa del televisor con los agujeros de tornillo de montaje en su televisor.
- Determine que tipo de parte posterior su televisor tiene:
 - Panel posterior plano:** La placa del televisor está al ras de l a parte posterior de su televisor y no bloquea ninguna toma. No necesita espaciadores.

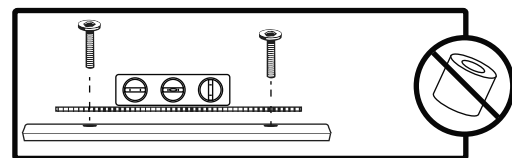

- Parte posterior obstruida:** La placa del televisor bloquea una o más de las tomas en la parte posterior de su televisor. Necesita los espaciadores (**H**).

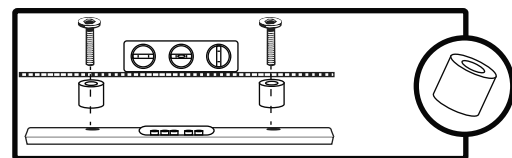

- Parte posterior con forma irregular:** Hay un espacio entre la placa del televisor y alguna parte de la parte posterior de su televisor. Necesita los espaciadores (**H**).

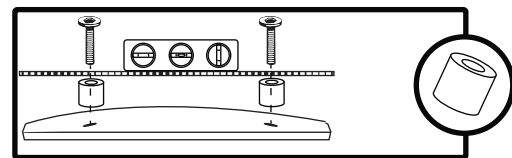

- Retire el montaje en pared.


2 SELECCIÓN DE LOS TORNILLOS, ARANDELAS Y ESPACIADORES

- Seleccione los herrajes para su televisor (tornillos, arandelas y espaciadores). Si hay tornillos que vinieron con el televisor, casi siempre están en los agujeros de la parte posterior del televisor. Si no conoce la longitud de los tornillos de montaje que su televisor requiere, pruebe tamaños diferentes enroscándolos manualmente para encontrar la longitud correcta. Seleccione uno de los siguientes tipos de tornillo:

Para un televisor con parte posterior plana:
M5 × 20 mm (B)
M6 × 20 mm (D)
M8 × 20 mm (F)

Para un televisor con parte posterior irregular u obstruida:
M4 × 35 mm (A)
M5 × 35 mm (C)
M6 × 35 mm (E)
M8 × 36 mm (G)

Utilice arandelas M4/M5 (**I**) con tornillos **A**, **B** o **C**. Utilice arandelas M6/M8 (**J**) con tornillos **D**, **E**, **F** o **G**. Para televisores con una parte posterior irregular u obstruida, utilice también los espaciadores (**H**).

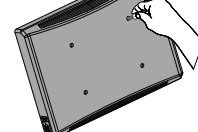


Cuidado: asegúrese de que los tornillos (y los espaciadores, si se usan) tengan la longitud correcta. Si el tornillo o la combinación tornillo/espaciador es demasiado largo se podría dañar el televisor. Si el tornillo o la combinación tornillo/espaciador es demasiado corto el televisor podría caerse del soporte de montaje y dañar el televisor o hacer daño a alguien. Si encuentra resistencia al probar los tornillos, deténgase inmediatamente y pruebe otra combinación. Si ninguno de los tornillos o la combinación tornillo/espaciador funciona, contacte el servicio al cliente.

- Retire los tornillos de los agujeros en la parte posterior de su televisor.
- Para un televisor con parte posterior plana, refiérase al “PASO 3 - Opción 1: Fijar la placa del televisor a los televisores con parte posterior plana -O-
- Para una parte posterior irregular u obstruida, refiérase al “PASO 3 - Opción 2: instalación de la placa del televisor para televisores con partes posteriores irregulares u obstruidas.


3 INSTALACIÓN DE LA PLACA DEL TELEVISOR

Mida la distancia vertical y horizontal entre los agujeros de montaje en la parte posterior del televisor. Este soporte admite de patrones VESA de (Ancho × Alto) 75 × 75 mm a 400 × 400 mm con todos los tamaños comunes entre ellos.

Sin adaptadores

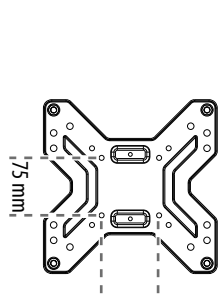


Con adaptadores

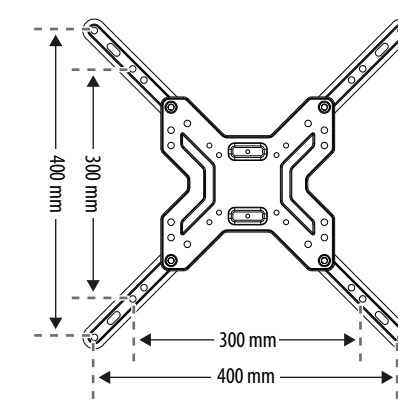

Instalación de sus adaptadores


Dependiendo del patrón de los agujeros de montaje en el televisor, necesitaría instalar los adaptadores de la placa del televisor.

- Coloque la arandela del adaptador sobre el perno del adaptador, luego enrosque la tuerca del adaptador y apriétela con una llave para tornillos de retraso.

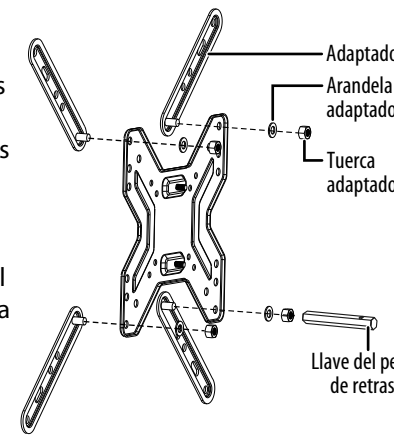


Opción 1: Fijar la placa del televisor a los televisores con parte posterior plana

- Alinee la placa del televisor con los agujeros para los tornillos en la parte posterior del televisor. Verifique que la placa esté a nivel.
- Coloque las arandelas sobre los agujeros en la placa para televisor. Inserte los tornillos a través de las arandelas y placa para televisor.
 - Nota:** El tamaño de la arandela (**I** o **J**) depende del tamaño de los tornillos utilizados. Utilice la arandela **I** con el tornillo **B**. Utilice la arandela **J** con el tornillo **D** o el tornillo **F**.
- Apriete los tornillos hasta que estén firmemente contra la placa para televisor. No apriete demasiado.

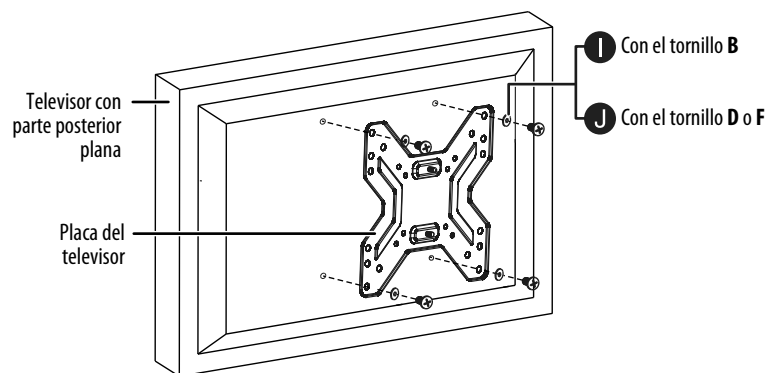

OPCIÓN 2: Instalación de la placa del televisor para televisores con partes posteriores irregulares u obstruidas

- Coloque los espaciadores (**H**) sobre los agujeros en la parte posterior del televisor.
- Alinee la placa del televisor con los agujeros para los tornillos en la parte posterior del televisor. Verifique que la placa esté a nivel.
- Coloque las arandelas sobre los agujeros en la placa para televisor. Inserte los tornillos a través de las arandelas y placa para televisor y los espaciadores.
 - Nota:** El tamaño de la arandela (**I** o **J**) depende del tamaño de los tornillos utilizados. Utilice la arandela **I** con el tornillo **A**. Utilice la arandela **J** con el tornillo **E** o el tornillo **G**.
- Apriete los tornillos hasta que estén firmemente contra la placa para televisor. No apriete demasiado.

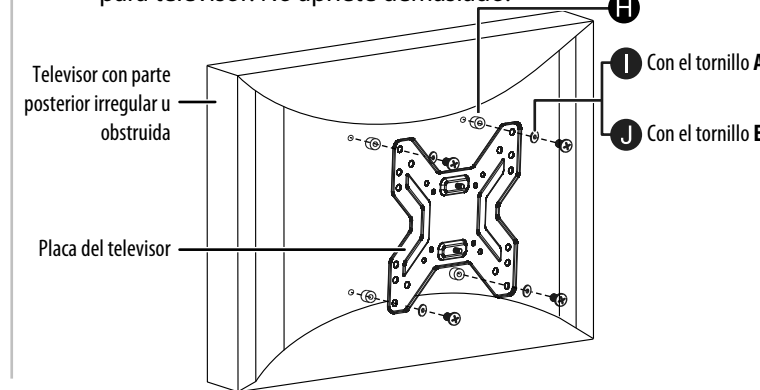

4 DETERMINE LA UBICACIÓN DEL MONTAJE EN PARED

El centro de su televisor estará desplazado de 0.8 pulg. (2 cm) más bajo que el centro de la placa para pared en el montaje en pared. Antes de taladrar los agujeros en la pared:

1 Mida la distancia desde la parte inferior de su televisor al punto medio entre los agujeros de montaje superior e inferior en la parte posterior de su televisor. Esta medida es **a**.

2 Mida la distancia desde el suelo hasta donde desea que la parte inferior del televisor sea colocada en la pared. Recuerde que la parte inferior del televisor se debe colocar por encima de cualquier mueble (tales como los centros de entretenimiento o las bases de televisor). El televisor también debería de estar colocado por encima de los componentes (como un reproductor de discos Blu-ray o un receptor de TV por cable). Esta medida es **b**.

3 Adicione **a + b**. La medida total es la altura donde debe de estar el centro de la placa de pared en la pared.


4 Use un lápiz para marcar este lugar en la pared.

Notes:

- Para información más detallada en como determinar donde taladrar los agujeros, visite el sitio height-finder (Detector de altura) en línea en:

<http://mf1.bestbuy.selectionassistant.com/index.php/heightfinder>

- Su televisor debe de estar lo suficientemente alto que sus ojos estén al mismo nivel del centro de la pantalla. Normalmente, de 40 a 60 pulg. (101.6 x 152.4 cm) del piso.

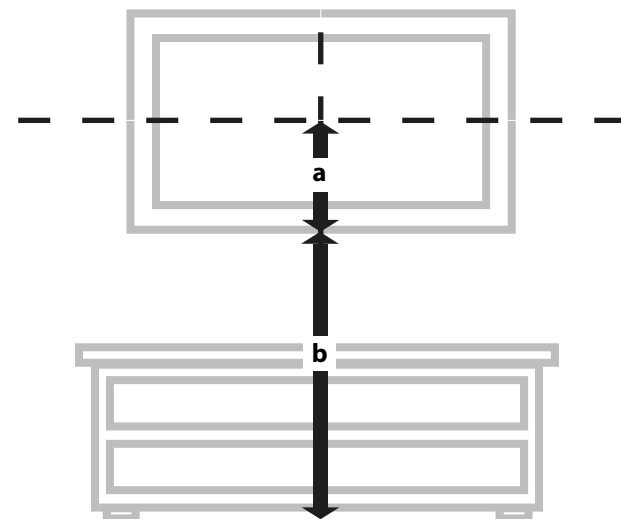

5 INSTALACIÓN DE LA PLACA PARA PARED

Instalación en madera


1 Localice el centro de la viga con un detector de vigas.

2 Coloque el nivel magnético en la parte superior placa para pared, luego alinee el centro de la placa para pared a la altura (a + b) que determinó en el paso anterior. Asegúrese de que la placa para pared esté en la viga de madera y esté a nivel.

Nota: Es muy importante que la placa para pared esté nivelada. Esto determina si el televisor estará nivelado cuando se extienda desde la pared.


3 Marque los tres agujeros a través de la placa para pared con su lápiz. Ponga la placa para pared a un lado.

4 Taladre tres agujeros pilotos en las marcas que hizo con lápiz a una profundidad de 2.8 pulg. (70 mm) usando una broca de taladro de 3/16 pulg. (5 mm) de diámetro.

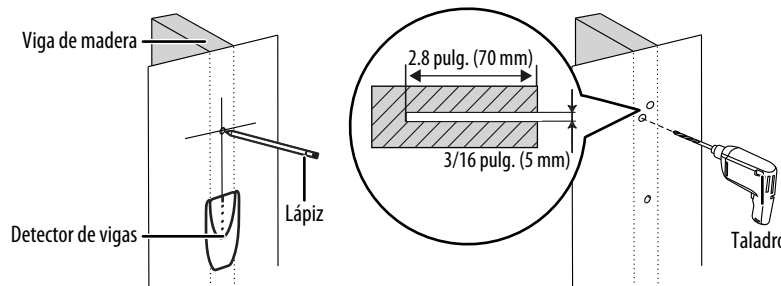

5 Alinee la placa de pared con los agujeros pilotos, inserte los pernos de retraso (**B1**) a través de las arandelas de los pernos de retraso (**B3**) después, en los agujeros de la placa para pared. Asegúrese de que la placa para pared esté a nivel.

6 Apriete los pernos de retraso hasta que se encuentren firmemente contra la placa de pared. Retire el nivel magnético.

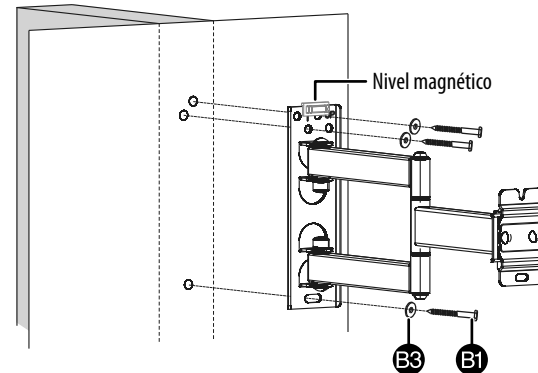

Instalación en concreto


Cuidado: para evitar daños materiales o lesiones a personas, nunca taladre en la argamasa entre los bloques. Monte la placa de pared directamente sobre la superficie de concreto.

1 Coloque el nivel magnético en la parte superior placa para pared, luego alinee el centro de la placa para pared a la altura (a + b) que determinó en el paso anterior. Asegúrese de que la placa para pared esté a nivel.

Nota: Es muy importante que la placa para pared esté nivelada. Esto determina si el televisor estará nivelado cuando se extienda desde la pared.


2 Marque los tres agujeros a través de la placa para pared con su lápiz. Ponga la placa para pared a un lado.

3 Taladre tres agujeros pilotos en las marcas que hizo con lápiz a una profundidad de 2.8 pulg. (70 mm) usando una broca de taladro para concreto de 3/8 pulg. (10 mm) de diámetro.

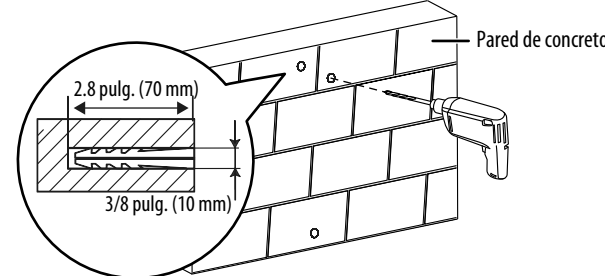

4 Inserte los anclajes de pared para concreto (**B2**) en los agujeros guías y con un martillo asegúrese de que los anclajes estén al ras de la superficie.

5 Alinee la placa de pared con los anclajes, inserte los pernos de retraso (**B1**) a través de las arandelas (**B3**) después, en los agujeros de la placa para pared. Asegúrese de que el soporte sea a nivel y apriete los pernos de retraso sólo hasta que estén firmes contra la placa par pared. Retire el nivel magnético.

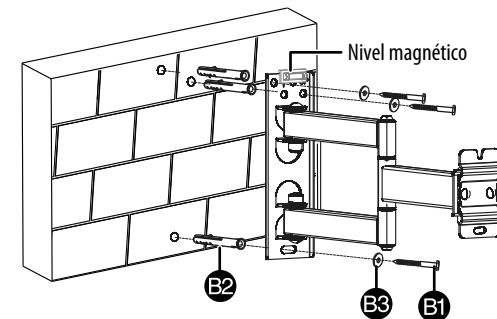

* Grosor mínimo del concreto sólido: 8 pulg. (203 mm)


* Tamaño mínimo del bloque de concreto: 8 x 8 x 16 pulg. (203 x 203 x 406 mm).

6 MONTAJE DEL TELEVISOR

1 Con otra persona, levante el televisor y alinéelo con las ranuras de la placa para pared.


2 Enrosque dos tuercas (**M6**) en la placa del televisor, luego apriete las tuercas para asegurar el televisor a la placa para pared con la llave Allen de 6 x 6.

NOTA: Apriete primero la tuerca superior (**M6**) para asegurarse de que el televisor no se deslice durante la instalación.

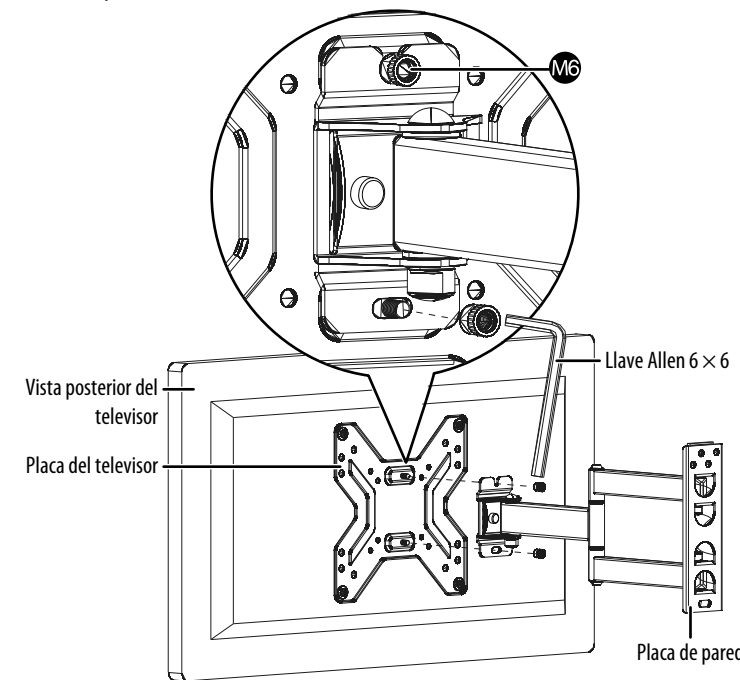

7 ORGANIZACIÓN DE SUS CABLES

Coloque los cables para los dispositivos conectados a lo largo del brazo de montaje y encaje el clip del cable en el brazo de montaje.

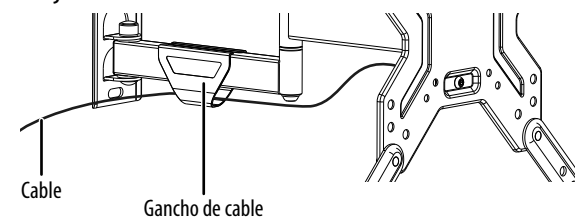


8 AJUSTE DEL MONTAJE DEL TELEVISOR

Nivelación del televisor


- Si la pantalla del televisor no está nivelada, afloje las tuercas superior e inferior (**M6**) con la llave Allen de 6 x 6 y ajuste el nivel, luego apriete las tuercas.

NOTA: Si la pantalla del televisor no se inclina, utilice una llave para ajustar las tuercas izquierda y derecha de la placa del televisor.

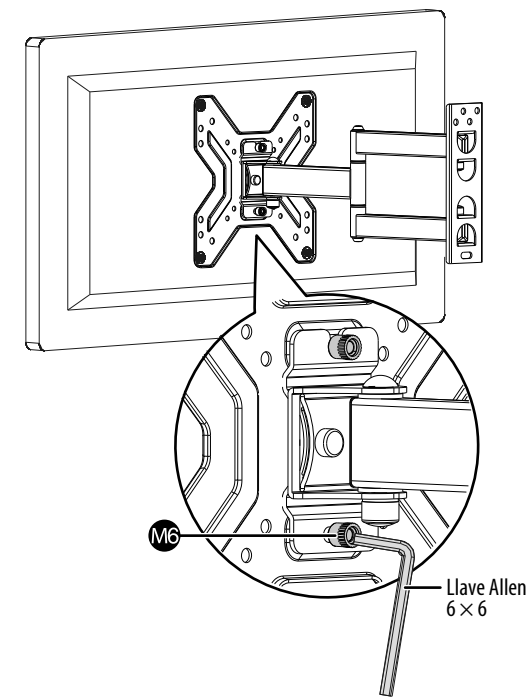


Ajuste de la tensión

Para ajustar la tensión del brazo (para que el brazo sea más fácil o más difícil de mover), afloje o apriete el tornillo de tensión con la llave Allen de 5 x 5.

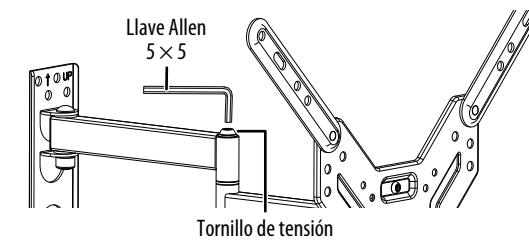

Giro e inclinación del televisor

- Para girar el televisor a la izquierda o a la derecha, sujete los lados del televisor y empuje un lado mientras tira del otro.
- Para inclinar el televisor hacia arriba o hacia abajo, sujete la parte superior e inferior del televisor e inclínelo hacia adelante o hacia atrás.

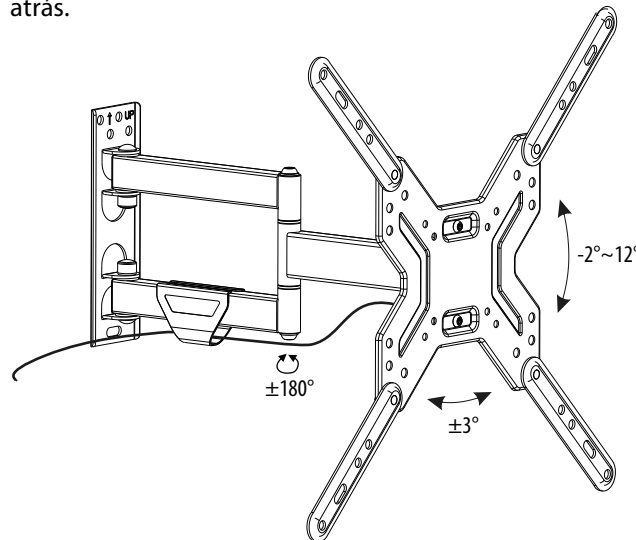

GARANTÍA LIMITADA DE TRES AÑOS

Visite www.dynexproducts.com para más información.

COMUNÍQUESE CON DYNEX:

Para servicio al cliente, llame al 800-305-2204

www.dynexproducts.com

DYNEX es una marca comercial de Best Buy y sus compañías asociadas. Distribuida por Best Buy Purchasing, LLC, 7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 E.U.A. © 2019 Best Buy. Todos los derechos reservados.