j5create

360° All Around Webcam

macOS® / Windows® / Chrome OS™ Compatible

EN: Quick Installation Guide
繁中文：快速安裝手冊
简中文：快速安装手册
日本語：クイックインストールガイド
ES: Guía de instalación rápida
DE: Kurzinstallationsanleitung
FR : Guide d'installation rapide
NL: Snelle installatiegids
IT: Guida rapida all'installazione
PT: Guia de instalação rápida
SV: Snabbinstallationsguide

■ Function Description

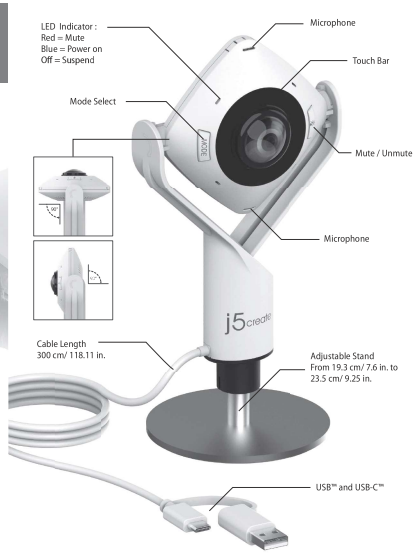

■ Six Display Modes

	Display Modes	Vertical 90° Rotation	Touch Bar Support
Full Screen 360°			N/A
360° All Around view			N/A
Host Mode			
Dual Host Mode			
Single View 90°	90°		N/A
Wide Angle View 120°	120°		N/A

■ **Some applications cause the image to appear reversed. In this situation, please press and hold the "mode" button for 3 seconds to reverse the image on the screen.**

English

■ Mode Button

Press the "Mode" button to select one of six different camera modes.
1. Full screen mode
2. 360° all around view mode
3. Host mode: use the touch bar to specify the participant's location
4. Dual host mode: use the touch bar to specify the two participants' locations
5. Single view mode (S) 90°: select single mode and turn the camera to the vertical position
6. Wide angle view (L)120°

■ LED Indicator

Blue light: the JVCU360 is connected to the computer
Red light: microphone muted

■ Touch Bar:



1. Swipe or touch this area with your fingertips
2. Adjust the position and angle of the host using the red and green lines for guidance.
3. Suitable for host mode and dual host mode

■ Start a video call with your JVCU360

Ensure your PC, Mac® or Chromebook™ has Internet service, and both you and the person you call need to use a video calling application. Select the correct video device and microphone in the settings menu in the video calling application.
1. The JVCU360 provides full HD 1080P video calling, with a minimum of 2 megabits upload speed.
2. 1080p calling may be affected by available network bandwidth, CPU speed, type of video calling application, etc.
3. Wide Compatibility: Zoom™, Facebook™ Messenger, Skype™, Microsoft® Teams, etc.

For Windows® 10
1. Go to Start > Settings > Privacy > Camera/Microphone
2. Choose your preferred settings to allow apps to access your camera and microphone.
3. Turn on your camera and microphone for apps.

Privacy settings for macOS®
1. On your Mac® choose the Apple® menu > System Preferences, click Security & Privacy, then click Privacy.
2. Select Camera/Microphone.
3. Select the checkbox next to an app to allow it to access the camera and microphone. Deselect the checkbox to turn off access for that app. If you turn off access for an app, you will be asked to turn it on again the next time that app tries to use your camera or microphone.

■ Special Notes

1. If you push the mute button, people will only see your video, but not hear your audio. This will be indicated by the LED light.
2. To prevent & eliminate microphone/audio feedback, the recommended distance between the microphone and the speaker is 5 to 10 ft. depending on the space layout.
3. Designed with medium to large groups in mind.

Español

■ Botón Modo

Dispone de seis modos de visualización. Presione el botón "Modo" para seleccionar el modo de la cámara.
1. Modo Pantalla completa.
2. Modo de vista panorámica de 360°
3. Modo Host: use la barra táctil para especificar la ubicación del participante.
4. Modo Host dual: use la barra táctil para especificar las ubicaciones de los dos participantes.
5. Modo Vista individual (S) 90°: seleccione el modo individual y gire la cámara a la posición vertical.
6. Amplio ángulo de visualización (L) de 120°

■ Indicador LED

Luz azul: el JVCU360 está conectado al equipo
Luz roja: micrófono silenciado

■ Barra táctil

1.Deslizar o tocar esta área con la yema de los dedos
2.Ajuste la posición y el ángulo del host utilizando las líneas rojas y verdes como guía.
3.Adecuado para el modo host y el modo host dual

■ Iniciar una videollamada con su JVCU360

Asegúrese de que su PC, Mac® o Chromebook™ tengan servicio de Internet, y tanto usted como la persona a la que llama deben usar una aplicación de videollamada. Seleccione los dispositivos de vídeo y micrófono correctos en la configuración de la aplicación de videollamadas.
1. Su JVCU360 proporciona videollamadas Full HD 1080P, con un mínimo de al menos 2 megabits de velocidad de carga.
2. Las llamadas de 1080p pueden verse afectadas por el ancho de banda de red disponible, la velocidad de la CPU, el tipo de aplicación de vídeo llamada, etc.
3. Amplia compatibilidad: Zoom™, Facebook™ Messenger, Skype™, Microsoft® Teams, etc.

Para Windows® 10
1. Vaya a inicio > Configuración > Privacidad > Cámara/Micrófono.
2. Elija su configuración preferida para permitir que las aplicaciones accedan a la cámara/micrófono.
3. Encienda su cámara/micrófono para aplicaciones.

Configuración de privacidad para macOS®
1. En su Mac®, elija el menú de Apple® > Preferencias del Sistema, haga clic en seguridad y privacidad y, a continuación, haga clic en privacidad.
2. Seleccione la cámara/micrófono.
3. Seleccione la casilla junto a una aplicación para permitirla acceder a la cámara/micrófono. Anule la selección de la casilla para desactivar el acceso a esa aplicación. Si desactiva el acceso a una aplicación, se le pedirá que lo vuelva a activar la próxima vez que la aplicación intente usar su cámara/micrófono.

■ Notas especiales

1. Si presiona el botón de silencio, la gente solo verá su vídeo, pero no escuchará su audio. Esto se indicará mediante la luz del LED.
2. Para evitar y eliminar la retroalimentación del audio y del micrófono, la distancia recomendada entre el micrófono y el altavoz es de 5 a 10 pies.
3. Diseñado con grupos medianos a grandes en mente.

Français

■ Bouton Mode

Six modes d'affichage - Appuyez sur le bouton « Mode » pour sélectionner le mode de la caméra.
1. Mode plein écran
2. Mode de visualisation sur 360°
3. Mode hôte : utilisez la barre tactile pour spécifier l'emplacement de l'autre participant
4. Mode « deux hôtes » : utilisez la barre tactile pour spécifier l'emplacement des deux participantes
5. Mode vue unique (S) 90° : sélectionnez le mode vue unique et tournez la caméra en position verticale
6. Large vue d'angle (L) 120°

■ Indicateur LED

Couleur bleue : le JVCU360 est connecté à l'ordinateur
Couleur rouge : le microphone est coupé

■ Barre tactile

1.Glissez ou touchez cette zone du bout des doigts
2.Ajustez la position et l'angle de l'hôte à l'aide des lignes rouge et verte de guidage.
3.Convient au mode hôte et au mode double hôte

■ Iniciar una videollamada con su JVCU360

Assurez-vous que votre PC, Mac® ou Chromebook™ est connecté à un service Internet, et que vous et la personne que vous appelez utilisez tout les deux une application d'appel vidéo. Sélectionnez le bon appareil vidéo et le bon microphone dans les paramètres de l'application d'appel vidéo.
1. Le JVCU360 permet de faire des appels vidéo en haute définition 1080p, avec une vitesse de téléchargement d'au moins 2 mégabits.
2. Les appels 1080p sont affectés par la bande passante disponible, la vitesse du processeur, le type d'application d'appel vidéo, etc.
3. Vaste Compatibilité : Zoom™, Facebook™ Messenger, Skype™, Microsoft® Teams, etc.

Pour Windows® 10
1. Allez dans Démarrer > Paramètres > Confidentialité > Appareil photo/Microphone
2. Choisissez le réglage préféré pour autoriser les applications à accéder à votre appareil photo/microphone.
3. Allumez votre appareil photo/microphone pour les applications.

Paramètres de confidentialité pour macOS®
1. Sur votre Mac®, choisissez le menu Apple® > Préférences système, cliquez sur Sécurité & Confidentialité, puis cliquez sur Confidentialité.
2. Sélectionnez Appareil photo/Microphone.
3. Cochez la case à côté d'une application pour lui permettre d'accéder à l'appareil photo/microphone. Décochez la case pour désactiver l'accès de cette application. Si vous désactivez l'accès d'une application, vous serez invité à le réactiver la prochaine fois que cette application tente d'utiliser votre caméra/microphone.

■ Remarques particulières

1. Si vous appuyez sur le bouton de sourdine, les autres personnes ne verront que votre vidéo, et n'entendront pas votre audio. Cela sera indiqué par le voyant LED.
2. Pour éviter et éliminer le feedback micro/audio, la distance recommandée entre le microphone et le haut-parleur doit être de 5 à 10 pieds.
3. Conçu pour les groupes moyens à grands.

Deutsch

■ Modus-Taste

Sechs Anzeigemodi Drücken Sie zur Auswahl des Kameramodus die „Modus"-Taste.
1. Vollbildmodus
2. 360°-Rundum-Ansichtsmodus
3. Host-Modus: Nutzen Sie die Berührungsleiste zur Festlegung der Position des Teilnehmers
4. Dualer Host-Modus: Nutzen Sie die Berührungsleiste zur Festlegung der Positionen der beiden Teilnehmer
5. Einzelansichtsmodus (S) 90°: Einzelmodus wählen und Kamera in die vertikale Position drehen
6. Weitwinkelansicht (L) 120°

■ LED-Anzeige

Blaues Licht: JVCU360 ist mit dem Computer verbunden
Rotes Licht: Mikrofon stumm geschaltet

■ Berührungsleiste

1.In diesem Bereich mit Ihren Fingerspitzen wischen oder berühren
2.Passen Sie Position und Winkel des Hosts mit den roten und grünen Linien als Führung an.
3.Geeignet für Host-Modus und Dual-Host-Modus

■ Einen Videoanruf mit Ihrem JVCU360 starten

Stellen Sie sicher, dass Ihr PC, Mac® oder Chromebook™ über einen Internetdienst verfügt. Sie und die Person, die Sie anrufen, müssen eine Videotelefonie-App nutzen. Wählen Sie das richtige Videogerät und Mikrofon in den Einstellungen der Videotelefonie-App.
1. JVCU360 bietet Full-HD-1080p-Videoanruf mit einer minimalen Upload-Geschwindigkeit von mindestens 2 Megabyte.
2. 1080p-Anruf kann durch verfügbare Netzwerkbandbreite, CPU-Geschwindigkeit, Art der Videotelefonie-App usw. beeinflusst werden.
3. Breite Kompatibilität: Zoom™, Facebook™ Messenger, Skype™, Microsoft® Teams usw.

Für Windows® 10
1. Wählen Sie Start > Einstellungen > Privatsphäre > Kamera/Mikrofon
2.Wählen Sie Ihre bevorzugte Einstellung um Apps den Zugriff zu Ihrer/m Kamera/Mikro zu erlauben.
3.Schalten Sie Ihr(e) Kamera/Mikrofon für Apps ein.

Datenschutzeinstellungen für macOS®
1. Wählen Sie an Ihrem Mac® das Apple®-Menü > Systemeinstellungen, klicken Sie auf Sicherheit & Privatsphäre und dann auf Privatsphäre.
2. Wählen Sie Kamera/Mikrofon.
3. Wählen Sie das Kontrollkästchen neben einer App, damit sie auf Kamera/Mikrofon zugreifen kann. Wählen Sie das Kontrollkästchen zum Abschalten des Zugriffs für diese App. Wenn Sie den Zugriff für eine App abschalten, werden Sie gebeten, ihn wieder einzuschalten, wenn sie das nächste Mal versucht, Ihr(e) Kamera/Mikrofon zu nutzen.

■ Besondere Hinweise

1. Wenn Sie die Menü-Taste drücken, sehen Personen nur Ihr Video, hören aber nicht Ihr Audio. Dies wird durch die LED-Leuchte angezeigt.
2. Zur Verhinderung und Eliminierung von Mikrofon-/Audiofeedback sollte der Abstand zwischen Mikrofon und Lautsprecher 1.5 bis 3 m betragen.
3. Entwickelt für mittlere bis große Gruppen.

Italiano

■ Tasto Modalità

Sei modalità di visualizzazione Premere il tasto "Modalità" per selezionare la modalità della videocamera.
1. Modalità Schermo intero
2. Modalità di visualizzazione completa a 360°
3. Modalità Host: utilizzare la touch bar per specificare la posizione dei partecipanti
4. Modalità Doppio host: utilizzare la touch bar per specificare la posizione dei due partecipanti
5. Modalità Visualizzazione singola (S) 90°: selezionare la modalità singola e portare la videocamera in posizione verticale
6. Vista grandangolare (L) a 120°

■ LED

Spia blu: JVCU360 è collegato al computer
Spia rossa: microfono disattivato

■ Touch bar

1.Scorrere o toccare quest'area con i polpastrelli
2.Regolare la posizione e l'angolazione dell'host utilizzando le linee rosse e verdi come guida.
3.Adatto per la modalità Host e la modalità Doppio host

■ Avvio di una videochiamata con JVCU360

Assicurarsi che PC, Mac® o Chromebook™ disponga di un servizio Internet e che l'utente e la persona con cui si comunica utilizzino un'applicazione di videochiamata.
Selezionare il dispositivo video e il microfono corretti nelle impostazioni dell'applicazione di videochiamata.
1. JVCU360 fornisce videochiamate Full HD 1080P, con una velocità di upload di almeno 2 megabit.
2. La chiamata a 1080p può essere influenzata dalla larghezza di banda di rete disponibile, dalla velocità della CPU, dal tipo di applicazione di videochiamata, ecc.
3. Compatibilità Wide: Zoom™, Facebook™ Messenger, Skype™, Microsoft® Teams, ecc.

Per Windows® 10
1. Andare su Start > Impostazioni > Privacy > Videocamera/Microfono
2. Scegliere l'impostazione predefinita di Consenti app per accedere a videocamera/microfono.
3. Attivare videocamera/microfono per le app.

Impostazioni sulla privacy per macOS®
1. Su Mac®, selezionare il menu Apple® > Preferenze di Sistema, fare clic su Sicurezza e Privacy, quindi fare clic su Privacy.
2. Selezionare Videocamera/Microfono.
3. Selezionare la casella di controllo accanto a un'app per consentirle di accedere a videocamera/microfono. Deselezionare la casella di controllo per disattivare l'accesso per quell'app. Se si disattiva l'accesso per un'app, verrà richiesto di riattivarlo la prossima volta che l'app tenta di utilizzare videocamera/microfono.

■ Note speciali

1. Se si preme il tasto di disattivazione audio, le persone vedranno solo il proprio video, ma non ascolteranno l'audio. Ciò sarà indicato dal LED.
2. Per prevenire ed eliminare il feedback microfono/audio, la distanza consigliata tra il microfono e l'altoparlante è da 5 a 10 ft.
3. Progettato per gruppi medio-grandi.

Nederlands

■ Modusknop

Zes weergavemodi. Druk op de knop "Modus" om de cameramodus te selecteren.
1. Modus Volledig scherm
2. Modus 360° zicht rondom
3. Modus Host: gebruik de aanraakbalk voor het specificeren van de locatie van de deelnemer
4. Modus Dubbele host: gebruik de aanraakbalk voor het specificeren van de locaties van de twee deelnemers
5. Enkele weergavemodus (S) 90°: selecteer de enkele modus en draai de camera naar de verticale stand
6. Brede weergavehoek (L) 120°

■ LED-indicatielampje

Blauw licht: de JVCU360 is aangesloten op de computer
Rood licht: microfoon gedempt

■ Aanraakbalk

1.Veeg over of raak dit gebied aan met uw vingertoppen
2.Pas de positie en de hoek van de host aan met gebruik van de rode en groene geleidingslijnen.
3.Geschikt voor hostmodus en dubbele hostmodus

■ Een videogesprek beginnen met de JVCU360

Zorg ervoor dat uw PC, Mac® of Chromebook™ verbonden is met internet, en zowel u als de persoon die u belt moeten een toepassing voor videogesprekken gebruiken. Selecteer het juiste videoapparaat en microfoon in het instellingenmenu van de toepassing voor videogesprekken.
1. De JVCU360 biedt Full HD 1080P videogesprekken met minimaal ten minste 2 megabits uploadsnelheden.
2. 1080p-gesprekken kunnen worden beïnvloed door de beschikbare netwerkbandbreedte, CPU-snelheid, type toepassing voor videogesprekken enzovoort.
3. Grote compatibiliteit: Zoom™, Facebook™ Messenger, Skype™, Microsoft® Teams, enzovoorts

Voor Windows® 10
1. Ga naar Start > Instellingen > Privacy > Camera/Microfoon
2. Kies uw voorkeursinstelling om Apps toestaan toegang te verlenen tot uw Camera/Microfoon.
3. Schakel de camera/microfoon in voor apps.

Privacy-instellingen voor macOS®
1. Kies op de Mac® het menu Apple® > Systeemvoorkeuren, klik op Beveiliging en Privacy, en vervolgens op Privacy.
2. Selecteer Camera/Microfoon.
3. Plaats een vinkje naast een app zodat deze de Camera/Microfoon kan gebruiken. Verwijder het vinkje om toegang voor die app te verwijderen. Als u toegang tot een app uitschakelt, wordt u gevraagd om dit weer in te schakelen de volgende keer dat de app probeert om uw camera of microfoon te gebruiken.

■ Speciale opmerkingen

1. Als u drukt op de knop Dempen, zien mensen alleen uw video, maar horen uw audio niet. Dit wordt aangegeven door het LED-lampje.
2. Voor het voorkomen en wegnemen van microfoon-/audiofeedback, is de aanbevolen afstand tussen de microfoon en de luidspreker 5 tot 10 ft.
3. Ontworpen voor middelgrote tot grote groepen.

Português

■ Botão de modo
Seis modos de exibição. Pressione o botão "Modo" para selecionar o modo da câmara.
1. Modo Ecrã inteiro
2. Modo de visão 360°
3. Modo Anfitrião: utilize a barra tátil para especificar a localização do participante
4. Modo Anfitrião duplo: utilize a barra tátil para especificar as localizações dos dois participantes
5. Modo Vista única (S) 90°: selecione o modo de vista única e coloque a câmara na posição vertical
6. Visão de ângulo amplo (L) 120°

■ Indicador LED
Luz azul: o JVCU360 está ligado ao computador
Luz vermelha: microfone desativado

■ Barra tátil

1.Deslize ou toque nesta área com a ponta dos dedos
2.Ajuste a posição e o ângulo do anfitrião utilizando as linhas vermelha e verde para orientação.
3.Adequado para o modo de anfitrião e modo de duplo anfitrião

■ Iniciar uma videochamada com a câmara JVCU360
Certifique-se de que o seu PC, Mac® ou Chromebook™ tem acesso à Internet. Tanto você como a pessoa a quem pretende ligar precisam de utilizar uma aplicação de videochamadas. Selecione o dispositivo de vídeo e microfone corretos nas definições da aplicação de videochamadas.
1. A câmara JVCU360 permite videochamadas em full HD 1080P, com um mínimo de pelo menos 2 megabits de velocidade de carregamento.
2. As chamadas em 1080p poderão ser afetadas pela largura de banda disponível, a velocidade de CPU, o tipo de aplicação de videochamadas, etc.
3.Ampla compatibilidade: Zoom™, Facebook™ Messenger, Skype™, Microsoft® Teams, etc
Para Windows® 10
1. Aceda a Iniciar > Definições > Privacidade > Câmara/Microfone
2.Escolha a sua definição preferida para que todas as aplicações acedam à câmara/microfone.
3.Ative a sua câmara/microfone para aplicações.
Privacy settings for macOS®
1. No seu Mac®, escolha o menu Apple® > Preferências do sistema, clique em Segurança e Privacidade e, em seguida, clique em Privacidade.
2. Selecione Câmara/Microfone.
3. Selecione a caixa junto a uma aplicação para permitir que a mesma aceda à câmara/microfone. Desmarque a caixa para desativar o acesso para essa aplicação. Se desativar o acesso para uma aplicação, ser-lhe-á pedido para ativar novamente na próxima vez que a aplicação tentar utilizar a câmara/microfone.

■ Notas especiais
1. Se pressionar o botão de interrupção do som, as outras pessoas apenas poderão ver o vídeo e não poderão ouvir o som. Isso será indicado pela luz LED.
2. Para evitar e eliminar o retorno do microfone/áudio, a distância recomendada entre o microfone e o altifalante é de 1,5 a 3 metros.
3. Projetado para grupos médios e grandes

Svenska

■ Lägesknapp
Sex visningslägen Tryck på knappen "Läge" för att välja kameraläge.
1. Helskärmsläge
2. Läge med 360° graders sikt
3. Värdläge: använd pekfältet för att specificera deltagarnas plats
4. Dubbel värd-läge: använd pekfältet för att specificera deltagarnas plats
5. Ett visningsläge (S) 90°: välj enkelt läge och vrid kameran till vertikalt läge
6. 120° graders vidvinkel

■ LED-indikator
Blått ljus: JVCU360-enheten är ansluten till datorn
Rött ljus: mikrofonljud avstängt

■ Pekfält

1.Svep eller tryck på fältet med fingertopparna
2.Justera värdenhetens läge och vinkel med hjälp av de röda och gröna hjälplinjerna.
3.Lämpligt för värdläge och dubbelt värdläge

■ Starta ett videosamtal med din JVCU360
Kontrollera att dator, Mac® eller Chromebook™ har Internettjänst, och både du och personen du ringer upp måste använda ett videosamtalsprogram. Välj rätt videoenhet och mikrofon i inställningarna i videosamtalsprogrammet.
1. JVCU360 tillhandahåller fullständiga HD 1080P videosamtal, med minst 2 megabit uppladdningshastighet.
2.1080p samtal kan påverkas av tillgänglig nätverksbandbredd, CPU-hastighet, typ av videosamtalsprogram osv.
3. Stor kompatibilitet: Zoom™, Facebook™ Messenger, Skype™, Microsoft® Teams m.fl.
För Windows® 10
1. Gå till Start > Inställningar > Sekretess > Kamera/Mikrofon
2. Välj en inställning för att tillåta att appar får tillgång till din kamera/mikrofon.
3. Starta kameran/mikrofonen för appar.
Sekretessinställningar för macOS®
1. På din Mac® väljer du Apple®-menyn > Systempreferenser, klicka på Säkerhet och sekretess, och klickar därefter på Sekretess.
2. Välj Kamera/Mikrofon.
3. Markera kryssrutan bredvid en app för att ge den tillstånd att komma åt kameran/mikrofonen. Avmarkera kryssrutan för att stänga av åtkomsten till appen. Om du stänger av åtkomsten till en app blir du ombedd att sätta på den igen nästa gång som appen försöker använda kameran/mikrofonen.

■ Särskilda meddelanden
1. Om du trycker på sordinknappen, kommer människor bara att se videon men kan inte höra ljudet. Detta visas med LED-indikatorn.
2. För att förhindra och eliminera mikrofon-/akustisk rundgång, är det rekommenderade avståndet mellan mikrofonen och högtalaren drygt 1,5-3,0 m (5-10 ft.)
3. Designad för medelstora till stora grupper

日本語

■ モードボタン
6つのディスプレイモード「モード」ボタンを押してカメラモードを選択します。
1. フルスクリーン
2. パノラマ360°
3. ホストモード、タッチバーを利用してホスト位置を指定できます。
4. デュアルホストモード、最大2名ホストを指定できます。
5. シングルビュー90°利用する際にカメラを直面に調整します。
6. シングルビュー120°

■ LEDステータス表示
青：電源オン
赤：ミュート

■ タッチバー使い方:

1. 指先で黒い輪タッチバーをタップします
2. 赤と緑線が表示してホスト角度を指定します
3. ホストモードとデュアルホストモードに訳川します

■ JVCU360でビデオ通話を開始する
使川する前にまずインターネットに接続してください。それぞこ使川のビデオ通話アプリケーションの設定で、マイクとカメラをJVCU360を選択してください。
1. JVCU360は1080pのビデオ通話をサポートしています。ネット速度は2Mbps以上が必要です。
2. ビデオ通話の品質は、ネット速度やCPU速度、ビデオ通話アプリケーションの種類により影響されます。
3. Zoom™、Facebook™ Messenger、Skype™、Microsoft® Teamsなど広ぃ互換性があります。
Windows® 10の場合
1. スタート > 設定 > プライバシー > カメラ/マイクに移動します
2. アプリがカメラ/マイクにアクセスできるようにするために、優先設定を選択します。
3. アプリに対してカメラ/マイクをオンに切り替えます。
macOS®のプライバシー設定
1. Mac®で、Apple®メニュー > システム環境設定を選択し、セキュリティとプライバシーをクリックしてから、プライバシーをクリックします。
2. カメラ/マイクを選択します。
3. アプリがカメラ/マイクにアクセスできるようにするために、アプリの横のチェックボックスを選択します。このアプリに対するアクセスを無効にするために、チェックボックスを選択解除します。アプリに対するアクセスを無効にした場合、アプリがカメラ/マイクを次回しようとするときに、もう一度有効にするように求められます。

■ 特記事項
1. ミュートボタンを押すと相手がこちらの音声が聞こえなくなり映像だけ見えます。
2. エコーとノイズにならないようにマイクとスピーカーの距離を150~300cmほど取る推奨です。
3. JVCU360は中型会議のご利用に最適です。

繁中文

■ 模式切換鈕
六種顯示模式切換
1. 全螢幕模式
2. 360°公ぷ模式
3. 主持人模式: 以觸控點選或滑動方式調整主持人位置或角度
4. 雙主持人模式: 以觸控點選或滑動方式調整雙主持人位置或角度
5. 90°廣角模式: 選擇90° 視角模式並將鏡頭調整為直立
6. 120°視角模式: 振擇120° 視角模式並將鏡頭調整為直立

■ LED指示燈
紙燈：裝置已連線上電腦
紅燈：麥克風已切換至靜音模式

■ 觸控環操作說明:

1. 用指尖滑動或處觸控此區
2. 出現 紅、綠點標示，即可調整主持人位ぃ及仰ぷ
3. 適用於主持人模式與雙主持人模式

■ 使用JVCU360 開始視訊通話
請先確認您的電腦已連接網路，您也需要事先安裝視訊通話軟體才可與他人進行視訊通話，並在該通話軟體的設定選項中，將視訊設備和麥克風設定為JVCU360。
1. JVCU360 提供高畫質1080P視訊通話，網路傳輸速度需要ぷ2 Mbps以上。
2. 通話品質可能會受到網路頻寬、CPU速度、視訊通話類型等其他外在因素影響。
3. JVCU360具備廣泛的軟體相容性，可適用於 Zoom™、Facebook™、Messenger、Skype™、Microsoft® Teams 等多種視訊通話軟體。
Windows® 10 的設定
1. 開始 > 設定 > 隱私權 > 相機/麥克風
2. 選擇允許使用此裝置的相機/麥ぷ設。
3. 打開相機/麥ぷ風。
macOS® 的設定
1. 於螢幕左上角選擇蘋果選單列 >系統偏好設定，點擊「安全性和隱私權」，然後點擊「隱私權」。
2. 選擇攝影機/麥克風。
3. 勾選您所使用視訊軟體旁邊的選擇框，以允許其使用攝影機/麥克風。取消選擇框以關閉該軟體的使用權限。如果您關閉某個軟體的使用權限，下次該軟體再次嘗試使用您的攝影機/麥克風時，系統會要求您將其權限打開。

■ 備註
1. 若你點選靜音按鈕，人們只會看到影像
2. 為了避免回音麥克風產生回音干擾，建議麥克風與喇叭距離應間隔150~300 公分
3. 此攝影機設建議於中型會議使用

简中文

■ 模式切换钮
六种显示模式切换。
1. 全屏幕模式
2. 360°公私式
3. 主持人模式: 以触控点选或滑动方式调整主持人位置或角度
4. 双主持人模式: 以触控点选或滑动方式调整双主持人位置或角度
5. 90°广角模式: 选择90° 视角模式并将镜头调整为直立
6. 120°视角模式: 选择120° 视角模式并将镜头调整为直立

■ LED指示灯
蓝灯：装置已连接上计算ぢ。
红灯：麦克风已切ぢ至静音模式

■ 触控环操作说明:

1. 用指尖滑动或处触控此区
2. 出现 红、绿线标示，即可调整主持人位置及角度
3. 适用于主持人模式与双主持人模式

■ 使用JVCU360 开始视讯通话
请先确认您的电脑已连接网络，您也需要事先安装视讯通话软件才可与他人进行视讯通话，并在该通话软件的设置选项中，将摄像头和麦克风设定为JVCU360。
1. JVCU360 提供高清1080P视讯通话，网络传输速度需要ぷ2 Mbps以上。
2. 通话品质可能会受到网络频宽、CPU执心、视讯通话类型等其他外在因ぁ影响。
3. JVCU360具备广泛的软件相容性，可适用于 Zoom™、Facebook™、Messenger、Skype™、Microsoft®Teams 等多种视讯通话软件。
针对 Windows® 10 的设定:
1. 开始 > 设置 > 隐私 > 相机/麦克风
2. 选择允许应用访问您的相机/麦克风。
3. 打开相机/麦克风。
针对 macOS® 的设定
1. 于屏幕左上角选择苹果菜单 >系统偏好设置，点击「安全性和隐私」，然后点击「隐私」。
2. 选择摄影机/麦克风。
3. 勾选您所使用视讯软件旁边的选择框，以允许其使用摄像头/麦克风。取消选择框以关闭该软件的使川权限。如果您关闭ふ个软件的ぴ川权ぢ，下次该软件川次尝试使川您的摄像头/ぷ风时，系统会要求您将其权限打开。

■ 备注
1. 小你点选静八按钮，人们只会ぺ到ふ像，这由LED指示灯指示
2. 为了缺免回音麦ぷ风产生回音干扰，建议麦克风与喇叭距要应间隔150~300 公分
3. 此会议摄影镜头专为中型会议设计

STOP!

If you have any problems with this product, please contact our technical support team before returning it to the store.

TECHNICAL SUPPORT

Customer Service: **888-988-0488**
Technical Support: **888-689-4088**
Email: **service@j5create.com**
Live Chat: **www.j5create.com/livechat**
Support Ticket: **tickets.j5create.com**

SOPORTE TÉCNICO
Número gratuito: +1-888-988-0488
Horario de atención:
Lun-Vier. 10:00 a.m – 6:00 U.S.A-E.S.T
Email: service@j5create.com

TECHNISCHER SUPPORT
Kostenloser Anruf bei: +1-888-988-0488
Sprechstunden:
Mon.-Frei. 10.00 – 18.00 U.S.A-E.S.T
E-mail: service@j5create.com

SUPPORT TECHNIQUE
Numéro gratuit : +1-888-988-0488
Heures d'ouverture :
lun.-Ven. 10:00 a.m – 06:00 U.S.A-E.S.T
Email : service@j5create.com

TECHNICKÁ PODPORA
Zákaznická linka: 888-988-0488
Technická podpora: 888-689-4088
E-mail: service@j5create.com
Online Chat: www.j5create.com/livechat
Žádost o pomoc: tickets.j5create.com

TECHNIKAI SEGÍTSÉG
Vevőszolgálat (angol nyelven): 888-988-0488
Technikai támogatás (angol nyelven): 888-689-4088
E-mail: service@j5create.com
Live Chat: www.j5create.com/livechat
Support Ticket: tickets.j5create.com

テクニカルサポート
お客様相談センター：03-5540-9010
電子メール：JS_support@so|net.co.jp
テクニカルサポートやその他のご相談は下記の時間にくださいますようお願い申し上げます
営業時間:平日9:30-11:30/13:30-17:30

技術支援資訊
美國客服專線：+1-888-988-0488
台灣客服專線：+886-2-2269-5533#19
客服時間：
星期一至星期五9:30 AM-6:00PM（台灣時間）
Email信箱：service.tw@j5create.com

202008-V2

REGULATORY COMPLIANCE

FCC

This equipment has been tested and found to comply with FCC Part 15, Subpart B, ANSI C63.4-2014, ICES-003 Issue 6, January 2016 (Updated April 2019).

Operation is subject to the following two conditions:

•This device may not cause harmful interference

•This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

CE

This equipment is in compliance with the requirements of the following regulations: EN 55032:2015+AC:2016 Class B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55035:2017

RCM

Standard(s): AS/NZS CISPR 32:2015 Class B

VCCI

This equipment is in compliance with the requirements of the following regulations:

CISPR 32 © IEC: 2016 Class B

Disclaimer

Information in this document is subject to change without notice. The manufacturer does not make any representations or warranties (implied or otherwise) regarding the accuracy and completeness of this document and shall in no event be liable for any loss of profit or any commercial damage, including but not limited to special, incidental, consequential, or other damage. No part of this document may be reproduced or transmitted in any form by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or information recording and retrieval systems without the expressed written permission of the manufacturer.

LIMITED WARRANTY

j5create offers a limited 1-year warranty. User's wear & tear damage is not included. The user shall call or email j5create customer service with the defect information of the product and obtain a return authorization number. Users are responsible for one-way return freight cost and we will take care of one-way freight back. In order to obtain a return authorization number, users should have the following information handy when calling or emailing the service team:

(i) a copy of the original purchase invoice to verify your warranty

(ii) a product serial number

(iii) a description of the problem

(iv) customer's name, address, and telephone number

j5create does not warrant that the operation of the product will be uninterrupted or error-free. j5create is not responsible for damage arising from failure to follow instructions relating to the product's use. This warranty does not apply to: (a) consumable parts, unless damage has occurred due to a defect in materials or workmanship; (b) cosmetic damage, including but not limited to scratches, dents, and broken plastic on ports; (c) damage caused by use with non-j5create products; (d) damage caused by natural disasters; (e) damage caused by human misuse (lost, accident, abuse, misuse or other external causes); (f) damage caused by operating the product outside the permitted or intended uses described by j5create; (g) damage caused by service (including upgrades and expansions) performed by anyone who is not a representative of j5create or a j5create Authorized Service Provider; (h) a product or part that has been modified to alter functionality or capability without the written permission of j5create; or (i) if any j5create serial number on the product has been removed or defaced. If such a situation occurs, j5create will calculate the cost of materials and repair for your reference. This warranty is given by j5create in lieu of any other warranties expressed or implied.

LIMITATION OF WARRANTY

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM STATE TO STATE (OR BY COUNTRY OR PROVINCE). OTHER THAN AS PERMITTED BY LAW, J5CREATE DOES NOT EXCLUDE, LIMIT OR SUSPEND OTHER RIGHTS YOU MAY HAVE, INCLUDING THOSE THAT MAY ARISE FROM THE NONCONFORMITY OF A SALES CONTRACT. FOR A FULL UNDERSTANDING OF YOUR RIGHTS YOU SHOULD CONSULT THE LAWS OF YOUR COUNTRY, PROVINCE OR STATE. TO THE EXTENT NOT PROHIBITED BY LAW IN YOUR STATE, PROVINCE, JURISDICTION OR COUNTRY, THIS WARRANTY AND THE REMEDIES SET FORTH ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, REMEDIES AND CONDITIONS, WHETHER ORAL, WRITTEN, STATUTORY, EXPRESS OR IMPLIED.

J5CREATE'S RESPONSIBILITY FOR MALFUNCTIONS AND DEFECTS IN HARDWARE AND/OR SOFTWARE IS LIMITED TO REPAIR OR REPLACEMENT AS SET FORTH IN THIS WARRANTY. J5CREATE'S LIABILITY DOES NOT EXTEND BEYOND THE REMEDIES PROVIDED FOR IN THIS LIMITED WARRANTY, AND J5CREATE DOES NOT ACCEPT LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, FOR THIRD-PARTY CLAIMS AGAINST YOU FOR DAMAGES, FOR PRODUCTS NOT BEING AVAILABLE FOR USE, OR FOR LOST OR DAMAGED DATA OR SOFTWARE. J5CREATE DOES NOT WARRANT THAT THE OPERATION OF ANY J5CREATE PRODUCT WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR FREE.

J5CREATE'S LIABILITY IN ANY SITUATION WILL BE NO MORE THAN THE AMOUNT YOU PAID FOR THE SPECIFIC PRODUCT THAT IS THE SUBJECT OF A CLAIM. THIS IS THE MAXIMUM AMOUNT FOR WHICH WE ARE RESPONSIBLE.

EXCEPT FOR THE EXPRESS WARRANTIES CONTAINED IN THIS WARRANTY AND TO THE EXTENT NOT PROHIBITED BY LAW, J5CREATE DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES AND CONDITIONS, EXPRESS OR IMPLIED, STATUTORY OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, MERCHANTABLE QUALITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND WARRANTIES AND CONDITIONS AGAINST HIDDEN OR LATENT DEFECTS. SOME STATES, PROVINCES, JURISDICTIONS OR COUNTRIES DO NOT ALLOW DISCLAIMERS OF IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS, SO THIS DISCLAIMER MAY NOT APPLY TO YOU.

TO THE EXTENT SUCH WARRANTIES AND CONDITIONS CANNOT BE DISCLAIMED UNDER THE LAWS OF THE UNITED STATES, CANADA (AND ITS PROVINCES) OR OTHERWISE, J5CREATE LIMITS THE DURATION AND REMEDIES OF SUCH WARRANTIES AND CONDITIONS TO THE DURATION OF THIS EXPRESS LIMITED WARRANTY AND, AT J5CREATE'S OPTION, REPAIR OR REPLACEMENT SERVICES. SOME STATES, PROVINCES, JURISDICTIONS OR COUNTRIES MAY NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY OR CONDITION MAY LAST, SO THE LIMITATION DESCRIBED ABOVE MAY NOT APPLY TO YOU.

NO WARRANTIES OR CONDITIONS, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, WILL APPLY AFTER THE LIMITED WARRANTY PERIOD HAS EXPIRED. SOME STATES, PROVINCES, JURISDICTIONS OR COUNTRIES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY OR CONDITION LASTS, SO THIS LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

WARRANTY SUPPORT ONLY APPLIES WHEN THE COVERED PRODUCT IS LOCATED WITHIN THE COUNTRY IN WHICH J5CREATE ORIGINALLY SOLD THE SYSTEM, AS REFLECTED IN J5CREATE'S RECORDS. IF YOU NEED SUPPORT FOR THE PRODUCT OUTSIDE OF THE COUNTRY OF ORIGIN (FOR EXAMPLE, WHILE TRAVELING, OR IF THE SYSTEM HAS BEEN RELOCATED TO A NEW COUNTRY), THEN J5CREATE MAY OFFER YOU OTHER SUPPORT OPTIONS FOR AN ADDITIONAL CHARGE.

For more information please visit our website at http://www.j5create.com

Copyright© 2020 J5create. All rights reserved. All trade names are registered trademarks of their respective owners. Features and specifications are subject to change without notice. Product may not be exactly as shown in the diagrams.

Windows, Skype and Microsoft are trademarks of Microsoft Corp., its affiliates or its respective owners, registered or used in many jurisdictions worldwide. macOS, Mac and Apple are trademarks of Apple Inc., its affiliates or its respective owners, registered or used in many jurisdictions worldwide. USB and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum, Inc., its affiliates or its respective owners, registered or used in many jurisdictions worldwide. Zoom is a trademark of Zoom Video Communications, Inc., its affiliates or its respective owners, registered or used in many jurisdictions worldwide. Chromebook and Chrome OS are trademarks of Google LLC, its affiliates or its respective owners, registered or used in many jurisdictions worldwide. Facebook is a trademark of Facebook, its affiliates or its respective owners, registered or used in many jurisdictions worldwide. Other trademarks and trade names may be used in this document to refer to either the entities claiming the marks and/or names or their products and are the property of their respective owners. All company, product and service names used are for identification purposes only. Use of these names, logos, and brands does not imply endorsement. We disclaim any interest in the marks of others.