




**DX-FANT12-B / DX-FANT12-G /
DX-FANT12-O / DX-FANT12-A
Ventilateur individuel de 9 po**

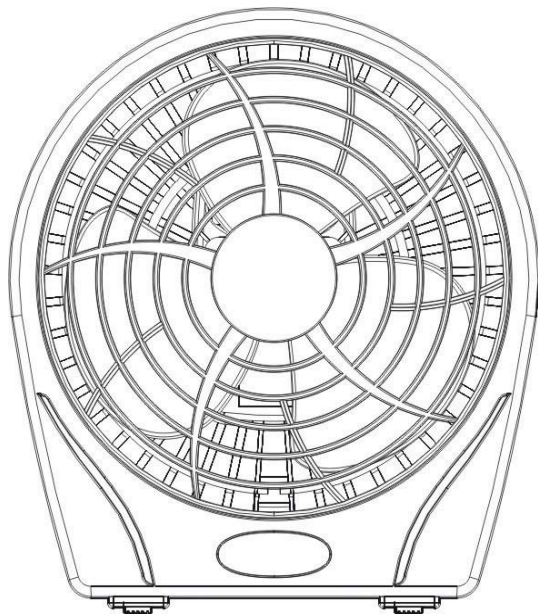

Merci d'avoir acheté ce ventilateur individuel de Dynex.

Contenu de l'emballage

- Ventilateur individuel de 9 po
- *Guide d'installation rapide*

Instructions de sécurité importantes :

LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS IMPORTANTES

Pour garantir un rendement optimal de ce ventilateur, lire et conserver les instructions qui suivent.

LORS DE L'UTILISATION D'APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS, DES PRÉCAUTIONS ÉLÉMENTAIRES DOIVENT TOUJOURS ÊTRE OBSERVÉES POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE ET DE BLESSURES, NOTAMMENT :

- Lire toutes les instructions avant d'utiliser ce produit.
- Utiliser ce ventilateur comme indiqué dans ce guide d'installation rapide. Un usage autre que celui recommandé par le fabricant peut être source d'incendie, de choc électrique ou de blessures et peut annuler la garantie.
- L'appareil doit toujours être débranché avant l'assemblage, le démontage ou le nettoyage.
- Toujours débrancher le ventilateur de la prise secteur lorsqu'il n'est pas utilisé, lorsqu'il est déplacé d'un endroit à l'autre ou avant de le nettoyer.
- Le déconnecter en tirant sur la prise pour l'extraire de la prise secteur. Ne jamais tirer sur le cordon d'alimentation.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés ou vendus par le fabricant de l'appareil peut être source de dangers.
- Éviter le contact avec les parties mobiles du ventilateur.
- NE PAS utiliser le ventilateur si le cordon ou la prise est effiloché, en cas de fonctionnement défectueux, s'il est tombé ou s'il est endommagé de quelque façon que ce soit. Se défaire du ventilateur ou retourner l'appareil à Best Buy, Inc. pour le faire vérifier, pour des réglages électriques ou mécaniques ou pour des réparations.

- Ne pas utiliser le ventilateur en présence d'émanations explosives ou inflammables.
- Conserver le ventilateur et ses éléments à l'écart du feu ou d'un appareil de cuisson ou de chauffage.
- Des précautions importantes doivent être prises quand le ventilateur est utilisé par ou à proximité des enfants ou des personnes handicapées et lorsque ledit appareil est en fonctionnement sans surveillance.
- Ce produit est destiné à être utilisé uniquement pour un usage domestique. Il ne doit pas être utilisé pour un usage commercial ou industriel. Ne pas l'utiliser à l'extérieur.
- Utiliser le ventilateur uniquement sur une surface plane et sèche.
- Ne pas l'utiliser si son boîtier a été retiré ou endommagé.
- Une connexion desserrée entre la prise secteur c.a. (prise électrique) et la prise peut être source de surchauffe de celle-ci. Faire remplacer la prise défectueuse par un électricien qualifié.
- Cet appareil est doté d'une protection contre les surtensions (fusible). Un fusible grillé est signe de problème de surcharge ou de court-circuit. Si le fusible grille, débrancher l'appareil de la prise secteur. Remplacer le fusible comme indiqué dans les instructions d'entretien de l'utilisateur (n'utiliser qu'un fusible ayant les mêmes caractéristiques de puissance) et tester l'appareil. Si le fusible de remplacement grille, il existe un risque de court-circuit. Il est nécessaire de mettre l'appareil au rebut ou de le retourner dans un centre de réparation agréé pour vérification ou réparation.
- NE PAS acheminer le cordon du ventilateur sous la moquette. Ne pas recouvrir le cordon de tapis, passages ou autres revêtements similaires. Ne pas acheminer le cordon sous les meubles ou les appareils électroménagers. Placer le cordon à l'écart des lieux de passage fréquentés et où il ne causera pas de trébuchement.
- Cet appareil est équipé d'une prise de courant c.a. polarisée (à deux plots, un plus large que l'autre). Pour réduire le risque de choc électrique, cette fiche ne s'insère dans une prise secteur polarisée que d'une seule façon. Il s'agit d'un dispositif de sécurité. S'il est impossible d'introduire à fond la

fiche dans la prise secteur, essayer de retourner la prise. Si la fiche ne s'adapte toujours pas à la prise secteur, contacter un électricien qualifié afin qu'il remplace la prise inadéquate. Ne pas chercher à contourner cette mesure de sécurité.

- NE JAMAIS connecter le ventilateur à une source d'alimentation autre qu'une prise secteur polarisée c.a. de 120 V.
- **Attention** : Pour réduire le risque de choc électrique. NE PAS utiliser ce ventilateur avec un appareil doté d'une commande de vitesse à semi-conducteurs et NE PAS insérer un doigt ou un quelconque objet à travers la grille.

Instructions d'utilisation

- 1 Sortir délicatement le ventilateur de la boîte (conserver l'emballage pour le rangement hors saison).
- 2 Vérifier que l'interrupteur est sur OFF (Arrêt) avant de brancher le ventilateur sur une prise secteur.
- 3 Placer le ventilateur sur une surface plane ferme.
- 4 Brancher le cordon d'alimentation sur n'importe quelle prise secteur de 120 V, c.a., 60 Hz.
- 5 Mettre l'interrupteur situé au dos de l'appareil sur marche (On). Déplacer le variateur sur la vitesse souhaitée.

Instructions de nettoyage et d'entretien

Entretien en saison :

- Mettre le ventilateur hors tension et le débrancher avant le nettoyage.
- Conserver le ventilateur propre. Essuyer le ventilateur délicatement avec un chiffon doux, humide. Prendre des précautions à l'endroit situé près du moteur.
- NE PAS immerger le ventilateur dans l'eau et ne jamais laisser des gouttes d'eau pénétrer dans le boîtier du moteur.
- Ne jamais utiliser d'essence, de benzène ou de solvant pour nettoyer le ventilateur. Cela endommagerait la finition du ventilateur.

- Après le nettoyage, veiller à sécher complètement le ventilateur avec un chiffon ou une serviette.

Entretien hors saison :

- Le ventilateur peut être rangé en dehors de la saison d'utilisation.
- Avant de ranger le ventilateur, le nettoyer à fond, le couvrir avec un sac en vinyle et le placer dans un endroit frais et sec. Il est recommandé d'utiliser l'emballage d'origine ou l'équivalent de la même taille.



Instructions d'entretien par l'utilisateur

- 1 Saisir la prise et la retirer de la prise secteur. Ne pas tirer sur le cordon pour le débrancher.
- 2 Ouvrir le couvercle du porte-fusible à l'aide d'un doigt et du pouce pour le faire glisser dans le sens inverse du cordon.
- 3 Retirer délicatement le fusible.

Attention : Risque d'incendie. Ne remplacer le fusible qu'avec un neuf de 5 A, 125 V.

- 4 Refermer le couvercle du porte-fusible en le faisant glisser vers le cordon.

Attention : Risque d'incendie. Ne pas remplacer la prise de branchement. Elle contient un dispositif de sécurité (fusible) qui ne doit pas être retiré. Mettre l'appareil au rebut si la prise de branchement est endommagée.

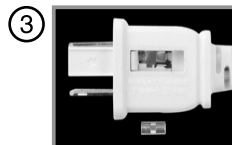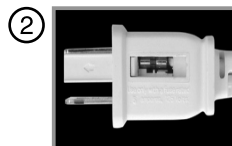

Garantie limitée d'un an

Pour le texte complet de la garantie, allez sur le site www.dynexproducts.com.

Contacter Dynex

Pour le service à la clientèle, appelez le 1-800-305-2204
www.dynexproducts.com

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 É.-U.

© 2012 BBY Solutions, Inc., tous droits réservés.

DYNEX est une marque de commerce de BBY Solutions, Inc. Déposée dans certains pays. Tous les autres produits et noms de marques sont des marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.