

DX-VS201A - Aiguilleur S-Vidéo audio-vidéo

Cet aiguilleur S-Vidéo audio-vidéo permet de connecter quatre périphériques vidéo (décodeur, récepteur satellite, lecteur DVD, magnétoscope ou système de jeux vidéo) à un téléviseur ou à un récepteur de cinéma maison qui dispose d'une seule prise S-Vidéo ou d'une prise vidéo composite (de type RCA). Cet aiguilleur fonctionne comme un répartiteur de signal qui transmet les signaux composites et S-Vidéo ainsi que l'audio stéréo analogique à deux appareils, tels qu'un téléviseur et un magnétoscope ou deux téléviseurs.

Contenu de l'emballage

- Aiguilleur S-Vidéo audio-vidéo
- Guide d'installation rapide

Mise en service de l'aiguilleur

Les entrées 1 (INPUT 1) et 4 (INPUT 4) peuvent être utilisées uniquement avec les appareils à vidéo composite.

Les entrées 2 (INPUT 2) et 3 (INPUT 3) peuvent être utilisées pour les appareils S-Vidéo ou vidéo composite.

Les prises de l'aiguilleur sont dotées de codes de couleurs. La plupart des câbles vidéo et audio ont également des codes de couleurs. Faire correspondre les couleurs lors du branchement de ces connecteurs sur les prises.

Remarque : Les câbles ne sont pas inclus.

Pour connecter un périphérique vidéo à l'aiguilleur :

1. Brancher un câble S-Vidéo sur la prise **S-VIDEO** des entrées **INPUT 2** ou **INPUT 3** de l'aiguilleur. Connecter l'autre extrémité du câble à la prise de sortie S-Vidéo (**S-VIDEO OUT**) du périphérique S-Vidéo.

OU

Brancher le connecteur jaune (vidéo) d'un câble AV sur la prise **VIDEO** de l'une des entrées **INPUT 1**, **INPUT 2**, **INPUT 3** ou **INPUT 4** de l'aiguilleur. Brancher les connecteurs de l'autre extrémité du câble AV sur la prise **VIDEO OUT** (Sortie vidéo) du périphérique vidéo composite.

2. Brancher un câble audio analogique (RCA) sur les prises audio **R** (rouge) et **L** (blanche) à côté de la prise S-VIDEO de l'aiguilleur. Connecter les autres extrémités du câble aux prises **R** et **L** de sortie audio (**AUDIO OUT**) du périphérique S-Vidéo.

OU

Brancher les connecteurs rouge et blanc du câble AV sur les prises audio **R** (rouge) et **L** (blanche) à côté de la prise **VIDEO** de l'aiguilleur. Connecter les autres extrémités du câble aux prises **R** et **L** de sortie audio (**AUDIO OUT**) du périphérique vidéo composite.

Pour connecter un téléviseur ou un récepteur de cinéma maison à l'aiguilleur :

1. Brancher un câble S-Vidéo sur la prise **S-VIDEO** des sorties **OUTPUT 1** ou **OUTPUT 2** au dos de l'aiguilleur. Connecter l'autre extrémité du câble à la prise d'entrée S-Vidéo (**S-VIDEO IN**) du téléviseur ou du récepteur de cinéma maison.

OU

Brancher le connecteur jaune (vidéo) d'un câble AV sur la prise **VIDEO** ou sur les sorties **OUTPUT 1** ou **OUTPUT 2** au dos de l'aiguilleur. Connecter l'autre extrémité du câble à la prise d'entrée vidéo (**VIDEO IN**) du téléviseur ou du récepteur de cinéma maison.


2. Brancher un câble audio analogique (RCA) sur les prises audio **R** (rouge) et **L** (blanche) à côté de la prise **S-VIDEO** au dos de l'aiguilleur. Connecter les autres extrémités du câble aux prises **R** et **L** de sortie audio (**AUDIO OUT**) du périphérique S-Vidéo.

OU

Brancher les connecteurs rouge et blanc du câble AV sur les prises audio **R** (rouge) et **L** (blanche) à côté de la prise **VIDEO** de l'aiguilleur. Connecter les autres extrémités du câble aux prises **R** et **L** de sortie audio (**AUDIO OUT**) du périphérique vidéo composite.

Pour reproduire à partir du périphérique connecté :

1. Sur le téléviseur ou le récepteur de cinéma maison, sélectionner la source d'entrée vidéo correspondant à la prise vidéo à laquelle est connectée l'aiguilleur. Pour plus d'informations sur la sélection d'une source d'entrée vidéo, voir la documentation fournie avec le téléviseur ou le récepteur de cinéma maison.
2. Sur la face avant de l'aiguilleur, appuyer sur la touche d'entrée de la source qui correspond au périphérique connecté à utiliser. **AV 1** correspond à **INPUT 1**, **AV 2** correspond à **INPUT 2**, **AV 3** correspond à **INPUT 3** et **AV 4** correspond à **INPUT 4**.

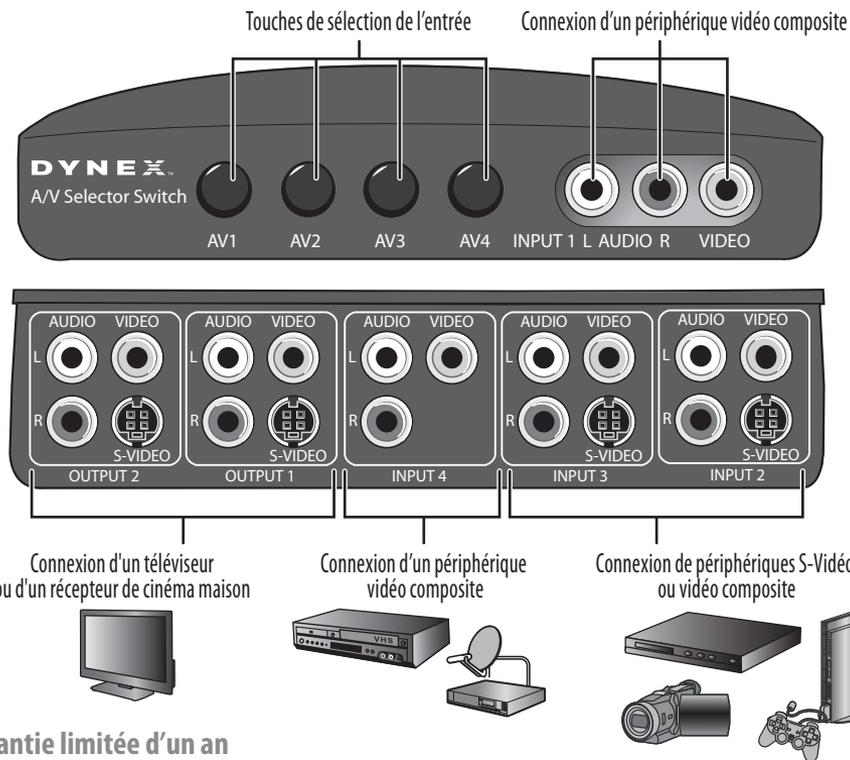

Garantie limitée d'un an

Pour le texte complet de la garantie, allez sur le site www.dynexproducts.com.

Pour contacter Dynex :

Pour le service à la clientèle, appelez le 1-800-305-2204

www.dynexproducts.com

© 2011 BBY Solutions, Inc., tous droits réservés.

DYNEX est une marque de commerce de BBY Solutions Inc., déposée dans certains pays. Tous les autres produits et noms de marques sont des marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.